

Проектиране на вградени автомобилни електронни системи

Лабораторно упражнение №5

Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Синтезиране на микропроцесорна система върху FPGA. Работа с ${\rm I^2C}$ модул. Мултиплексиране на изводите с Constraints файл.

- 1. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 2. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vivado и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 3. Create Project \rightarrow Next \rightarrow Project name: 05_i2c \rightarrow Next \rightarrow RTL Project + "Do not specify sources at this time" \rightarrow Next \rightarrow таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo) \rightarrow Next \rightarrow Finish
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да избере Zybo Z7-10 от това меню.
- 4. Вляво → Flow navigator → Create block design → OK
- 5. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → ZYNQ7 Processing System → double click
- 8. Вдясно → Diagram → натиска се и се задържа ляв бутон върху FCLK_CLK0 сигнала и се свързва с M_AXI_GP0_ACLK, след това се пуска левия бутон.
- 9. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → Processor System Reset → double click
- 10. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI IIC → double click
- 11. Щраква се два пъти върху блока "ZYNQ7 Processing System" \rightarrow в "Page navigator" се отива на раздел "Interrupts" \rightarrow слага се отметка на "Fabric interrupts" \rightarrow в подраздела "PL-PS Interrupt Ports" се слага отметка на "IRQ_F2P [15:0]" \rightarrow OK

- 12. В същия прозорец, отива се в "Page Navigator" \rightarrow MIO Configuration \rightarrow слага се отметка на I/O Peripherals \rightarrow UART1 и се проверяват връзките MIO48 \leftrightarrow tx, MIO49 \leftrightarrow rx \rightarrow OK
- 13. Свързва се "interrupt" изхода на I2C модула (iic2intc_irpt) с входа на ZYNQ7 (IRQ_F2P).


Натиска се ляв бутон върху извода и се задържа, докато се тегли връзката. Когато се свърже с другия пин, трябва да се пусне левия бутон.


- 14. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available → Run Block Automation → Слага се отметка на "All Automation".
- 15. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Connection Automation → Слага се отметка на "All Automation". Избира се axi_iic_0 / IIC → вдясно се избира Options → Select board part interface → падащо меню → Custom. Натиска се OK.
- 16. Щраква се двукратно върху ZYNQ7 Processing System \rightarrow Page Navigator \rightarrow MIO Configuration \rightarrow I/O Peripherals \rightarrow маха се отметката от Етернет модула ENET0.
- 17. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout.
- 18. Вдясно → Diagram → лента с бутони → Validate Design (F6) → "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design." → OK
- 19. Централно \rightarrow в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources \rightarrow Design sources \rightarrow right-click на design_1.bd \rightarrow Create HDL Wrapper (създава VHDL описание на новосъздадената система) \rightarrow Let Vivado manage wrapper and autoupdate \rightarrow OK
- 20. File → Add Sources → Add or create constraints → Next → Add files → укажете пътя до 00_ZYBO_Master.xdc (има го в директорията на настоящото лабораторно) → OK → сложете отметка на "Copy constraints files into project" → Finish.
- 21. Горе, вляво \rightarrow таб Sources \rightarrow Constraints \rightarrow constrs_1 \rightarrow щракнете двукратно върху 00_ZYBO_Master.xdc, за да се отвори constraints файла. В него се описват връзките между вътрешните сигнали на FPGA и изводите на корпуса на FPGA.

Гледайки принципната схема на ZYBO, трябва да се проследят връзките на I2C EEPROM паметта с изводите на FPGA.

В constraints файла се откоментират следните редове:

```
#Audio Codec/external EEPROM IIC bus
#IO_L13P_T2_MRCC_34
set_property PACKAGE_PIN N18 [get_ports ac_scl]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports ac_scl]
#IO_L23P_T3_34
set_property PACKAGE_PIN N17 [get_ports ac_sda]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports ac_sda]
```

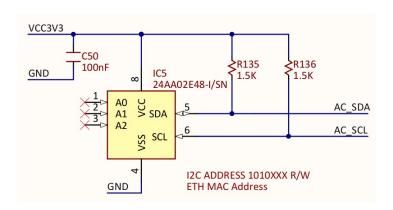

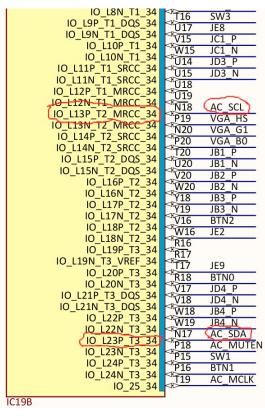

след което се натиска Ctrl + s от клавиатурата, за да се запазят промените.

ВНИМАНИЕ! Имената на сигналите в дадения constraints файл са примерни (ac_scl, ac_sda). Реалните имена могат да се видят от Design Sources \rightarrow design 1 wrapper \rightarrow design 1 i \rightarrow двукратно щракване върху design 1.v

Пример – ако в wrapper-а са записани следните сигнали:

```
module design_1
(DDR_addr,
DDR_ba,
DDR_cas_n,
```

3/8

```
iic_rtl_scl_i,
iic_rtl_scl_o,
iic_rtl_scl_t,
iic_rtl_sda_i,
iic_rtl_sda_o,
iic_rtl_sda_t);
```

в constraint файла трябва да се запише:

```
#Audio Codec/external EEPROM IIC bus


#IO_L13P_T2_MRCC_34

set_property PACKAGE_PIN N18 [get_ports iic_rtl_scl_io]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports iic_rtl_scl_io]
```

```
#IO_L23P_T3_34
set_property PACKAGE_PIN N17 [get_ports iic_rtl_sda_io]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports iic_rtl_sda_io]
```

Получената блокова схема трябва да изглежда така:

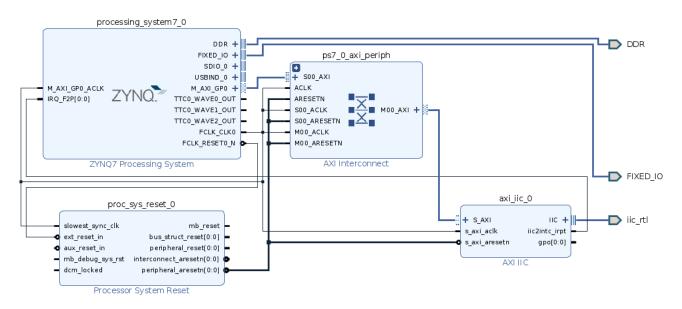

21. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Generate bitstream \rightarrow Yes \rightarrow OK \rightarrow изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза) \rightarrow View reports \rightarrow OK

ВНИМАНИЕ: долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

22. File \rightarrow Export \rightarrow Export hardware \rightarrow Next \rightarrow Include bitstream \rightarrow Next \rightarrow Next

- 23. Tools → Launch Vitis IDE
- 24. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

ВНИМАНИЕ: възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

- 25. File → New → Platform project → Platform project name: 05_i2c → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 05_i2c, създаден от Vivado → design_1_wrapper.xsa → Open → Finish
- 26. Вляво → Project explorer → избира се 05_i2c → right-click → Build Project
- 27. File → New → Application project → Next → "Select a platform from repository" → Избира се 05_i2c → Next → Application project name: 05_i2c_app → Next → Next → "Hello World" → Finish
- 28. Щраква се двукратно с ляв бутон върху директорията src в проекта $05_i2c_app_system/05_i2c_app \rightarrow src \rightarrow helloworld.c$
- 29. В текстовия редактор на Vitis се въвежда следната програма [1]:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "platform.h"
#include "xil printf.h"
#include "sleep.h"
#include "xparameters.h"
#include "xscugic.h"
#include "xil_exception.h"
#include "xiic.h"
#define EEPROM ADDRESS
                              0x50 //7-bit address, 1010 000
XScuGic INTCO;
XIic I2C0;
u8 receiving data;
u8 transmitting_data;
void i2c send handler(XIic *instance ptr){
      transmitting data = 0;
```

```
}
void i2c receive handler(XIic *instance ptr){
      receiving data = 0;
}
void i2c_status_handler(XIic *instance_ptr, int event){
}
int main(){
      u8 read buffer[256];
      u8 cmd_buffer[16];
      XScuGic Config *intc config;
      XIic Config *iic config;
      init platform();
      xil printf("Starting the I2C EEPROM example ...\n\r");
      intc_config = XScuGic_LookupConfig(XPAR_PS7_SCUGIC_0_DEVICE_ID);
      XScuGic_CfgInitialize(&INTCO, intc_config, intc_config->CpuBaseAddress);
      XScuGic SetPriorityTriggerType(&INTCO, XPAR FABRIC IIC 0 VEC ID, 0xA0,
0x3);
      XScuGic_Connect(&INTC0, XPAR_FABRIC_AXI_IIC_0_IIC2INTC IRPT INTR,
(Xil_ExceptionHandler) XIic_InterruptHandler, &I2CO);
      XScuGic_Enable(&INTC0, XPAR_FABRIC_AXI_IIC_0_IIC2INTC_IRPT_INTR);
      Xil ExceptionInit();
      Xil ExceptionRegisterHandler(XIL EXCEPTION ID INT, (Xil ExceptionHandler)
XScuGic InterruptHandler, &INTCO);
      Xil ExceptionEnable();
      iic config = XIic LookupConfig(XPAR IIC 0 DEVICE ID);
      XIic CfgInitialize(&I2C0, iic config, iic config->BaseAddress);
      XIic_SetSendHandler(&I2C0, &I2C0, (XIic_Handler) i2c_send_handler);
      XIic SetRecvHandler(&I2C0, &I2C0, (XIic Handler) i2c receive handler);
      XIic SetStatusHandler(&I2CO, &I2CO, (XIic StatusHandler)
i2c status handler);
      XIic SetAddress(&I2C0, XII ADDR TO SEND TYPE, EEPROM ADDRESS);
      memset(read buffer, 0x00, 256);
      receiving_data = 1;
      transmitting data = 1;
      cmd buffer[0] = 0xfa;
      XIic Start(&I2C0);
      XIic MasterSend(&I2CO, cmd buffer, 1);
      while ((transmitting data) || (XIic IsIicBusy(&I2C0) == TRUE)) { }
      XIic Stop(&I2C0);
      XIic_Start(&I2C0);
      XIic MasterRecv(&I2CO, read buffer, 2); //This API can't receive a single
byte, so get 2
      while ((receiving data) || (XIic IsIicBusy(&I2C0) == TRUE)) { }
      XIic Stop(&I2C0);
      xil printf("Eeprom read data: %02X\n", read buffer[0]);
      while(1){ }
```

```
cleanup_platform();
return 0;
}
```

- 30. Вляво, Project explorer -> избира се 05_i2c_app_system -> right-click -> Build project
- 31. Вляво, Project explorer -> избира се 05_i2c_app_system -> right-click -> Debug as -> Launch Hardware
- 32. Отваря се терминал в Ubuntu с CTRL + ALT + $T \rightarrow \Pi$ ише се ls /dev/tty и се натиска tab \rightarrow "Display all 100 possibilities? (y or n)" въвежда се 'y' \rightarrow **търси се системния файл, отговарящ на виртуалния RS232 порт** за дебъг съобщения (обикновено ttyUSB1, ВНИМАНИЕ на ttyUSB0 излиза виртуален порт за JTAG дебъгера, който не трябва да бъде отварян).

След като се види номера на виртуалния порт, в същия терминал се стартира RS232 терминал чрез командата

cutecom

- 33. В cutecom → Device: избира се съответния порт за дебъг съобщения /dev/ttyUSBx → Settings → 115200-8-N-1, no flow control -> Open
- 34. Във Vitis: натиска се бутон Resume (F8). След това в Cutecom трябва да се изпише:

Starting the I2C EEPROM example ... $^{\llcorner_{_{\! F}}}$

```
[19:12:39:271] <sup>c<sub>R</sub></sup> Eeprom read data: D8 <sup>L</sup><sub>F</sub>
```

- 35. За да спрете debug сесията във Vitis, натиснете Disconnect
- 36. Напишете програма, която прочита целия EUI-48 уникален номер, записан в ROM клетки на EEPROM паметта 24AA02E48.
- 37. Напишете програма, която прочита цялата EEPROM памет и принтира данните в следния формат:

```
[19:04:01:348] 0xF0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF D8 80 39 5E 6B A1 'F
 *
   *
```

[1] https://xilinx.github.io/embeddedsw.github.io/iic/doc/html/api/index.html

доц. д-р инж. Любомир Богданов, 2024 г.