


Проектиране на вградени автомобилни електронни системи

Лабораторно упражнение №2

Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Синтезиране на микропроцесорна система върху FPGA. Работа с контролер за прекъсвания GIC.

- 1. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 2. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vivado и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 3. Create Project \rightarrow Next \rightarrow Project name: 01_gpio \rightarrow Next \rightarrow RTL Project + "Do not specify sources at this time" \rightarrow Next \rightarrow таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo) \rightarrow Next \rightarrow Finish
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да избере Zybo Z7-10 от това меню.
- 4. Вляво → Flow navigator → Create block design → OK
- 5. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow right-click \rightarrow Add IP \rightarrow Search \rightarrow ZYNQ7 Processing System \rightarrow double click
- 8. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow натиска се и се задържа ляв бутон върху FCLK_CLK0 сигнала и се свързва с M_AXI_GP0_ACLK, след това се пуска левия бутон.
- 9. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI GPIO → double click
- 10. Щраква се два пъти върху новопоставения блок $axi_gpio_0 \rightarrow IP$ Configuration \rightarrow поставя се отметка на "Enable Dual Channel" \rightarrow OK.
- 11. Добавя се още един GPIO модул → Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI GPIO → double click. Този път се оставя блокът да е Single channel.
- 12. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run

- Connection Automation → Слага се отметка на "All Automation":
- → Избира се GPIO подраздела на axi_gpio_0 → Options: btns_4bits
- → Избира се GPIO2 подраздела на axi_gpio_0 → Options: sws_4bits
- \rightarrow Избира се GPIO подраздела на axi_gpio_1 \rightarrow Options: leds_4bits Натиска се OK.
- 13. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout
- 14. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available → Run Block Automation → Слага се отметка на "All Automation":
- 15. Вдясно → Diagram → лента с бутони → Validate Design (F6) → "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design." → OK
- 16. Щраква се два пъти върху блока "ZYNQ7 Processing System" \rightarrow в "Page navigator" се отива на раздел "Interrupts" \rightarrow слага се отметка на "Fabric interrupts" \rightarrow в подраздела "PL-PS Interrupt Ports" се слага отметка на "IRQ F2P" \rightarrow OK
- 17. Щраква се два пъти върху блока "axi_gpio_0" (GPIO с бутони и ключове) \rightarrow слага се отметка "Enable interrupt" \rightarrow OK
- #18. Щраква се два пъти върху блока "axi_gpio_1" (GPIO със светодиоди) → #слага се отметка "Enable interrupt" → OK
- 18. В блока "axi_gpio_0" → натиска се и се задържа ляв бутон върху сигнала "ip2intc_irpt", след което се свързва с "IRQ_F2P" на блока "ZYNQ7 Processing System" и бутона се пуска.
- 19. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow лента с бутони \rightarrow Validate Design (F6) \rightarrow "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design." \rightarrow OK

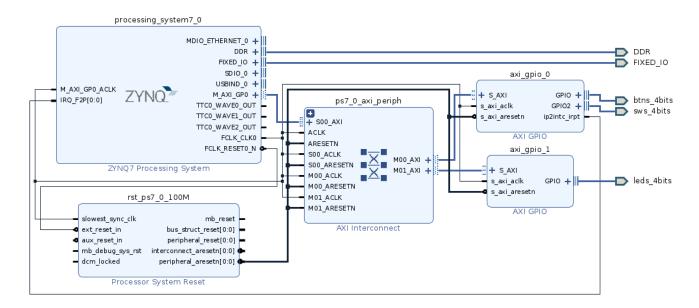

- 20. Централно \rightarrow в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources \rightarrow Design sources \rightarrow right-click на design_1.bd \rightarrow Create HDL Wrapper (създава VHDL описание на новосъздадената система) \rightarrow Let Vivado manage wrapper and auto-update \rightarrow OK
- 21. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Generate bitstream \rightarrow Yes \rightarrow OK \rightarrow изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза) \rightarrow View reports \rightarrow OK

ВНИМАНИЕ: долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

22. File \rightarrow Export \rightarrow Export hardware \rightarrow Next \rightarrow Include bitstream \rightarrow Next \rightarrow Next \rightarrow Finish

- 23. Tools → Launch Vitis IDE
- 24. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

ВНИМАНИЕ: възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

- 25. File → New → Platform project → Platform project name: 02_ints → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 02_ints, създаден от Vivado → design_1_wrapper.xsa → Open → Finish
- 26. Вляво → Project explorer → избира се 02_ints → right-click → Build Project
- 27. File → New → Application project → Next → "Select a platform from repository" → Избира се 02_ints → Next → Application project name: 02_ints_app → Next → Next → Empty application → Finish
- 28. Щраква се с десен бутон върху директорията src в проекта $02_ints_app_system/02_ints_app \rightarrow New \rightarrow Other \rightarrow C/C++ \rightarrow Source File \rightarrow Next \rightarrow Source file: дава се име main.c <math>\rightarrow$ Finish
- 29. В текстовия редактор на Vitis въведете следната програма [1]:

```
#include <stdio.h>
#include <xgpio.h>
#include "xparameters.h"
#include "sleep.h"
#include "xscugic.h"
#include "xil exception.h"
XScuGic INTCO;
XGpio GPI01;
XGpio GPI00;
void xgpio int handler(void *InstancePtr){
        u32 int_status;
        int_status = XGpio_InterruptGetStatus(&GPI00);
        XGpio_InterruptClear(&GPI00, int_status);
}
int main(void){
        XScuGic Config *intc config;
        intc config = XScuGic LookupConfig(XPAR PS7 SCUGIC 0 DEVICE ID);
XScuGic_CfgInitialize(&INTC0, intc_config, intc_config->CpuBaseAddress);
XScuGic_Connect(&INTC0, XPAR_FABRIC_AXI_GPI0_0_IP2INTC_IRPT_INTR,

(Xil_ExceptionHandler) xgpio_int_handler, &GPI00);
XScuGic_Enable(&INTC0, XPAR_FABRIC_AXI_GPI0_0_IP2INTC_IRPT_INTR);
Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT, (Xil_ExceptionHandler)
XScuGic_InterruptHandler, &INTCO);
        Xil ExceptionEnable();
        XGpio Initialize(&GPIO1, XPAR AXI GPIO 1 DEVICE ID);
        XGpio_SetDataDirection(&GPI01, 1, 0x0);
        XGpio Initialize(&GPIO0, XPAR AXI GPIO 0 DEVICE ID);
        XGpio SetDataDirection(&GPI00, 1, 0xF);
        XGpio SetDataDirection(&GPI00, 2, 0xF);
```

- 30. Вляво, Project explorer -> избира се 02_ints_app -> right-click -> Build project
- 31. Щракнете два пъти в текстовия редактор вляво на реда:

```
int_status = Xgpio_InterruptGetStatus(&GPI00);
```

за да поставите точка на прекъсване.

- 32. Вляво, Project explorer -> избира се 02_ints_app_system -> right-click -> Debug as -> Launch Hardware
- 33. Натиска се бутон Resume (F8), за да се стартира безкрайното изпълнение на програмата за мигане на светодиод (blinky).
- 34. Натиснете някой от бутоните BTN0 ÷ BTN3 на платката Zybo. Ако всичко е минало успешно, би трябвало да влезете в хендлера на прекъсванията хgpio_int_handler().
- 35. За да спрете debug сесията във Vitis, натиснете бутон Disconnect.
- 36. Засветете името на някоя от XGpio функциите. Натиснете бутон F3 от клавиатурата. Така ще влезете в GPIO библиотеката на системата. Използвайки функциите оттам, напишете програма, която чете бутони BTN0 ÷ BTN3 чрез прекъсване и преобръща (toggle) логическото състояние на съответните светодиоди LD0 ÷ LD3.

Използвайте битовия оператор XOR.

Използвайте функцията за задаване на прекъсване по нарастващ фронт[2]:

```
XScuGic SetPriorityTriggerType(&INTC0, XIL EXCEPTION ID INT, 0xA0, 0x3);
```

37. Напишете програма, която чете ключове SW0 ÷ SW3 чрез прекъсване и преобръща (toggle) логическото състояние на съответните светодиоди LD0 ÷

LD3. Не забравяйте, че трябва да върнете ключът в изходна позиция след задействането на светодиода.

* * *

[1] Kris Gaj, "Software/Hardware Codesign", Lecture 5, Spring 2016, online, Oct 17, 2021.

https://people-ece.vse.gmu.edu/coursewebpages/ECE/ECE699_SW_HW/S16/viewgraphs/ECE699_lecture_5.pdf

[2] Srinivas Neeli, "Xilinx AXI GPIO Standalone driver", online, Oct 17, 2021. https://github.com/Xilinx/embeddedsw/blob/master/XilinxProcessorIPLib/drivers/gpio/examples/xgpio_intr_tapp_example.c

доц. д-р инж. Любомир Богданов, 2024 г.