




SLT RENTAL · AUFBAUANLEITUNG

Zelt 3 m breite

Aufbauanleitung

ÜBERSICHT

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den Aufbau. Bitte vor Beginn vollständig lesen und während des Aufbaus griffbereit halten.

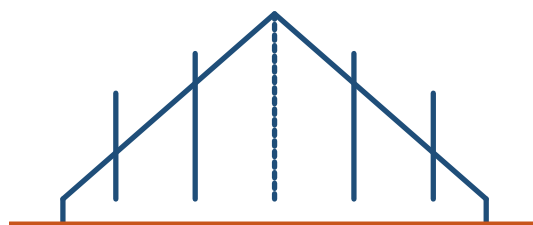

FORMAT
Zelt 3 m breite

VARIANTEN
5 Größen

AUFBAUSCHRITTE
6

INHALT

Aufbauanleitung Zelt 3 m breite

Bitte lesen Sie die Warn- und Aufbauhinweise vor dem Aufbau des Zeltes sorgfältig durch. Beachten Sie die Pflegehinweise für eine langlebige Nutzung.

01	Warnhinweise	3
02	Vor dem Aufbau – Standortwahl	4
03	Teileliste	5
04	Aufbau Schritt 1	6
05	Aufbau Schritt 2	7
06	Aufbau Schritt 3	8
07	Aufbau Schritt 4	9
08	Aufbau Schritt 5	10
09	Aufbau Schritt 6	11

WARNHINWEISE

Warnhinweise

Lagerung der Planen

Alle Planen müssen mindestens **24 Stunden** vor dem Aufbau bei Raumtemperatur gelagert werden. Das Material wird dadurch agiler und vereinfacht somit den Aufbau. Andernfalls kann es zu Bruchstellen an den gefalteten Stellen kommen.

Heizgeräte und offenes Feuer

Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte ist ein Abstand von mindestens **1,2 Metern** zu jeglichem Planenmaterial einzuhalten. Auf keinen Fall offenes Feuer und Heizgeräte mit offener Flamme im Zelt verwenden.

Verankerung & Verantwortung

Der Aufbauer des Zeltes ist verantwortlich für die angemessene Sicherung. Die Verankerung muss regelmäßig geprüft werden, um stets die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt vorzubeugen und Dritte zu schützen.

Verschleißteile

Spanngummis sind Verschleißteile, die bei regelmäßiger oder längerer Nutzung erneuert werden müssen.

Planenmaterial & Temperaturen

PE (Polyethylen)-Planen sind für die gelegentliche Nutzung über mehrere Wochen geeignet. Bei längerer Nutzung über mehrere Monate werden PVC-Planen empfohlen. PE-Planen halten Temperaturen bis **-5 °C**, PVC-Planen bis **-10 °C** stand.

Schuhwerk & Schneelast

Beim Aufbau festes Schuhwerk tragen, da das Metall scharfe Kanten haben kann. Bei Schneefall muss der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Dachplane entfernt werden. Gleiches gilt nach starken Regenfällen oder Belastung durch andere Gegenstände. Kleinteile für Kinder unzugänglich aufbewahren.

VOR DEM AUFBAU

Vor dem Aufbau – Standortwahl

Halten Sie Kinder während des Aufbaus fern. Kinder können Kleinteile verschlucken und beim unachtsamen Spielen mit der Plastikverpackung droht Erstickungsgefahr.

GEEIGNETER ORT FÜR DEN AUFBAU

- Das Zelt muss auf einer ebenen, sicheren und windgeschützten Fläche aufgestellt werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, halten Sie genug Abstand zu spitzen Gegenständen, Bäumen, Gebäuden usw.
- Stellen Sie das Zelt nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen auf.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Reinigen Sie Ihr Zelt mit einer milden Lauge, lauwarmem Wasser und einem feuchten Schwamm*. Das Zelt sollte nicht im nassen Zustand eingelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie beim Abbau auf die Teileliste und überprüfen Sie Ihr Zelt auf Vollständigkeit.

* Verwenden Sie keinen Schwamm mit Scheuervlies, da sonst das Planenmaterial irreparabel beschädigt werden könnte.

TEILELISTE

Teileliste

Stückzahlen je gewählter Variante. Mengenangaben basieren auf der ClassicPro 3×3 m Originalanleitung, skaliert pro Feldlänge.


BEZEICHNUNG	3×2 M	3×4 M	3×6 M	3×8 M	3×10 M
Stange 1 (1490 mm)	4	6	8	10	12
Stange 2c (1360 mm)	4	6	8	10	12
Stange 3 (1860 mm)	4	6	8	10	12
Verbinder A	6	6	6	6	6
Verbinder B	/	3	6	9	12
Tellerfuß F	4	6	8	10	12
Abspannseile	4	4	4	4	4
Spiralerdhaken	4	4	4	4	4
Stangenerdhaken	4	6	8	10	12
Planenerdhaken	8	12	16	20	24
Spanngummis	32	48	64	80	96
Dachhaken	4	4	4	4	4
Dach	1	1	1	1	1
Seitenwand	2	2	2	2	2
Giebelwand	2	2	2	2	2

AUFBAU · SCHRITT 1 VON 6

1

Schritt 1

Legen Sie Stangen und Verbindungselemente gemäß Zeichnung auf dem Boden aus.

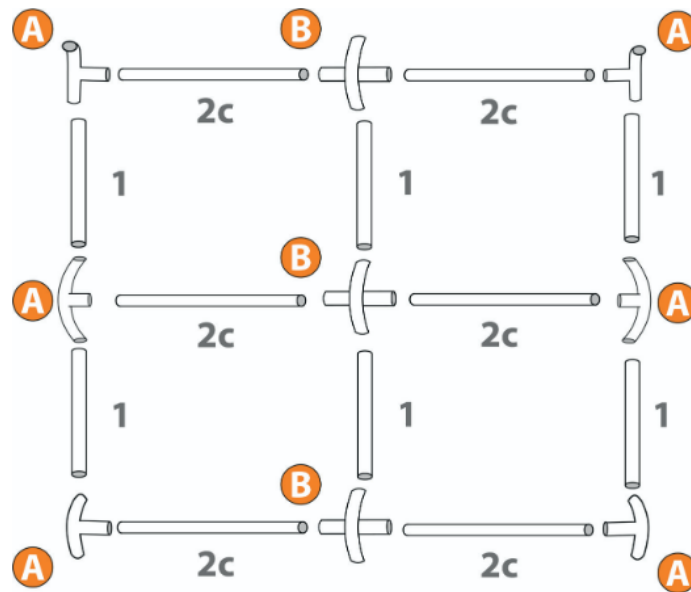


AUFBAU · SCHRITT 2 VON 6

2

Schritt 2

Stecken Sie die Dachkonstruktion des Zeltes wie abgebildet zusammen. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Drückknöpfe in den Verbindungen einrasten, damit die Stangen fixiert sind und nicht mehr herausfallen können. Ziehen Sie anschließend die Dachplane vorsichtig auf das Gestell.

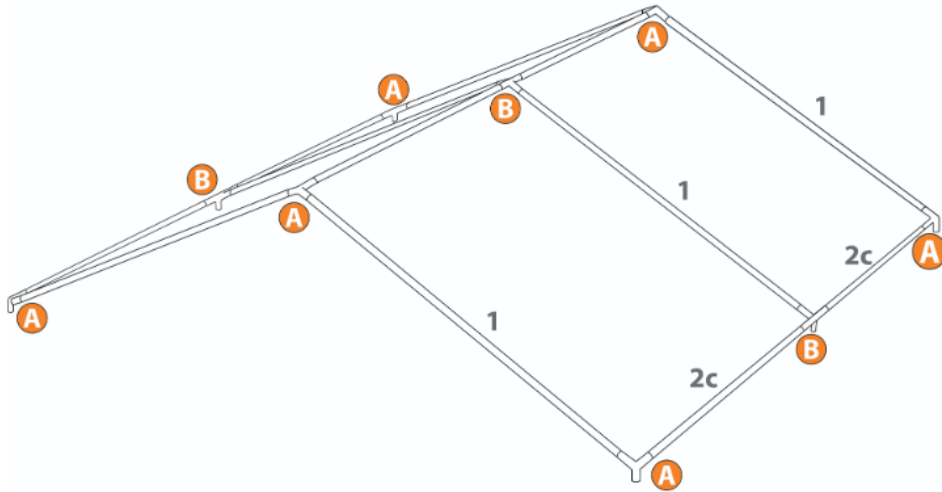


AUFBAU · SCHRITT 3 VON 6

3

Schritt 3

Befestigen Sie zunächst die mitgelieferten Tellerfüße (F) an den Standrohren (3). Stecken Sie nun, durch anheben des Zeltes auf einer Seite, die Standfußstangen in die Verbinder. Sie benötigen je Standfußstange eine Person zum Anheben und Einstecken. Hängen Sie optional in diesem Schritt bereits die Giebelwände ein (Fixierung siehe Schritt 5).

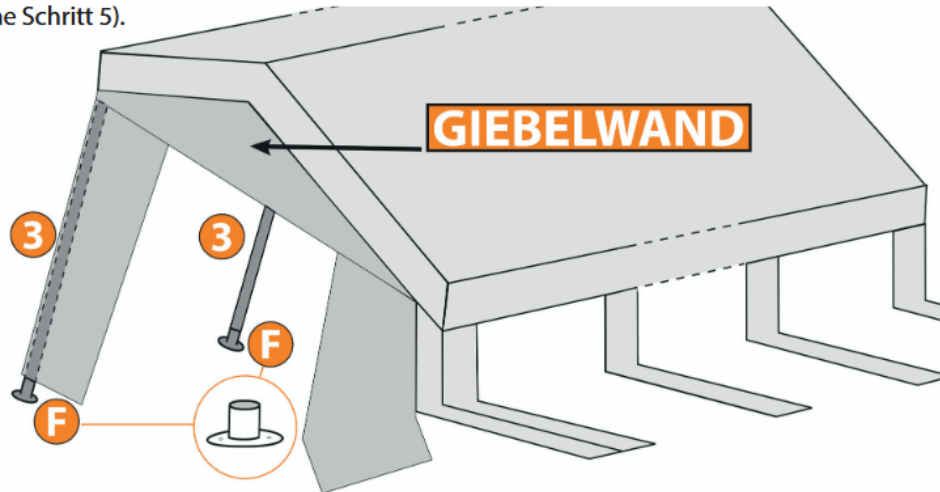


AUFBAU · SCHRITT 4 VON 6

4

Schritt 4

Heben Sie die andere Seite des Zeltes an und fixieren Sie (wie in Schritt 3) die Standrohre. Sichern Sie nun sofort das Gestänge mit den Stangenerdhaken. Achten Sie hierbei darauf, dass die Stangen senkrecht und in Flucht stehen. Fixieren Sie daraufhin die Dachplane mit den Haken an den Stangen (3).

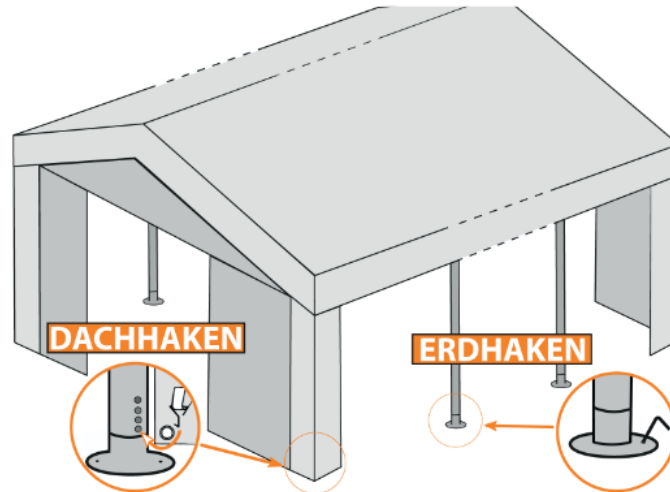


AUFBAU · SCHRITT 5 VON 6

5

Schritt 5

Befestigen Sie die Seiten- und Giebelwände in Kombination mit der Dachplane. Nutzen Sie hierzu die beiliegenden Spanngummis.

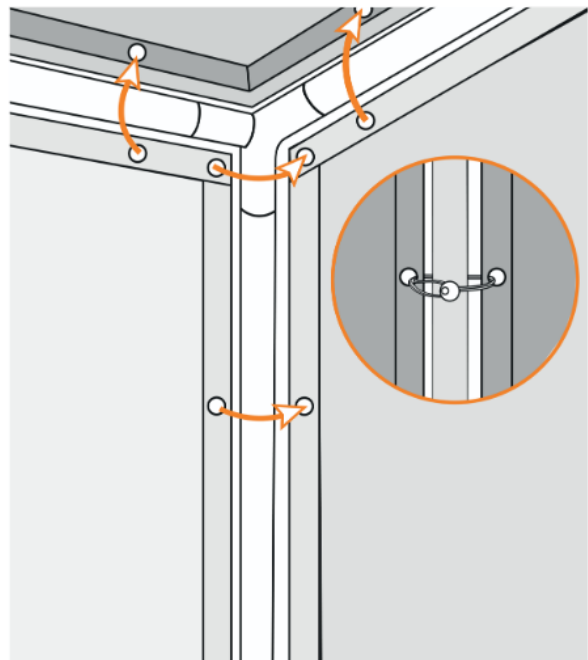

AUFBAU · SCHRITT 6 VON 6

6

Schritt 6

Fixieren Sie nun ebenfalls das Zeltgestänge mit den Abspannseilen. Hierfür binden Sie die Seile an den Eckverbindern (A) fest, führen die Seile durch die Öse an der Dachplane nach außen und befestigen das Seil mit Hilfe der Spiralerdhaken am Boden. Abschließend spannen Sie die Seiten- und Giebelwände mit den Planenerdhaken am Boden ab.

