

PC Desktop — Orçamento Paraguai

Ciudad del Este, cota terrestre e a conta real · com manual de montagem

Cotação de 15 de setembro de 2026 — preços em USD, mercado de Ciudad del Este (PY).
Preços de hardware mudam diariamente: confira o link da fonte antes de comprar.

Projetos-Futuros / pc-desktop

PC Desktop — Orçamento PARAGUAI

Este é 1 de 3 orçamentos. Os outros: Brasil · EUA. O manual de montagem é comum aos três.

Cotação: 16 de setembro de 2026 · Ciudad del Este · valores em US\$. Câmbio de referência: US\$ 1 = R\$ 5,15.

1. Resumo executivo — e o resultado surpreende

	Sem imposto (no Paraguai)	Com imposto brasileiro
Config B — Equilibrada	US\$ 4.982 · R\$ 25.657	US\$ 7.223 · R\$ 37.198
Mesma máquina no Brasil	—	R\$ 33.062
Diferença		R\$ 4.136 MAIS CARO X

! Comprar o PC inteiro no Paraguai e trazer legalmente sai **MAIS CARO** que comprar no Brasil. A razão está na §3. Mas a viagem **ainda compensa** — para peças específicas. Ver §5.

2. Preços em Ciudad del Este

Componentes no Paraguai ficam próximos do preço americano, com margem de **5 a 15%** para itens de nicho.

Componente	Especificação	Preço PY
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D	\$599
Placa-mãe	X870 ATX · AM5	\$349
Memória	64 GB DDR5-6000 (2 × 32 GB)	\$899
GPU	RTX 5070 Ti 16 GB	\$1.289
SSD 1	2 TB NVMe Gen4	\$425
SSD 2	2 TB NVMe Gen4	\$425
Water cooler	NZXT Kraken Elite 360 LCD	\$299
Gabinete	ASUS ROG Hyperion GR701 Full Tower	\$549
Fonte	850 W 80+ Gold modular	\$149
	TOTAL (sem imposto)	\$4.982
	Em reais	R\$ 25.657

3. ! A conta que inverte tudo: a cota terrestre

A regra da Receita Federal para quem entra **por via terrestre** (Ponte da Amizade) é diferente da aérea:

	Via aérea	Via terrestre (Paraguai)
Cota de isenção	US\$ 1.000	US\$ 500
Periodicidade	Por viagem	Por pessoa, por mês
Imposto sobre o excedente	50%	50%

A conta do PC inteiro

Compra em Ciudad del Este (Config B)	US\$ 4.982	
Cota de isenção terrestre	US\$ 500 (isento)	
Excedente tributável	US\$ 4.482	
+ Imposto 50% sobre o excedente	US\$ 2.241	
TOTAL	US\$ 7.223	≈ R\$ 37.198

Contra R\$ 33.062 comprando tudo no Brasil. Você paga **R\$ 4.136 a mais** para ter o trabalho de viajar.

Por que dá errado

A cota de **US\$ 500** é pequena diante de um PC de US\$ 5.000 — ela cobre 10% da compra. Os outros 90% levam **50% de imposto**, que é mais pesado que a carga tributária já embutida no preço de varejo brasileiro nesta faixa de valor.

A regra geral: quanto maior a compra, pior fica o Paraguai. A cota terrestre favorece compras **pequenas e pontuais**, não montagem de PC.

Limites que também pegam

Limite	Regra
Quantidade	Itens acima de US\$ 10: até 20 unidades , no máximo 3 iguais
Comprovação	Eletrônicos não são automaticamente "uso pessoal" — a Receita pode exigir nota fiscal brasileira para provar que já era seu
Declaração	Acima da cota, e-DBV obrigatória antes do canal de fiscalização

4. Onde o Paraguai ganha — item por item

A comparação muda completamente quando você olha peça por peça. Compara-se o preço paraguaio **já com os 50%** contra o preço brasileiro:

Peça	PY	PY +50%	Brasil	Vantagem
Memória 64 GB	\$899	R\$ 6.945	R\$ 8.882	−R\$ 1.937
CPU 9950X3D	\$599	R\$ 4.628	R\$ 4.706	−R\$ 78
Gabinete Hyperion	\$549	R\$ 4.241	R\$ 3.999	−R\$ 242
Water cooler Kraken	\$299	R\$ 2.310	R\$ 2.000	−R\$ 310
SSD 2 TB	\$425	R\$ 3.283	R\$ 1.700	−R\$ 1.583
GPU RTX 5070 Ti	\$1.289	R\$ 9.958	R\$ 7.124	−R\$ 2.834
Placa-mãe X870	\$349	R\$ 2.696	R\$ 2.251	−R\$ 445
Fonte 850 W	\$149	R\$ 1.151	R\$ 700	−R\$ 451

Só a memória vence com folga. É o item onde o Brasil está mais desproporcional — reflexo da crise global de DRAM somada ao câmbio e ao imposto local.

5. A estratégia que realmente vale a pena

Não compre o PC inteiro. Use a cota para a memória.

Memória 64 GB em Ciudad del Este	US\$ 899	
Cota de isenção terrestre	US\$ 500 (isento)	
Excedente	US\$ 399	
+ Imposto 50%	US\$ 200	
TOTAL	US\$ 1.099	≈ R\$ 5.658
Mesma memória no Brasil		R\$ 8.882
ECONOMIA		R\$ 3.224

Compre o resto no Brasil, com garantia nacional e direito de arrependimento.

	Custo
Memória via Paraguai	R\$ 5.658
Resto da Config B no Brasil	R\$ 24.180
TOTAL HÍBRIDO	R\$ 29.838
Config B toda no Brasil	R\$ 33.062
ECONOMIA LÍQUIDA	R\$ 3.224

Se for em dupla, melhora

A cota é **por pessoa, por mês**. Viajando com mais alguém:

Pessoas	Cota total	O que cabe
1	US\$ 500	Memória (com R\$ 200 de imposto)
2	US\$ 1.000	Memória + CPU quase sem imposto
3	US\$ 1.500	Memória + CPU + gabinete

Com 2 pessoas, memória (US\$899) + CPU (US\$599) = US\$ 1.498 → excedente US\$ 498 → imposto US\$ 249 → total **US\$ 1.747 ≈ R\$ 8.997**, contra **R\$ 13.588** no Brasil. **Economia de R\$ 4.591.**

6. Riscos reais da compra no Paraguai

Isto precisa estar escrito, porque a economia não é a única variável:

Risco	Detalhe
Sem garantia no Brasil	Defeito = voltar a Ciudad del Este, ou perder
Sem CDC	Não há 7 dias de arrependimento nem garantia legal de 90 dias
Falsificação	Memória e SSD falsificados existem no mercado paraguaio. Compre só em lojas grandes e conhecidas
Apreensão	Não declarar é infração: apreensão do bem + multa
Comprovação	A Receita pode exigir que você prove que o eletrônico já era seu
Câmbio	O preço em US\$ vira real na hora da compra — variação come a margem

Onde comprar com menos risco

Lojas grandes de Ciudad del Este com nota fiscal e alguma estrutura de atendimento: **Nissei, Cellshop, Mega Eletrônicos, Atacado Games, Shopping China, Mona Lisa.**

Exija nota fiscal paraguaia. Sem ela você não consegue declarar no e-DBV nem comprovar valor — e a Receita arbitra o valor, quase sempre para cima.

7. Comparação final dos três orçamentos

Rota	Config B	Garantia	Risco
EUA (usado lá)	R\$ 26.239	EUA	—
Brasil + memória do Paraguai *	R\$ 29.838	Nacional (exceto RAM)	Baixo
Brasil (tudo)	R\$ 33.062	Nacional integral	Nenhum
EUA trazido na bagagem aérea	R\$ 36.786	EUA	Médio
Paraguai (PC inteiro, declarado)	R\$ 37.198	Nenhuma	Alto

A recomendação

1. **Se você não vai viajar:** compre tudo no Brasil (R\$ 33.062). Garantia nacional, CDC, parcelamento sem juros.
2. **Se já for a Foz do Iguaçu:** traga **só a memória** (economia de R\$ 3.224) ou memória + CPU em dupla (R\$ 4.591).
3. **Se já for aos EUA:** traga memória + CPU na bagagem aérea (economia de ~R\$ 5.200 — ver o orçamento dos EUA §6).
4. **Nunca** compre o PC inteiro fora para trazer. A conta não fecha em nenhum dos dois países.

8. Fontes

Dado	Fonte
Cota terrestre US\$ 500 por pessoa/mês · 50% sobre o excedente	Blog Compras Paraguai · Um Viajante
Limite quantitativo: 20 unidades, máx. 3 iguais	Dicas Foz do Iguaçu
Eletrônicos não são automaticamente "uso pessoal"	Blog Compras Paraguai
Direito do consumidor em compras no Paraguai	Luan Barbosa — Direito
Riscos e lojas de Ciudad del Este	Guia do Nômade Digital
Calculadora oficial de cota	cotaparaguai.com.br
Preços de referência (base EUA)	Ver orçamento dos EUA §8

9. Premissas e limites

1. **Os preços paraguaios são estimativa**, derivados do preço americano com margem de 5–15%. **Não são cotação de loja** — Ciudad del Este não publica tabela online confiável, e o preço se negocia no balcão. **Confirme na loja antes de viajar.**
2. **Câmbio R\$ 5,15/US\$** — varia diariamente.
3. A conta assume **declaração legal** via e-DBV. Não declarar é infração fiscal, com apreensão e multa.

4. A cota é **por pessoa, por mês** — não acumula entre meses.
5. **Nenhum link é de afiliado.**
6. Este documento **não é consultoria tributária ou aduaneira**. Confirme as regras vigentes na Receita Federal antes de viajar — elas mudam.

Manual de Montagem do PC

Manual comum aos três orçamentos (Brasil, EUA e Paraguai). A montagem é a mesma independente de onde as peças foram compradas. Leia o manual **inteiro** antes de abrir a primeira caixa. Tempo estimado: **3 a 4 horas** na primeira montagem, sem pressa.

1. Antes de começar

1.1 Ferramentas

Item	Observação
Chave Philips PH2 com ponta imantada	A única chave realmente necessária
Abraçadeiras de velcro	Melhor que plástico — dá para refazer
Álcool isopropílico 99% + pano de microfibra	Limpar o IHS antes da pasta
Lanterna	O interior do gabinete é escuro
Pote pequeno	Para os parafusos não sumirem
Pen drive de 8 GB+	Para o instalador do Windows

1.2 Eletricidade estática

Não é folclore: um estalo que você nem sente já mata um chip.

1. Monte sobre mesa de **madeira ou bancada**, nunca sobre carpete.
2. **Toque a parte metálica do gabinete** (com a fonte desligada e o cabo fora) antes de pegar qualquer peça.
3. Segure placas **pelas bordas**, nunca pelos contatos dourados.
4. Se for pausar a montagem, toque o metal de novo ao voltar.

1.3 Ordem de montagem

Monte **fora do gabinete** primeiro. É mais fácil, tem mais luz, e você descobre defeito antes de ter cabeado tudo.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. CPU na placa-mãe | } fora do gabinete,
sobre a caixa da placa |
| 2. Memória | |
| 3. SSDs M.2 | |
| 4. Backplate do cooler | |
-
5. Fonte no gabinete
 6. Placa-mãe no gabinete
 7. Radiador e ventoinhas
 8. Bloco da CPU + pasta térmica
 9. GPU (SEMPRE por último)
 10. Cabeamento
 11. Primeiro boot FORA do gabinete fechado

2. Passo a passo

Passo 1 — CPU na placa-mãe

1. Apoie a placa-mãe **sobre a própria caixa**, com a espuma antiestática.
2. Levante a alavanca do socket AM5 e abra a tampa metálica.
3. O Ryzen tem um **triângulo dourado em um canto**. Alinhe com o triângulo marcado no socket.
4. **Solte o processador na vertical, sem força nenhuma**. Ele assenta pelo próprio peso.
5. Feche a tampa e baixe a alavanca. **Vai exigir força e fazer um barulho de metal — é normal.**

! AM5 é LGA: os pinos estão no socket, não no processador. Um pino entortado na placa é conserto de R\$ 400 ou placa nova. Nunca encoste no socket aberto. **! A tampa plástica de proteção sai sozinha ao fechar a alavanca. Guarde-a** — é exigida em qualquer RMA da placa.

Passo 2 — Memória

1. Consulte o manual da placa: com **2 módulos**, eles vão nos slots **A2 e B2** (normalmente o 2º e o 4º contando do processador).
2. Abra as travas das pontas.
3. O pente tem um **entalhe fora do centro** — só entra de um jeito.
4. Pressione as **duas pontas ao mesmo tempo**, com firmeza, até as travas fecharem sozinhas com um clique.

! Slot errado = o PC não liga. Instalar em A1/B1 com 2 módulos é o erro mais comum de todos. Confira no manual impresso da placa.

Passo 3 — SSDs M.2

1. Remova o dissipador do slot M.2 (1 ou 2 parafusos).
2. Insira o SSD no slot **em ângulo de ~30°** e empurre até o fim.
3. Baixe até ficar reto e prenda com o parafuso ou a trava.
4. **Retire o filme plástico** do pad térmico do dissipador antes de recolocar.

O **SSD 1 (sistema)** vai no slot M.2 mais próximo do processador — é o que tem as linhas PCIe diretas.

Passo 4 — Backplate do water cooler

O AM5 já vem com backplate de fábrica. O **Kraken Elite usa a original** — não remova.

1. Retire apenas os dois suportes plásticos laterais do socket.
2. Rosqueie os **standoffs** do kit AM5 do Kraken na backplate existente.

Passo 5 — Fonte no gabinete

1. Instale com a **ventoinha para baixo** se o gabinete tiver entrada de ar embaixo (o normal). Se não tiver, vire para cima.
2. Prenda com os 4 parafusos.
3. **Conecte os cabos modulares na fonte agora**, antes de ela ficar no fundo do gabinete: 24 pinos, EPS 8+8 (CPU), e os PCIe da GPU.


! Nunca use cabos modulares de outra fonte, mesmo que o conector encaixe. A pinagem muda entre fabricantes e **queima o que estiver ligado**.

Passo 6 — Placa-mãe no gabinete

1. **Conte os standoffs.** Devem existir exatamente onde a placa tem furos — nem mais, nem menos. Um standoff sobrando embaixo da placa causa curto-circuito.
2. Encaixe o **espelho I/O** (se não for integrado) pressionando de dentro para fora até clicar nos 4 cantos.
3. Baixe a placa em ângulo, encostando primeiro no espelho.
4. Parafuse em **cruz**, começando pelo centro. **Firme, sem apertar demais.**

Passo 7 — Radiador de 360 mm

Posição recomendada: topo, ventoinhas soprando para fora.

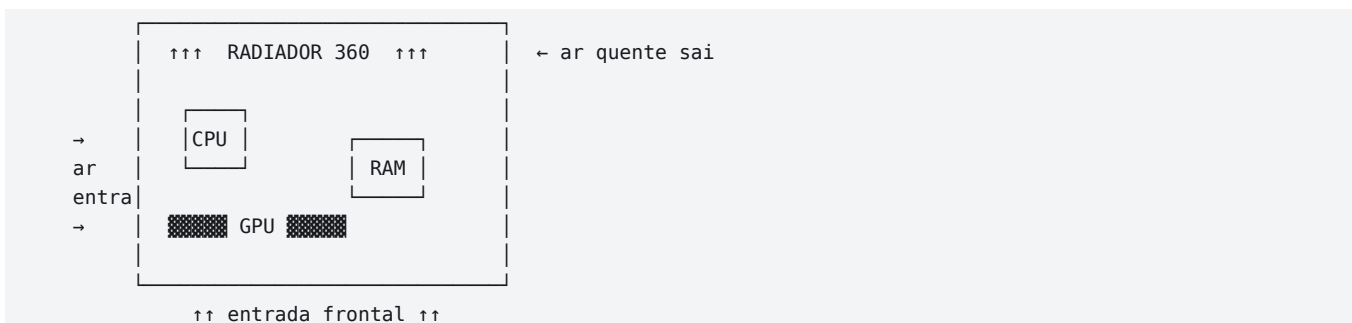

1. Monte as ventoinhas no radiador **antes** de instalar no gabinete.
2. **Confira a seta de fluxo** na lateral de cada ventoinha.
3. Parafuse o radiador no topo. **Use os parafusos curtos** que vêm com o kit — parafuso longo demais **fura o radiador** e vaza líquido.

! Se o radiador no topo conflitar com a memória (acontece com RAM alta), mova-o para a frente do gabinete, soprando para dentro.

Passo 8 — Pasta térmica e bloco da CPU

1. Limpe o IHS do processador com álcool isopropílico e microfibras.
2. **Quantidade:** o IHS do AM5 é retangular e grande. Aplique **5 pontos** (4 cantos + centro) ou uma linha em cada diagonal. Cada ponto do tamanho de um grão de arroz.
3. **Não espalhe com o dedo** — a pressão do bloco faz isso melhor.
4. Retire o **filme plástico do fundo do bloco** (erro clássico).
5. Assente o bloco reto, sem deslizar.
6. Aperte os 4 parafusos **em X, meia volta por vez**, alternando, até parar. Não force além disso.

! **Pasta demais é pior que pasta de menos.** Excesso escorre para o socket.

Passo 9 — GPU

Sempre a última peça, porque ela bloqueia o acesso a tudo.

1. Remova as tampas dos slots traseiros correspondentes.
2. Abra a trava do slot **PCIe x16 superior**.
3. Encaixe com firmeza até a trava fechar com clique.
4. Parafuse no gabinete.
5. Se a placa for pesada, use o **suporte anti-sag** (vem na caixa).

Passo 10 — Cabeamento

Lista de verificação — **nenhum pode faltar**:

#	Cabo	Onde	Se esquecer
1	24 pinos ATX	Lateral da placa	Não liga
2	EPS 8+8 (CPU)	Topo da placa	Não liga ou desliga sob carga
3	PCIe 12V-2x6 ou 3× 8 pinos	GPU	Não liga / desliga em jogo
4	SATA/molex da bomba	Kraken → fonte	Superaquece
5	! USB 2.0 interno do Kraken	Header USB da placa	A tela não acende
6	Ventoinhas	Headers CHA_FAN	Superaquece
7	Painel frontal (Power SW, LED, USB, áudio)	F_PANEL	Botão não funciona

! O conector 12V-2x6 da GPU precisa entrar até o fim. Se ficar 1 mm para fora, o contato parcial esquenta e **derrete o conector**. Empurre até o clique e confira olhando de lado. **! O item 5 é o mais esquecido de todos.** Sem o cabo USB interno, o Kraken funciona normalmente mas a tela fica preta e o NZXT CAM não detecta o cooler.

Organização: passe tudo pela traseira, use velcro a cada 10 cm. Cabo solto na frente atrapalha o fluxo de ar e prende ventoinha.

3. Primeiro boot — com o gabinete ainda aberto

1. Confira visualmente **todos os 7 cabos** da tabela acima.
2. Ligue **só um monitor** na **saída da GPU** (não na placa-mãe).
3. Ligue a fonte na tomada, chave em **I**.
4. Aperte o power.

O que deve acontecer

Sinal	Significado
Ventoinhas giram	Fonte e placa ok
Tela do Kraken acende	Cabo USB conectado ✓
LED de diagnóstico passa por CPU → DRAM → VGA → BOOT	POST normal
Imagem na tela	✓ Sucesso

Se não ligar — diagnóstico na ordem

Sintoma	Causa mais provável
Nada acontece	Chave da fonte, cabo 24 pinos ou botão do painel frontal
Liga e desliga em 2 s	EPS 8+8 do processador
LED DRAM aceso	Memória no slot errado (Passo 2) ou mal encaixada
LED VGA aceso	GPU mal encaixada ou sem PCIe
Liga mas tela preta	Monitor na saída da placa-mãe em vez da GPU

! No primeiro boot com EXPO ativo, o AM5 faz "memory training". A tela pode ficar preta por **2 a 5 minutos. NÃO DESLIGUE.** É normal e acontece só na primeira vez.

4. BIOS — o que configurar

Entre com **DEL** durante o POST.

Configuração	Valor	Por quê
EXPO / DOCP	Ativar (perfil 1)	Sem isso a RAM roda a 4800 em vez de 6000
fTPM / TPM 2.0	Ativar	Exigido pelo Windows 11
Resizable BAR	Ativar	+5 a 10% de FPS
Above 4G Decoding	Ativar	Necessário para o ReBAR
PBO	Auto	Deixe o padrão no início
Ordem de boot	Pen drive primeiro	Para instalar o SO
Curva das ventoinhas	Silencioso até 60 °C	Ver §5

Salve com F10. Se algo der errado, o botão **Clear CMOS** na traseira devolve tudo ao padrão.

5. Instalação e validação

5.1 Ordem de instalação

1. **Windows 11 Pro** (ou Linux) no SSD 1 — desconecte o SSD 2 durante a instalação para não errar o destino.
2. **Chipset AMD** — sempre o primeiro driver, do site da AMD.
3. **GPU NVIDIA** — use o instalador limpo.
4. Rede, áudio, Bluetooth (do site da placa-mãe).
5. **NZXT CAM** — para configurar a tela do cooler.
6. Windows Update até não sobrar nada.

5.2 Validação obrigatória — antes de considerar pronto

Teste	Ferramenta	Critério de aprovação
Memória	MemTest86 (boot USB)	4 passagens sem erro — deixe a noite
CPU sustentada	Cinebench R24, 10 min	Sem travar, < 90 °C
GPU	FurMark 15 min	Sem artefato, < 83 °C
SSD	CrystalDiskMark	Próximo do anunciado
Temperatura ociosa	HWiNFO64	CPU < 45 °C

Se o MemTest86 acusar 1 erro que seja, a memória está defeituosa. Acione a garantia — não tente conviver com isso.

5.3 Configurar a tela do Kraken

1. Abra o **NZXT CAM** → Lighting & Cooling → Kraken.
2. Modos disponíveis: **imagem, GIF animado, sensores** (temperatura, frequência, uso de CPU/GPU) ou **relógio**.
3. Para GIF: resolução ideal **640 × 640**, arquivo abaixo de 5 MB.
4. Em Cooling, crie a curva da bomba e das ventoinhas.

6. Configurar o que você vai usar

6.1 Servidor do ATM10 com 200 mods

Alocação de memória (Java 21+, com as flags do Aikar):

```
-Xms12G -Xmx12G -XX:+UseG1GC -XX:+ParallelRefProcEnabled
-XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
-XX:+DisableExplicitGC -XX:G1NewSizePercent=30
-XX:G1MaxNewSizePercent=40 -XX:G1HeapRegionSize=8M
```

Não dê mais heap do que precisa. Coletar lixo em 24 GB pausa mais que em 12 GB. Para 200 mods, **12 GB é o ponto certo.**

6.2 ! Fixar o servidor no CCD com V-Cache

Este passo vale mais que qualquer overclock.

O 9950X3D tem **2 CCDs**: o **CCD 0** tem o 3D V-Cache (núcleos 0–7), o **CCD 1** não tem (núcleos 8–15). O Windows pode colocar o servidor no CCD errado e você perde o benefício inteiro.

Como fixar (PowerShell como administrador, com o servidor rodando):

```
$p = Get-Process java
$p.ProcessorAffinity = 0x0000FFFF # núcleos 0-7 (CCD com V-Cache), com SMT
```

Ou, mais simples: no **Gerenciador de Tarefas** → Detalhes → clique direito no java.exe → Definir afinidade → marque só as CPUs 0 a 15.

Ganho típico: 20 a 40% de TPS num servidor com 200 mods. É a diferença entre um mundo fluido e um mundo que engasga.

Deixe o **cliente** do Minecraft livre no CCD 1 — assim os dois não disputam.

6.3 Hermes local

Passo	O quê
1	Baixe o Hermes Desktop — MIT, gratuito, não exige conta para modelos locais
2	Com 16 GB de VRAM, comece pelo Hermes 4.3 14B em Q4/Q6 — cabe inteiro e roda rápido
3	O 36B em Q4 ocupa ~21,8 GB — vai usar offload para a RAM, a ~6–10 tok/s
4	Guarde os modelos no SSD 2 , não no do sistema

6.4 Claude Code

Requisito: **Node.js 18+**. O Claude Code é leve — o peso do seu projeto está no Hermes, não nele. Com 16 núcleos, compilação e testes rodam em paralelo com o servidor de Minecraft sem disputa.

7. Manutenção

Quando	O quê
Mensal	Ar comprimido nos filtros de poeira
Trimestral	Conferir temperaturas no HWiNFO; comparar com a linha de base

Semestral	Limpeza interna completa
Anual	Verificar se a bomba do AIO ainda faz ruído normal
4-6 anos	Trocar o AIO (a vida útil típica)
Sempre	Backup dos mundos do Minecraft — automatize

8. Fontes de preço

Componente	Preço	Fonte
Ryzen 9 9950X3D	R\$ 4.705,87 (melhor) · R\$ 5.410,90 · R\$ 6.399,99 (06/09)	Amazon BR · Mercado Livre · Hardware Barato
RTX 5070 Ti 16 GB	R\$ 7.124,05 · mín. R\$ 4.999 (04/05/2026)	Hardware Barato
RTX 5060 Ti 16 GB	R\$ 3.959 (ML) · R\$ 5.129-5.412 (pré-venda)	Hardware Barato · NVIDIA Marketplace BR
RTX 5070 12 GB	R\$ 6.499,90	Hardware Barato
DDR5 32 GB	R\$ 2.450 – R\$ 8.139,99	KaBuM · Terabyte
DDR5 64 GB (2×32)	R\$ 8.882,50 à vista	Pichau
NZXT Kraken Elite 360 LCD	R\$ 1.999,99 – R\$ 2.672,07	KaBuM · Terabyte
Placa-mãe X870	R\$ 1.919 – R\$ 2.543	GK Infostore · MSI Brasil
Fonte 850 W	R\$ 401 – R\$ 810	KaBuM · Pichau
SSD NVMe	"todos dobraram de preço nos últimos meses"	Fórum Adrenaline · KaBuM

9. Premissas e limites

1. **Preços de 16/09/2026.** Componente no Brasil muda de preço toda semana. Confira no Hardware Barato, Buscapé e Zoom antes de fechar.
2. Valores de **placa-mãe, SSD, fonte e gabinete são estimativas** de faixa — não cotação de listagem específica.
3. **Preço à vista no PIX costuma dar 8-15%** de desconto sobre o parcelado. Os valores aqui são de tabela.
4. **Não incluído:** monitor, teclado, mouse, headset, Windows ($\approx$ R\$ 300 OEM) e nobreak.
5. **Nenhum link é de afiliado**, conforme a regra do repositório.
6. Este manual cobre a montagem padrão. **O manual impresso da sua placa-mãe tem precedência** sobre qualquer coisa escrita aqui — especialmente sobre quais slots de memória usar.