

#### IT Essentials 5.0

# 9.3.1.3Lab - Instalando uma impressora no Windows Vista

# Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá instalar uma impressora. Você vai encontrar, baixar e atualizar o driver e o software da impressora.

### **Equipamento Recomendado**

- Um computador com o Windows Vista
- Conexão com a Internet
- Impressora

### Passo 1

Se você estiver instalando uma impressora USB, conecte a impressora ao computador usando um cabo USB. Conecte o cabo de alimentação da impressora a uma tomada de elétrica, se necessário. Destrave a impressora, se ela estiver bloqueada.


#### Passo 2

O Windows detecta o novo hardware e tenta carregar o driver apropriado.

O balão "Instalando software de driver do dispositivo" abrirá.



A tela "O software para o dispositivo foi instalado com êxito" será exibida.

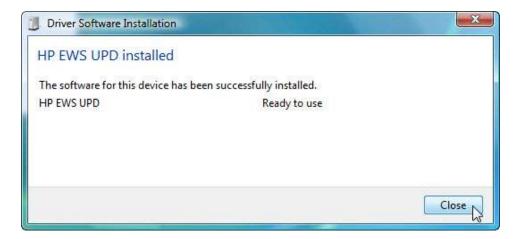


Clique em Fechar.

#### Passo 3

A fim de garantir que o seu computador tenha o driver mais atualizado, descubra o fabricante e o modelo da impressora.

Visite o site do fabricante e navegue até os downloads de produtos ou página de suporte. Faça o download do driver mais recente e software para o modelo de dispositivo de impressora que você instalou. O softwaree driver deve ser compatível com o seu sistema operacional.


Faça o download do driver e extraia para uma pasta temporária na sua área de trabalho.

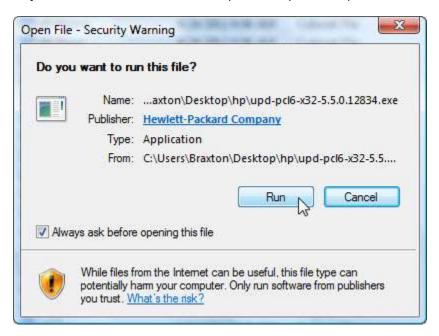

## Passo 4


Para instalar o driver manualmente, selecione Iniciar > Painel de Controle > Impressoras.

A janela "Impressoras" abrirá.

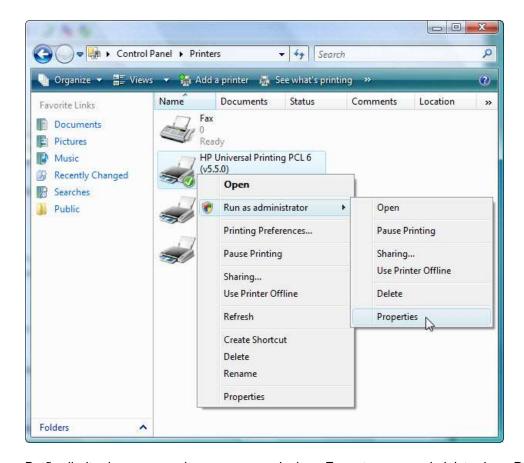

Botão direito do mouse na impressora e selecione Executar como administrador > Propriedades.

A janela "Propriedades da impressora" abrirá.

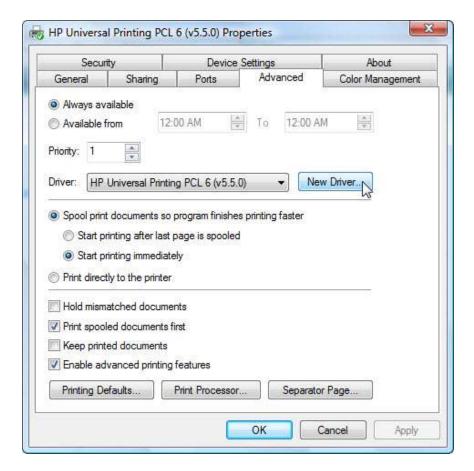


Clique na guia Avançado > Novo Driver.

O "Assistente de Instalação de Driver de Impressora" abrirá.




Clique em Próximo.

A tela "Seleção de Driver de Impressora" abrirá.

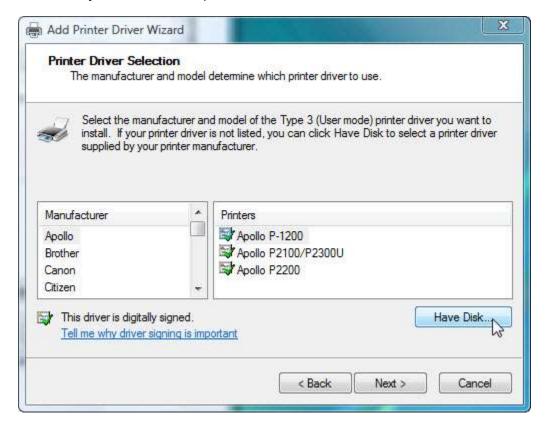


Clique em Com disco.

A janela "Instalar a partir do Disco" abrirá.

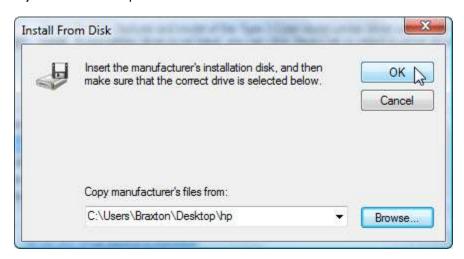


Clique em Procurar e selecione o driver baixado e clique em OK.

A tela "Seleção de Driver de Impressora" abrirá.

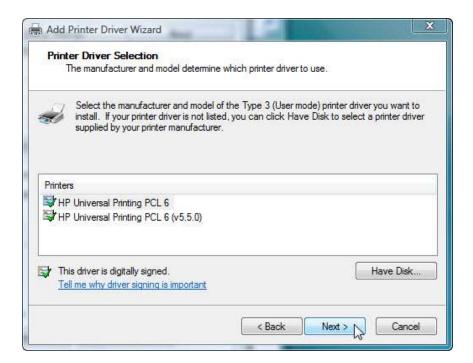

Selecione o driver correto e, em seguida, clique em Avançar.

A tela "Completando a Instalação do Driver de Impressora" abrirá.

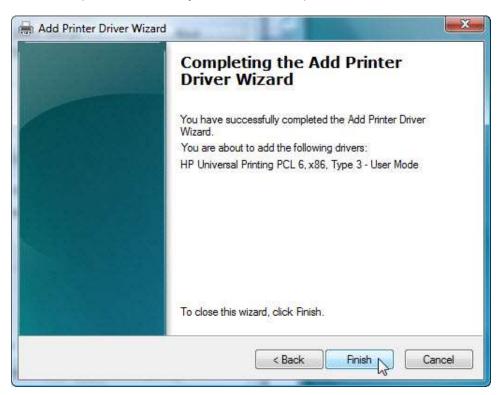


Clique em Terminar.

#### Passo 5

Para verificar a funcionalidade da impressora, clique em Iniciar > Painel de Controle > Impressoras.

Botão direito do mouse na impressora e selecione Propriedades.

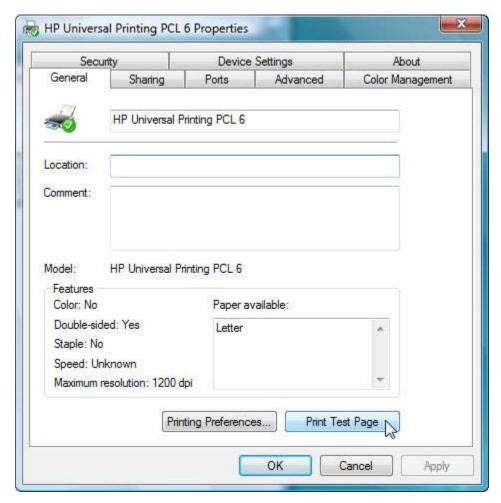

Clique em Imprimir página de teste.