

LLAVE DE PASO CELESTE

USO

Válvula que controla el paso del flujo y que se instala en una conexión domiciliaria, puede ser utilizada antes y después del medidor, en instalaciones de PVC-U / PE.

COMPONENTES

- | | | |
|----|----------------------|-------------------------------------|
| 1. | Cuerpo de Válvula | : PVC-U |
| 2. | Esfera Vástago | : POM |
| 3. | O-ring Vástago | : NBR |
| 4. | Manija | : PVC-U |
| 5. | Tornillo Triple Inc. | : Bronce Niquelado |
| 6. | Asientos | : PA (DN15)
: PTFE (DN20 y DN25) |


ENSAYOS

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presión Nominal (PN) | : 10 bar |
| Dimensiones de Rosca | : ISO 7/1 |
| Durabilidad | : 2500 ciclos |
| Prueba Presión Hidrostática | : 20 bar por 1min |
| Presión Neumática | : 10 bar por 1min |
| Prueba de Temperatura | : 38°C / 10 bar por 1min |

GARANTÍA

6 Años

Diámetro Nominal DN	Paso de agua d(mm)	DN1	Resistencia al torque en las roscas daN.m (mínimo)	Peso Aprox. gr.
		ISO 7-1		
		Tipo de Rosca		
15	15	Rp 1/2"	4	65

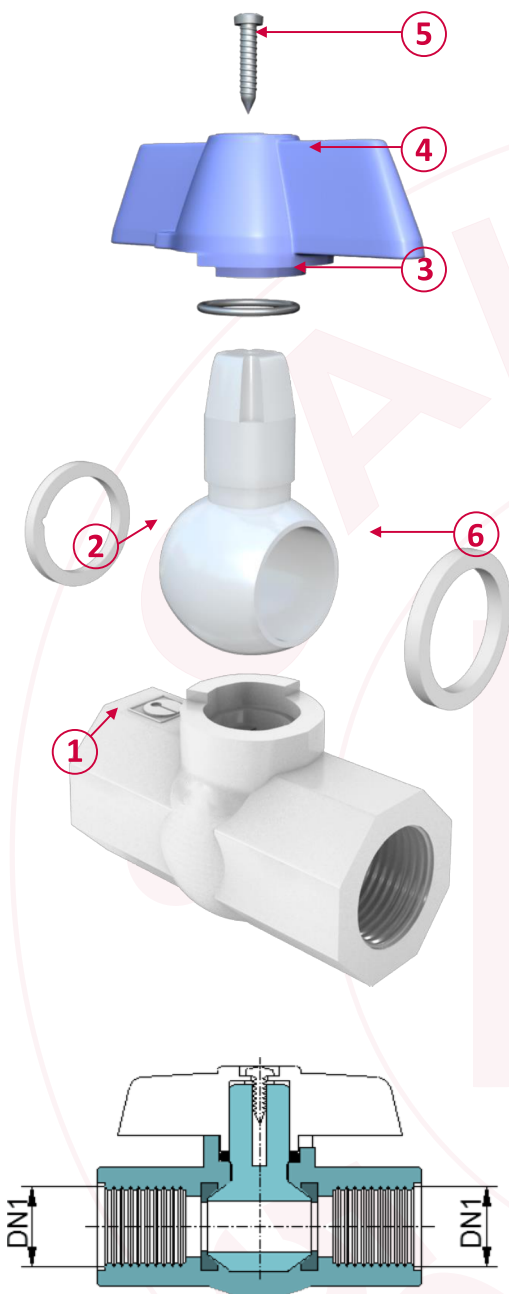

A PEDIDO

Se abastecera con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

