

VÁLVULA DE PIE CAFÉ

FUNCIÓN: Mantener el tubo de succión lleno de agua, reduciendo la frecuencia de cebamiento de la bomba.

APLICACIONES: Tubos de succión de agua en obras residenciales comerciales e industrias y en obras de irrigación.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de hasta 10 kgf/cm² a temperatura de 20°C.
- Diámetros disponibles:

Componentes

CUERPO: Material: PVC Marrón.

Función: Sustentar y proteger los componentes.

REJILLA: Material: Polipropileno Marrón.

Función: Impedir la entrada de sólidos que puedan dañar la bomba.

TUERCA: Material: PVC Marrón.

Rosca: Trapezoidal.

Función: Permite el cierre del conjunto y la inspección interna.

OBTURADOR: Material: PVC marrón.

Función: Interrumpir el flujo de agua.

ANILLO DEL Material: Goma Nitrilica.


OBTURADOR: Función: Permitir el sello entre el obturador y el soporte.

SOPORTE: Material: PVC Marrón.

Función: Confirmar el obturador junto al cuerpo y el asiento del sello, además de alojar los sellos entre obturador y el extremo de la bolsa.

SELLOS DE Material: Goma Nitrilica

SOPORTE: Función: Garantizar la estanquidad entre obturador y la extremidad de la campana.

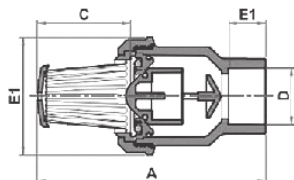

MEDIDA	
DN (mm)	1
A	132,7
E1	68
D	1
L	22



A PEDIDO

Se abastecera con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

**SOLICITA TU CATALOGO
VIRTUAL**

+51 944901059 / +51 969889555




INSTRUCCIONES

1 Montaje / Instalación





Paso 1: Verifique la correcta ubicación de la tubería de succión y de la válvula, observando la flecha indicativa del flujo de agua existente en su cuerpo.


Observaciones: Instale la válvula de Pie con un mínimo de 30 cm sobre el fondo del estanque, esto evita la succión de impurezas o piedras.

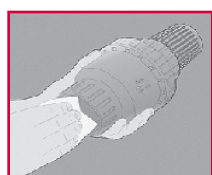

Paso 2: Lije la superficie de la tubería y la campana de la válvula para retirar el brillo de las superficies, utilice lija N° 100. En seguida limpie las superficies

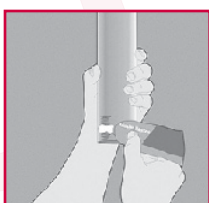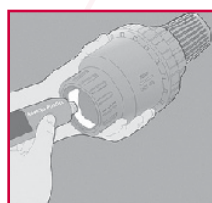


Paso 3: Distribuya el adhesivo para PVC primero en la campana de la válvula, después en la superficie del tubo.

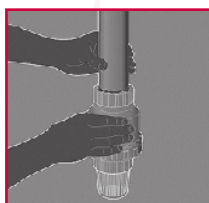

Paso 4: Realice la unión de las partes y limpie el exceso de adhesivo. Observando el sentido de los hilos de la rosca.

Observaciones: Si está utilizando la Válvula Roscable, aplique cinta teflón o teflón líquido en la rosca macho de la tubería. Si utiliza cinta pase tres o cuatro vueltas observando el sentido de los hilos de la rosca.

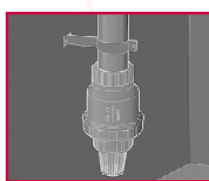

Paso 5: Fije el extremo de la tubería para evitar vibraciones que pueden ser perjudiciales para el sistema. Puede poner en funcionamiento después de 12 horas.

A PEDIDO

Se abastecera con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO
VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

