文档说明

项目地址: https://github.com/LvGitHub-9/SpreadSpectrumCommunication

名称: 直接序列扩频

说明: 直扩系统的扩频解扩, 差分编码以及检测方法研究

版本: V1.2

作者: 小吕同学修改记录:

版本号 日期 作者 V1.0 2025-1-1 小吕同学 V1.1 2025-1-3 小吕同学 V1.2 2025-1-6 小吕同学 说明 首次发布

修改脉冲成型部分

修改脉冲成型部分,增加码片时间、信号频谱

变化

FindMe: https://space.bilibili.com/10179894?spm_id_from=333.1007.0.0


Copyright 2024 Lv. All Rights Reserved.

Distributed under MIT license.

See file LICENSE for detail or copy at https://opensource.org/licenses/MIT

直接序列扩频系统原理

直接序列扩频(Direct-Sequence Spread Spectrum, DSSS),简称直扩(DS),意思是直接用扩频码调制消息序列,上变频后进行发送。接收端用原扩频码进行相关计算,解出原始消息序列。下图为直扩的波形示意图;

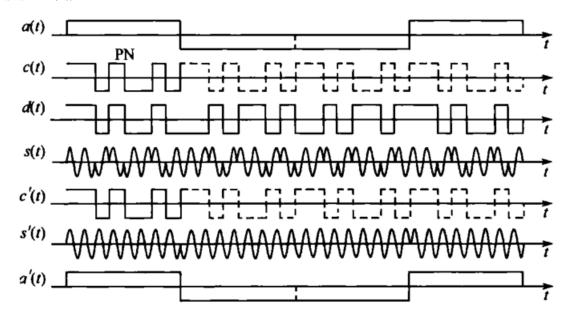

用原始消息与伪随机序列做相与,得到的信号上变频,信道,下变频后用伪随机序列的自相关性解码。

扩频、解扩的实现

根据上述直扩系统的框图,可以写出基本的扩频解扩实现代码

```
%% 程序名称: SimpleDSSS.m
%% 简化直接序列扩频
close all; clear; clc;
%% 消息生成
                          % 消息个数
bits=10;
mes=randi([0,1],1,bits);
                        % 单极性码转双极性,BPSK
bimes=2*mes-1;
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                         % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
L=length(m);
                          % 取m序列长度
                          % 逻辑映射
m=2*m-1;
clear initial feedback
%% 直接扩频
kmes=kron(bimes,m); % 克罗内克积
%% 省略上变频,信道,下变频过程仅研究扩频和解扩过程
% 不加信道
% ymes=kmes;
% 加AWGN信道
                          % 信噪比
SNR=0;
ymes=awgn(kmes,SNR);
%% 相关解扩
                         % 存储解扩序列
en=zeros(1,bits);
                         % 存储自相关后的序列
ex=[];
                        % 选取自相关峰值窗口的长度
W=floor(L/4);
buf=zeros(1,L);
                         % 存储一个符号长度
conj=zeros(1,2*w);
                         % 在自相关函数中选取峰值窗口
                          % 用于判断峰值正负
for i=1:bits
   % 做自相关
   cor=xcorr(buf,m);

      conj=cor(1,L-W:L+W);
      % 选取自相关窗口


      ex=[ex cor];
      % 保存自相关函数

   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
      en(i)=1;
   else
      en(i)=0;
   end
end
%% 误码率
A=find(en~=mes);
                              % 计算误码率
BER=length(A)/bits;
```

```
disp(['解码误码率: ',num2str(BER)])

%% 作图
subplot(3,1,1)
stem(mes)
title('消息序列');
axis([0.5 0.5+bits 0 1]);
subplot(3,1,2)
plot(kmes)
axis([0 length(kmes) -1 1]);
title('扩频序列');
subplot(3,1,3)
plot(ex)
title('解扩自相关峰值');
axis([0 length(ex) -63 63]);
```

> 解码误码率: 0

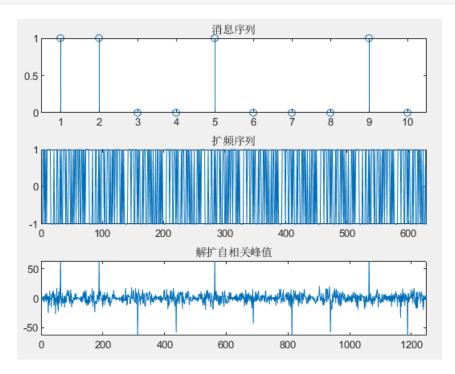


可以从解扩自相关峰值中很清楚的看出原消息序列的幅度,因此很方便从中解码。


信号频谱的变化

```
‰ 文件名称: SpectrumChanges.m
%% 扩频通信频谱变化
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=10;
                          % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
                          % 单极性码转双极性,BPSK
bimes=2*mes-1;
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                          % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
L=length(m);
                          % 取m序列长度
                          % 逻辑映射
m=2*m-1;
%% 扩频
                 % 克罗内克积
kmes=kron(bimes,m);
bmes=rectpulse(bimes,L);
                          % 信号等长
%% 参数
fc=6e3;
                           % 载波频率6kHz
fb=4e3;
                          % 带宽4kHz
fs=48e3;
                          % 采样频率48kHz
ts=1/fs;
                         % 时域采样间隔
%% 省去脉冲成型
%% 原始信号与扩频信号频谱
                        % 发送时间
T=length(kmes)/fs;
                         % 时域时间点
t=0:ts:T-ts;
df=fs/length(t);
                          % 频率间隔
f=-fs/2:df:fs/2-df;
                         % 频域频率点
kmes_fft=fft(kmes)/fs;
                        % 各自求ft
bmes_fft=fft(bmes)/fs;
figure
subplot(2,2,1);
plot(t,bmes);title('bmes');
title('原始信号');
subplot(2,2,3);
plot(f,fftshift(bmes_fft));title('bmes_fft');
title('原始信号频谱');
subplot(2,2,2);
plot(t,kmes);title('kmes');
title('扩频信号');
subplot(2,2,4);
plot(f,fftshift(kmes_fft));title('kmes_fft');
title('扩频信号频谱');
```

```
‰ 脉冲成型
% 假设带宽为4-8kHz,基带信号带宽为2kHz,码片长度为1/2kHz=0.5ms
% 信号发送频率为48kHz, 0.5ms能够发送0.5ms*48kHz=24个符号
% 即一个码片(chip)长度为24
% 脉冲成型大小影响码片时间,进而影响带宽
rect=24;
rkmes=rectpulse(kmes, rect);
rbmes=rectpulse(bmes,rect);
%% 脉冲成型后原始信号与扩频信号频谱
T=length(rkmes)/fs;
                            % 发送时间
t=0:ts:T-ts;
                           % 时域时间点
df=fs/length(t);
                            % 频率间隔
f=-fs/2:df:fs/2-df;
                           % 频域频率点
rkmes_fft=fft(rkmes)/fs;
                          % 各自求ft
rbmes_fft=fft(rbmes)/fs;
figure
subplot(2,2,1);
plot(t,rbmes);title('rbmes');
title('脉冲成型后原始信号');
subplot(2,2,3);
plot(f,fftshift(rbmes_fft));title('rbmes_fft');
title('脉冲成型后原始信号频谱');
subplot(2,2,2);
plot(t,rkmes);title('rkmes');
title('脉冲成型后扩频信号');
subplot(2,2,4);
plot(f,fftshift(rkmes_fft));title('rkmes_fft');
title('脉冲成型后扩频信号频谱');
```

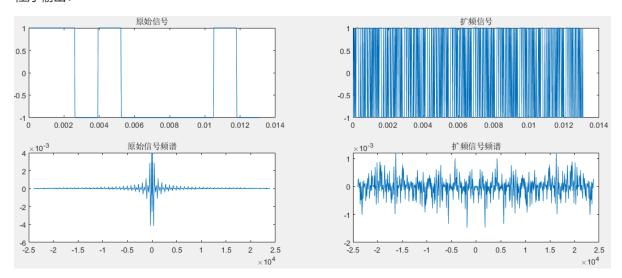

可以看出,扩频后信号的频谱确实被扩展到很长的一段区间。

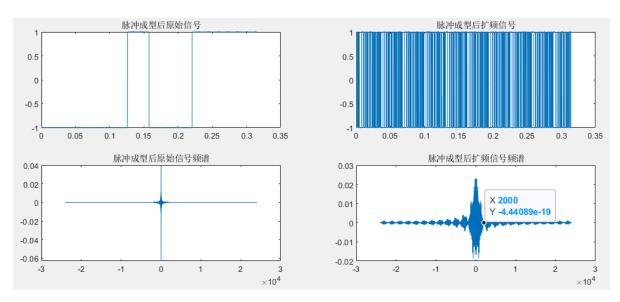


脉冲成型可以将信号的频谱集中到所需要的频带内。

扩频系统中的码片时间

码片时间,也称Chip,指的是扩频中一个伪随机序列里的0或者1的持续时间。假设扩频信号长度为N,则扩频信号中每一个消息bit位都会被扩展成N个码片。

简单来说,码片时间就是伪随机序列门信号的门宽。

百度百科:系统通过扩频把比特转换成码片。常用的扩频形式是用一个伪随机噪声序列(PN序列)与室带PSK信号相乘。PN序列通常用符号C来表示,一个PN序列是一个有序的由1和0构成的二元码流,其中的1和0由于不承载信息,因此不称为bit而称为chip(码片)。

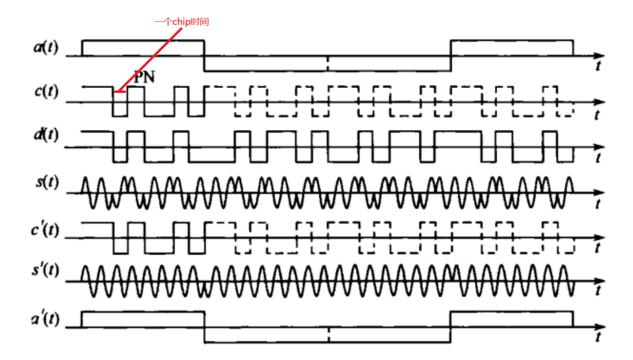


码片时间有什么用?

伪随机序列就类似于门信号卷积周期冲激串,基本门信号的傅里叶变换对,

表 4.2 基本傅里叶变换对


表 4.2 基本 博 里 町 受 揆 刈				
信	号	傅里叶变换		傅里叶级数系数(若为周期的)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty}$	$a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k\delta(\omega)$	$-k\omega_0$)	a_k
e ^{jkw0t}		$2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$		$a_1 = 1$
		2.00(10 1000)		$a_k = 0$, 其余 k
$\cos \omega_0$	t	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$		$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$
				a _k = 0, 其余 k
$\sin \omega_0 t$		$\frac{\pi}{i} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$		$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$
				a _k = 0, 其余 k
x(t):	-1	$2\pi\delta(\omega)$		$a_0 = 1$, $a_k = 0$, $k \neq 0$ (这是对任意 $T >$
()				0 选择的傅里叶级数表示)
周期力	方波 $x(t) = \begin{cases} 1, t < T_1 \\ 0, T_1 < t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\sin k\omega_0 T}{k}$	$\frac{1}{1}\delta(\omega-k\omega_0)$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right) = \frac{\sin k\omega_0 T_1}{k\pi}$
	(t+T)=x(t)			
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta$	S(t-nT)	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\Big(\omega -$	$\left(\frac{2\pi k}{T}\right)$	$a_k = \frac{1}{T}$, 对全部 k
x(t)	$\begin{array}{ll} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{array}$	$\frac{2\sin\omega T_1}{\omega}$		_
sin Wt		$X(j\omega) = \begin{cases} 1, \\ 0, \end{cases}$	$ \omega < W$	
πt		$X(j\omega) = \left\{0,\right\}$	$ \omega > W$	_
$\delta(t)$		1		_
u(t)		$\frac{1}{\mathrm{j}\omega} + \pi\delta(\omega)$		_
$\delta(t-t)$	0)	e ^{- jωt} 0		
e ^{- at} u (t), $Re a >0$	$\frac{1}{a+j\omega}$		_
te ^{- at} u	(t) , $\Re[a] > 0$	$\frac{1}{(a+\mathrm{j}\omega)^2}$		
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)}$	$\frac{1}{1}e^{-at}u(t), \mathcal{R}e\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$		

在这里说明,门信号的傅里叶变换带宽是第一过零点带宽(以下称为带宽),通过公式推导可以发现,门信号时域的门宽和带宽成倒数关系。

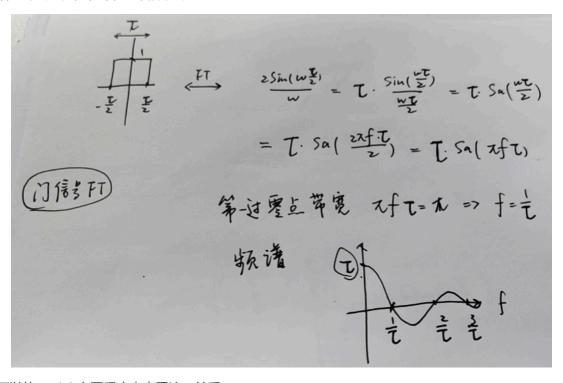



也可以从Matlab上写程序来查看这一关系。

```
%% 程序名称: chip.m
%% 码片时间 (chip)
close all; clear; clc;
‰ 参数设置
t = 0:1/Fs:1; % 时间向量,总时长为1秒
A = 1; % 门信号的幅度
width = 0.1; % 门信号的宽度(秒)
%% 生成门信号
gateSignal = A * (t \ge 0 \& t \le width);
%% 计算傅里叶变换
fftResult = fft(gateSignal)/Fs;
%% 计算频率轴的值
n = length(fftResult);
f = (0:n-1)*(Fs/n);
‰ 绘制门信号
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, gateSignal);
title('门信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
legend(['门宽:' num2str(width)])
%% 绘制傅里叶变换结果
subplot(2,1,2);
plot(f, abs(fftResult));
title('傅里叶变换结果');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度');
xlim([0, Fs/2]);
```

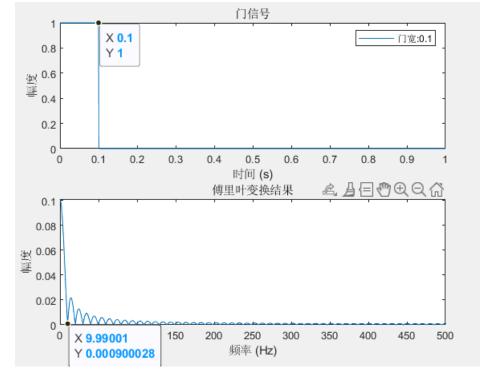


修改门宽的大小,观察带宽变化。

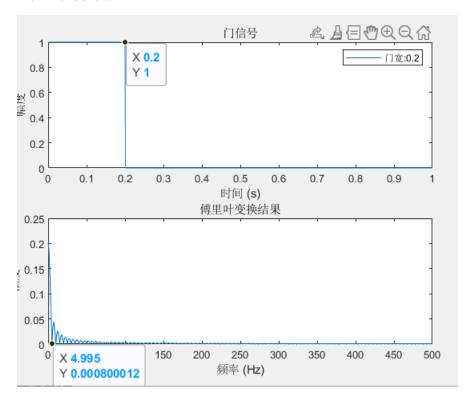

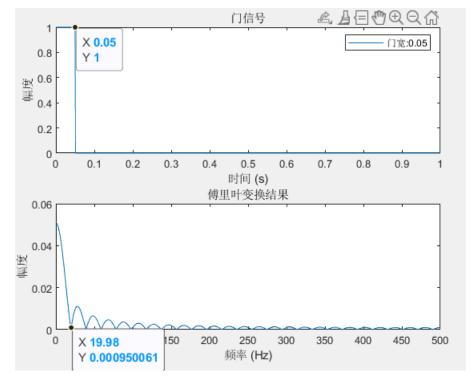


可以得出一个结论,我可以通过修改扩频信号的码片时间,从而将信号带宽扩展到我所需要的频带范围中去。而伪随机序列就类似于门信号卷积周期冲激串,通过推导可以发现,卷积周期冲激串只改变频域上的采样点间隔,而不改变信号的带宽。

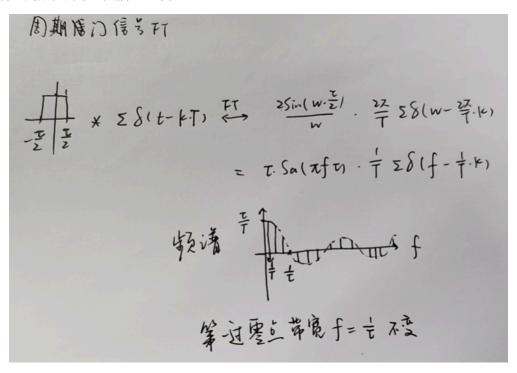

如何选取扩频的码片时间?

假设我现在需要将一个基带信号通过扩频扩展到2kHz,那么chip时间就是1/2k=0.5ms,用上面的程序修改后,

```
A = 1; % 门信号的幅度
width = 0.0005; % 门信号的宽度(秒)
%% 生成门信号
gateSignal = A * (t \ge 0 \& t \le width);
%% 计算傅里叶变换
fftResult = fft(gateSignal)/Fs;
%% 计算频率轴的值
n = length(fftResult);
f = (0:n-1)*(Fs/n);
‰ 绘制门信号
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, gateSignal);
title('门信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
legend(['门宽:' num2str(width)])
%% 绘制傅里叶变换结果
subplot(2,1,2);
plot(f, abs(fftResult));
title('傅里叶变换结果');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度');
xlim([0, Fs/2]);
```

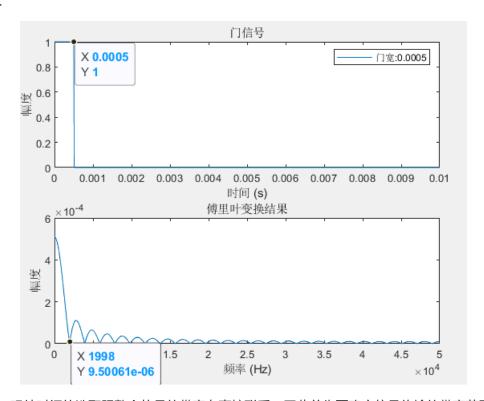


可以看出,码片时间的选取跟整个信号的带宽有直接联系,因此首先要确定信号传输的带宽范围。

请研究直扩系统仿真代码

扩频增益

根据以上结论可以看出,信号的带宽其实就是最小码元的持续时间的倒数,假设消息信号的码元持续时间为Tb,信号带宽Fb=1/Tb。现在我用一个7阶长度为63的m序列去扩频,如下图所示,那么这一个消息信号持续的Tb会被分为63个小的码片时间Tc,Tc=Tb/63,那么扩频之后的带宽就是1/Tc=63/Tb,带宽自然就是原来的63倍了,扩频增益为63。

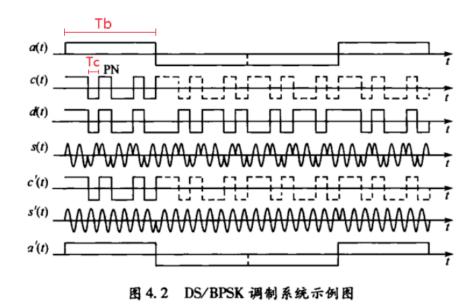

可以得到一个简单的结论,就是扩频增益就等于扩频使用的扩频码长度,相当于原始信号利用扩频后, 带宽扩展了63倍。如果用分贝表示

$$G_{\rm P} = 10 \lg \frac{B}{B_m}$$

Gp是扩频增益,B是扩频信号带宽,Bm是原始信号带宽。当扩频码长为63,Gp=10*lg (63)=17.99dB。


直扩系统仿真

假设载波频率6kHz,采样频率48kHz,信号带宽4kHz

```
L=length(m);
                        % 取m序列长度
m=2*m-1;
                          % 逻辑映射
%% 直接扩频
                        % 克罗内克积
kmes=kron(bimes,m);
%% 脉冲成型
% 假设带宽为4-8kHz,基带信号带宽为2kHz,码片时间为1/2kHz=0.5ms
% 信号发送频率为48kHz, 0.5ms能够发送0.5ms*48kHz=24个符号
% 即一个码片(chip)长度为24
% 脉冲成型大小影响码片时间,进而影响带宽
rect=24;
rmes=rectpulse(kmes, rect);
%% 参数
                         % 载波频率6kHz
fc=6e3;
fb=4e3;
                          % 带宽4kHz
fs=48e3;
                        % 采样频率48kHz
ts=1/fs;
                         % 时域采样间隔
T=length(rmes)/fs;
                       % 发送时间
% 时域时间点
t=0:ts:T-ts;
df=fs/length(t);
                        % 频率间隔
‰ 上变频
mmes=rmes.*cos(2*pi*fc*t); % 调制
%% 信道
% 不加信道
% ymes=rmes;
% 加AWGN信道
SNR=0;
                          % 信噪比
ymes=awgn(kmes,SNR);
‰ 下变频
dmmes=mmes.*cos(2*pi*fc*t); % 解调
%% 低通滤波
Delay = 32;
                          % 32阶滤波器
fircoef = fir1(2*Delay,fb/fs);
lpf = filter(fircoef,1,[dmmes zeros(1,Delay)]);
fmes = lpf(Delay+1:end);
%% 时域相关解扩
                       % 存储解扩序列
en=zeros(1,bits);
                        % 存储自相关后的序列
ex=[];
                        % 选取自相关峰值窗口的长度
% 左储一个符号长度
W=floor(L/4);
buf=zeros(1,L);
                         % 存储一个符号长度
conj=zeros(1,2*W);
                         % 在自相关函数中选取峰值窗口
                          % 用于判断峰值正负
for i=1:bits
   sym=fmes(1,1+(i-1)*L*rect:i*L*rect);
                                      % 取出一个符号长度
   for ii=1:L
                                       % 解脉冲成型
      buf(ii)=sum(sym(1,1+(ii-1)*rect:ii*rect));
```

```
end
   cor=xcorr(buf,m);
                                 % 做自相关
   conj=cor(1,L-W:L+W);
                               % 选取自相关窗口
   ex=[ex cor];
                                 % 保存自相关函数
   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
       en(i)=1;
   else
       en(i)=0;
   end
end
%% 误码率
A=find(en~=mes);
                            % 计算误码率
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: ',num2str(BER)])
%% 作图
figure
subplot(3,1,1)
stem(mes)
title('消息序列');
axis([0.5 0.5+bits 0 1]);
subplot(3,1,2)
plot(kmes)
axis([0 length(kmes) -1 1]);
title('扩频序列');
subplot(3,1,3)
plot(ex)
title('解扩自相关峰值');
```

> 解码误码率: 0

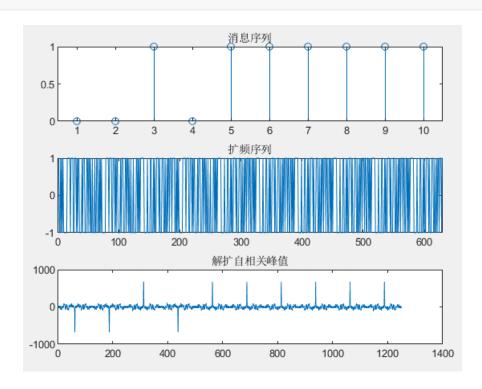



频谱变化


还可以查看系统中信号频谱的变化,将以下代码加入到程序段后一起运行

```
%% 查看频谱
‰ 脉冲成型频谱
rmes_fft=fft(rmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,rmes);title('rmes');
title('脉冲成型信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(rmes_fft));title('rmes_fft');
title('脉冲成型频谱');
%% 上变频频谱
mes_fft=fft(mmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,mmes);title('mmes');
title('上变频信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('上变频频谱');
‰ 下变频频谱
mes_fft=fft(dmmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,dmmes);title('dmmes');
title('下变频信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('下变频频谱');
%% 低通滤波频谱
mes_fft=fft(fmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t, fmes); title('fmes');
title('低通滤波信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('低通滤波频谱');
```

程序输出:

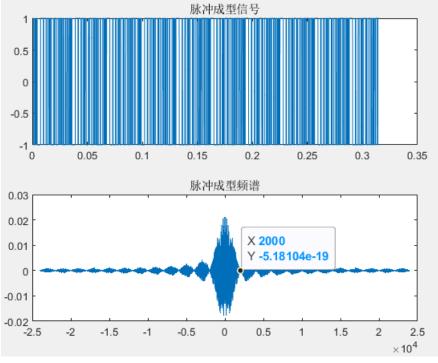

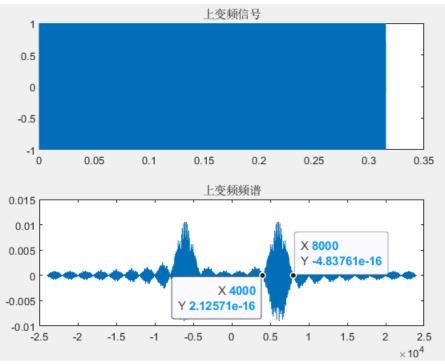

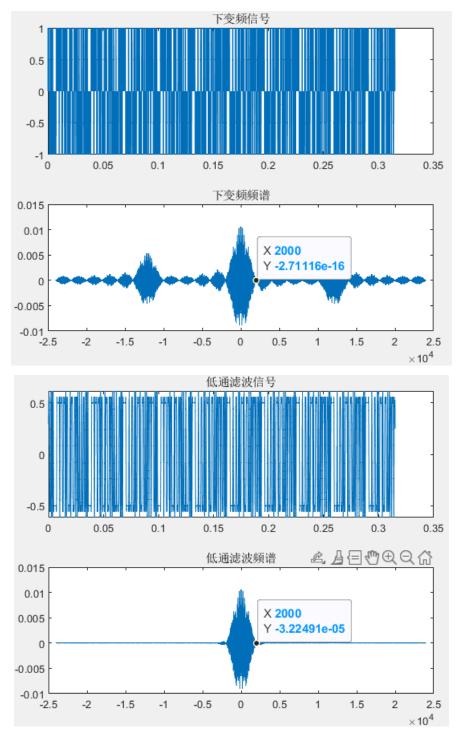

可以看到频谱确实是随着调制、解调和滤波器进行变化。但是扩频是利用伪随机码的自相关性进行通信的,对频谱要求不大。

通信速率

码片时间为0.5ms,一个扩频码长度为63,则一个消息bit传输所需要时间=0.5ms*63=0.0315s,1秒能传输1/0.0315s≈31bit,通信速率为31bps(bit per second)


差分直扩系统仿真

对消息信号进行双极性编码后,进行差分编码,差分编码用于解决相位翻转问题

```
%% 程序名称: DiffDSSS.m
%% 差分直接序列扩频
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=10;
                         % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
                         % 单极性码转双极性,BPSK
bimes=2*mes-1;
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
                          % 差分编码,只传输变化量,解决相位问题
for i=1:bits
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                        % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
L=length(m);
                         % 取m序列长度
                          % 逻辑映射
m=2*m-1;
%% 直接扩频
kmes=kron(diffmes,m); % 克罗内克积
%% 脉冲成型
% 假设带宽为4-8kHz,基带信号带宽为2kHz,码片长度为1/2kHz=0.5ms
% 信号发送频率为48kHz, 0.5ms能够发送0.5ms*48kHz=24个符号
% 即一个码片(chip)长度为24
% 脉冲成型大小影响码片时间, 进而影响带宽
rect=24;
rmes=rectpulse(kmes, rect);
%% 参数
                         % 载波频率6kHz
fc=6e3;
fb=4e3;
                         % 带宽4kHz
fs=48e3;
                         % 采样频率48kHz
ts=1/fs;
                          % 时域采样间隔
T=length(rmes)/fs;
                        % 发送时间
                          % 时域时间点
t=0:ts:T-ts;
‰ 上变频
mmes=rmes.*cos(2*pi*fc*t); % 调制
% 信道
% 不加信道
% ymes=rmes;
% 加AWGN信道
SNR=0;
                           % 信噪比
```

```
ymes=awgn(kmes,SNR);
‰ 下变频
dmmes=mmes.*cos(2*pi*fc*t); % 解调
%% 低通滤波
Delay = 32;
                            % 32阶滤波器
fircoef = fir1(2*Delay,fb/fs);
lpf = filter(fircoef,1,[dmmes zeros(1,Delay)]);
fmes = lpf(Delay+1:end);
%% 相关解扩
                         % 存储解扩序列
en=zeros(1,bits+1);
                          % 存储自相关后的序列
ex=[];
W=floor(L/4);
                          % 选取自相关峰值窗口的长度
buf=zeros(1,L);
                          % 存储一个符号长度
conj=zeros(1,2*W);
                         % 在自相关函数中选取峰值窗口
                           % 用于判断峰值正负
for i=1:bits+1
   sym=fmes(1,1+(i-1)*L*rect:i*L*rect); % 取出一个符号长度
   for ii=1:L
                                          %解脉冲成型
       buf(ii)=sum(sym(1,1+(ii-1)*rect:ii*rect));
   end
   cor=xcorr(buf,m);
                              % 做自相关
                         % 选取自相关窗口
   conj=cor(1,L-W:L+W);
                               % 保存自相关函数
   ex=[ex cor];
   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
       en(i)=1;
   else
       en(i)=-1;
   end
end
% 差分解码
for i=1:bits
   encode(i)=en(i)*en(i+1);
end
%% 误码率
A=find(encode~=bimes);
                                % 计算误码率
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: ',num2str(BER)])
%% 作图
figure
subplot(3,1,1)
stem(diffmes)
title('差分编码消息序列');
axis([0.5 \ 0.5+bits \ 0 \ 1]);
subplot(3,1,2)
plot(kmes)
title('扩频序列');
subplot(3,1,3)
plot(ex)
title('解扩自相关峰值');
```

> 解码误码率: 0

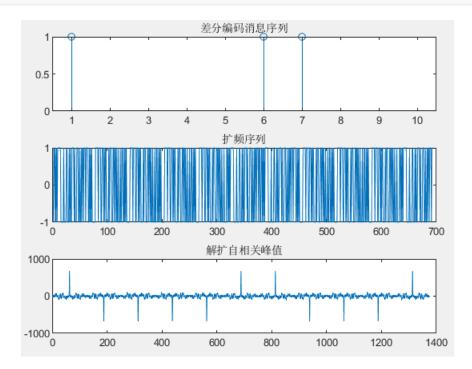

程序本质上还是直扩, 只是在发送和接收端加了一个差分编码和解差分。

直扩系统的差分相关检测原理

差分相关检测(Differential Correlation Detector)基于差分编码解码原理,假设

```
% 发送消息: [-1, 1,-1,-1, 1, 1,-1,-1, 1];
% 差分编码: [ 1,-1,-1, 1,-1,-1, 1,-1,-1];
```

可以发现,差分编码相邻两位相乘,就可以得到原始发送消息,基于这种原理,可以设计时域差分相关检测方法

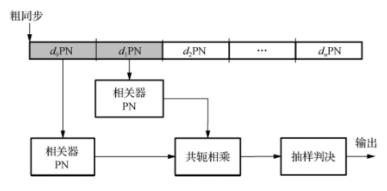


图 2-4 差分相关检测器原理图


```
%% 程序名称: DCD.m
‰ 时域差分相关检测(Differential Correlation Detector)
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=5;
                            % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                           % 单极性码转双极性,BPSK
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
for i=1:bits
                            % 差分编码,只传输变化量,相位问题
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成 (使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                          % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
                           % 取m序列长度
L=length(m);
m=2*m-1;
                            % 逻辑映射
%% 扩频
kmes=kron(diffmes,m);
%% 脉冲成型,上变频,信道,下变频,低通滤波
%% 解扩方法: 时域差分相关检测
W=floor(L/4);
ex=[];
```

```
figure
hold on
for i=1:bits
   buf=kmes(1,1+(i-1)*L:(i+1)*L); % 取出两个符号长度
   buf1=buf(1,1:L);
                                   % 分成两个符号
   buf2=buf(1,L+1:2*L);
                                    % 分别做相关
   cor1=xcorr(buf1,m);
   cor2=xcorr(buf2,m);
   cor=cor1.*cor2;
                                    % 相乘
                                   % 作图
   subplot(bits,1,i)
   plot(cor)
   conj=cor(1,L-W:L+W);
                                   % 选取判别窗口
   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
       en(i)=1;
   else
       en(i)=-1;
   end
end
A=find(en~=bimes);
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: 'num2str(BER)])
```

```
> 解码误码率: 0
```

程序分析:

```
% 原始消息
mes=[0,1,0,1,1];
% 双极性编码
bimes=[-1,1,-1,1,1];
% 差分编码
diffmes=[1,-1,-1,1,1,1];
```

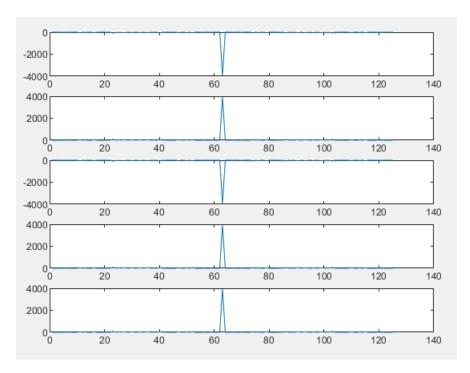

可以看出,由解扩相关峰正负可以直接解出原始消息。

直扩系统的差分能量检测原理

差分能量检测器(Differential Energy Detector)基于差分编码解码原理(以下为举例说明,仅用于理解原理)

```
% 假设差分信号解码过程
% diffmes1=[ 1 1] 输出为 1
% diffmes2=[-1 -1] 输出为 1
% diffmes3=[ 1 -1] 输出为 -1
% diffmes4=[-1 1] 输出为 -1
```

可以看出,输出为1的两个差分编码是同相的,输出为-1的差分编码为反相,那么在本地构造两个信号

```
PN1=[ 1 1]
PN2=[ 1 -1]
```

考虑以下几种情形

```
% diffmes1与PN1正相关,输出解扩峰为正
% diffmes2与PN1负相关,输出解扩峰为负
% diffmes3与PN1不相关,输出解扩峰近似于0
% 同理
% diffmes1与PN2不相关,输出解扩峰近似于0
% diffmes2与PN2不相关,输出解扩峰近似于0
% diffmes3与PN2正相关,输出解扩峰为正
% diffmes3与PN2正相关,输出解扩峰为正
% diffmes4与PN2负相关,输出解扩峰为负
% 总结:
% diffmes1、diffmes2与PN1相关,差分解码输出为 1
% diffmes3、diffmes4与PN2相关,差分解码输出为-1
```

那么,只需要找到两个信号长度,跟PN1和PN2做相关,判断PN1和PN2的绝对解扩峰的大小,如果PN1的峰值大,解扩信号为1;反之解扩信号为-1。

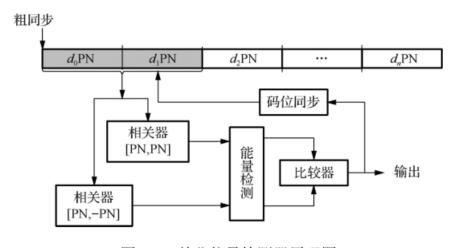


图 2-6 差分能量检测器原理图

根据这种思想,可以将解调用时域和频域两种方法实现

时域差分能量检测仿真

```
%% 程序名称: DED.m
%% 时域差分能量检测
close all; clear; clc;
%% 消息生成
                         % 消息个数
bits=8;
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                        % 单极性码转双极性,BPSK
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
                          % 差分编码,只传输变化量,相位问题
for i=1:bits
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
                   % 6阶
initial=[1 0 1 1 0 0];
feedback=103;
m=mseq(initial, feedback,0);
                        % 取m序列长度
L=length(m);
m=2*m-1;
                         % 逻辑映射
%% 扩频
kmes=kron(diffmes,m);
%% 脉冲成型,上变频,信道,下变频,低通滤波
%% 解扩方法1: 时域差分能量检测
PN1=[m,m];
                          % [1,1]
PN2=[m,-m];
                         % [1,-1]
W=floor(L/4);
ex=[];
figure
hold on
for i=1:bits
   buf=kmes(1,1+(i-1)*L:(i+1)*L); % 取出两个符号长度
   cor1=xcorr(buf,PN1);
                               % 做自相关
   cor2=xcorr(buf,PN2);
   subplot(2,bits,i)
                        % 作图
   plot(cor1)
   subplot(2,bits,i+bits)
   plot(cor2)
   conj2=cor2(1,2*L-W:2*L+W);
                               % 选取自相关窗口
   if(max(conj1)>max(conj2)) % 判断自相关峰值正负,解扩
      en(i)=1;
   else
      en(i) = -1;
   end
```

```
end

A=find(en~=bimes);


BER=length(A)/bits;

disp(['解码误码率: ' num2str(BER)])
```

```
> 解码误码率: 0
```

程序分析:

```
% 原始消息
mes=[1,0,0,0,1,1,0,1];
% 双极性编码
bimes=[1,-1,-1,-1,1];
% 差分编码
diffmes=[1,1,-1,1,-1,-1,1];
```

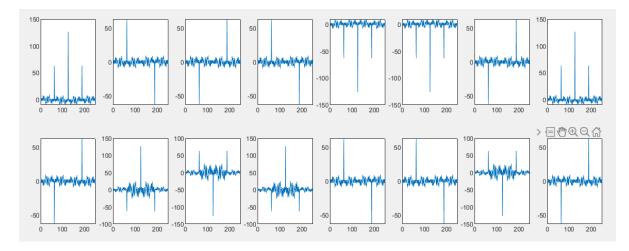

频域差分能量检测仿真


```
%% 程序名称: DED.m
%% 频域差分能量检测
close all; clear; clc;
‰ 消息生成
bits=8;
                            % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                            % 单极性码转双极性,BPSK
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
for i=1:bits
                            % 差分编码,只传输变化量,相位问题
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0]; % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial, feedback, 0);
```

```
L=length(m);
                              % 取m序列长度
m=2*m-1;
                              % 逻辑映射
%% 扩频
kmes=kron(diffmes,m);
%% 脉冲成型,上变频,信道,下变频,低通滤波
%%解扩方法2:频域差分能量检测
W=floor(L/4);
PN1=[m,m];
PN2=[m,-m];
iPN1=fft(fliplr(PN1));
                                % 频域副本
iPN2=fft(fliplr(PN2));
figure
hold on
for i=1:bits
   buf=kmes(1,1+(i-1)*L:(i+1)*L);
   ibuf=fft(buf);
                                    % 接收信号做FFT
   ien1=iPN1.*ibuf;
                                     % 频域相乘
   ien2=iPN2.*ibuf;
   Pncor1=ifft(ien1);
                                     % iffT
    Pncor2=ifft(ien2);
    subplot(2,bits,i)
                                     % 作图
   plot(Pncor1)
    axis([1 126 -L L])
    subplot(2,bits,i+bits)
    plot(Pncor2)
   axis([1 126 -L L])
   cor1=(Pncor1(1,L-W:L+W)).^2; % 选窗口求相关峰
   cor2=(Pncor2(1,L-W:L+W)).^2;
   if(max(abs(cor1))>max(abs(cor2)))
       en(i)=1;
   else
       en(i)=-1;
    end
end
A=find(en~=bimes);
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: 'num2str(BER)])
```

```
> 解码误码率: 0
```

程序分析:

```
% 原始消息
mes=[0,1,0,0,0,0,0,1];
% 双极性编码
bimes=[-1,1,-1,-1,-1,-1,1];
% 差分编码
diffmes=[1,-1,-1,1,-1,1,1];
```

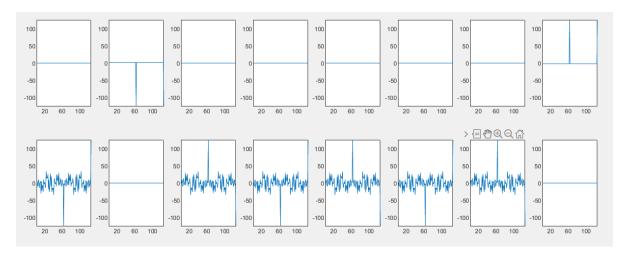

直扩系统的频域差分能量检测仿真


```
%% 程序名称: DiffDSSS_DED.m
%% 差分直接序列扩频-差分能量检测
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=8;
                         % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
                        % 单极性码转双极性,BPSK
bimes=2*mes-1;
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
for i=1:bits
                          % 差分编码,只传输变化量,相位问题
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                        % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
L=length(m);
                        % 取m序列长度
                         % 逻辑映射
m=2*m-1;
%% 扩频
kmes=kron(diffmes,m); % 克罗内克积
%% 脉冲成型
% 假设带宽为4-8kHz,基带信号带宽为2kHz,码片长度为1/2kHz=0.5ms
% 信号发送频率为48kHz, 0.5ms能够发送0.5ms*48kHz=24个符号
% 即一个码片(chip)长度为24
% 脉冲成型大小影响码片时间,进而影响带宽
rect=24;
rmes=rectpulse(kmes, rect);
%% 参数
                         % 载波频率6kHz
fc=6e3;
fb=4e3;
                         % 带宽4kHz
                         % 采样频率48kHz
fs=48e3;
ts=1/fs;
                         % 时域采样间隔
                       % 发送时间
T=length(rmes)/fs;
t=0:ts:T-ts;
                         % 时域时间点
% df=fs/length(t);
                          % 频率间隔
% f=-fs/2:df:fs/2-df;
                          % 频域频率点
‰ 上变频
mmes=rmes.*cos(2*pi*fc*t); % 调制
%% 信道
% 不加信道
% ymes=rmes;
% 加AWGN信道
                          % 信噪比
SNR=0;
```

```
ymes=awgn(kmes,SNR);
‰ 下变频
dmmes=mmes.*cos(2*pi*fc*t); % 解调
%% 低通滤波
Delay = 32;
                             % 32阶滤波器
fircoef = fir1(2*Delay, fb/fs);
lpf = filter(fircoef,1,[dmmes zeros(1,Delay)]);
fmes = lpf(Delay+1:end);
%%解扩方法2: 频域差分能量检测
% 原理: 自相关函数等同于conv(x(t),x(-t))
en=zeros(1,bits);
                            % 存储解扩序列
W=floor(L/4);
                           % 选取自相关峰值窗口的长度
PN1=[m,m];
PN2=[m,-m];
iPN1=fft(fliplr(PN1)); % 频域副本
iPN2=fft(fliplr(PN2));
figure
hold on
for i=1:bits
   sym=fmes(1,1+(i-1)*L*rect:(i+1)*L*rect); % 取出一个符号长度
   for ii=1:2*L
                                    %解脉冲成型
       buf(ii)=sum(sym(1,1+(ii-1)*rect:ii*rect));
   ibuf=fft(buf);
                                    %接收信号做FFT
   ien1=iPN1.*ibuf;
                                    % 频域相乘
   ien2=iPN2.*ibuf;
   Pncor1=ifft(ien1);
                                   % iFFT
   Pncor2=ifft(ien2);
   subplot(2,bits,i)
                                   % 作图
   plot(Pncor1)
   axis([1 2*L -15000 15000])
   subplot(2,bits,i+bits)
   plot(Pncor2)
   axis([1 2*L -15000 15000])
   cor1=(Pncor1(1, L-W:L+W)).^2; % 选窗口求相关峰
   cor2=(Pncor2(1,L-W:L+W)).^2;
   if(max(abs(cor1))>max(abs(cor2)))
       en(i)=1;
   else
       en(i)=-1;
   end
end
%% 误码率
A=find(en~=bimes);
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: 'num2str(BER)])
```

```
> 解码误码率: 0
```

程序分析:

```
% 原始消息
mes=[0,1,1,1,1,1,1];
% 双极性编码
bimes=[-1,1,1,1,1,1,1];
% 差分编码
diffmes=[1,-1,-1,-1,-1,-1];
```

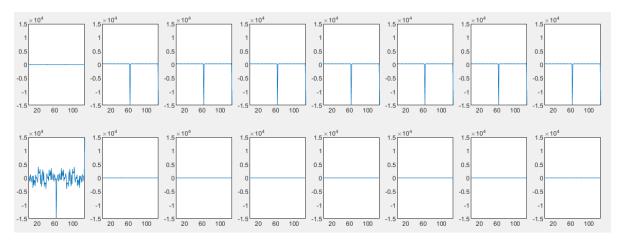

个人认为差分能量检测的方法可以只用检测一次相关峰,减少一半的计算量;

参考资料

- [1] 殷敬伟.水声通信原理及信号处理技术[M].北京:国防工业出版社,2011.
- [2] 殷敬伟,杜鹏宇,韩笑.水声扩频通信原理及信号处理技术[M].北京:科学出版社,2023.
- [3] Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, S. Hamid Nawab著.信号与系统.电子工业出版社.2013