文档说明

项目地址: https://github.com/LvGitHub-9/SpreadSpectrumCommunication

名称:直接序列扩频

说明: 直扩系统的扩频解扩, 差分编码以及检测方法研究

版本: V1.0 作者: 小吕同学 修改记录:

> 版本号 日期 作者 说明 V1.0 2025-1-1 小吕同学 首次发布

FindMe: https://space.bilibili.com/10179894?spm id from=333.1007.0.0


Copyright 2024 Lv. All Rights Reserved.

Distributed under MIT license.

See file LICENSE for detail or copy at https://opensource.org/licenses/MIT

直接序列扩频系统原理

直接序列扩频(Direct-Sequence Spread Spectrum, DSSS),简称直扩(DS),意思是直接用扩频码调制消息序列,上变频后进行发送。接收端用原扩频码进行相关计算,解出原始消息序列。下图为直扩的波形示意图;

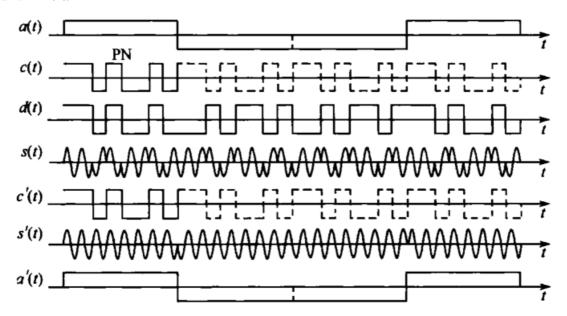

用原始消息与伪随机序列做相与,得到的信号上变频,信道,下变频后用伪随机序列的自相关性解码。


直扩系统的扩频和解扩

根据上述直扩系统的框图,可以写出基本的扩频解扩实现代码

```
%% 简化直接序列扩频
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=10;
                         % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                         % 单极性码转双极性,BPSK
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                    % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial, feedback, 0);
L=length(m);
                         % 取m序列长度
                         % 逻辑映射
m=2*m-1;
clear initial feedback
%% 直接扩频
                % 克罗内克积
kmes=kron(bimes,m);
%% 省略上变频,信道,下变频过程仅研究扩频和解扩过程
% 不加信道
% ymes=kmes;
% 加AWGN信道
                         % 信噪比
SNR=0;
ymes=awgn(kmes,SNR);
%% 相关解扩
en=zeros(1,bits);
                         % 存储解扩序列
                         % 存储自相关后的序列
ex=[];
W=floor(L/4);
                        % 选取自相关峰值窗口的长度
buf=zeros(1,L);
                         % 存储一个符号长度
conj=zeros(1,2*W);
                         % 在自相关函数中选取峰值窗口
                         % 用于判断峰值正负
for i=1:bits
   buf=ymes(1,1+(i-1)*L:i*L); % 取出一个符号长度
   cor=xcorr(buf,m);
                            % 做自相关
   conj=cor(1,L-W:L+W);
                          % 选取自相关窗口
   ex=[ex cor];
                            % 保存自相关函数
   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
      en(i)=1;
   else
      en(i)=0;
   end
end
‰ 误码率
A=find(en~=mes);
                            % 计算误码率
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: ',num2str(BER)])
```

```
%% 作图
subplot(3,1,1)
stem(mes)
title('消息序列');
axis([0.5 0.5+bits 0 1]);
subplot(3,1,2)
plot(kmes)
axis([0 length(kmes) -1 1]);
title('扩频序列');
subplot(3,1,3)
plot(ex)
title('解扩自相关峰值');
axis([0 length(ex) -63 63]);
```

> 解码误码率: 0

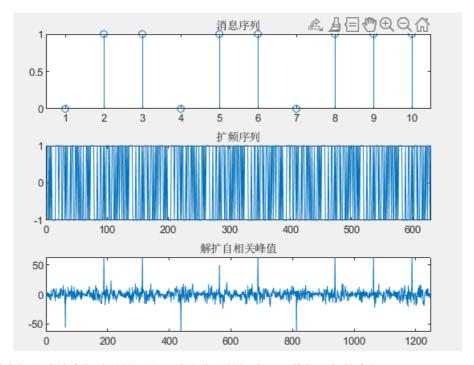

可以从解扩自相关峰值中很清楚的看出原消息序列的幅度, 因此很方便从中解码。


直扩系统仿真

假设载波频率6kHz,采样频率48kHz,信号带宽4kHz,通信速率200bps

```
‰ 直接序列扩频
close all; clear; clc;
%% 消息生成
                         % 消息个数
bits=10;
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                        % 单极性码转双极性,BPSK
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                    % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
                        % 取m序列长度
L=length(m);
                        % 逻辑映射
m=2*m-1;
%% 直接扩频
                       % 克罗内克积
kmes=kron(bimes,m);
%% 脉冲成型
% 假设我需要的通信速率是200bps,一秒接收200个消息bit,就是5ms一个bit
% 假设发送频率48kHz,一秒发送48000个符号
% 根据发送频率,5ms可以发送48k*5ms=240个符号
% 扩频方式,一个消息bit长度是63
% 每个符号需要重复发送240/63=3.81,向上取整是4次
% 如果设置bits=200,脉冲成型长度为4,rmes的长度为50.4K,差不多一秒发完
rmes=rectpulse(kmes, rect);
%% 参数
                        % 载波频率6kHz
fc=6e3;
fb=4e3;
                         % 带宽4kHz
                         % 采样频率48kHz
fs=48e3;
ts=1/fs;
                         % 时域采样间隔
                     % 发送时间
T=length(rmes)/fs;
                        % 时域时间点
t=0:ts:T-ts;
                        % 频率间隔
df=fs/length(t);
f=-fs/2:df:fs/2-df;
                        % 频域频率点
‰ 上变频
mmes=rmes.*cos(2*pi*fc*t); % 调制
%% 信道
% 不加信道
% ymes=rmes;
% 加AWGN信道
                         % 信噪比
SNR=0;
ymes=awgn(kmes,SNR);
‰ 下变频
```

```
dmmes=mmes.*cos(2*pi*fc*t); % 解调
%% 低通滤波
Delay = 32;
                            % 32阶滤波器
fircoef = fir1(2*Delay,fb/fs);
lpf = filter(fircoef,1,[dmmes zeros(1,Delay)]);
fmes = lpf(Delay+1:end);
%% 时域相关解扩
en=zeros(1,bits);
                           % 存储解扩序列
                           % 存储自相关后的序列
ex=[];
W=floor(L/4);
                           % 选取自相关峰值窗口的长度
buf=zeros(1,L);
                           % 存储一个符号长度
conj=zeros(1,2*W);
                           % 在自相关函数中选取峰值窗口
                           % 用于判断峰值正负
for i=1:bits
   sym=fmes(1,1+(i-1)*L*rect:i*L*rect);
                                         % 取出一个符号长度
   for ii=1:L
                                          % 解脉冲成型
       buf(ii)=sum(sym(1,1+(ii-1)*rect:ii*rect));
   end
                               % 做自相关
   cor=xcorr(buf,m);
   conj=cor(1,L-W:L+W);
                              % 选取自相关窗口
   ex=[ex cor];
                              % 保存自相关函数
   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
       en(i)=1;
   else
       en(i)=0;
   end
end
%% 误码率
A=find(en~=mes);
                           % 计算误码率
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: ',num2str(BER)])
%% 作图
figure
subplot(3,1,1)
stem(mes)
title('消息序列');
axis([0.5 0.5+bits 0 1]);
subplot(3,1,2)
plot(kmes)
axis([0 length(kmes) -1 1]);
title('扩频序列');
subplot(3,1,3)
plot(ex)
title('解扩自相关峰值');
axis([0 length(ex) -L L]);
```


> 解码误码率: 0

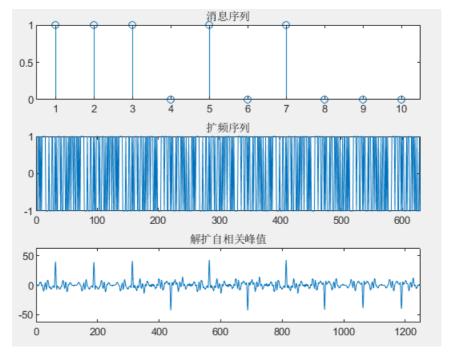



还可以查看系统中信号频谱的变化,将以下代码加入到程序段后一起运行

```
%% 脉冲成型频谱
rmes_fft=fft(rmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,rmes);title('rmes');
title('脉冲成型信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(rmes_fft));title('rmes_fft');
title('脉冲成型频谱');
%% 上变频频谱
mes_fft=fft(mmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,mmes);title('mmes');
title('上变频信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('上变频频谱');
%% 下变频频谱
mes_fft=fft(dmmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,dmmes);title('dmmes');
title('下变频信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('下变频频谱');
‰ 低通滤波频谱
mes_fft=fft(fmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t, fmes); title('fmes');
```

```
title('低通滤波信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('低通滤波频谱');
```

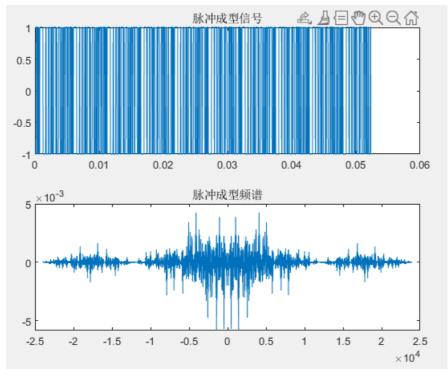

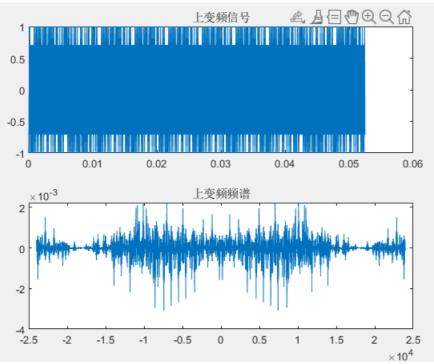

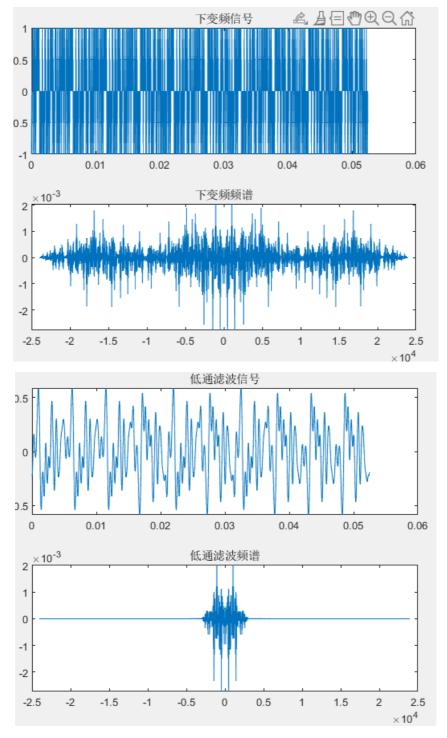

可以看到频谱确实是随着调制、解调和滤波器进行变化。但是扩频是利用伪随机码的自相关性进行通信的,对频谱要求不大。

差分编码直扩系统


对消息信号进行双极性编码后,进行差分编码,差分编码用于解决相位翻转问题

```
%% 差分直接序列扩频
close all; clear; clc;
%% 消息生成
                         % 消息个数
bits=10;
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                        % 单极性码转双极性,BPSK
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
for i=1:bits
                          % 差分编码,只传输变化量,解决相位问题
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                         % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
L=length(m);
                        % 取m序列长度
                         % 逻辑映射
m=2*m-1;
%% 直接扩频
kmes=kron(diffmes,m);
                  % 克罗内克积
%% 脉冲成型
% 假设我需要的通信速率是200bps,一秒接收200个消息bit,就是5ms一个bit
% 假设发送频率48kHz,一秒发送48000个符号
% 根据发送频率,5ms可以发送48k*5ms=240个符号
% 扩频方式,一个消息bit长度是63
% 每个符号需要重复发送240/63=3.81,向上取整是4次
% 如果设置bits=200, 脉冲成型长度为4, rmes的长度为50.4K, 差不多一秒发完
rect=4;
rmes=rectpulse(kmes, rect);
%% 参数
                         % 载波频率6kHz
fc=6e3;
                         % 带宽4kHz
fb=4e3;
fs=48e3;
                         % 采样频率48kHz
ts=1/fs;
                         % 时域采样间隔
T=length(rmes)/fs;
                         % 发送时间
                        % 时域时间点
t=0:ts:T-ts;
% df=fs/length(t);
                          % 频率间隔
% f=-fs/2:df:fs/2-df;
                      % 频域频率点
‰ 上变频
mmes=rmes.*cos(2*pi*fc*t); % 调制
%% 信道
% 不加信道
% ymes=rmes;
```

```
% 加AWGN信道
SNR=0;
                            % 信噪比
ymes=awgn(kmes,SNR);
‰ 下变频
dmmes=mmes.*cos(2*pi*fc*t); % 解调
%% 低通滤波
Delay = 32;
                            % 32阶滤波器
fircoef = fir1(2*Delay,fb/fs);
lpf = filter(fircoef,1,[dmmes zeros(1,Delay)]);
fmes = lpf(Delay+1:end);
%% 相关解扩
                     % 存储解扩序列
% 存储自相关后的序列
% 选取自相关峰值窗口的长度
en=zeros(1,bits+1);
ex=[];
W=floor(L/4);
buf=zeros(1,L);
                           % 存储一个符号长度
conj=zeros(1,2*W);
                          % 在自相关函数中选取峰值窗口
                            % 用于判断峰值正负
for i=1:bits+1
   sym=fmes(1,1+(i-1)*L*rect:i*L*rect); % 取出一个符号长度
   for ii=1:L
                                           % 解脉冲成型
       buf(ii)=sum(sym(1,1+(ii-1)*rect:ii*rect));
   end
   cor=xcorr(buf,m);
                              % 做自相关
   conj=cor(1,L-W:L+W);
                             % 选取自相关窗口
   ex=[ex cor];
                               % 保存自相关函数
   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
      en(i)=1;
   else
       en(i)=-1;
   end
end
% 差分解码
for i=1:bits
   encode(i)=en(i)*en(i+1);
end
%% 误码率
A=find(encode~=bimes);
                                % 计算误码率
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: ',num2str(BER)])
%% 作图
figure
subplot(3,1,1)
stem(diffmes)
title('差分编码消息序列');
axis([0.5 0.5+bits 0 1]);
subplot(3,1,2)
plot(kmes)
axis([0 length(kmes) -1 1]);
```

```
title('扩频序列');
subplot(3,1,3)
plot(ex)
title('解扩自相关峰值');
axis([0 length(ex) -L L]);
```

> 解码误码率: 0

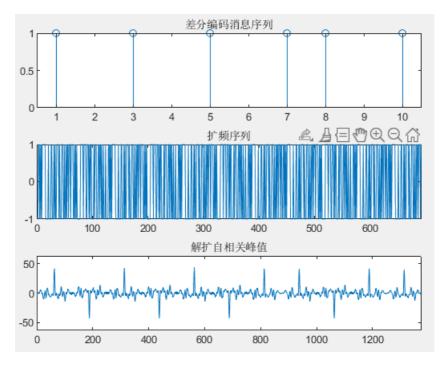

程序本质上还是直扩,只是在发送和接收端加了一个差分编码和解差分。

直扩系统的差分相关检测

差分相关检测(Differential Correlation Detector)基于差分编码解码原理,假设

```
% 发送消息: [-1, 1,-1,-1, 1, 1,-1,-1, 1];
% 差分编码: [ 1,-1,-1, 1,-1,-1, 1,-1,-1];
```

可以发现,差分编码相邻两位相乘,就可以得到原始发送消息,基于这种原理,可以设计时域差分相关检测方法

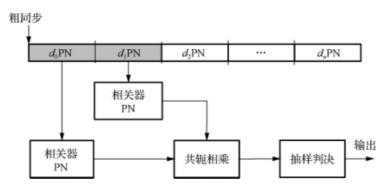


图 2-4 差分相关检测器原理图


```
%% 时域差分相关检测(Differential Correlation Detector)
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=5;
                            % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                           % 单极性码转双极性,BPSK
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
                            % 差分编码,只传输变化量,相位问题
for i=1:bits
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                           % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial, feedback, 0);
                            % 取m序列长度
L=length(m);
                            % 逻辑映射
m=2*m-1;
%% 扩频
kmes=kron(diffmes,m);
%% 脉冲成型,上变频,信道,下变频,低通滤波
%%解扩方法:时域差分相关检测
W=floor(L/4);
ex=[];
figure
```

```
hold on
for i=1:bits
   buf=kmes(1,1+(i-1)*L:(i+1)*L); % 取出两个符号长度
   buf1=buf(1,1:L);
                                   % 分成两个符号
   buf2=buf(1,L+1:2*L);
   cor1=xcorr(buf1,m);
                                   % 分别做相关
   cor2=xcorr(buf2,m);
   cor=cor1.*cor2;
                                   % 相乘
                                   % 作图
   subplot(bits,1,i)
   plot(cor)
   conj=cor(1,L-W:L+W);
                                   % 选取判别窗口
   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
       en(i)=1;
   else
       en(i)=-1;
   end
end
A=find(en~=bimes);
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: 'num2str(BER)])
```

```
> 解码误码率: 0
```

程序分析:

```
% 原始消息
mes=[0,1,0,1,1];
% 双极性编码
bimes=[-1,1,-1,1,1];
% 差分编码
diffmes=[1,-1,-1,1,1,1];
```

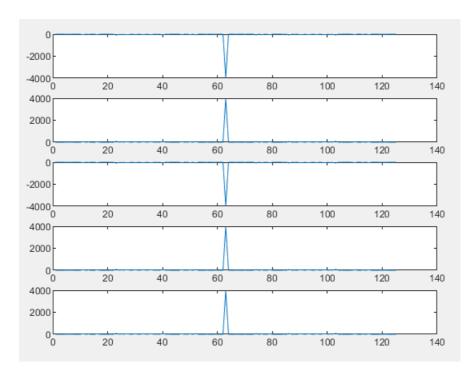

可以看出,由解扩相关峰正负可以直接解出原始消息。

直扩系统的差分能量检测

差分能量检测器 (Differential Energy Detector) 基于差分编码解码原理 (以下为举例说明,仅用于理解原理)

```
% 假设差分信号解码过程
% diffmes1=[ 1 1] 输出为 1
% diffmes2=[-1 -1] 输出为 1
% diffmes3=[ 1 -1] 输出为 -1
% diffmes4=[-1 1] 输出为 -1
```

可以看出,输出为1的两个差分编码是同相的,输出为-1的差分编码为反相,那么在本地构造两个信号

```
PN1=[ 1 1]
PN2=[ 1 -1]
```

考虑以下几种情形

- % diffmes1与PN1正相关,输出解扩峰为正 % diffmes3与PN1不相关,输出解扩峰近似于0 % diffmes4与PN1不相关,输出解扩峰近似于0 % 同理 % diffmes1与PN2不相关,输出解扩峰近似于0 % diffmes2与PN2不相关,输出解扩峰近似于0 % diffmes3与PN2正相关,输出解扩峰为正 % diffmes4与PN2负相关,输出解扩峰为五 % diffmes4与PN2负相关,输出解扩峰为负 % 总结: % diffmes1、diffmes2与PN1相关,差分解码输出为 1 % diffmes3、diffmes4与PN2相关,差分解码输出为—1
- 那么,只需要找到两个信号长度,跟PN1和PN2做相关,判断PN1和PN2的绝对解扩峰的大小,如果PN1的峰值大,解扩信号为1;反之解扩信号为-1。

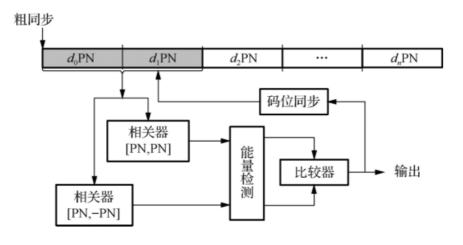


图 2-6 差分能量检测器原理图

根据这种思想,可以将解调用时域和频域两种方法实现

时域差分能量检测


```
%% 时域差分能量检测
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=8;
                         % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                         % 单极性码转双极性,BPSK
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
for i=1:bits
                          % 差分编码,只传输变化量,相位问题
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
                   % 6阶
initial=[1 0 1 1 0 0];
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
L=length(m);
                         % 取m序列长度
m=2*m-1;
                        % 逻辑映射
%% 扩频
kmes=kron(diffmes,m);
%% 脉冲成型,上变频,信道,下变频,低通滤波
%% 解扩方法1: 时域差分能量检测
PN1=[m,m];
                         % [1,1]
PN2=[m,-m];
                         % [1,-1]
W=floor(L/4);
ex=[];
figure
hold on
for i=1:bits
   buf=kmes(1,1+(i-1)*L:(i+1)*L); % 取出两个符号长度
   cor1=xcorr(buf,PN1);
                                % 做自相关
   cor2=xcorr(buf,PN2);
                               % 作图
   subplot(2,bits,i)
   plot(cor1)
   subplot(2,bits,i+bits)
   plot(cor2)
   conj2=cor2(1,2*L-W:2*L+W);
                               % 选取自相关窗口
   if(max(conj1)>max(conj2)) % 判断自相关峰值正负,解扩
      en(i)=1;
   else
      en(i)=-1;
   end
end
```

```
A=find(en~=bimes);
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: ' num2str(BER)])
```

```
> 解码误码率: 0
```

程序分析:

```
% 原始消息
mes=[1,0,0,0,1,1,0,1];
% 双极性编码
bimes=[1,-1,-1,-1,1];
% 差分编码
diffmes=[1,1,-1,1,-1,-1,1];
```

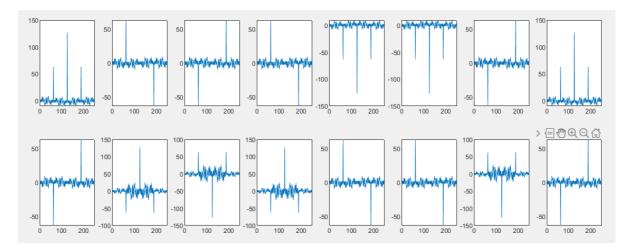

频域差分能量检测


```
%% 频域差分能量检测
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=8;
                            % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                           % 单极性码转双极性,BPSK
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
for i=1:bits
                            % 差分编码,只传输变化量,相位问题
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                           % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
L=length(m);
                            % 取m序列长度
```

```
% 逻辑映射
m=2*m-1;
%% 扩频
kmes=kron(diffmes,m);
%% 脉冲成型,上变频,信道,下变频,低通滤波
%%解扩方法2:频域差分能量检测
W=floor(L/4);
PN1=[m,m];
PN2=[m,-m];
iPN1=fft(fliplr(PN1));
                                % 频域副本
iPN2=fft(fliplr(PN2));
figure
hold on
for i=1:bits
   buf=kmes(1,1+(i-1)*L:(i+1)*L);
   ibuf=fft(buf);
                                    %接收信号做FFT
   ien1=iPN1.*ibuf;
                                    % 频域相乘
   ien2=iPN2.*ibuf;
   Pncor1=ifft(ien1);
                                     % iffT
   Pncor2=ifft(ien2);
   subplot(2,bits,i)
                                    % 作图
   plot(Pncor1)
   axis([1 126 -L L])
   subplot(2,bits,i+bits)
   plot(Pncor2)
   axis([1 126 -L L])
   cor1=(Pncor1(1,L-W:L+W)).^2; % 选窗口求相关峰
   cor2=(Pncor2(1,L-W:L+W)).^2;
   if(max(abs(cor1))>max(abs(cor2)))
       en(i)=1;
   else
       en(i)=-1;
   end
end
A=find(en~=bimes);
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: 'num2str(BER)])
```

```
> 解码误码率: 0
```

程序分析:

```
% 原始消息
mes=[0,1,0,0,0,0,0,1];
% 双极性编码
bimes=[-1,1,-1,-1,-1,-1,1];
% 差分编码
diffmes=[1,-1,-1,1,-1,1,1];
```

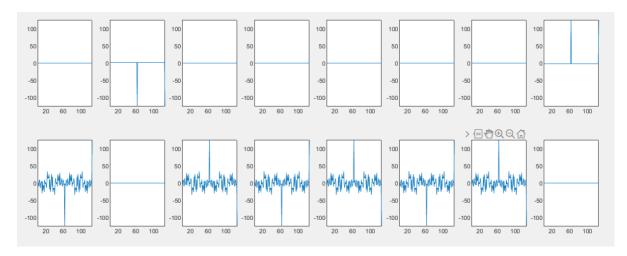

直扩系统频域差分能量检测仿真

```
%% 差分直接序列扩频-差分能量检测
close all; clear; clc;
%% 消息生成
                        % 消息个数
bits=10;
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                      % 单极性码转双极性,BPSK
%% 差分编码
diffmes(1)=1;
for i=1:bits
                         % 差分编码,只传输变化量,相位问题
   diffmes(i+1)=bimes(i)*diffmes(i);
end
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0]; % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
                     % 取m序列长度
L=length(m);
m=2*m-1;
                        % 逻辑映射
%% 扩频
kmes=kron(diffmes,m); % 克罗内克积
%% 脉冲成型
% 假设我需要的通信速率是200bps,一秒接收200个消息bit,就是5ms一个bit
% 假设发送频率48kHz,一秒发送48000个符号
% 根据发送频率,5ms可以发送48k*5ms=240个符号
% 扩频方式,一个消息bit长度是63
% 每个符号需要重复发送240/63=3.81,向上取整是4次
% 如果设置bits=200, 脉冲成型长度为4, rmes的长度为50.4K, 差不多一秒发完
rect=4;
rmes=rectpulse(kmes,rect);
%% 参数
                       % 载波频率6kHz
fc=6e3;
fb=4e3;
                        % 带宽4kHz
fs=48e3;
                        % 采样频率48kHz
ts=1/fs;
                        % 时域采样间隔
T=length(rmes)/fs;
                       % 发送时间
                       % 时域时间点
t=0:ts:T-ts;
                         % 频率间隔
% df=fs/length(t);
‰ 上变频
mmes=rmes.*cos(2*pi*fc*t); % 调制
%% 信道
% 不加信道
% ymes=rmes;
% 加AWGN信道
```


```
% 信噪比
SNR=0;
ymes=awgn(kmes,SNR);
‰ 下变频
dmmes=mmes.*cos(2*pi*fc*t); % 解调
%% 低通滤波
Delay = 32;
                             % 32阶滤波器
fircoef = fir1(2*Delay,fb/fs);
lpf = filter(fircoef,1,[dmmes zeros(1,Delay)]);
fmes = lpf(Delay+1:end);
%% 解扩方法2: 频域差分能量检测
% 原理: 自相关函数等同于conv(x(t),x(-t))
                            % 存储解扩序列
en=zeros(1,bits);
W=floor(L/4);
                            % 选取自相关峰值窗口的长度
PN1=[m,m];
PN2=[m,-m];
                               % 频域副本
iPN1=fft(fliplr(PN1));
iPN2=fft(fliplr(PN2));
figure
hold on
for i=1:bits
   sym=fmes(1,1+(i-1)*L*rect:(i+1)*L*rect); % 取出一个符号长度
   for ii=1:2*L
                                     % 解脉冲成型
       buf(ii)=sum(sym(1,1+(ii-1)*rect:ii*rect));
   end
   ibuf=fft(buf);
                                    % 接收信号做FFT
   ien1=iPN1.*ibuf;
                                    % 频域相乘
   ien2=iPN2.*ibuf;
   Pncor1=ifft(ien1);
                                   % iffT
   Pncor2=ifft(ien2);
   subplot(2,bits,i)
                                    % 作图
   plot(Pncor1)
   axis([1 2*L -2*L 2*L])
   subplot(2,bits,i+bits)
   plot(Pncor2)
   axis([1 2*L -2*L 2*L])
                                   % 选窗口求相关峰
   cor1=(Pncor1(1,L-W:L+W)).^2;
   cor2=(Pncor2(1,L-W:L+W)).^2;
   if(max(abs(cor1))>max(abs(cor2)))
       en(i)=1;
   else
       en(i)=-1;
   end
end
%% 误码率
A=find(en~=bimes);
BER=length(A)/bits;
```

```
disp(['解码误码率: ' num2str(BER)])
```

```
> 解码误码率: 0
```

程序分析:

```
% 原始消息
mes=[1,1,0,1,1,0,1,1];
% 双极性编码
bimes=[1,1,-1,1,1,-1,1];
% 差分编码
diffmes=[1,1,1,-1,-1,-1,1,1];
```

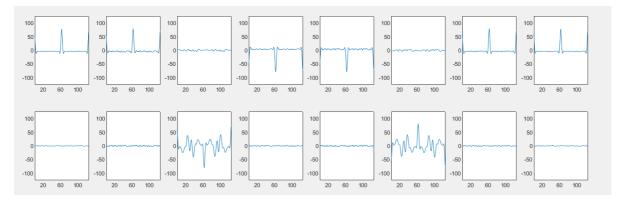

我认为差分能量检测的方法可以只用检测一次相关峰,减少一半的计算量;

参考资料

- [1] 殷敬伟.水声通信原理及信号处理技术[M].北京:国防工业出版社,2011.
- [2] 殷敬伟,杜鹏宇,韩笑.水声扩频通信原理及信号处理技术[M].北京:科学出版社,2023.