# LED模式定时自动切换

- ・目标:修改你的程序,按下按键2后5s内LED闪烁,之后自动切换为呼吸灯模式
- ・提示: 使用 TIM 的定时中断功能来实现 LED 闪烁
- •问题: •简要介绍一下 TIM 定时中断的工作流程
- •如何实现模式之间的自动切换?

### 硬件连接

- **2个LED**: 分别连接到 PA0 和 PA1 引脚。
- 按键1: 连接到 PB0 引脚,用作控制 LED 呼吸灯的开关。
- 按键2: 连接到 PB10 引脚,用作切换LED工作模式。

### 新增TIM3的配置

配置 TIM3,每5秒触发一次中断,初始是DISABLE状态,等待PB10的触发。

```
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); /*使能 TIM3 时钟*/
/**

* Prescaler = 7199 将时钟频率从 72 MHz 降低到10,000Hz = (72,000,000)/(7199+1)

* 定时器的频率是 10 kHz (每秒钟计数 10,000 次)

* 为了实现 5秒 的定时,定时器需要在 5 秒 内计数 5秒×10,000Hz=50,000次

* 因此,自动重装载值(ARR)应设置为 50,000 - 1 = 49999。

*/
UTIL_TIM_BASE_EX(TIM3, 49999, 7199, DIV1, Up); /*配置 TIM3,每 5 秒触发一次中断*/
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); /*启用 TIM3 更新中断*/
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); /*初始化时清除定时器中断标志,防止错误触发中断*/
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); /*不启动TIM3*/
```

# 按键2(PB10)的中断处理


切换LED模式为闪烁模式,让TIM3从0开始计数、然后启用TIM3.

```
/**按键 2 切换模式*/
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
{
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)
    {
        led_mode = BLINK;

        TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); /*停止定时器以确保重置*/
        TIM_SetCounter(TIM2, 0); /*重置计数器为0*/
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); /*重新启动定时器,开始新的5秒计时*/
```

```
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10); // 清除中断标志
}
}
```

### 流程图

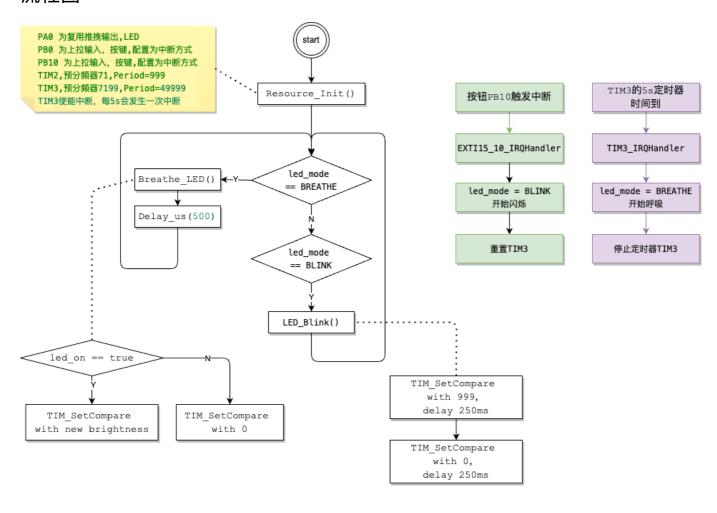

# Q1:简要介绍一下 TIM 定时中断的工作流程

**TIM(定时器)定时中断**是 STM32 微控制器中的一项重要功能,允许开发者通过定时器来触发特定时间间隔的中断,从而执行定时操作。其工作流程通常分为以下几个步骤:

#### 1. 配置定时器时钟

定时器使用的时钟来源可以是内部时钟(如 APB1、APB2 时钟),首先需要使能定时器的时钟源,确保定时器有输入时钟。例如:

RCC\_APB1PeriphClockCmd(RCC\_APB1Periph\_TIM3, ENABLE); /\*使能 TIM3 时钟\*/

#### 2. 配置预分频器 (Prescaler) 和自动重装载寄存器 (ARR)

定时器的输入时钟通常很高(如 72 MHz),因此通过预分频器将时钟降低到可控的频率。然后,通过设置自动重装载寄存器(ARR)来决定定时器的计数周期。举例来说,如果时钟频率是 72 MHz,预分频器设置为7199,那么定时器的时钟频率为 10 kHz。

```
UTIL_TIM_BASE_EX(TIM3, 49999, 7199, DIV1, Up); /*配置 TIM3, 每 5 秒触发一次中断*/
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); /*初始化时清除定时器中断标志,防止错误触发中断
```

#### 3. 启动定时器和使能中断

设置完时钟后,启动定时器,并使能更新中断(TIM\_IT\_Update),这样在定时器达到计数值后触发中断。

```
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); /*启用 TIM3 更新中断*/TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); // 启动定时器
```

#### 4. 配置 NVIC(嵌套向量中断控制器)

为了响应定时器的中断,必须在 NVIC 中配置对应的中断源(如 TIM2\_IRQn),并设置其优先级。

```
UTIL_NVIC_CFG(TIM3_IRQn, 0, 0, ENABLE); /*使能 TIM3 中断通道*/
```

#### 5. 编写中断处理函数

在定时器中断发生时,中断处理函数将被调用。在这里,你可以执行任何需要定时执行的任务。在处理完任务后,需要清除中断标志位,以防止中断再次触发。

```
/**TIM3 中断处理*/
void TIM3_IRQHandler(void)
{
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
    {
        led_mode = BREATHE;
        TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); // 停止定时器以确保重置
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
    }
}
```

#### 总结:

TIM 定时中断的工作流程大致分为以下步骤:

- 1. 初始化时钟和定时器。
- 2. 设置预分频器和计数周期。

- 3. 使能定时器更新中断并启动定时器。
- 4. 配置 NVIC 响应中断。
- 5. 在中断处理函数中执行定时任务、并清除中断标志位。

## Q2:如何实现模式之间的自动切换?

main 函数负责根据不同的模式工作,按键2(PB10)的中断处理先把模式切位BLINK,再启用TIM3的5s定时器,此时LED是闪烁状态,5s后TIM3的中断处理来了,此时把模式切位BREATHE,main函数就开始进入呼吸模式了,每次按下PB10都会重新开始计数.

```
int main(void)
   Resource_Init();
   while (1)
       if (led_mode == BREATHE)
           Breathe_LED(); /*控制 LED 呼吸灯*/
           Delay_us(500); /**
                          * 目标是: 1s 完成呼吸一次, 暗变亮->亮变暗,
                          * 调整呼吸速度, main函数中 0.5ms(毫秒) 调度一次
Breathe LED()
                          * 1s 调度2000次, 占空比的变化是: 0->999 然后 999->0
                          */
       }
       else if (led_mode == BLINK)
           LED_Blink();
       }
   }
}
```