制作一个呼吸灯

- •目标:制作一个 LED 呼吸灯, 并使用 按键1 控制 LED 开关
- 提示:利用 TIM 的 PWM 输出实现
- 问题:
- 。配置 TIM 的大致流程是怎样的?
- 。此时控制 LED 的 GPIO 需要配置为什么模式?为什么?
- 。简要介绍 PWM 的输出构成以及如何计算相应参数

1 硬件连接

- **2个LED**:分别连接到 PAO 和 PA1 引脚。正极(长脚)接GPIO口,负极接GND,这样是高电平点亮,方便编写代码,这里跟板载LED的方式就不一样了。
- 按键1:连接到 PBO 引脚,用作控制 LED 呼吸灯的开关。
- **呼吸灯效果**:利用定时器的 PWM 输出,控制 LED 的亮度从 0% 到 100% 再到 0%,形成渐亮渐暗的呼吸 灯效果。

2. 总体思路

- 利用定时器的 PWM 功能控制 LED 亮度,通过调整 PWM 占空比来实现呼吸灯效果。
- 通过外部中断检测按键的按下,实现呼吸灯的开关切换。
- 系统上电时,两个 LED 默认进入呼吸模式,按下按键后关闭呼吸灯,再按一次按键恢复呼吸灯效果。

3. 步骤解析

3.1 **GPIO** 配置

- PAO 和 PA1:配置为定时器的 PWM 输出引脚,使用推挽复用输出模式(GPIO Mode AF PP)。
- PBO:配置为上拉输入模式(GPIO Mode IPU),并关联到 EXTI 外部中断线路,检测按键按下。

3.2 定时器 (TIM) 配置

- 使用 TIM2(或其他定时器)来生成 PWM 信号。
- TIM2 有多个输出通道,分别对应到 PAO 和 PA1。
- PWM 频率:通常设置为 1kHz, 以避免 LED 闪烁。
- **PWM 周期**:通过改变 PWM 占空比(0% 到 100% 再到 0%),控制 LED 的亮度变化,形成呼吸灯效果。
 - o 可以在定时器中通过调整 TIM_SetCompare() 函数来实时更新 PWM 占空比,实现 LED 的渐亮渐暗效果。
- 使用两个独立的通道来分别控制 PAO 和 PA1 上的 LED。

3.3 **呼吸灯效果**

- 通过一个定时循环函数,逐步增加和减少 PWM 占空比,从而实现 LED 的呼吸效果:
 - 增加占空比: LED 逐渐变亮。
 - 减少占空比: LED 逐渐变暗。

• 每次更新占空比时,使用 TIM SetCompareX() 来调整相应通道的 PWM 占空比。

3.4 按键检测

- 使用 **EXTI (外部中断)** 来检测按键 PB0 的按下:
 - 下降沿触发中断:按键按下时产生中断。
 - o 在中断处理函数中,切换一个标志变量(led_on),用于控制 LED 呼吸灯的开关状态。
 - o 按下按键时,如果呼吸灯正在运行,则关闭呼吸灯;如果呼吸灯已关闭,则重新启动呼吸灯。

3.5 状态管理

- 通过全局变量 led_on 来记录当前 LED 的状态:
 - 初始状态: led_on = 1, 表示 LED 呼吸灯开启。
 - 。 当检测到按键按下后, 切换 led on 的状态:
 - 如果 <u>led_on == 1</u>,则关闭 LED 呼吸效果(将 PWM 占空比设置为 0)。
 - 如果 led on == 0,则重新启动呼吸灯效果。

3.6 中断处理逻辑

- 在外部中断处理函数中, 执行以下操作:
 - 1. 检查中断是否由 PBO 按键触发。
 - 2. 切换 LED 状态:
 - 如果当前 LED 处于呼吸模式,则停止呼吸灯效果。
 - 如果当前 LED 关闭,则重新启动呼吸灯效果。
 - 3. 清除中断标志位,准备下一次中断检测。

4. 延时与占空比调整

为了控制呼吸灯的速度,可以使用定时器或简单的延时循环控制呼吸周期。比如通过调整 PWM 的更新频率,使 LED 每秒完成一次完整的呼吸循环。


5. 主要模块总结

- **GPIO 配置**: PAO 和 PA1 作为 PWM 输出引脚, PBO 作为按键输入。
- TIM 定时器:设置 PWM 频率为 1kHz,通过占空比调节 LED 亮度。
- EXTI 外部中断:用于检测按键按下,切换 LED 呼吸灯的开关。
- PWM 占空比调整: 动态调节占空比以实现呼吸灯效果。
- 按键状态切换:每按一次按键,切换 LED 呼吸灯的开关状态。

代码

参见工程2-breathing-light

流程图

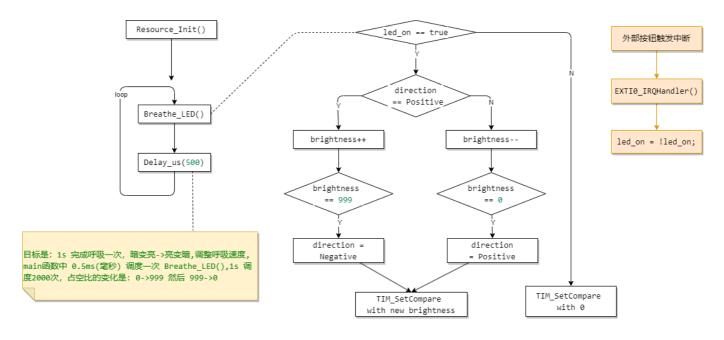

Q1:配置 TIM 的大致流程是怎样的?

在 STM32 中配置定时器(TIM)的基本流程一般分为以下几个步骤,下面以基本的定时器和 PWM 输出的配置为例:

1. 使能定时器时钟

在配置定时器之前,首先要使能与定时器相关的时钟。STM32 有多个定时器(TIM1、TIM2、TIM3 等),它们的时钟是独立的,需要通过 RCC 外设来使能。

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); // 启动 TIM2 的时钟

2. 配置定时器基础参数

定时器的基础参数包括自动重装载值(Period)、预分频器(Prescaler)、计数模式等。通过这些参数,你可以设置定时器的工作频率和计数模式。

- Period:决定定时器的周期,当计数器到达该值时,定时器计数器会重置。
- Prescaler:用于对输入时钟进行分频,从而调整定时器的计数频率。
- 计数模式:可以设置为向上、向下或中心对齐模式。

代码示例:

```
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; // 设置自动重装载值,控制周期
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; // 设置预分频器,控制计数器时钟频率
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频
```

```
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
```

3. 配置定时器的输出比较功能(PWM 或其他)

如果你使用定时器的 PWM 功能,接下来需要配置定时器的输出比较通道。输出比较通道决定了定时器的比较行为和占空比输出。

• OCMode: 设置 PWM 模式, 比如 TIM OCMode PWM1。

• Pulse:设置 PWM 的占空比,决定输出信号的高电平持续时间。

• OutputState: 启用或禁用输出。

• OCPolarity:设置输出极性,决定是高电平有效还是低电平有效。

代码示例:

```
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // PWM 模式 1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; // 启用输出
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; // 设置占空比
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // 高电平有效
TIM_OCInit(TIM2, &TIM_OCInitStructure); // 初始化 TIM2 的通道 1
```

4. 启动定时器

在配置完定时器之后,需要启动定时器,让其开始计数或产生 PWM 信号。

代码示例:

```
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); // 启动定时器
```

总结:

配置 STM32 定时器的大致流程为:

- 1. 启用定时器时钟。
- 2. 配置定时器的基础参数(周期、预分频器、计数模式等)。
- 3. 配置输出比较功能(如 PWM 模式)。
- 4. 启动定时器。

根据不同的应用场景(如 PWM 输出、输入捕获、定时功能),定时器的配置可能有所不同。

O2: 控制 LED 的 GPIO 需要配置为什么模式?为什么?

GPIO_Mode_AF_PP 是 STM32 标准外设库中的一个常量,用于配置 GPIO 引脚的模式。它表示**复用推挽输出模式**(Alternate Function Push-Pull)。

详细解释:

1. **AF(Alternate Function)**:代表**复用功能**。STM32 的 GPIO 引脚可以复用为不同的外设功能。例如一个引脚既可以作为普通的 GPIO,也可以用来作为定时器输出、UART 通信等。当你将引脚配置为 AF 模式时,它将不再是普通的 GPIO 输入/输出,而是复用为与外设相关的功能。

2. **PP(Push-Pull)**:代表**推挽输出**。在推挽模式下,GPIO 引脚可以输出高电平(连接到 VDD)或低电平(连接到 GND),这是常用的输出模式,可以驱动负载(如 LED、外设等)。

应用场景:

• 当 GPIO 引脚被配置为用于 **PWM 输出** 时(例如控制 LED 亮度),需要设置为 GPIO_Mode_AF_PP,使 其复用为定时器通道的输出引脚。

Q3:PWM 的输出构成

PWM 的输出构成

PWM(脉宽调制)的输出由两个关键部分构成:频率和占空比。

- 1. 频率: PWM 信号的频率定义了一个完整的 PWM 周期持续多长时间。频率越高,周期越短。
- 2. **占空比**:占空比是高电平时间相对于整个周期的比例。它决定了在一个周期内高电平维持的时间长度, 进而影响输出的平均功率。

关键参数及其计算

1. **周期(T)**:周期是信号从开始到结束、然后重复的时间长度。它是频率的倒数:

```
T = 1 / 频率
```

例如, 频率为 1 kHz 时, 周期为 1 毫秒 (ms)。

2. **占空比**:占空比是高电平持续时间(高电平时间)相对于整个周期的百分比:

```
占空比 = (高电平时间 / 周期) * 100%
```

例如,如果周期为1毫秒,且高电平时间为0.5毫秒,则占空比为50%。

3. 频率的计算: PWM 频率是由定时器时钟频率、预分频器和自动重装载值共同决定的。假设定时器时钟频率为 f_clk, 预分频器为 Prescaler, 周期计数器(即自动重装载值)为 ARR, 则频率计算公式为:

```
频率 = f_clk / ((Prescaler + 1) * (ARR + 1))
```

例如,如果时钟频率为72 MHz,预分频器设置为71,自动重装载值为999,则PWM频率为:

```
频率 = 72,000,000 / ((71 + 1) * (999 + 1)) = 1 kHz
```

4. **占空比的计算**:占空比由定时器的输出比较寄存器值(CCR)决定。CCR 表示高电平持续的计数值,而ARR 是整个周期的计数值:

```
占空比 = (CCR / ARR) * 100%
```

例如, 若 ARR 为 999, CCR 为 500, 则占空比为:

```
占空比 = (500 / 999) * 100% ≈ 50%
```

总结

- 频率决定了 PWM 信号的周期长短, **占空比**则决定了在一个周期内高电平维持的时间。
- 可以通过调节定时器的 Prescaler、ARR 和 CCR 来灵活控制 PWM 的频率和占空比,从而实现对输出功率、亮度或速度的精确控制。

核心代码

```
#include "stm32f10x.h" // Device header
#include "stm32_util.h" // My Utility
static uint8_t Positive = 0; // LED变亮的方向
static uint8 t Negative = 1; // LED变暗的方向
static uint8 t led on = 1; // LED 开关状态
static uint16_t brightness = 0;
static uint8_t breathing_direction = 0;
void Resource Init(void)
   /*GPIO 配置 START-----
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA | RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);
   UTIL GPIO CFG(GPIOA, GPIO Pin 0, GPIO Speed 50MHz, GPIO Mode AF PP); /*PAO 为
复用推挽输出,用于 PWM 输出,LED*/
   UTIL_GPIO_CFG(GPIOA, GPIO_Pin_1, GPIO_Speed_50MHz, GPIO_Mode_AF_PP); /*PA1 为
复用推挽输出,用于 PWM 输出,LED*/
   UTIL_GPIO_CFG(GPIOB, GPIO_Pin_0, GPIO_Speed_50MHz, GPIO_Mode_IPU); /*PB0 为
上拉输入,用于按键输入,BUTTON*/
   /*GPIO 配置 END-----
```

```
/*TIM 配置 START-----
 ----*/
   /*TIM2 属于低速定时器,时钟源来自于 APB1 总线,通过 APB1 外设时钟使能*/
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2, ENABLE);
   /*
    * 配置定时器基本参数,目标是 TIM2
    * STM32 的时钟频率为72 MHz,预分频器通常设为 71
    * Period=999 自动重装载值,选择 1kHz的PWM频率·这样在1s内可以有1000个调节点
    * Prescaler=71
    * TIM CKD DIV1 设置定时器不进行任何时钟分频,使其直接使用原始时钟频率。对于精确的时
间计数或者快速响应的应用场景。
    * TIM_CounterMode_Up:设置定时器的计数模式为向上计数模式
    */
   UTIL TIM BASE CFG(TIM2,
                  /* TIM_TimeBaseStructure */ 999, 71, TIM_CKD_DIV1,
TIM_CounterMode_Up);
   /*
    * 配置 PWM 模式;目标是 TIM2 CH1/2 设置为TIM OCMode PWM1模式,OCMode(Output
Compare Mode)
    * Channel 和 GPIO 的对应关系如下:
    * TIM2 CH1 => PA0; TIM2_CH2 => PA1; TIM2_CH3 => PA2; TIM2_CH4 => PA3
    * TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;在 PWM模式1下,输出比较寄存器(CCR)的值决定
了信号的占空比
    * State=TIM OutputState Enable; TIM Pulse=0; OCPolarity=TIM OCPolarity High
    */
   UTIL_TIM_PWM_CFG(TIM2, 1, /*PAO*/
                  /* TIM OCInitStructure */ TIM OCMode PWM1,
TIM OutputState Enable, 0, TIM OCPolarity High);
   UTIL_TIM_PWM_CFG(TIM2, 2, /*PA1*/
                  /* TIM OCInitStructure */ TIM OCMode PWM1,
TIM_OutputState_Enable, 0, TIM_OCPolarity_High);
   TIM Cmd(TIM2, ENABLE); /* 启动 TIM2*/
   /*TIM 配置 END-----
  ----*/
   /*中断配置 START-----
     */
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph AFIO, ENABLE); /*使能 AFIO 时钟*/
   GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOB, GPIO PinSource0); /*选择 PB0 作为中断
源*/
   /*Line=EXTI Line0; Mode=Interrupt; Trigger=Falling下降沿触发; Cmd=ENABLE*/
   UTIL EXTI CFG(EXTI Line0, /*EXTI Line0 与 GPIO 的第 0 号引脚(PA0、PB0 等)相互对
应*/
               /* EXTI InitTypeDef */ EXTI Mode Interrupt,
EXTI_Trigger_Falling, ENABLE);
   UTIL NVIC CFG(EXTIO IRQn, /*配置中断优先级, 处理来自 GPIO 引脚 0 (如 PAO、
```

```
PB0)的中断事件*/
                0, 0, ENABLE); /*PreemptionPriority=0; SubPriority=0*/
   /*中断配置 END-------
  ----*/
}
void EXTI0_IRQHandler(void)
   if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
       led_on = !led_on;
                                       // 切换 LED 开关状态
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除中断标志
   }
}
void Breathe_LED(void)
{
   if (led_on)
       if (breathing_direction == Positive)
       {
          brightness++;
          if (brightness >= 999)
              breathing_direction = Negative;
       }
       else
       {
          brightness--;
          if (brightness == 0)
             breathing_direction = Positive;
       }
       TIM_SetCompare1(TIM2, brightness); // 调整 TIM2 通道 1 的比较值,改变占空比
       TIM_SetCompare2(TIM2, brightness); // 调整 TIM2 通道 2 的比较值,改变占空比
   }
   else
   {
       // 如果 LED 关闭,停止 PWM 输出
       TIM_SetCompare1(TIM2, ∅);
       TIM_SetCompare2(TIM2, ∅);
   }
}
int main(void)
{
   Resource_Init();
   while (1)
       Breathe_LED(); // 控制 LED 呼吸灯
       Delay_us(500); /**
                     * 目标是:1s 完成呼吸一次,暗变亮->亮变暗,
```

```
* 调整呼吸速度, main函数中 0.5ms(毫秒) 调度一次
Breathe_LED()

* 1s 调度2000次,占空比的变化是: 0->999 然后 999->0

*

*/

}
```