
# معماری افزارههای شبکه دکتر صبائی

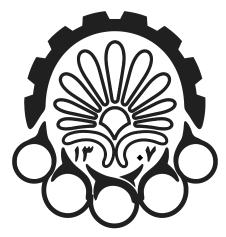

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ) دانشکده مهندسی کامپیوتر

رضا آدینه پور ۴۰۲۱۳۱۰۵۵

تمرین سری پنجم

۲۸ آذر ۱۴۰۳

# دانشکده مهندس کامسوند

# معماري افزارههاي شبكه

تمرین سری پنج

رضا آدینه پور ۴۰۲۱۳۱۰۵۵

## **—** سوال اول

 ۱. تفاوت اصلی بین سوییچینگ و مسیریابی چیست؟ چگونه هرکدام در انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر عمل می کنند؟

#### پاسخ

- سوئیچینگ: سوئیچینگ فرآیندی است که در سطح لایه ۲ (لایه پیوند داده) انجام می شود و هدف آن انتقال داده ها بین دستگاههای موجود در یک شبکه محلی (LAN) است. سوئیچها از آدرسهای MAC برای هدایت داده ها استفاده می کنند.
- روش انجام: سوئیچ، فریم داده را دریافت کرده، آدرس مقصد آن را بررسی میکند و دادهها را تنها به پورتی ارسال میکند که دستگاه مقصد به آن متصل است.
- مسیریابی: مسیریابی فرآیندی است که در سطح لایه ۳ (لایه شبکه) انجام می شود و هدف آن انتقال داده ها بین شبکه های مختلف است. روترها از آدرسهای IP برای هدایت داده ها استفاده میکنند.
- روش انجام: مسیریاب بسته ها را بررسی میکند، جدول مسیریابی را جستجو میکند و بهترین مسیر برای ارسال داده به مقصد را انتخاب میکند.
- تفاوت کلیدی: سوئیچینگ در سطح شبکه محلی (LAN) عمل میکند و از آدرسهای MAC استفاده میکند، در حالی که مسیریابی در سطح شبکه گسترده (WAN) یا بین شبکههای مختلف عمل کرده و از آدرسهای IP استفاده میکند.
- ۲. چه مکانیزمهایی برای پشتیبانی از multicast در سوییچها لازم است و چگونه این مکانیزمها به ارسال داده از یک ورودی به چندین خروجی کمک میکنند؟

#### پاست

برای پشتیبانی از multicast، سوئیچها نیاز به مکانیزمهای زیر دارند:

#### (آ) جدول عضویت گروه (Group Membership Table):

- سوئیچ باید نگهدارنده جدولی باشد که در آن پورتی که اعضای گروه multicast در آن قرار دارند مشخص شده باشد.
  - پروتکلهایی مانند IGMP snooping میتوانند در شناسایی عضویت گروهها کمک کنند.

صفحه ۱ از ۱۳

#### (ب) پشتیبانی از ارسال انتخابی (Selective Forwarding):

• سوئیچ باید دادههای multicast را تنها به پورتی ارسال کند که عضو گروه مقصد در آن قرار دارد، نه به تمام پورتها.

#### (ج) پشتیبانی از VLAN:

• اگر گروههای multicast در شبکهای مبتنی بر VLAN باشند، سوئیچ باید این ترافیک را به درستی در محدوده VLAN مربوطه ارسال کند.

این مکانیزمها امکان ارسال دادهها از یک ورودی به چندین خروجی را بدون تداخل و با بهینهسازی پهنای باند فراهم میکنند.

۱. تعریف throughput و speedup در سوییچینگ چیست؟ چگونه speedup میتواند باعث افزایش speedup در سوییچینگ شود؟

#### پاسخ

- :Throughput نرخ موثر انتقال داده از طریق سوئیچ یا شبکه. واحد آن معمولاً بیت در ثانیه است و نشاندهنده عملکرد کلی سیستم در ارسال دادهها است.
  - Speedup: نسبت بین نرخ پردازش داخلی سوئیچ به نرخ ارسال داده در پورتها.
    - فرمول: Speedup= Switch Internal Rate Port Rate

افزایش Throughput با Speedup: با افزایش Speedup، سوئیچ میتواند دادهها را سریعتر از نرخ پورتها پردازش کند و این باعث کاهش تأخیر و جلوگیری از ازدحام در شبکه میشود، که به افزایش Throughput منجر میگردد.

۲. تفاوت بین blocking و output contention در سوییچهای مبتنی بر تقسیم فضایی چیست؟ چگونه هرکدام میتوانند
 بر عملکرد سوییچ تأثیر بگذارند؟

#### پاسخ

- Blocking: زمانی رخ میدهد که منابع سوئیچ (مانند پهنای باند یا پورتها) نتوانند به دلیل محدودیت، دادهها را از یک ورودی به خروجی موردنظر منتقل کنند.
  - تأثیر: بسته ممکن است نتواند به مقصد برسد یا تأخیر زیادی را تجربه کند.
- Output Contention: زمانی رخ میدهد که چندین بسته به طور همزمان قصد ارسال به یک خروجی مشترک را دارند. در این حالت، بسته ها باید در صف قرار گیرند یا برخی از آنها دور ریخته شوند.
  - تأثیر: ایجاد تأخیر در ارسال یا اتلاف داده.

صفحه ۲ از ۱۳

تفاوت: Blocking به محدودیتهای داخلی سوئیچ مرتبط است، در حالی که Output Contention به محدودیتهای مربوط به تقاضا برای یک خروجی خاص اشاره دارد.

۱. توضیح دهید که تفاوت بین سوییچینگ به صورت packet-mode و cell-mode چیست؟ مزایا و معایب هرکدام .۱ چیست و چگونه به طراحی سوییچهای IP کمک میکنند؟

## پاسخ

#### :Packet-Mode Switching (Ĭ)

- بسته ها به صورت کامل در سوئیچ پردازش می شوند. اندازه بسته ها می تواند متغیر باشد.
  - مزایا: انعطافپذیری بالا، بهینه برای پروتکلهای موجود.
  - معایب: ممکن است منجر به تأخیر و ایجاد مشکل در کنترل جریان شود.

#### :Cell-Mode Switching (ب)

- بستهها به قطعات کوچکتر (سلولها) با اندازه ثابت تقسیم شده و سپس پردازش میشوند.
  - مزایا: پیشبینیپذیری در زمان انتقال و کاهش تأخیر.
    - معایب: افزایش overhead به دلیل قطعهبندی.

در Packet-Mode، سوئیچها انعطافپذیری بیشتری در پردازش بستهها دارند، اما Cell-Mode برای محیطهایی با نیاز به زمان انتقال ثابت مناسبتر است (مانند ATM).

صفحه ۳ از ۱۳

# 

در یک سوییچ با Speedup برابر با ۳ و سرعت خط ورودی ۴۰ گیگابیت بر ثانیه:

۱. حداقل سرعت باس داخلی برای پشتیبانی از ۱۶ پورت چقدر باید باشد؟

#### پاسخ

برای محاسبه حداقل سرعت باس داخلی، از فرمول زیر استفاده میکنیم:

Internal Bus Speed = Speedup  $\times$  Aggregate Input Rate

که در آن، Aggregate Input Rate به صورت زیر محاسبه می شود:

Aggregate Input Rate = Number of Ports  $\times$  Line Rate

با جایگذاری مقادیر:

Aggregate Input Rate =  $16 \times 40 \,\text{Gbps} = 640 \,\text{Gbps}$ 

Internal Bus Speed =  $3 \times 640 \, \text{Gbps} = 1920 \, \text{Gbps}$ 

بنابراین، حداقل سرعت باس داخلی باید برابر با:

1920 Gbps (1.92 Tbps)

باشد.

# ۲. اگر هر پورت دارای ۱ مگابایت بافر باشد، حداکثر تأخیر بافرینگ چقدر خواهد بود؟

#### پاس

حداکثر تأخیر بافرینگ را میتوان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

 $\label{eq:maximum_buffering_delay} \text{Maximum Buffering Delay} = \frac{\text{Buffer Size}}{\text{Line Rate}}$ 

با توجه به اینکه:

Buffer Size =  $1 \text{ MB} = 8 \times 10^6 \text{ bits}$ 

و

Line Rate =  $40 \, \text{Gbps} = 40 \times 10^9 \, \text{bits/second}$ 

تأخیر بافرینگ به صورت زیر محاسبه میشود:

Maximum Buffering Delay =  $\frac{8 \times 10^6}{40 \times 10^9}$ 

Maximum Buffering Delay =  $0.2\,\mathrm{ms}$ 

بنابراین، حداکثر تأخیر بافرینگ برابر با:

0.2 ms

است

صفحه ۴ از ۱۳

# **ــــ** سوال سوم

در یک Time-Division Switch با سرعت خط برابر است با ۳۰ گیگابیت بر ثانیه:

۱. اگر زمان دسترسی حافظه برابر باشد با ۳ نانوثانیه، برای پشتیبانی از ۲۴ پورت، حداکثر اندازه سلول مجاز چقدر است؟

پاسخ

برای محاسبه حداکثر اندازه سلول، از فرمول زیر استفاده میکنیم:

 $Cell \ Size \leq \frac{Time \ Slot \ Duration}{Number \ of \ Memory \ Accesses \ Per \ Slot}$ 

که در آن:

Time Slot Duration =  $\frac{1}{\text{Line Rate}}$ 

ىحاسىات

Time Slot Duration =  $\frac{1}{30 \times 10^9}$  = 33.33 ns

تعداد دسترسیهای حافظه در هر اسلات زمانی برابر با تعداد پورتها است:

Number of Memory Accesses Per Slot = 24

زمان در دسترس برای هر دسترسی حافظه:

Available Memory Access Time Per Port =  $\frac{\text{Time Slot Duration}}{\text{Number of Memory Accesses Per Slot}}$  =  $\frac{33.33}{24} = 1.39\,\text{ns}$ 

برای پشتیبانی از 24 پورت با زمان دسترسی حافظه 3 ns، حداکثر اندازه سلول به صورت زیر محاسبه میشود:

 $\label{eq:cellSize} \text{Cell Size} = \frac{\text{Time Slot Duration}}{\text{Number of Memory Accesses Per Slot}} \times \text{Line Rate}$ 

جایگذاری مقادیر:

Cell Size =  $\frac{33.33}{24} \times 30 \times 10^9 \, \text{bits}$ 

محاسبه:

Cell Size =  $\frac{33.33 \times 30}{24}$  = 41.66 bits

بنابراین، حداکثر اندازه سلول مجاز برابر است با:

41.66 bits

۲. اگر بخواهیم اندازه سلول را ۵۰ درصد افزایش دهیم، چقدر باید زمان دسترسی حافظه را کاهش دهیم؟

صفحه ۵ از ۱۳

اگر اندازه سلول 50% افزایش یابد، اندازه جدید سلول به صورت زیر خواهد بود:

New Cell Size =  $1.5 \times 41.66 = 62.49$  bits

زمان دسترسی حافظه باید به صورت زیر محاسبه شود:

Time Slot Duration

New Memory Access Time =  $\frac{1 \text{ InterSlot Duration}}{\text{New Cell Size} \times \text{Number of Memory Accesses Per Slot}}$ 

بالگذاری مقادیر:

New Memory Access Time =  $\frac{33.33}{62.49 \times 24}$  ns

محاسىه:

New Memory Access Time =  $\frac{33.33}{1499.76}$  ns  $\approx 0.0222$  ns

بنابراین، برای افزایش اندازه سلول به 50%، زمان دسترسی حافظه باید به:

 $0.0222\,{\rm ns}$ 

كاهش يابد.

صفحه ۶ از ۱۳


# سوال چهارم

ما به یک سوییچ فضایی سهمرحلهای با N=100 بنیاز داریم، در مرحله اول و سوم از  $\cos \sin N=100$  و در مرحله میانی از  $\cos \sin N=100$  استفاده میکنیم.

## ۱. نمودار پیکربندی را ترسیم کنید.

#### پاسخ

نمودار پیکربندی به صورت زیر است:

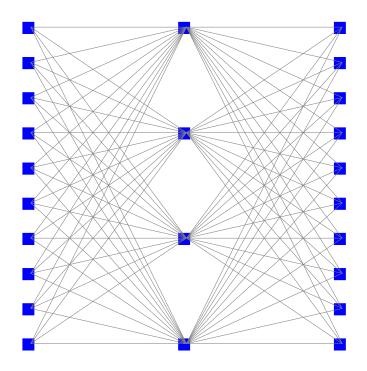

شکل ۱: پیکربندی سوال ۴

#### ۲. تعداد کل crosspoints را محاسبه کنید.

#### پاس

Crosspoints in Stage  $1 = 10 \times (10 \times 4) = 400$ 

Crosspoints in Stage  $2 = 4 \times (10 \times 10) = 400$ 

Crosspoints in Stage  $3 = 10 \times (4 \times 10) = 400$ 

تعداد کل crosspoints برابر است با:

Total Crosspoints = 400 + 400 + 400 = 1200

صفحه ۷ از ۱۳

۳. تعداد اتصالات همزمان ممكن را بيابيد.

پاسخ

تعداد اتصالات همزمان ممكن توسط محدودكنندهترين مرحله مشخص ميشود:

Maximum Simultaneous Connections =

Number of Crossbars in Stage  $2 \times$  Columns in Each Crossbar in Stage 2

Maximum Simultaneous Connections =  $4 \times 10 = 40$ 

۴. تعداد اتصالات همزمان ممکن را در صورتی که از یک  $\cos bar$  واحد  $100 \times 100$  استفاده کنیم، بیابید.

پاسخ

تعداد اتصالات همزمان ممكن در يك crossbar واحد برابر با تعداد وروديها (يا خروجيها) است:

Maximum Simultaneous Connections in Single Crossbar = min(100, 100) = 100

۵. ضریب blocking، یعنی نسبت تعداد اتصالات در قسمت (۳) به قسمت (۴) را بیابید.

پاسخ

ضریب blocking به صورت نسبت تعداد اتصالات ممکن در سوئیچ سهمرحلهای به تعداد اتصالات ممکن در یک crossbar واحد محاسبه می شود:

 $Blocking \ Ratio = \frac{Simultaneous \ Connections \ in \ Three-Stage \ Switch}{Simultaneous \ Connections \ in \ Single \ Crossbar}$ 

Blocking Ratio = 
$$\frac{40}{100} = 0.4$$


صفحه ۸ از ۱۳

# سوال پنجم

مسئله ۴ را در صورتی که از ۶ crossbar در مرحله میانی استفاده شود، تکرار کنید.

#### پاسخ

نمودار پیکربندی به صورت زیر است:

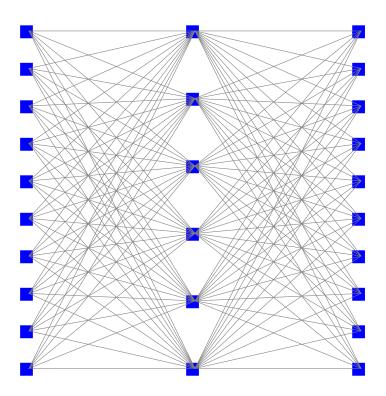

شکل ۲: پیکربندی سوال ۵

#### پاسخ

### د تعداد کل crosspoints. ا

محاسبات تعداد crosspoints در هر مرحله:

Crosspoints in Stage  $1 = 10 \times (10 \times 4) = 400$ 

Crosspoints in Stage  $2 = 6 \times (10 \times 10) = 600$ 

Crosspoints in Stage  $3 = 10 \times (4 \times 10) = 400$ 

تعداد کل crosspoints برابر است با:

Total Crosspoints = 400 + 600 + 400 = 1400

صفحه ۹ از ۱۳

#### ٢. تعداد اتصالات همزمان ممكن:

تعداد اتصالات همزمان ممكن توسط مرحله مياني محدود ميشود:

Maximum Simultaneous Connections =  $6 \times 10 = 60$ 

#### $100 \times 100$ واحد واحد در یک crossbar .۳

تعداد اتصالات همزمان ممکن در یک  ${
m crossbar}$  واحد 100 imes 100 برابر با تعداد ورودیها (یا خروجیها، هرکدام که کمتر است) است:

Maximum Simultaneous Connections in Single Crossbar = min(100, 100) = 100

#### ۴. ضریب blocking:

ضریب blocking به صورت نسبت تعداد اتصالات ممکن در سوئیچ سهمرحلهای به تعداد اتصالات ممکن در یک crossbar واحد محاسبه می شود:

 $\label{eq:Blocking Ratio} Blocking \ Ratio = \frac{Simultaneous \ Connections \ in \ Three-Stage \ Switch}{Simultaneous \ Connections \ in \ Single \ Crossbar}$ 

Blocking Ratio = 
$$\frac{60}{100} = 0.6$$

صفحه ۱۰ از ۱۳

# **——** سوال ششم

پیکربندی مسئله ۲ را با استفاده از معیارهای Clos تکرار کنید.

#### پاسخ

#### ۱. طراحی پیکربندی:

با توجه به معیارهای Clos:

$$n \ge \max(m, \lceil \frac{N}{m} \rceil)$$

که در ابنحا:

- . تعداد کل ورودیها/خروجیها: N=100
- . تعداد خطوط ورودی به هر crossbar در مرحله اول: m=10
  - $\left| \cdot \left[ \frac{N}{m} \right] \right| = \left[ \frac{100}{10} \right] = 10 \bullet$

بنابراين:

$$n = 10$$

تعداد crossbarها در هر مرحله:

- $.k_1=rac{N}{m}=rac{100}{10}=10$  مرحله اول: تعداد
  - $k_2 = n = 10$  مرحله میانی: تعداد •
- $.k_3 = rac{N}{m} = rac{100}{10} = 10$  مرحله سوم: تعداد •

#### ۲. تعداد کل crosspoints:

تعداد crosspoints در هر مرحله به صورت زیر محاسبه می شود:

Crosspoints in Stage  $1 = k_1 \times (m \times n) = 10 \times (10 \times 10) = 1000$ 

Crosspoints in Stage  $2 = k_2 \times (n \times n) = 10 \times (10 \times 10) = 1000$ 

Crosspoints in Stage  $3 = k_3 \times (n \times m) = 10 \times (10 \times 10) = 1000$ 

تعداد کل crosspoints برابر است با:

Total Crosspoints = 1000 + 1000 + 1000 = 3000

#### ٣. تعداد اتصالات همزمان ممكن:


در پیکربندی Clos بدون blocking، تعداد اتصالات همزمان ممکن برابر با تعداد کل ورودیها است:

Maximum Simultaneous Connections = N = 100

## ۴. نمودار پیکربندی:

نمودار سهمرحلهای مطابق معیار Clos به صورت زیر است:

صفحه ۱۱ از ۱۳

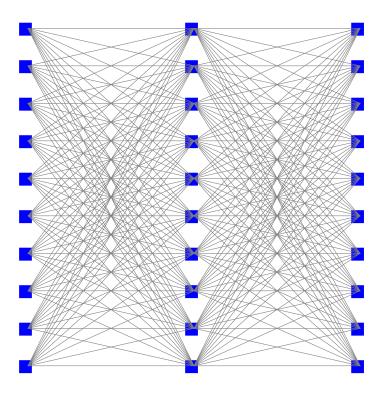

شکل ۳: پیکربندی سوال ۶

صفحه ۱۲ از ۱۳

# ---- سوال هفتم

در یک Parallel Packet Switch با k=3 با Parallel Packet Switch در یک

۱. سرعت خط مورد نیاز در هر صفحه را محاسبه کنید.

#### ياسخ

سرعت خط مورد نیاز در هر صفحه به صورت زیر محاسبه می شود:

Speed per plane = 
$$\frac{\text{Input Line Rate}}{k}$$

با توجه به اینکه:

Input Line Rate =  $100 \,\text{Gbps}$ , k = 3

داريم:

 $Speed per plane = \frac{100}{3} \, Gbps = 33.33 \, Gbps$ 

بنابراین، سرعت خط مورد نیاز در هر صفحه برابر است با:

 $33.33\,\mathrm{Gbps}$ 

۲. اگر بسته ها ۱۵۰۰ بایتی باشند، فاصله زمانی بین بسته های متوالی در هر صفحه چقدر است؟

#### یاسہ

فاصله زمانی بین بسته های متوالی  $(\Delta T)$  از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\Delta T = \frac{\text{Packet Size}}{\text{Speed per plane}}$$

با توجه به اینکه:

• اندازه بستهها:

Packet Size =  $1500 \, \text{Bytes} = 1500 \times 8 = 12000 \, \text{bits}$ 

• سرعت خط در هر صفحه:

Speed per plane =  $33.33 \,\text{Gbps} = 33.33 \times 10^9 \,\text{bits/sec}$ 

محاسبه:

$$\Delta T = \frac{12000}{33.33 \times 10^9} \text{ seconds}$$
  
$$\Delta T = 0.36 \,\mu\text{s}$$

بنابراین، فاصله زمانی بین بستههای متوالی برابر است با:

 $0.36\,\mu\mathrm{s}$ 

صفحه ۱۳ از ۱۳