
KULAGER / 4 ВАРИАНТА УСТАНОВКИ

Одно условное седло 17″ • одинаковый масштаб • кожухи скрыты, механика показана

01 / Передняя консоль

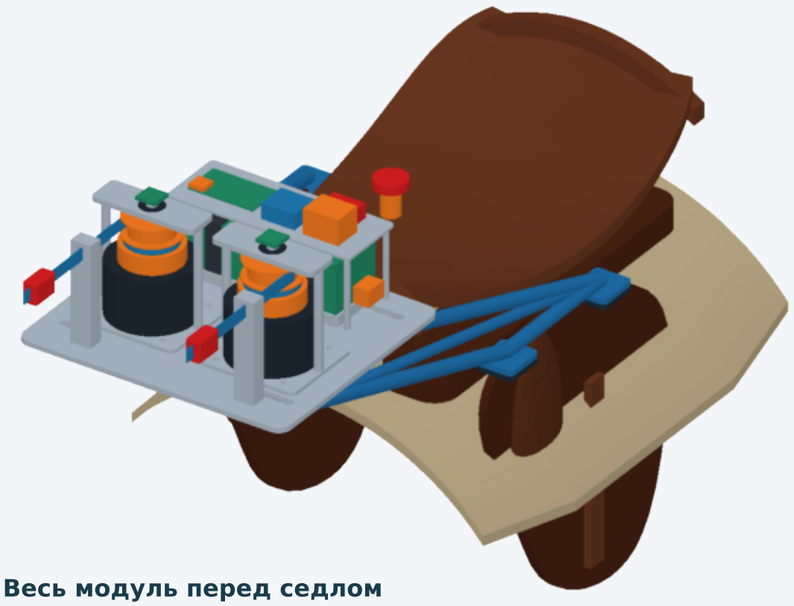

Весь модуль перед седлом

Простая установка целого блока; большой вынос массы вперёд.

02 / Мост над передней лукой



Модуль над передней лукой

Короткая рама; высокий блок ограничивает место перед всадником.

03 / Два боковых блока



Левый и правый приводы по бокам

Центр открыт; проверить ширину и движения коленей.

04 / Передний привод, батарея сзади



Приводы спереди, батарея сзади

Основной кандидат для макета; требуется защищённый жгут.


Коричневое — седло; синее — новая рама; чёрное/оранжевое — приводы; зелёное — батарея и электроника.

rB / ШАБЛОНЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. Размеры и силовые точки седла приняты условно.


01 / ПЕРЕДНЯЯ КОНСОЛЬ

Простая установка целого блока; большой вынос массы вперёд.


ОБЩИЙ ВИД / КОЖУХИ СКРЫТЫ

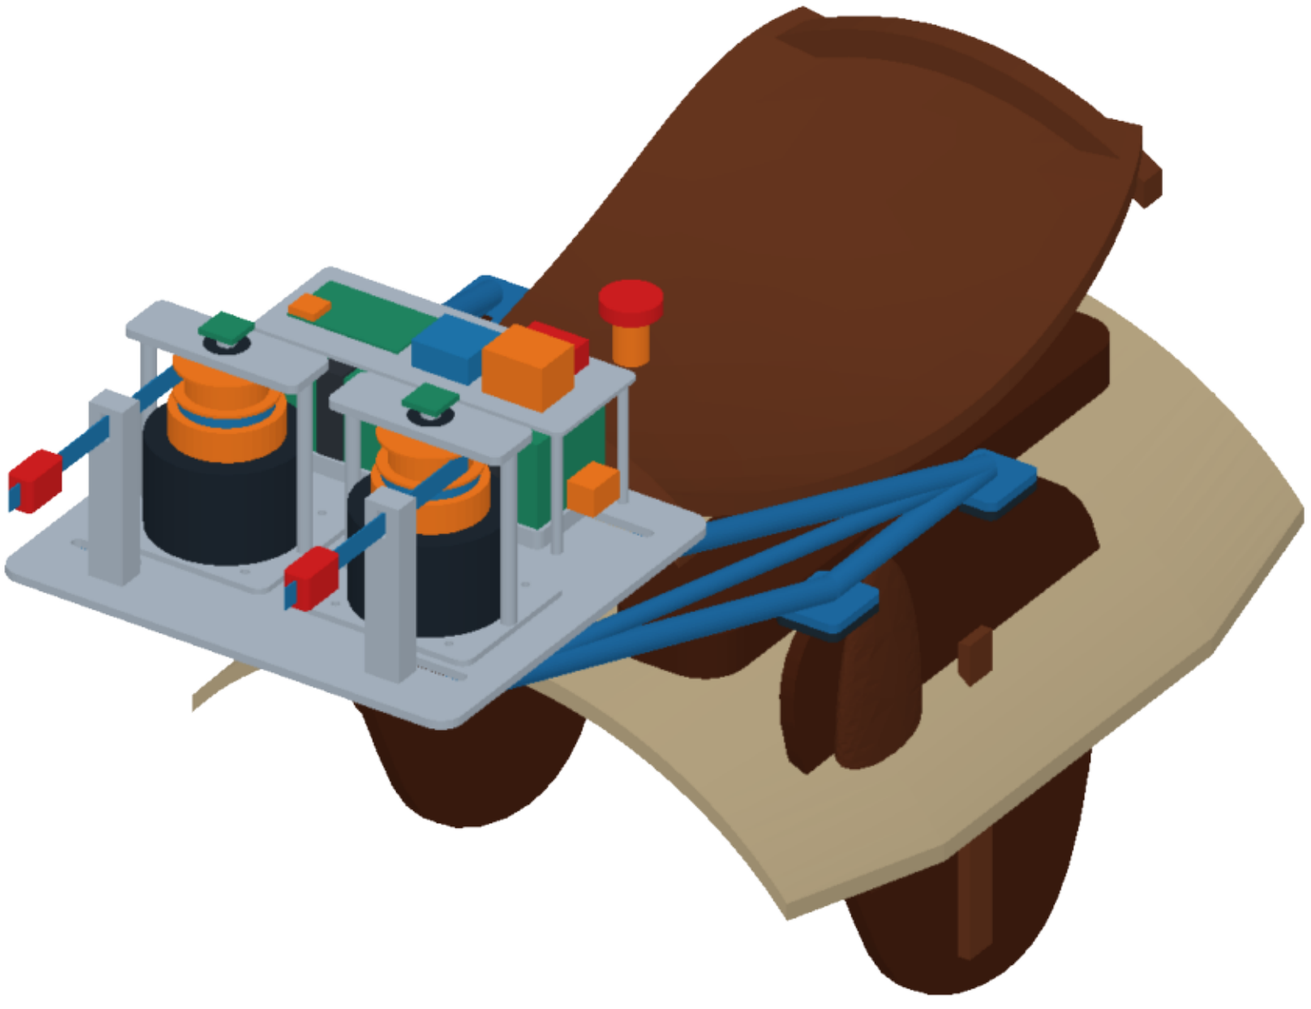

ВИД СБОКУ

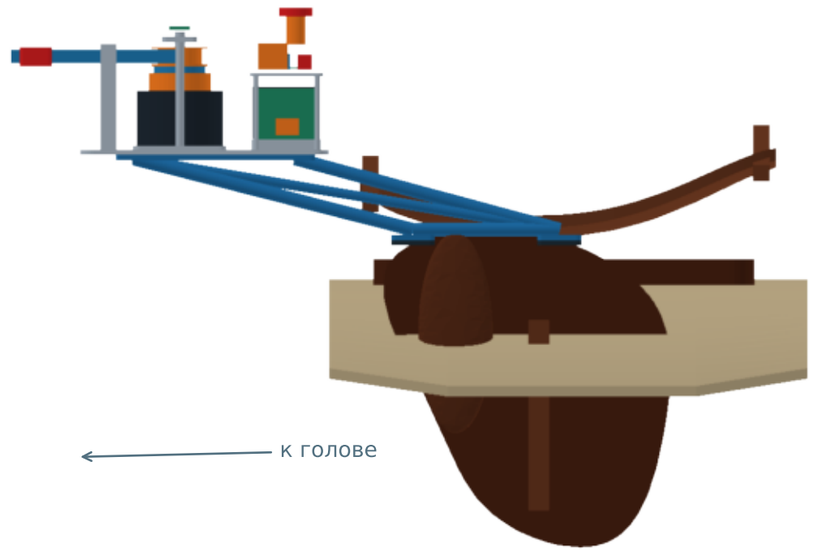

ВИД СВЕРХУ

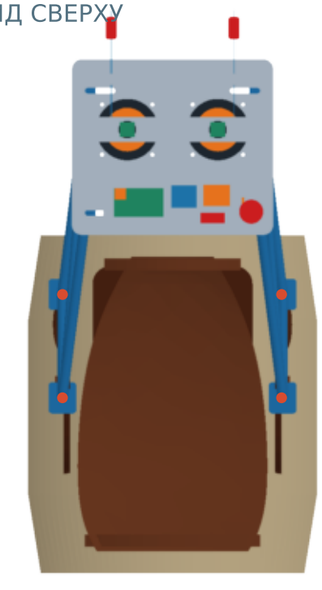

Красные точки: условные опоры рамы


База для шаблонов: седло 17″ / 43 см.
Наружная длина модели — 470 мм; ширина сиденья — 300 мм.
Опоры: поперечная база 350 мм; продольная база 165 мм.
Батарея во всех вариантах: резерв 180 × 70 × 65 мм.

FreeCAD + STEP: v1-front-console-rB-templates
Крепление к ленчику и свободное пространство всадника требуют проверки по реальному седлу.


02 / МОСТ НАД ПЕРЕДНЕЙ ЛУКОЙ

Короткая рама; высокий блок ограничивает место перед всадником.


ОБЩИЙ ВИД / КОЖУХИ СКРЫТЫ

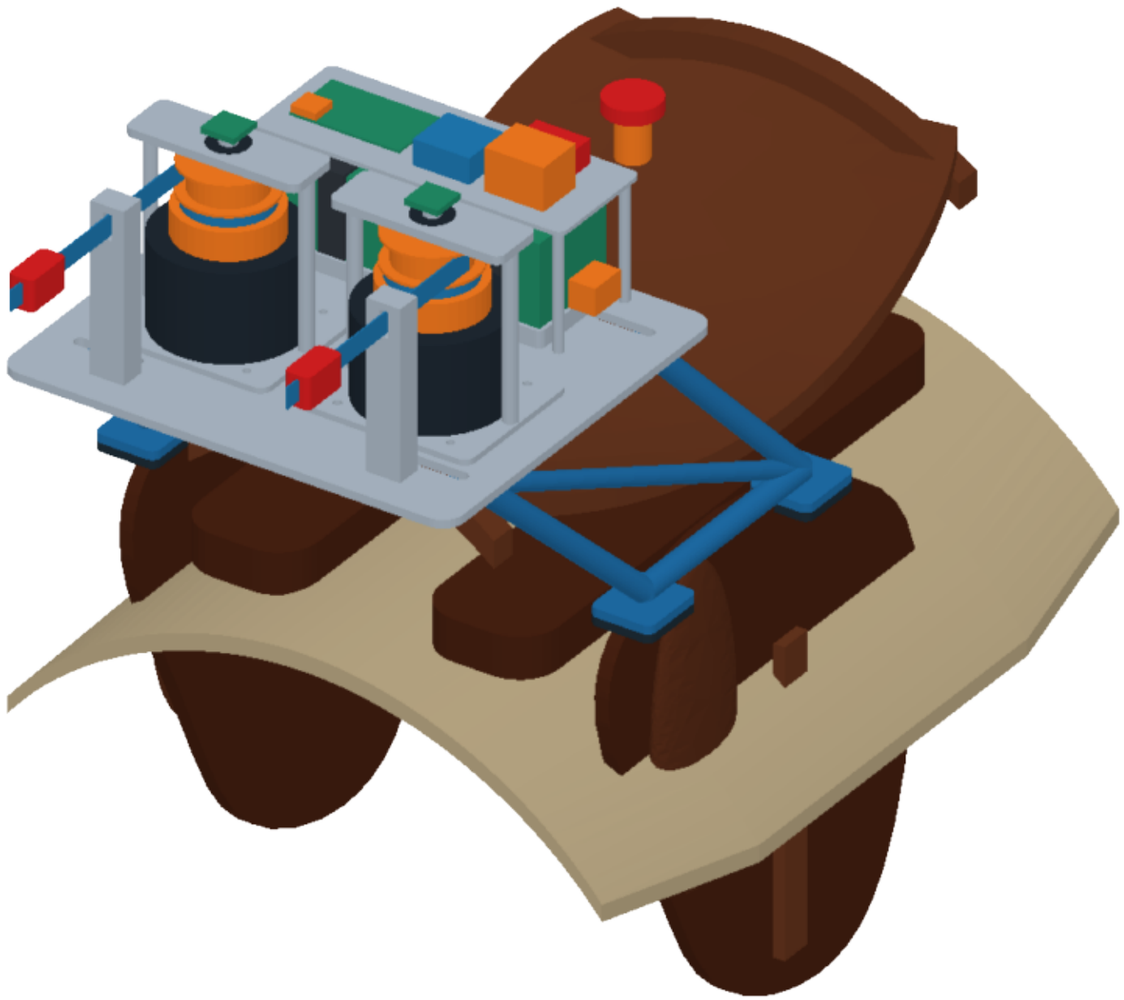

ВИД СБОКУ

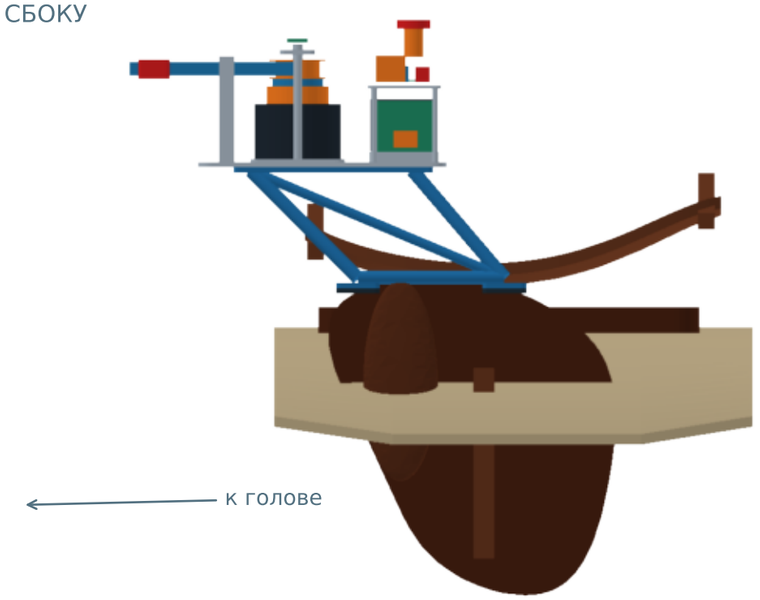

ВИД СВЕРХУ

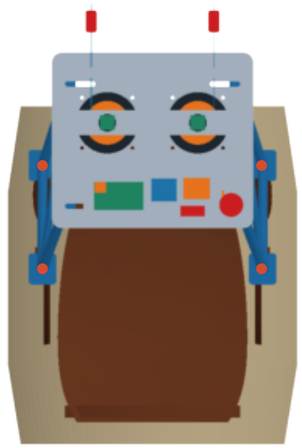

Красные точки: условные опоры рамы


База для шаблонов: седло 17″ / 43 см.
Наружная длина модели — 470 мм; ширина сиденья — 300 мм.
Опоры: поперечная база 350 мм; продольная база 165 мм.
Батарея во всех вариантах: резерв 180 × 70 × 65 мм.

FreeCAD + STEP: v2-pommel-bridge-rB-templates
Крепление к ленчику и свободное пространство всадника требуют проверки по реальному седлу.


03 / ДВА БОКОВЫХ БЛОКА

Центр открыт; проверить ширину и движения коленей.


ОБЩИЙ ВИД / КОЖУХИ СКРЫТЫ

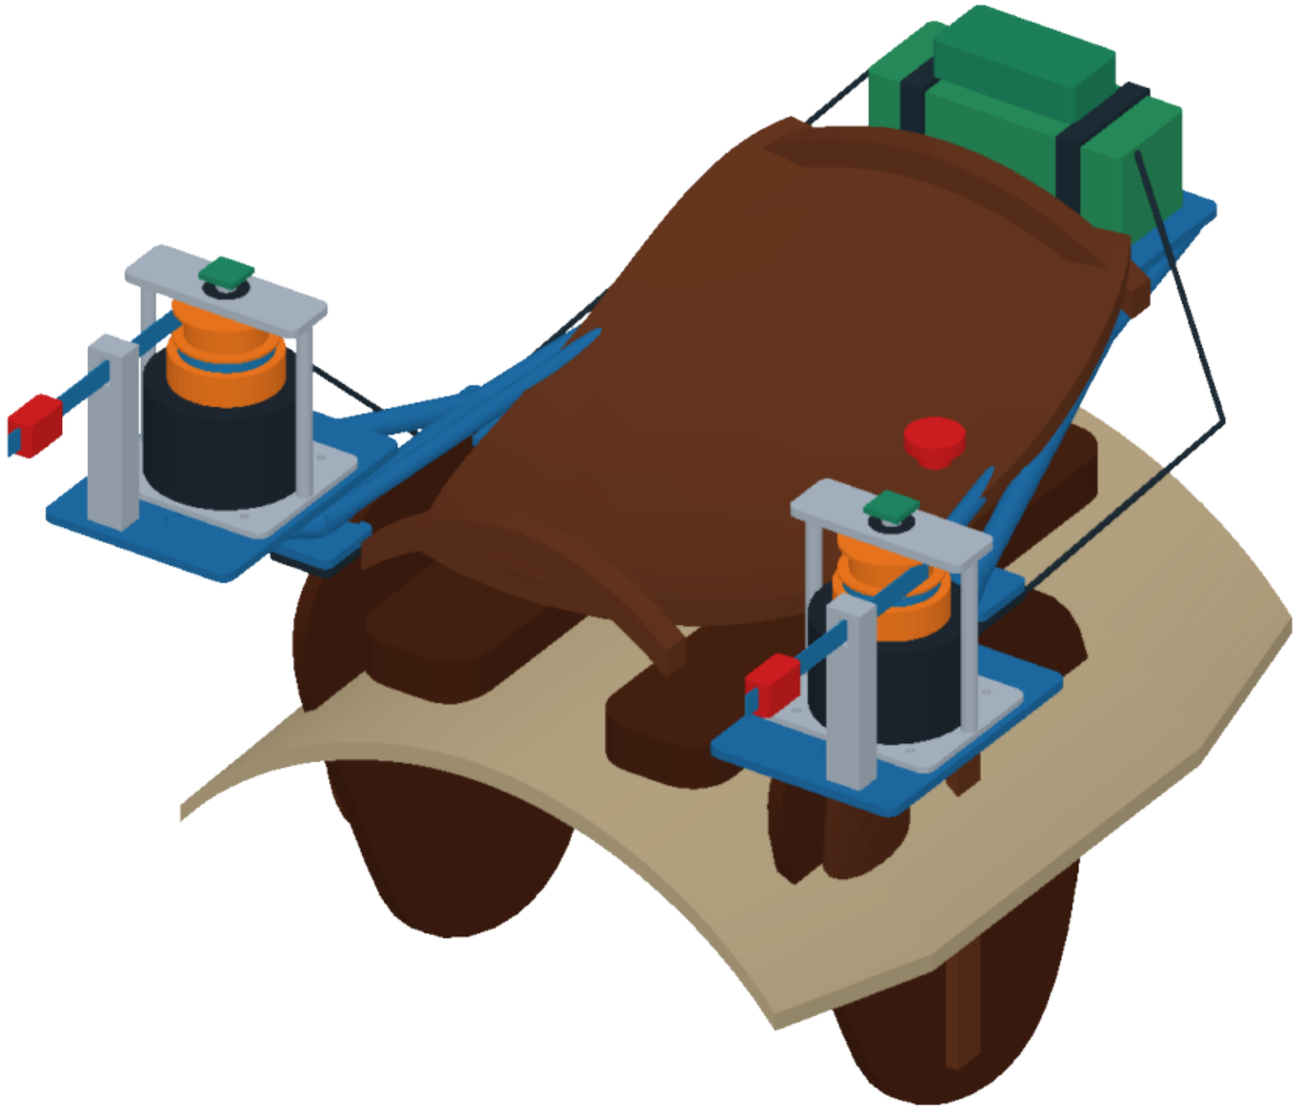

ВИД СБОКУ

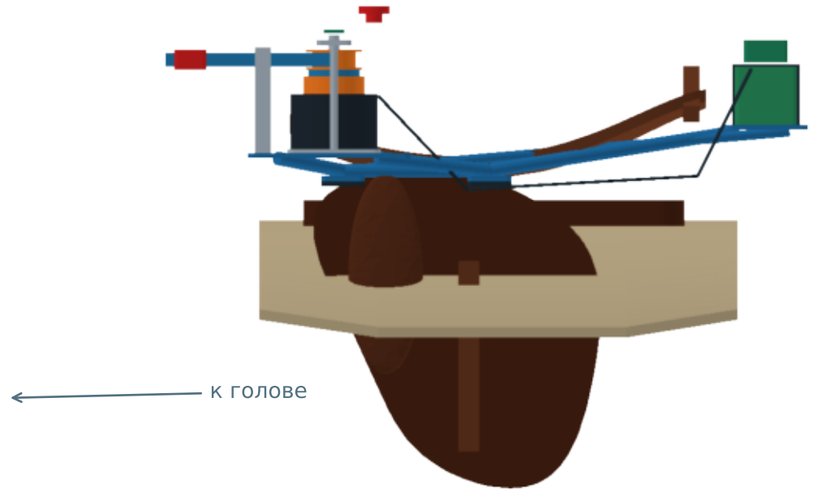

ВИД СВЕРХУ

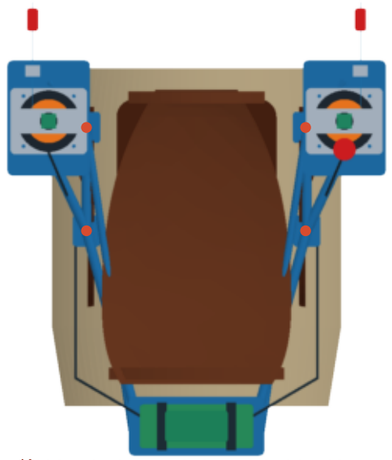

Красные точки: условные опоры рамы


База для шаблонов: седло 17″ / 43 см.
Наружная длина модели — 470 мм; ширина сиденья — 300 мм.
Опоры: поперечная база 350 мм; продольная база 165 мм.
Батарея во всех вариантах: резерв 180 × 70 × 65 мм.

FreeCAD + STEP: v3-side-pods-rB-templates
Крепление к ленчику и свободное пространство всадника требуют проверки по реальному седлу.


04 / ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, БАТАРЕЯ СЗАДИ

Основной кандидат для макета; требуется защищённый жгут.


ОБЩИЙ ВИД / КОЖУХИ СКРЫТЫ

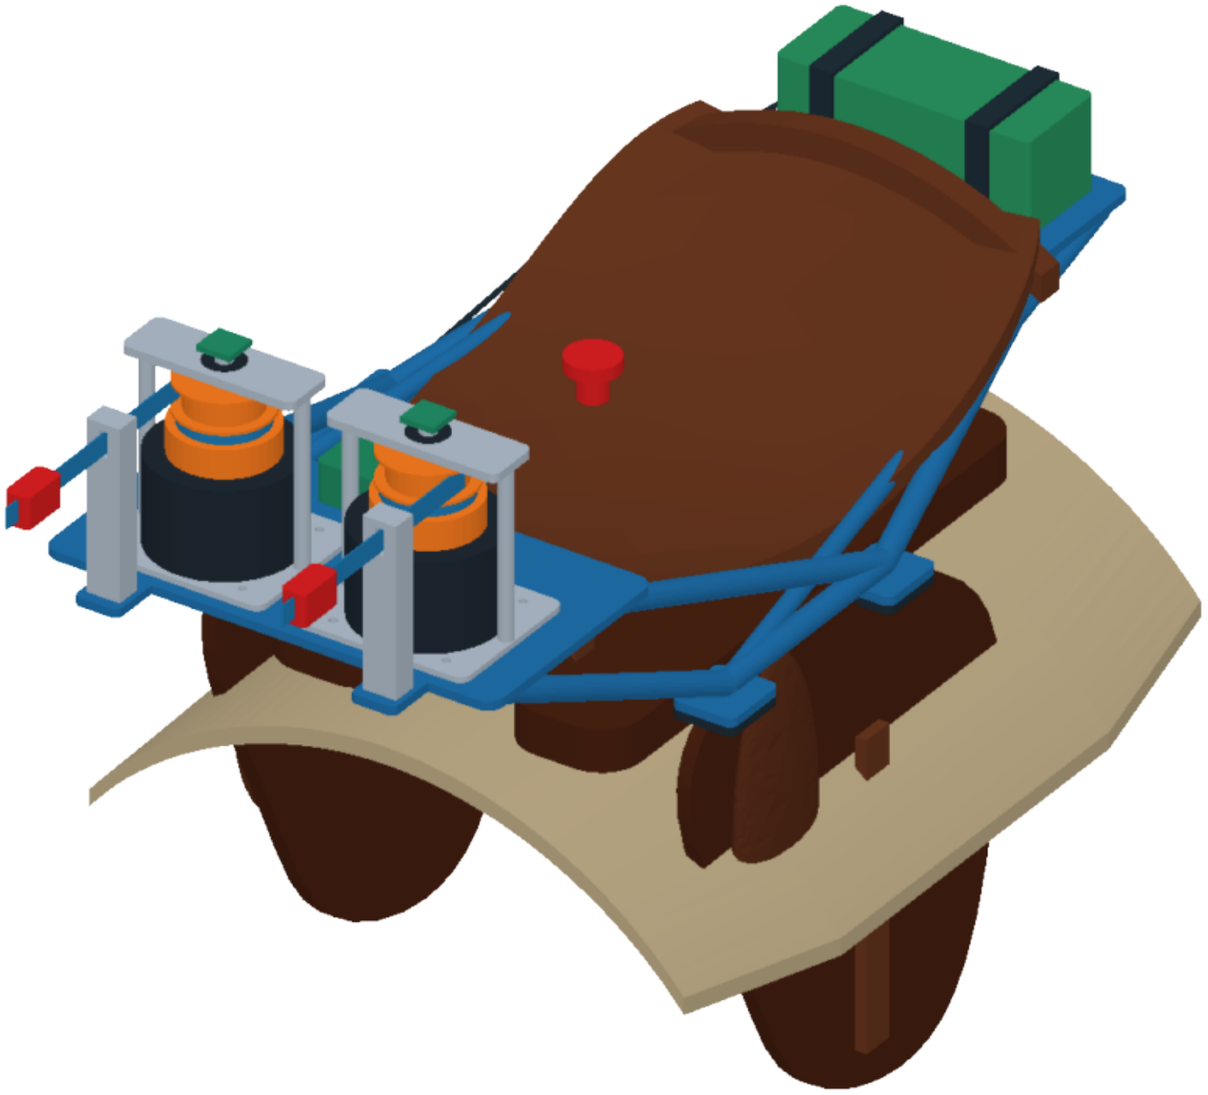

ВИД СБОКУ

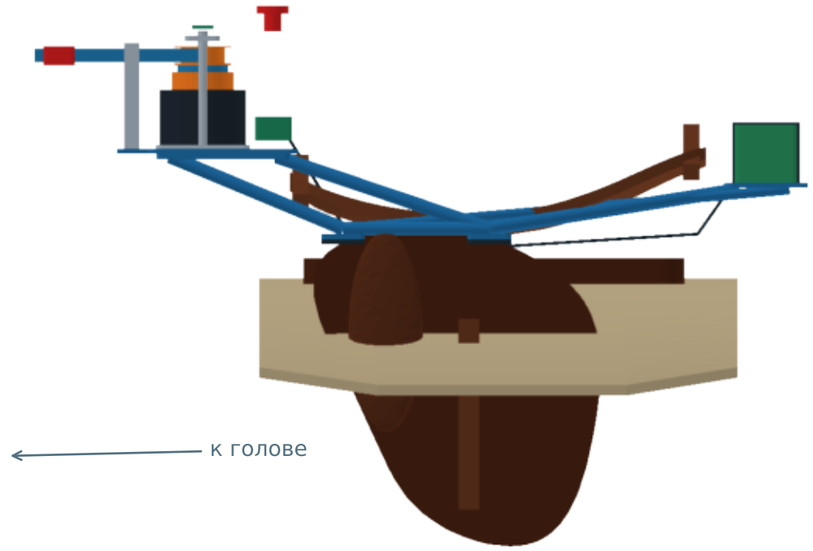

ВИД СВЕРХУ

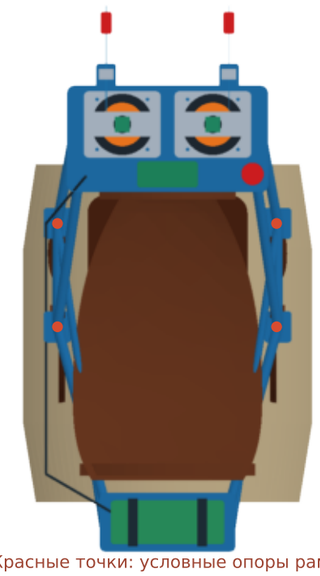

Красные точки: условные опоры рамы

База для шаблонов: седло 17″ / 43 см.
Наружная длина модели — 470 мм; ширина сиденья — 300 мм.
Опоры: поперечная база 350 мм; продольная база 165 мм.
Батарея во всех вариантах: резерв 180 × 70 × 65 мм.

FreeCAD + STEP: v4-front-rear-battery-rB-templates
Крепление к ленчику и свободное пространство всадника требуют проверки по реальному седлу.