
009



REGENSBURG

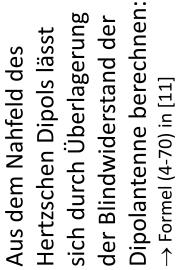




200

Anten

400

 $\nabla$ 

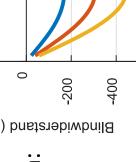


-600


 $X_A(\lambda/2) = 42,5\Omega$ 

• a=10 <sup>-3</sup> . • a=10 <sup>-2</sup>

Anten**//e**nlänge (



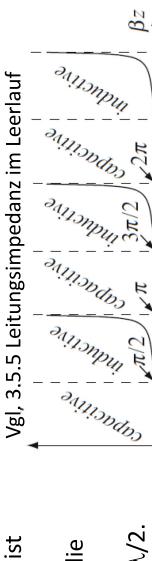

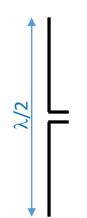

von Resonanzantennen, wenn  $\ell pprox n \cdot \lambda/2$ . Für maximale Leistungsübertragung ist erforderlich. Dies ist der Fall, wenn die Leitung in Resonanz ist. Man spricht ein reeller Eingangswiderstand

Länge bei Halb-/Ganzwellenresonanz. Antenne, desto kürzer/länger ist die Je größer der Durchmesser a der