



加工している時・検査している時に、製品箱のフタにかんばんと工程カードを明示している。ここでは、そのかんばんと工程カードの置き方について説明する。

※この作業は、


「加工前・検査前」と「加工後・検査後」の入れ間違いを防止するため。

各設備が近く置いているので、明示忘れると、製品しれ間違いが発生してしまう。

1. 加工前・検査前側

・加工前・検査前のフタに下記のカードを挟む。

- ①「現品票」又は「生産かんばん」
- ②加工前カード又は検査前カード

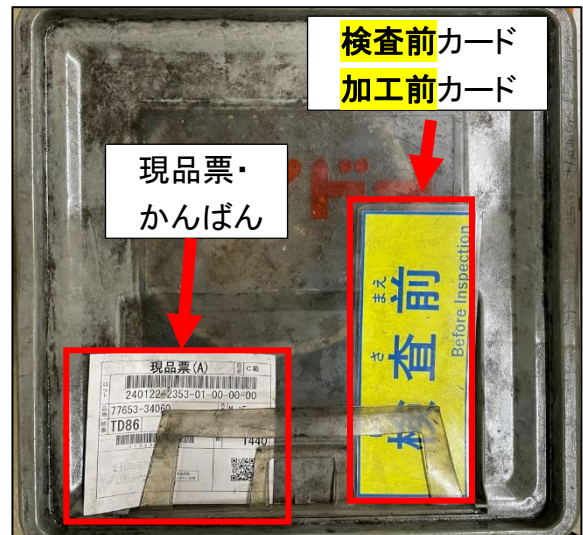

2. 加工済・検査済側


・加工済・検査済箱のフタに下記のカードを挟む。

- ①「工程カード」
- ②加工済カード又は検査済カード
- ③その他明示カード

他の明示

加工済カード
検査済カード

工程カード

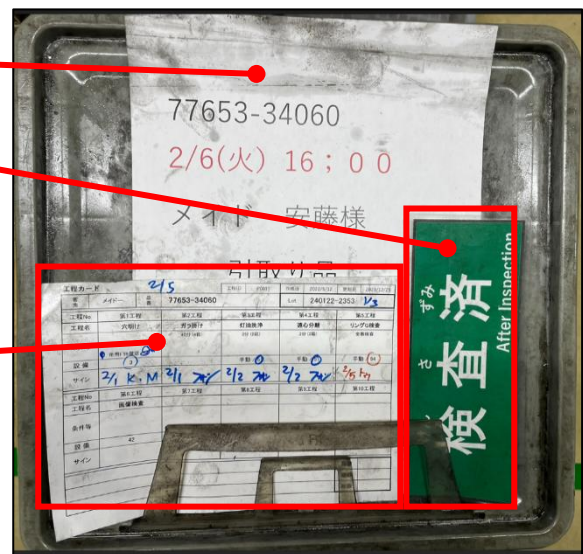

3. 自工程が終了し、次工程へ移動させる時

・加工終了後または検査終了後、次工程へ持っていく前に、かんばんと工程カードを右図の通りに挟む。

※注意1:

品番・QRコードが見える様に


現品票・生産かんばんを工程カードの左後ろに挟む。

※注意2:

工程カードとかんばんの

品番・LotNo.が一致していることを確認する。

品番・
QRコード
が見える

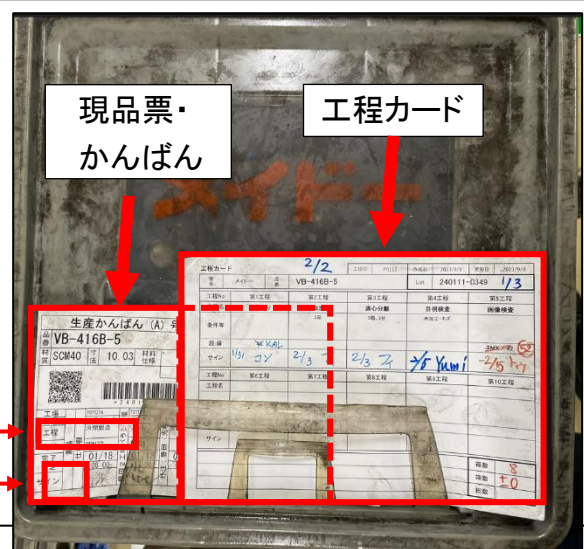



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
