

ここでは先付け／先面取り製品の抜取検査手順について説明する。

なお、使用する機械は RD または RD-NC を想定している。

1. 抜取検査条件と検査個所の確認

機械に設置してある作業指導票を確認し、抜取検査条件（検査間隔、検査方法、記録法など）を確認する。

同時に加工部の寸法を確認し、公差が設定してある箇所を抜取検査で測定を行う。

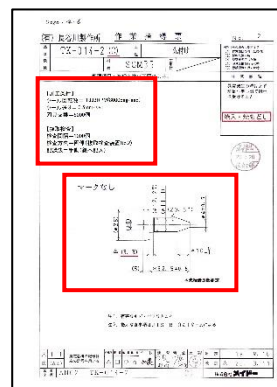


図 1

2. 検査記録用紙への記入

右図に示す記録用紙（品質管理表）が機械ごとに設置されている。

抜取検査の結果については、この用紙に記入する。

＊ただし、一部の製品は電子記録になっているものがあるので、手動記録が必要かは作業指導票を確認すること（図 1 参照）。

＊記入する項目や記号については品質管理表に記載されているので、それを参照すること。

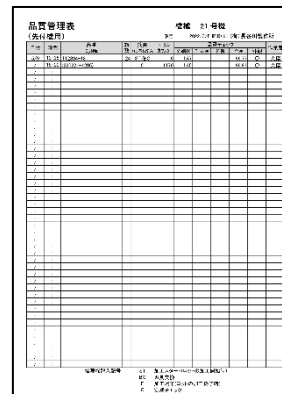


図 2

《注意点》

寸法だけでなく、外観も注意深く観察し、キズや打コンがないことを確認すること。

手の油が用紙に付着しないように留意すること。

3. 検査記録用紙の保管

検査記録用紙（品質管理表）の全ての行に記入した後は、この用紙を工場長に提出する。

工場長は品質記録表を最低 1 年間保管する。

<注記>

現在スキャンして電子データ化を予定している（スキャンされた記録用紙はすぐに破棄する予定）。

《メモ》

- ・品質異常に気づくため、方法を統一するため、すべての品番で手動記入する予定(2022 年 4 月から変更予定)
- ・現状の保管方法を確認しておく→保管方法を明確にする必要あり

《改訂履歴》
