


ここではバイトホルダにサーキュラーバイトを取り付ける手順を説明する。


※事前にバイトホルダ・使用する治具の掃除をしておくこと。

1.サーキュラーバイト位置決め治具のセット

「位置決め治具」をバイトホルダにあるピン穴に差し込み
セットする(右図)

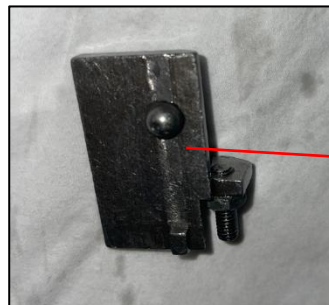

位置決め治具

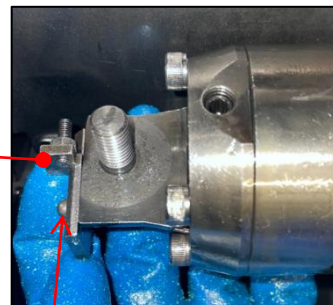


ピン差し込み位置

2.サーキュラーバイトのセット

サーキュラーバイトを右図の様にセットする。

サーキュラーバイトの刃先面を「位置決め治具」に当て
ながら、ボルトを締めて固定する。

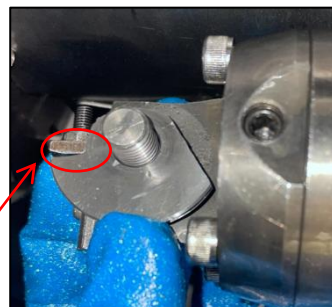

刃先の位置決め位置



3.位置決め治具の取り外し&加エトライ

「位置決め治具」を取り外し、加エトライする。

加工した製品の形状が正常か確認する。

➡ 製品形状に異常がみられる場合は、作業を中止し、工場長に報告する。





M04-005 バイトホルダへのサーキュラーバイト取り付け手順

作成 : 2023.02.21 センドン

最終更新 : 2023.03.10 文博

承認:間瀬文博

《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
