

ここでは RD 又は RD-NC の押し棒スライド用「カミソリ」の摩耗点検方法について説明する。

《カミソリとは》

押し棒の固定ブロックと押し棒の間にはめて摩擦力を加減し、ガタなどを除去するために用いる細長いくさび。

カミソリの摩耗でガタが出るとクランプの精度や加工の精度が落ち、不良が発生する。

※下記の手順を行う前に、インデックス上押し棒やクランプ部に製品がないことを確認する。製品がある場合は製品を取出すこと。

1. 押し棒をアンクランプ位置に移動

カム軸回転用手動ハンドル(図 1)を正転方向に回し、
押し棒をアンクランプ位置に移動させる(図 2)。

手動ハンドル

正転

製品がない

押し棒が
アンクランプの状態


2. カミソリの摩耗確認

手でクランプレバーを押し、
押し棒を動かしながら、カミソリにガタがないか確認する(右図)。

《ポイント》

カミソリにガタがある場合は押し棒が動く時にカミソリも動く。

カミソリにガタがある場合は機械を稼働させず、工場長・上長に連絡すること。

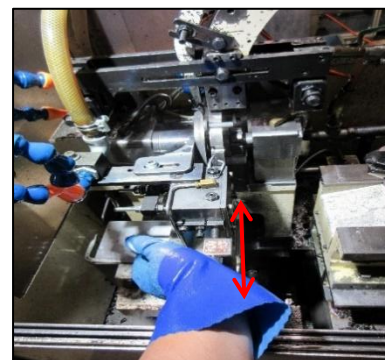



《メモ》 _____

《改訂履歴》
