

ここでは東洋ツール製サーキュラバイトの再研磨方法について説明する。

1. 研磨機の設定

- ・研磨機の砥石の研磨面を 10° に合わせる(図1)。
- ・砥石の高さを125mmに合わせる(図2)。
- ・砥石のベースをスライドベースと平行にする。
(目盛を0に合わせる)(図3、図4)



図 1



図 2



図 3

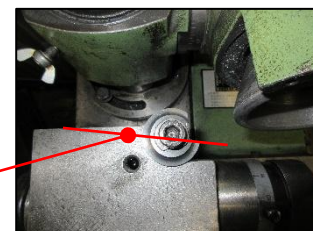


図 4

2. サーキュラバイトの設定

- ・研磨する面をマジックペンで黒く塗る(削り残しに気づくため)。
- ・サーキュラバイトの刃先線をベースに引いてある「 10° の線」に合わせ、ボルトで固定する。

10° の線




3. サーキュラバイトの研磨

- ・スライドベースの研磨方向のストッパー位置を調整する。
(目的: 砥石の側面がバイトと干渉して、砥石が割れないようにするため)
- ・「切削送りレバー」と「横移動レバー」でサーキュラバイトを移動させながら、バイトを砥石の正面に当てて研磨する。
※切削送りレバー: 1目盛=0.02mm
※研磨量: 0.4~0.5mm程度

ストッパーピン


横移動レバー

切削送りレバー

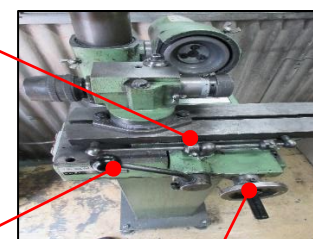

4. 刃先形状の確認

- ・研磨後、拡大鏡で刃先形状が正常か確認する(正常形状: 右図)。
- ・研磨残りやチッピングがある場合は再研磨をすること。

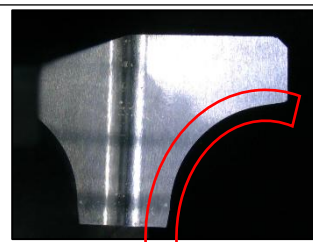



M06-001_サーキュラーバイト再研磨手順

作成 : 2023.02.27 ルオン

最終更新 : 2023.3.10 文博

承認: 間瀬文博

《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
