

INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI HAUL TRUCK

Referensi :

PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

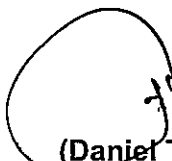
Revisi	Date	Alasan perubahan
01	17 September 2021	Menambahkan Item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, melakukan eskalasi kepada pengawas
02	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017
03	01 Januari 2026	Perubahan Judul dan Langkah Pelaksanaan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26


(Daniel Triyono)
 PIT Supervisi

Tanggal, 20/02-2026


(Joko Triono)
 PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :


6 Maret 2026

5 Maret 2029

Instalasi / Remove Dispatch PTX di Haul Truck

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS- 02 – 67	Rev. : 03
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI HAUL TRUCK			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi Dispatch PTX di Haul Truck
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang digunakan maupun yang dilepas tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi Dispatch PTX di Haul Truck.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kaca mata dan Full body harness.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer Haul Truck & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau Job untuk Instalasi Dispatch PTX

Supervisi / Helpdesk

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Datang ke lokasi unit tersebut parkir dan parkir kendaraan di tempat yang disediakan.
5. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum masuk ke area unit tersebut beroperasi / parkir.
6. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**
7. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
8. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Dispatch PTX di Haul Truck		Page No
		2

INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI HAUL TRUCK

9. Naikkan material yang akan di install ke unit dengan menggunakan tas dan gunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.

10. Memulai pekerjaan.

Teknisi

Instalasi Hardware:

- a. Persiapkan tools yang sesuai dan material yang Akan diinstall.
- b. Rakit bracket antenna dispatch.
- c. Pasang antenna Omni, antenna Gps dan Mikrotik pada bracket.
- d. Potong kabel antenna sesuai kebutuhan dan pasang connector antenna Omni pada port Mikrotik.
- e. Install bracket antenna di hand rail dengan posisi di tengah atau di sisi sebelah kiri dekat kabin unit.
“pada saat memasang bracket antenna hindari titik jepit antara antenna dan handrail”
- f. Install bracket Goic di dalam kabin (posisi di depan sisi box tuas transmisi).
- g. Pasang Goic pada bracketnya.
- h. Siapkan kabel harness dengan memotong kabel yang tidak terpakai, dan sisakan 50 cm dengan memberi label masing-masing kabel.
- i. Pasang Harness dengan menarik dari Goic ke masing-masing component (power, Ethernet, Gps, payload COM2/CAN).
- j. Tarik kabel coaxial Gps dan Ethernet secara bersamaan dari dalam kabin ke luar bawah kabin dengan memasang conduit atau anaconda sampai ke bracket antenna.
- k. Pasang connector RJ45 (cat 5 atau cat 6 sesuai type harnessnya) pada ujung kabel Ethernet dan connector Gps male pada ujung kabel coaxial yang sudah dipotong dan sambungkan connector pada component masing-masing di bracket antenna.
- l. Cari tegangan 24 VDC yang disediakan untuk dispatch di bagian belakang kursi operator dengan membuka tutup cover Electric Control Unit.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Dispatch PTX di Haul Truck		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS- 02 – 67	Rev. : 03
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 5
INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI HAUL TRUCK			

Catatan :

- *Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.*
- *Bekerja di ketinggian tanpa platform atau handrail gunakan fullbody harness*

Teknisi

m. Pasang Fuse Holder dan Fuse blade 5A yang sesuai pada tegangan 24VDC yang disediakan dan sambungkan ke kabel power (input) harness ptx.

“Posisi Fuse holder harus dekat sumber power”


n. Cari kabel payload unit yang sudah disediakan dan sambungkan ke kabel COM2 harness.

o. Hidupkan Dispatch dengan memasang connector kabel Harness.

Instalasi Software :

- Identifikasi jenis Goic yang digunakan untuk menentukan jenis aplikasi yang diinstall, PTXB = delite, PTXC = DE, Linux = DE Linux.
- Masukan atau kirim file terupdate yang diperlukan untuk instalasi ke goic menggunakan filezilla.
- Pastikan IP address Goic dan Mikrotik yang digunakan sesuai dan tidak konflik.
- Setting time server pada goic menggunakan ip 172.16.1.107 dan 172.16.1.114
- Lakukan proses instalasi aplikasi dispatch dan oemdriver sesuai panduan terupdate dari Modular.
- Install Device Monitor
- Setelah instalasi software selesai lakukan test perform pada menu dispatch :
 - Test dispatch bekerja normal dengan cara “Masukkan ID” MKN (11111) .
 - Tekan siap – tidak hujan.
 - Tekan Tugas.
 - Tunggu beberapa saat sampai muncul bantalan angka fatigue.
 - Tekan sesuai angka yang diminta.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Dispatch PTX di Haul Truck		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS- 02 – 67	Rev. : 03
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI HAUL TRUCK			

Remove Perangkat :

- Lepaskan konektor (bulat) harness dari goic.
 - Remove harness dispatch dengan cara membuka bagian belakang kabin unit untuk melepas kabel harness dispatch yang terhubung ke power dan payload unit serta ethernet yang terhubung ke mikrotik.
 - Remove konektor gps di goic dan antenna lalu remove kabel coaxial atau LMR gps lalu lepas antenna gps.
 - Remove mikrotik dengan cara melepas konektor ethernet dan konektor antenna N female.
 - Remove braket antena dispatch menggunakan kunci pas ring 11 dan 12, jauhi jari dari titik jepit Ketika sedang mengangkat braket antena .
 - Melepas antena dispatch menggunakan kunci pas ring 12 dan memotong konektor N female lalu isolasi ujung kabel yang dipotong.
 - Remove goic menggunakan kunci torque untuk melepas baut goic.
 - Melepas braket goic menggunakan kunci pas ring 12/14, jauhi jari dari titik jepit Ketika sedang membuka braket .
11. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
 12. Turunkan tools dan sisa material. ***"gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun unit"***.
 13. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain.
 14. Infokan ke Pengawas area dan User KPC bahwa pekerjaan telah selesai dan unit siap operasi.
 15. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, nomor serial GOIC, tanda tangan user/pengawas dilokasi dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Dispatch PTX di Haul Truck		Page No
		5