

INSTRUKSI KERJA PENENTUAN LOKASI PAD WAP

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

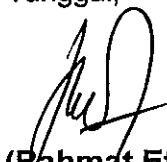
Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

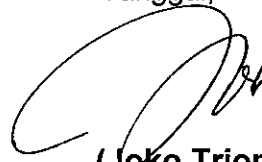
Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 12/10-21


(Rahmat Efendy)
Lead Eng.

Tanggal, 12/10-21


(Joko Triono)
PJO

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-81	Rev. : 00
		Tanggal : 22 September 2021	Hal. : 2 dari 5
PENENTUAN LOKASI PAD WAP			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan penentuan lokasi pad WAP
- Untuk memastikan semua pekerja yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan penentuan lokasi pad WAP di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Pekerja sudah paham sistem kerja perangkat dan prasyarat teknis pancaran sinyal dari perangkat untuk penentuan jarak ideal dari jaringan WAP
- Syarat Umum
 - a) Pekerja memiliki id/kimber full pit access atau pit worker permit
 - b) Kendaraan tambang yang sudah dilengkapi dengan stiker mining access dan sudah dilakukan pemeriksaan harian
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, lakukan langkah-langkah dibawah untuk memastikan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan wajib melaporkan ke pengawas
5. Lakukan survey lokasi ideal untuk penempatan WAP, baik

Eng. & Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Salva Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-81	Rev. : 00
		Tanggal : 22 September 2021	Hal. : 3 dari 5
PENENTUAN LOKASI PAD WAP			

- dari sisi teknis maupun dari aspek keamanan perangkat :
- a. Dari sisi teknis seperti jarak ideal dari jaringan terdekat, parameter line of sight, maupun dari hasil pengukuran alat survey
 - b. Untuk aspek keamanan perangkat, hindari menempatkan di area yang mudah longsor, kontur yang lunak atau berlumpur, titik terendah dari pit, ataupun dekat dengan pemukiman penduduk yang tidak ada aktivitas penambangan
 6. Jika sudah mendapatkan lokasi ideal, dan lokasi sudah siap atau memadai, tandai lokasi dengan patok penanda dan foto untuk diinfokan ke user dan crew PIT
 7. Koordinasikan dengan MC untuk permintaan alat bantu jika lokasi belum siap atau belum memadai untuk lokasi baru WAP tersebut
 8. MC akan mengarahkan koordinasi langsung ke Oscar lapangan yang ditunjuk untuk permintaan alat bantu
 9. Selanjutnya koordinasi dengan oscar lapangan yang ditunjuk untuk verifikasi lokasi atau persetujuan penempatan
 10. Jika lokasi disetujui pad akan diproses, jika tidak disetujui karena aspek keamanan perangkat atau tidak sesuai dengan arah pergerakan tambang, maka cari lokasi ideal yang lain
 11. Saat proses pembuatan pad, parkir kendaraan di lokasi aman (area parkir yang disediakan atau aman dari lalu lintas tambang) dan gunakan radio komunikasi untuk kontak positif dengan operator alat bantu
 12. Berdirilah di area yang lebih tinggi agar mudah terlihat oleh operator alat bantu dengan tetap berkomunikasi menggunakan radio saat proses pembuatan pad
 13. Hindari area tanah lunak atau berlumpur saat berpijak saat menunggu proses pembuatan pad yang dilakukan oleh operator alat bantu
 14. Jika cuaca mendung/hujan hentikan aktivitas, dan segera berteduh dalam mobil dan diparkir di tempat aman
 15. Jika pad sudah jadi dan siap, pasang patok penanda dan di foto untuk diinfokan ke crew PIT agar WAP segera dapat dipindah ke lokasi baru tersebut
 16. Sebagai acuan alur proses perhatikan bagan flowchart dibawah ini :

Eng. & Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Solus Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-81	Rev. : 00
		Tanggal : 22 September 2021	Hal. : 4 dari 5

PENENTUAN LOKASI PAD WAP

ALUR PROSES RELOKASI/REPOSISI WAP DISPATCH (REKOMENDASI SURVEY)

No.	Aktivitas	ENG (MKN)	PIT (MKN)	OSCAR (KPC)	MC (KPC)	MO (KPC)
1	ENG menentukan lokasi baru berdasarkan hasil rekomendasi survey, pengukuran dan pengecekan	1				
2	ENG menandai lokasi baru dengan patok, foto dan koordinat lokasi	2				
3	ENG menginformasikan lokasi baru ke PIT dan MO	3	3			3
4	ENG berkoordinasi dengan MC untuk menyiapkan PAD jika lokasi belum siap	4			4	
5	MC menginformasikan ke OSCAR untuk menyiapkan PAD			5	5	
6	OSCAR berkoordinasi dengan ENG	6		6		
7	ENG copy darat dengan OSCAR untuk verifikasi lokasi	7		7		
8	OSCAR membuat PAD sesuai rekomendasi dan verifikasi			8		
9	ENG memastikan PAD di lokasi baru terealisasi	9				
10	ENG menginformasikan ke PIT lokasi PAD baru sudah siap dengan tanda patok	10	10			
11	PIT memindahkan WAP ke lokasi baru		11			
12	PIT menginformasikan ke ENG pemindahan sudah selesai	12	12			
13	ENG menginformasikan ke MO perpindahan lokasi WAP	13				13
14	ENG memastikan lokasi WAP di Pitgraph sudah berubah kelokasi baru	14				
15	ENG melakukan validasi hasil coverage setelah pemindahan	15				

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-81	Rev. : 00
		Tanggal : 22 September 2021	Hal. : 5 dari 5

PENENTUAN LOKASI PAD WAP

ALUR PROSES RELOKASI/REPOSISI WAP DISPATCH (PERUBAHAN TAMBANG)

No.	Aktivitas	ENG (MKN)	PIT (MKN)	OSCAR (KPC)	MC (KPC)	MO (KPC)
1	PIT menginformasikan ke ENG permintaan untuk lokasi baru	1	1			
2	Jika urgent / emergency PIT memindahkan sementara ke lokasi aman		2			
3	ENG kelokasi untuk menentukan lokasi baru	3				
4	ENG menginformasikan lokasi baru ke PIT dan MO dengan patok, foto dan koordinat	4	4			4
5	ENG berkoordinasi dengan MC untuk menyiapkan PAD jika lokasi belum siap	5			5	
6	MC menginformasikan ke OSCAR untuk menyiapkan PAD			6	6	
7	OSCAR berkoordinasi dengan ENG	7		7		
8	ENG copy darat dengan OSCAR untuk verifikasi lokasi	8		8		
9	Jika lokasi dianulir oleh OSCAR karena terkait arah penambangan atau aspek safety, maka lokasi dirubah kelokasi kandidat selanjutnya atau sesuai dengan masukan dari OSCAR dengan tetap memperhatikan aspek teknis WAP			9		
10	OSCAR membuat PAD sesuai rekomendasi dan verifikasi			10		
11	ENG memastikan PAD di lokasi baru terealisasi	11				
12	ENG menginformasikan ke PIT lokasi PAD baru sudah siap dengan tanda patok	12	12			
13	PIT memindahkan WAP ke lokasi baru		13			
14	PIT menginformasikan ke ENG pemindahan sudah selesai	14	14			
15	ENG menginformasikan ke MO perpindahan lokasi WAP	15				15
16	ENG memastikan lokasi WAP di Pitgraph sudah berubah kelokasi baru	16				
17	ENG melakukan validasi hasil coverage setelah pemindahan	17				