
Enciclopédia de Máquinas Rotodinâmicas — Volume I

# Gêmeo Digital de Sistemas de Compressão Offshore

## Diretrizes Técnicas, Modelagem e Implementação

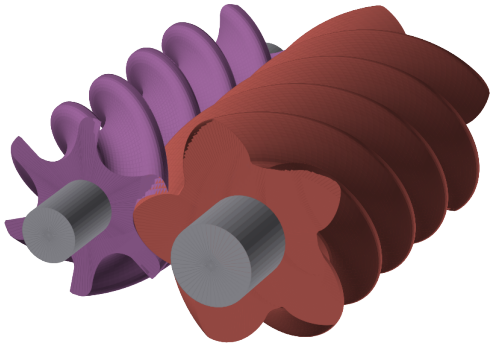

**Autor: Engenheiro Marcelo Moreira Mejias, M.Sc.**

26 de julho de 2026

Rev. 26/07/2026

*Este trabalho foi criado para as futuras gerações da empresa e que já devem achar isso muito arcaico agora ou em poucos anos.*

# Prefácio

O ar comprimido é, para a maioria das plantas industriais, uma utilidade tão presente que raramente recebe a atenção técnica dedicada a sistemas mais visíveis, como geração de energia ou processamento principal. Em unidades de produção offshore — FPSOs, plataformas fixas e semissubmersíveis — essa relação de importância se inverte. Ali, o ar comprimido deixa de ser coadjuvante: alimenta a instrumentação pneumática, as válvulas de segurança e os sistemas de parada de emergência (ESD), e sua indisponibilidade pode comprometer diretamente a integridade operacional da unidade. Nesse ambiente — onde o acesso é restrito, o custo de uma parada não programada é elevado e as condições de salinidade, umidade e espaço são adversas ao equipamento — o compressor de parafuso rotativo se consolidou como a máquina de escolha para geração contínua de ar de processo e de instrumentação, exatamente por unir robustez, deslocamento positivo estável e compatibilidade com operação isenta de óleo.

Este livro nasceu da constatação de que, apesar de sua centralidade, o compressor de parafuso raramente é tratado como um sistema integrado. A literatura técnica tende a fragmentar o assunto entre manuais de fabricante, normas isoladas e conhecimento tácito de manutenção — cada um cobrindo uma fatia do problema, poucos conectando a física da máquina ao seu comportamento de falha e, menos ainda, à possibilidade de antecipar essas falhas com dados. A proposta aqui é diferente: construir, capítulo a capítulo, uma modelagem completa e conectada — do princípio físico de funcionamento do rotor helicoidal até um Gêmeo Digital funcional, capaz de aprender, prever e prescrever.

O percurso do livro segue essa lógica de construção progressiva. Começamos pela justificativa de uso do compressor de parafuso na indústria em geral e, com foco particular, no ambiente offshore de petróleo e gás — os desafios de salinidade, umidade relativa elevada, atmosferas explosivas e redes elétricas isoladas que tornam esse ambiente distinto de uma planta terrestre convencional. A partir daí, desmontamos o conjunto compressor peça por peça: os rotores e seu perfil geométrico, o trem de potência e a caixa multiplicadora, o motor elétrico e o inversor de frequência, os sistemas de lubrificação, resfriamento, filtragem e secagem, e os vasos de armazenamento e distribuição. Cada componente é tratado sob três lentes simultâneas — o elemento de máquina em si (sua função e seus acessórios), a modelagem termodinâmica e mecânica que rege seu comportamento, e os mecanismos de falha que podem degradá-lo — porque um Gêmeo Digital que não sabe *como* um componente falha não consegue preveni-la.

A segunda metade do livro eleva esse equacionamento disperso a um modelo unificado. Ali se apresenta a metodologia de construção do motor de cálculo do Gêmeo Digital: como as equações de primeiros princípios de cada capítulo anterior se conectam em um único sistema de estimação de estado (via Filtro de Kalman Estendido), como a alta dimensionalidade dos dados de campo é reduzida sem perda de informação crítica (via Autoencoder Variacional), como o conhecimento físico é injetado diretamente no aprendizado de máquina para garantir que nenhuma predição viole as leis da termodinâmica (Physics-Informed Machine Learning), e como tudo isso se traduz em decisões operacionais concretas através de controle preditivo e otimização (MPC e PSO).

O objetivo final não é acadêmico — é prático e mensurável. Um Gêmeo Digital construído sobre essa base permite operar o trem de compressão mais próximo do limite termodinâmico real da máquina, reduzindo o consumo específico de energia; quantificar, em unidades comparáveis, onde a eficiência está sendo destruída por irreversibilidades, re-

duzindo por consequência direta a geração de $CO_2$ equivalente; e substituir a manutenção por calendário por uma manutenção baseada em condição real, antecipando falhas antes que se tornem paradas não programadas. Estas três metas — menor consumo energético, menor pegada de carbono e manutenção preditiva — não são objetivos independentes neste livro: são consequências naturais de um único modelo bem construído.

Este é, portanto, um livro para ser lido de duas formas. Como referência técnica, cada capítulo é autocontido o suficiente para ser consultado isoladamente diante de um problema específico de campo. Como metodologia, ele é sequencial: a compreensão de um Gêmeo Digital completo exige percorrer o caminho do princípio físico até a inteligência artificial, sem atalhos, porque é exatamente essa conexão — física restritiva, dados confiáveis e algoritmos explicáveis — que diferencia um verdadeiro Gêmeo Digital de um simples painel de sensores.

*O Autor*

# Sumário

**Prefácio** **2**

**Nomenclatura** **9**

**1 Introdução, Escopo e Fundamentação Normativa** **14**
1.1 **Visão Geral do Sistema** . . . 14
1.2 **Definição de Gêmeo Digital (Digital Twin)** . . . 14
1.3 **Estrutura do Documento e Abordagem Metodológica** . . . 14
1.4 **Desafios do Ambiente Offshore** . . . 15
1.5 **Referências Normativas de Base** . . . 16
1.6 **Objetivos da Implementação** . . . 16

**I O Compressor e Seus Elementos** **17**

**2 Arquitetura e Componentes do Sistema de Compressão** **18**
2.1 **Princípio de Funcionamento do Compressor de Parafuso** . . . 18
2.2 **Cadeia de Geração e Compressão** . . . 19
2.3 **Subsistema de Resfriamento e Separação** . . . 19
2.4 **Invólucro do Pacote (Hood) e Ventilação Forçada** . . . 20
2.5 **Tratamento de Ar (Secagem e Filtragem)** . . . 20
2.6 **Vaso de Pressão (Pulmão de Armazenamento)** . . . 21
2.7 **Gestor de Pressão e Monitoramento de Consumo** . . . 21

**3 Detalhamento de Componentes, Acessórios e Instrumentação** **22**
3.1 **Subsistema de Potência e Acionamento** . . . 22
3.2 **Unidade Compressora e Circuito de Óleo** . . . 23
3.3 **Resfriamento e Drenagem** . . . 24
3.4 **Purificação e Secagem (Sistema PSA)** . . . 24
3.5 **Filtragem e Válvulas de Linha** . . . 25
3.6 **Armazenamento e Segurança** . . . 25
3.7 **Instrumentação** . . . 26

**4 Subsistema Elétrico e Acionamento Dinâmico** **27**
4.1 **Painel Elétrico e Lógica de Proteção (Relés)** . . . 27
4.2 **Inversor de Frequência (VSD - Variable Speed Drive)** . . . 27
4.3 **Motor Elétrico de Indução Trifásico** . . . 28
4.4 **Mecanismos de Falha e Correlações para o Gêmeo Digital** . . . 28
4.5 **Equação de Acoplamento Global** . . . 29

**5 Trem de Potência, Compressão em Dois Estágios e Termofluídica** **31**
5.1 **Trem de Potência e Transmissão** . . . 31
5.2 **Sistema de Lubrificação e Arrefecimento de Óleo** . . . 31
5.3 **Sistema de Admissão e Filtragem de Ar** . . . 32
5.4 **Compressão em Dois Estágios (LP e HP)** . . . 32
5.5 **Razão Volumétrica Interna ($V_i$) e Perdas por Sub/Sobrecompressão** 32

5.6 Resfriamento e Separação de Condensado . . . . . 34
5.7 Válvulas de Controle e Segurança . . . . . 34
5.8 Equacionamento Integrado e Balanço de Potência . . . . . 34

**6 Engenharia do Trem de Transmissão e Matriz de Confiabilidade 36**
6.1 Cinemática e Fluxo de Potência . . . . . 36
6.2 Modelagem de Perdas Parasitas na Gearbox . . . . . 36
6.3 Matriz de Mecanismos de Falha e Indicadores Digitais . . . . . 37
6.4 Dinâmica de Eixos e Sincronismo (Timing) . . . . . 37
6.5 Diagnóstico por Resíduos de Potência . . . . . 37
6.6 Frequências de Monitoramento . . . . . 37

**7 Sistema de Lubrificação, Arrefecimento de Óleo e Dinâmica de Mancais 39**
7.1 Acionamento e Consumo Energético da Bomba de Óleo . . . . . 39
7.2 Reologia do Lubrificante e Perda de Carga no Circuito . . . . . 39
7.3 Dinâmica de Mancais e Balanço Térmico . . . . . 40
7.4 Gerenciamento Térmico e Válvula Termostática . . . . . 40
7.5 Matriz de Mecanismos de Falha do Sistema de Óleo . . . . . 41
7.6 Equacionamento de Diagnóstico por Resíduos . . . . . 41

**8 Dinâmica de Transmissão, Sincronismo e Integridade de Engrenamentos 43**
8.1 Cinemática da Transmissão e Relações de Velocidade . . . . . 43
8.2 Equacionamento de Torque e Balanço de Potência . . . . . 44
8.3 Dinâmica de Rolamentos e Diagnóstico de Vida Útil . . . . . 44
8.4 Rotordinâmica e Velocidade Crítica . . . . . 45
8.5 Integridade dos Dentes e Modos de Falha de Engrenamento . . . . 46
8.6 Desalinhamento e Arquiteturas de Acionamento . . . . . 47
8.7 Matriz de Falhas de Transmissão . . . . . 47

**9 Termodinâmica do Estágio LP, Dinâmica de Folgas e Resposta Vibracional 48**
9.1 Geometria de Engrenamento e Linha de Vedação . . . . . 48
9.2 Dinâmica de Fugas e Razão de Pressão ($\Pi$) . . . . . 48
9.3 Superaquecimento da Carcaça e Dilatação Térmica . . . . . 49
9.4 Acoplamento Fluido-Estrutural e Resposta Vibracional . . . . . 49
9.5 Potência Real e Eficiência Isentrópica . . . . . 50
9.6 Matriz de Falhas Integrada do Estágio LP . . . . . 50

**10 Dinâmica do Intercooler, Gestão de Condensado e Distúrbios de Rede 52**
10.1 Termodinâmica de Troca Térmica e Efetividade . . . . . 52
10.2 Mecanismo de Falha Externa: Sobrecarga Térmica (*Offloading*) . 53
10.3 Mecanismo de Falha Interna: Incrustação (*Fouling*) . . . . . 53
10.4 Psicrometria e Extração de Condensado . . . . . 53
10.5 Matriz de Falhas Integrada do Sistema Intermediário . . . . . 54
10.6 Lógica de Predição de Trip e Saúde do Ativo . . . . . 54

**11 Estágio de Alta Pressão (HP), Sincronismo e Integridade Mecânica 56**
11.1 **Termodinâmica e Performance do Estágio HP** . . . . . 56
11.2 **Dinâmica de Sincronismo e Cargas Mecânicas** . . . . . 56
11.3 **Mecanismos de Falha Detalhados** . . . . . 57
11.4 **Matriz de Diagnóstico do Estágio HP** . . . . . 57
11.5 **Indicador de Saúde Global e KPI Final** . . . . . 58

**12 Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica 59**
12.1 **Balanço de Energia do Circuito de Óleo** . . . . . 59
12.2 **Perda de Carga no Deaerador e Pressão de Suprimento aos Mancais** 59
12.3 **Mecanismos de Falha Térmica** . . . . . 59
12.4 **Matriz de Diagnóstico Térmico** . . . . . 60

**13 Sistema de Controle, Válvulas e Estratégias de Modulação 61**
13.1 **Dinâmica da Válvula de Admissão (*Intake Valve*)** . . . . . 61
13.2 **Determinação da Vazão Mássica ($\dot{m}$): Sensor Virtual** . . . . . 61
13.3 **Dinâmica de *Blow-down* e Modulação VFD** . . . . . 61
13.4 **Matriz de Diagnóstico de Controle** . . . . . 62
13.5 **KPI Energético: Custo de Ciclo** . . . . . 62

**14 Aftercooler, Filtragem Primária e Gestão de Condensado 63**
14.1 Termodinâmica do Aftercooler (Resfriador Posterior) . . . . . 63
14.2 Modelagem da Condensação e Separação de Umidade . . . . . 63
14.3 Dinâmica de Filtragem Coalescente . . . . . 64
14.4 Gestão de Drenos Automáticos e Purga . . . . . 64
14.5 Matriz de Diagnóstico de Tratamento Primário . . . . . 64
14.6 KPI de Performance de Tratamento ($KPI_{treat}$) . . . . . 64

**15 Sistema de Secagem por Adsorção (PSA e Tambor Rotativo) 66**
15.1 **Cinética de Adsorção e Balanço de Massa** . . . . . 67
15.2 **Termodinâmica do Secador de Tambor Rotativo (HOC)** . . . . . 68
15.3 **Aproveitamento de Calor Rejeitado na Regeneração** . . . . . 68
15.4 **Matriz de Diagnóstico de Falhas** . . . . . 69
15.5 **Indicadores Globais de Performance (KPIs)** . . . . . 69

**16 Distribuição e Armazenamento (Header e Vasos Pulmão) 70**
16.1 Dinâmica de Fluxo e Header de Distribuição Setorizada . . . . . 70
16.2 Pulsação de Pressão e Ressonância Acústica na Tubulação . . . . . 70
16.3 Lógica Escalonada de Alarmes e Proteção . . . . . 71
16.4 Modelagem Termodinâmica e Autonomia . . . . . 71
16.5 Matriz de Diagnóstico de Falhas (Frota e Distribuição) . . . . . 72
16.6 Indicadores Globais de Performance (KPIs) . . . . . 72

**17 Modelagem Digital Twin: IA, Exergia e Sustentabilidade 73**
17.1 Aquisição de Dados e Variáveis Críticas de Automação . . . . . 73
17.2 IA para Detecção Prematura e Qualidade do Ar . . . . . 73
17.3 Otimização de Processos via Exergia . . . . . 74
17.4 Redução de Consumo e Emissões de GEE . . . . . 75
17.5 Matriz de Diagnóstico, Normas e Sustentabilidade . . . . . 75

**18 Unificação do Modelo Matemático e Matriz Global de Variáveis 76**
18.1 Matriz Abrangente de Variáveis, Localização e Instrumentação . . . . . 76
18.2 Consolidação do Motor de Cálculo Unificado . . . . . 76
18.3 Matriz Global de Alarmes e Lógica de Decisão . . . . . 78

**II Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado 79**

**19 Modelos de Solução, Acompanhamento e Redução de Dimensionalidade 80**
19.1 Integração Híbrida: Physics-Informed Machine Learning (PIML) . . . . . 80
19.2 Redução de Dimensionalidade: O Modelo de Espaço Latente . . . . . 80
19.3 Modelo de Solução: Otimização e Controle Preditivo (MPC) . . . . . 81
19.4 Acompanhamento de Performance e Saúde (KPIs de 3ª Geração) . . . . . 81

**20 Fundamentos Teóricos, Algoritmos e Metodologia do Gêmeo Digital 84**
20.1 Pilares Teóricos da Modelagem Híbrida . . . . . 84
20.2 Algoritmo de Estimação de Estado: Filtro de Kalman Estendido (EKF) . . 84
20.3 Redução de Dimensionalidade: Autoencoder Variacional (VAE) . . . . . 85
20.4 Algoritmo Physics-Informed Machine Learning (PIML) . . . . . 85
20.5 Otimização e Tomada de Decisão: MPC e PSO . . . . . 85
20.6 Metodologia de Fluxo de Trabalho (Workflow) . . . . . 86

**21 Estimação de Estados via Filtro de Kalman Estendido (EKF) 87**
21.1 Modelagem do Sistema Não Linear . . . . . 87
21.2 Linearização por Jacobianos . . . . . 87
21.3 Ciclo de Atualização Recursiva . . . . . 87

**22 Redução de Dimensionalidade via Autoencoder Variacional (VAE) 89**
22.1 Arquitetura Probabilística e Espaço Latente . . . . . 89
22.2 Função de Perda e Regularização . . . . . 89
22.3 Diagnóstico de Falhas por Resíduo . . . . . 89

**23 Aprendizado Informado pela Física (PIML) 90**
23.1 Integração de Restrições Físicas . . . . . 90
23.2 Função de Perda Híbrida . . . . . 90

**24 Otimização e Controle: MPC e PSO 91**
24.1 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) . . . . . 91
24.2 Otimização por Enxame de Partículas (PSO) . . . . . 91

**25 Diretrizes para o Desenvolvimento e Evolução do Gêmeo Digital 92**
25.1 Governança de Dados e Pré-processamento Robusto . . . . . 92
25.2 Quantificação de Incerteza (UQ) . . . . . 92
25.3 Arquitetura de Computação em Borda (Edge Computing) . . . . . 92
25.4 Explicabilidade e Interface Humano-Máquina (XAI) . . . . . 93
25.5 Ciclo de Vida e MLOps (Model Drift) . . . . . 93

**26 Implementação Base e Ferramentas Padrão 94**

**27 Implementação de Alta Performance e Physics-ML** **96**

# Nomenclatura

A tabela abaixo reúne os símbolos empregados neste documento, seu significado, unidade típica (SI) e o(s) capítulo(s) onde aparecem. Símbolos com subscrito próprio (ex.: $P_{HP,\text{out}}$, $T_{w,\text{in}}$) não são listados individualmente — apenas a base do símbolo é definida aqui, e o subscrito segue a convenção descrita junto a cada equação. Onde duas grandezas diferentes disputavam a mesma letra em versões anteriores deste documento, o símbolo de uso menos frequente foi renomeado (com subscrito ou letra alternativa) para que cada símbolo tenha um único significado em todo o texto — essas escolhas estão marcadas com †.

## Constantes e Grandezas Termodinâmicas Gerais

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $P$ | Pressão | Pa, bar | Todos |
| $T$ | Temperatura | K, °C | Todos |
| $\rho$ | Massa específica (densidade) | $\mathrm{kg\,m^{-3}}$ | Termofluídica |
| $v$ | Velocidade do escoamento | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ | Perda de carga, filtros |
| $\dot{m}$ | Vazão mássica | $\mathrm{kg\,s^{-1}}$ | Todos |
| $\dot{V}$ | Vazão volumétrica | $\mathrm{m^3\,s^{-1}}$ | Todos |
| $\dot{W}$ | Potência (trabalho por unidade de tempo) | W, kW | Todos |
| $\dot{Q}$ | Taxa de transferência de calor | W | Trocadores |
| $n$ | Índice politrópico do processo de compressão | adimensional | Cap. 5, 9, 11 |
| $R$ | Constante do gás (ar) | $\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ | Todos |
| $\gamma$ | Razão de calores específicos ($c_p/c_v$) do ar | adimensional ($\approx 1.4$) | Termofluídica |
| $c_p$ | Calor específico a pressão constante | $\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ | Termofluídica |
| $\eta$ | Eficiência (com subscrito indicando qual: $\eta_{vol}$, $\eta_{is}$, $\eta_{mec}$, etc.) | adimensional | Todos |
| $\Pi$ | Razão de pressão do estágio ($P_2/P_1$) | adimensional | Cap. 9, 11 |
| $\omega$ | Velocidade angular do rotor/eixo | $\mathrm{rad\,s^{-1}}$ | Todos |

## Geometria e Física do Compressor de Parafuso

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $V_i$ | Razão volumétrica interna do rotor ($V_1/V_2$), fixa por projeto | adimensional | Cap. 5 |
| $\pi_i$ | Razão de pressão interna ideal ($V_i{}^n$) | adimensional | Cap. 5 |
| $V_{\text{disp}}$ | Volume deslocado pelo rotor por rotação (definido pela geometria do perfil helicoidal) | $\mathrm{m^3}$ | Cap. 3, 13 |

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $\delta$ | Folga radial ou de flanco entre rotores/carcaça | m, $\mu$m | Cap. 9, 11 |
| $A_{\text{leak}}$ | Área de fuga total entre câmaras de pressões distintas | $\text{m}^2$ | Cap. 9 |
| $Z$ | Número de lóbulos/dentes (sempre com subscrito: $Z_{\text{bull}}$, $Z_{\text{macho}}$, etc.) | adimensional | Cap. 6, 8, 9 |
| $GMF$ | Frequência de engrenamento (*Gear Mesh Frequency*) | Hz | Cap. 6, 8 |
| $f_{bp}$ | Frequência de passagem dos lóbulos | Hz | Cap. 9, header |

## Elétrica e Acionamento

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $I$ | Corrente elétrica | A | Cap. 4 |
| $V_L$ | Tensão de linha | V | Cap. 4, 19 |
| $f$ | Frequência elétrica de alimentação/VSD | Hz | Cap. 4 |
| $s$ | Escorregamento do motor de indução | adimensional | Cap. 4 |
| $N_{mot}$† | Rotação medida do motor (RPM) | RPM | Cap. 4, 6, 8 |
| $p$ | Número de polos do motor | adimensional | Cap. 4 |
| $\tau$ | Torque (sempre com subscrito indicando o eixo/componente) | N m | Cap. 4, 6, 8 |
| $\text{THD}_i$ | Distorção harmônica total de corrente | % | Cap. 3, 4 |
| $j$† | Ordem do harmônico na equação de bandas laterais | adimensional | Cap. 4 |
| $k_{\text{relé}}$† | Constante da curva de disparo do relé (IEC 60255) | adimensional | Cap. 4 |
| $VU$ | Desbalanço de tensão entre fases (NEMA MG1) | % | Cap. 4 |
| $IU$ | Desbalanço de corrente entre fases (NEMA MG1) | % | Cap. 4 |
| $\Delta T_{\text{fases}}$ | Espalhamento entre as três temperaturas de enrolamento por fase | K, °C | Cap. 4 |

## Vibração, Fadiga e Rotordinâmica

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $\sigma_b$ | Tensão de flexão na raiz do dente (modelo de Lewis) | MPa | Cap. 8, 19, 20 |
| $b$ | Largura de face do dente da engrenagem (equação de Lewis) | mm | Cap. 8 |
| $b_f$† | Expoente da curva S-N de Basquin (Regra de Miner) | adimensional | Cap. 20 |
| $D$ | Dano acumulado por fadiga (Regra de Palmgren-Miner), $D = 1$ na falha | adimensional | Cap. 20 |
| $L_{10h}$ | Vida nominal do rolamento com 90% de confiabilidade | horas | Cap. 8, 11 |
| $N_{\text{rot}}$† | Rotação do eixo do rolamento (RPM) | RPM | Cap. 8 |
| $\omega_{cr}$ | Velocidade crítica (rotordinâmica) | $\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ | Cap. 8 |
| $v_{\text{rms}}$ | Severidade de vibração global (ISO 10816 [11]) | $\text{mm}\,\text{s}^{-1}$ | Cap. 19 |

## Psicrometria e Trocadores de Calor

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $U$ | Coeficiente global de transferência de calor | $\text{W}\,\text{m}^{-2}\,\text{K}^{-1}$ | Cap. 5, 10, 12, 14 |
| $A$ | Área de troca térmica | $\text{m}^2$ | Cap. 5, 10, 14 |
| $\Delta T_{lm}$ (LMTD) | Diferença de temperatura média logarítmica | K | Cap. 10, 14 |
| $\epsilon$ | Efetividade do trocador de calor | adimensional | Cap. 7, 10, 14 |
| $R_f$ | Resistência térmica adicional por incrustação (*fouling*) | $\text{m}^2\,\text{K}\,\text{W}^{-1}$ | Cap. 10 |
| $W$† | Razão de umidade (kg água / kg ar seco) — notação ASHRAE | adimensional | Cap. 10, 14 |
| $\phi$ | Umidade relativa | %, adimensional | Cap. 10 |
| $P_{\text{sat}}(T)$ | Pressão de saturação do vapor d'água na temperatura $T$ | kPa | Cap. 10 |
| $T_{dp}$ | Ponto de orvalho sob pressão | °C | Cap. 3, 14, 15, 19 |
| $e_{\text{filme}}$† | Espessura do filme de óleo no mancal | m, $\mu$m | Cap. 7 |
| $k_{ads}$† | Constante de taxa de adsorção do dessecante | $\text{s}^{-1}$ | Cap. 14 |
| $\dot{Q}_{\text{gerado}}$ | Calor total gerado dentro do invólucro do pacote (motor, VSD, gearbox, casco) | W | Cap. 2 |
| $\dot{Q}_{\text{hood}}$ | Calor removido pelo exaustor forçado do invólucro | W | Cap. 2, 14 |

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $\dot{m}_{\text{vent}}$ | Vazão mássica de ar de ventilação forçada do invólucro | $\mathrm{kg\,s^{-1}}$ | Cap. 2 |
| $\eta_{purge}$ | Fração da vazão total não perdida como ar de purga de regeneração | adimensional | Cap. 14 |
| $\dot{Q}_{\text{disp}}$ | Calor residual disponível para recuperação (aftercooler + óleo + hood) | W | Cap. 14 |
| $\epsilon_{\text{recup}}$ | Efetividade do trocador de recuperação de calor para regeneração | adimensional | Cap. 14 |

## Exergia e Sustentabilidade

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $\dot{I}$ | Taxa de destruição de exergia (irreversibilidade) | W | Cap. 15, 19 |
| $\psi\dagger$ | Exergia específica de fluxo (notação de Kotas) | $\mathrm{J\,kg^{-1}}$ | Cap. 15, 19 |
| $\eta_{ex}$ | Eficiência exergética global | adimensional | Cap. 15, 19 |
| $T_0$ | Temperatura do ambiente de referência (morto termodinâmico) | K | Cap. 15, 19 |
| $\dot{S}_{gen}$ | Taxa de geração de entropia | $\mathrm{W\,K^{-1}}$ | Cap. 15, 19 |
| $h$ | Entalpia específica | $\mathrm{J\,kg^{-1}}$ | Cap. 15, 19 |
| $s$ (contexto exergético) | Entropia específica | $\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ | Cap. 15, 19 |
| $N_{\text{frota}}\dagger$ | Número de compressores ativos na frota (somatórios) | adimensional | Cap. 14 |

## Estimação de Estado, IA e Otimização

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $x$ | Vetor de estados do sistema (EKF) | — | Cap. 20 |
| $z$ | Vetor de medições/observações (EKF) ou variável genérica de entrada (VAE) | — | Cap. 19, 20 |
| $g\dagger$ | Função não linear de observação do EKF, $z = g(x)$ | — | Cap. 20 |
| $Q$ | Matriz de covariância do ruído de processo (EKF) | — | Cap. 20 |
| $\mathcal{R}\dagger$ | Matriz de covariância do ruído de **medição** (EKF) | — | Cap. 20 |

| Símbolo | Significado | Unidade | Capítulos |
|---|---|---|---|
| $F_k, G_k$ | Jacobianas de transição de estado e de observação (EKF) | — | Cap. 20 |
| $\ell$† | Vetor do espaço latente (VAE) | — | Cap. 15, 20 |
| $E_{\text{rec}}$ | Erro de reconstrução (VAE), usado como resíduo de anomalia | — | Cap. 15, 20 |
| $J$ | Função de custo/objetivo (MPC, PSO) | — | Cap. 15, 20 |
| $H$ | Horizonte de predição (MPC) | passos | Cap. 15, 20 |
| $k$ | Índice de tempo discreto (sempre como subscrito: $x_k$, $z_k$) | — | Cap. 15, 20 |

## Convenções de Desambiguação Adotadas

Este documento une termodinâmica clássica, mecânica e aprendizado de máquina — tradições notacionais distintas, cada uma com seus próprios símbolos-padrão de uma letra só. Onde duas dessas tradições reivindicavam a mesma letra para grandezas fisicamente diferentes, o símbolo de uso mais restrito ao capítulo foi renomeado (marcado com † nas tabelas acima), mantendo o símbolo de uso mais amplo/mais próximo do padrão de literatura inalterado:

- $R$ (constante do gás, uso dominante em todo o documento) permanece; a covariância de ruído de medição do EKF passou a $\mathcal{R}$ (calligráfico).
- $n$ (índice politrópico, uso dominante) permanece; a rotação do motor passou a $N_{mot}$.
- $h$ (entalpia específica, notação termodinâmica padrão) permanece; a espessura do filme de óleo passou a $e_{\text{filme}}$, o vetor latente do VAE passou a $\ell$, e a função de observação do EKF passou a $g(\cdot)$.
- $N$ como contagem genérica em somatórios passou a $N_{\text{frota}}$ (número de compressores); a rotação em RPM na equação de vida de rolamento passou a $N_{\text{rot}}$; o número de ciclos até a falha na Regra de Miner permanece $N_i(\sigma_i)$, já distinto por notação funcional.
- $k$ como índice de tempo discreto (sempre subscrito: $x_k$, $z_k$ — convenção padrão de EKF/MPC/PSO) permanece; a constante do relé passou a $k_{\text{relé}}$, a ordem do harmônico passou a $j$, e a constante de adsorção passou a $k_{ads}$.
- $b$ (largura de face do dente, notação AGMA padrão) permanece; a exergia específica passou a $\psi$ (notação de Kotas) e o expoente de Basquin passou a $b_f$.
- $\omega$ (velocidade angular, uso dominante) permanece; a razão de umidade psicrométrica passou a $W$ (notação ASHRAE).

# Capítulo 1 Introdução, Escopo e Fundamentação Normativa

## 1.1 Visão Geral do Sistema

Esta diretriz estabelece os requisitos técnicos para a criação de um Gêmeo Digital (DT) de um sistema de ar comprimido industrial operando em regime contínuo em unidades de produção *offshore* (FPSOs e plataformas). O sistema em escopo compreende a integração de quatro pilares fundamentais:

- **Geração:** Compressores de parafuso rotativo isentos de óleo (*oil-free*), com sincronismo por engrenagens de *timing* e acionamento por inversores de frequência (VSD). A lubrificação é restrita à caixa multiplicadora e aos mancais dos estágios, não havendo injeção de óleo na câmara de compressão.
- **Tratamento:** Resfriadores (*aftercoolers*), separadores de condensado e secadoras por adsorção (*Pressure Swing Adsorption* - PSA).
- **Armazenamento:** Vasos de pressão (pulmões) dimensionados para pressões de operação de até aproximadamente 10 bar.
- **Gestão:** Camada de inteligência de dados para monitoramento de performance, diagnóstico de falhas e predição de vida útil residual (RUL).

## 1.2 Definição de Gêmeo Digital (Digital Twin)

O Gêmeo Digital é definido como uma representação virtual dinâmica e ultra-realista de um ativo físico, que utiliza modelos matemáticos de primeiros princípios (física) acoplados a fluxos de dados de sensores em tempo real. Diferente de uma simulação estática, o DT evolui com o ativo, incorporando o histórico de degradação, variações ambientais e eventos operacionais para fornecer diagnósticos prescritivos e suporte à decisão.

**Nota histórica:** O termo foi cunhado por Michael Grieves em 2002, num curso de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM) na University of Michigan, como um modelo virtual espelhando um sistema físico ao longo de todo o seu ciclo de vida [44]. O conceito ganhou tração industrial a partir de 2012, quando a NASA e a U.S. Air Force o formalizaram como paradigma para gêmeos de veículos aeroespaciais de alta criticidade, unindo modelos físicos de alta fidelidade a dados de voo em tempo real para prognóstico estrutural [45]; na manufatura, Tao e colaboradores sistematizaram a integração do gêmeo com dados massivos de projeto, produção e serviço [46] — mesma lógica aplicada aqui à criticidade operacional offshore.

## 1.3 Estrutura do Documento e Abordagem Metodológica

Este documento é organizado em duas partes deliberadamente sequenciais, e essa ordem — física e falhas primeiro, inteligência artificial depois — não é uma escolha editorial arbitrária: é uma decisão metodológica que condiciona a confiabilidade de tudo o que vem a seguir.

1. **Parte I — O Compressor e Seus Elementos (Capítulos 2 a 18):** Cada capítulo desmonta um subconjunto do trem de compressão — rotores, trem de potência, sistema elétrico, lubrificação, estágios LP e HP, intercooler, aftercooler, secagem PSA, distribuição e armazenamento — e o trata sob três lentes aplicadas de forma consistente: primeiro o **elemento de máquina** em si (o que é, sua função, seus acessórios); depois a **modelagem termodinâmica e mecânica** que rege seu comportamento em regime normal (as equações de primeiros princípios); e por fim os **mecanismos de falha** que podem degradá-lo, com o respectivo indicador digital de detecção. O capítulo final desta parte (18) unifica todo esse equacionamento disperso numa matriz global de variáveis — a síntese física completa da máquina, ainda sem nenhum algoritmo de aprendizado.

2. **Parte II — Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado (Capítulos 19 a 27):** Somente depois que o equacionamento físico de cada componente está estabelecido, o documento apresenta a metodologia de integração: como as equações dispersas dos capítulos anteriores se conectam em um motor de cálculo unificado, como o estado do sistema é estimado a partir de medições ruidosas (Filtro de Kalman Estendido), como a alta dimensionalidade dos dados de campo é reduzida sem perda de informação crítica (Autoencoder Variacional), como o conhecimento físico é injetado diretamente no treinamento da rede neural para impedir predições termodinamicamente impossíveis (*Physics-Informed Machine Learning*), e como o sistema resultante toma decisões operacionais em tempo real (MPC e PSO).

A justificativa para essa ordem é direta: um modelo de inteligência artificial treinado sobre um sistema cuja física não foi antes explicitada é, na melhor das hipóteses, um interpolador estatístico sem garantia de comportamento fora da faixa de dados vista em treinamento — e, na pior das hipóteses, uma caixa-preta que pode recomendar uma ação que viola a integridade estrutural ou a segurança do equipamento sem que ninguém perceba o porquê. O PIML, apresentado na Parte II, só consegue penalizar uma predição por violar a conservação de massa ou a Segunda Lei da Termodinâmica porque essas leis já foram equacionadas, componente a componente, na Parte I. A física não é um complemento decorativo ao modelo de IA deste documento — é a restrição que o torna confiável o suficiente para operar em uma plataforma offshore.

## 1.4 Desafios do Ambiente Offshore

A implementação de um DT em ambiente marinho exige que o modelo considere variáveis críticas que não ocorrem em instalações terrestres, impactando diretamente o equacionamento termodinâmico:

- **Salinidade:** Impacto na colmatagem de filtros e corrosão galvânica/por pite em trocadores de calor.
- **Umidade Relativa Elevada:** Influência nas propriedades termofísicas do fluido e na taxa de geração de condensado.
- **Atmosferas Explosivas:** Necessidade de conformidade com zonas classificadas conforme IEC 60079 [6].
- **Redes Elétricas Isoladas:** Sensibilidade a harmônicas geradas por VSDs e flutuações de carga da planta.

## 1.5 Referências Normativas de Base

O Gêmeo Digital deve garantir que o sistema opere dentro dos limites estabelecidos pelas normas internacionais:

- **API 619 [1]:** Padrão para compressores de deslocamento positivo para indústrias de petróleo e gás.
- **ISO 10440-1 [2]:** Requisitos para compressores de parafuso rotativo para serviços de processo.
- **ISO 1217 [3]:** Testes de aceitação para compressores de deslocamento positivo.
- **NORSOK M-501 [4]:** Requisitos de preparação de superfície e revestimento protetor.
- **ASME Seção VIII Div. 1 [5]:** Regras para construção e inspeção de vasos de pressão (armazenamento até 10 bar).

## 1.6 Objetivos da Implementação

1. **Otimização Energética:** Redução do consumo específico de energia ($\mathrm{kWh} \cdot \mathrm{m}^{-3}$) via ajuste dinâmico.
2. **Manutenção Preditiva:** Detecção precoce de desgaste em rotores e falhas em rolamentos.
3. **Gestão de Armazenamento:** Monitoramento da integridade dos vasos de pressão e eficiência da rede de distribuição.
4. **Garantia de Qualidade:** Monitoramento contínuo do ponto de orvalho (*Dew Point*) para proteção da instrumentação.

---

**Diretriz Técnica Final:** O escopo normativo definido neste capítulo (API 619, ISO 10440-1, ISO 1217, NORSOK M-501, ASME VIII) não é apenas documental — cada equação apresentada nos capítulos seguintes deve ser rastreável a um limite operacional definido por uma dessas normas, de modo que o Gêmeo Digital nunca recomende uma ação que viole a fronteira de projeto certificada do equipamento.

# PARTE I

# O Compressor e Seus Elementos

# Capítulo 2 Arquitetura e Componentes do Sistema de Compressão

O sistema de ar comprimido offshore é uma planta de utilidade crítica, composta por máquinas rotativas, trocadores de calor, vasos de pressão e sistemas de purificação [18]. A integração desses elementos garante o fornecimento de energia pneumática estável para instrumentação e ferramentas de serviço. A Figura 2.1 resume esses quatro pilares (Geração, Tratamento, Armazenamento e Gestão, já introduzidos no Capítulo 1) como um diagrama de blocos, com a camada de Gestão realimentando dados e ações de controle sobre as três primeiras — a mesma estrutura de malha fechada que este documento equaciona capítulo a capítulo.

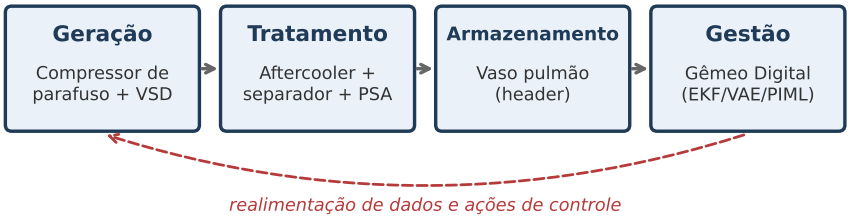



Figura 2.1: Diagrama de blocos da arquitetura do sistema: os quatro pilares funcionais e a realimentação do Gêmeo Digital sobre a planta física.

## 2.1 Princípio de Funcionamento do Compressor de Parafuso

Antes de qualquer equacionamento, é necessário compreender o princípio físico que gera a compressão: dois rotores helicoidais — o macho, com lóbulos convexos, e a fêmea, com cavidades côncavas — giram engrenados dentro de uma carcaça cilíndrica dupla [19]. A relação de lóbulos mais comum é 4:6 (quatro lóbulos no macho para seis cavidades na fêmea), um perfil assimétrico desenvolvido para minimizar as áreas de vedação e o vazamento interno [15]. A Figura 2.2 mostra o perfil real desse engrenamento assimétrico (aqui numa relação 5:6, mesmo princípio geométrico) — repare como o contorno de um rotor é o negativo do outro, mantendo contato de vedação contínuo ao longo de toda a rotação.

O ciclo de trabalho ocorre em três fases sequenciais, repetidas continuamente a cada engrenamento:

1. **Admissão:** À medida que os rotores giram e se desengrenam na extremidade de sucção, uma câmara em forma de "V"se abre entre os lóbulos e a carcaça, e o ar atmosférico preenche esse volume crescente.

2. **Compressão:** Conforme a rotação avança, o ponto de engrenamento entre macho e fêmea se desloca ao longo do comprimento helicoidal dos rotores, fechando progressivamente a câmara e reduzindo seu volume — é essa redução puramente geométrica, sem válvulas de admissão ou descarga no sentido alternativo, que caracteriza a compressão como um processo de deslocamento positivo contínuo (ao

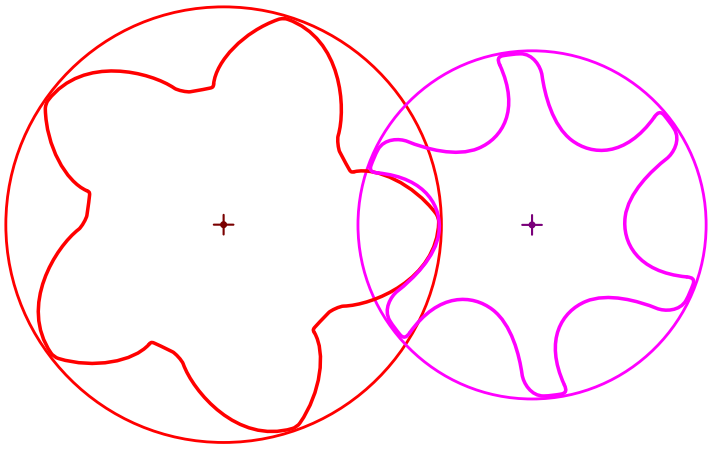


Figura 2.2: Perfil de engrenamento assimétrico de rotores helicoidais (relação 5:6), com centros dos eixos indicados. Adaptado de *Asymmetric Screw Compressor Rotor Mesh*, Slashme, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0 (traços reforçados e marcadores de centro adicionados pelo autor).

contrário do compressor alternativo, que comprime em pulsos, ou do centrífugo, que comprime por troca de quantidade de movimento).

3. **Descarga:** Quando a câmara em compressão alcança a aresta da porta de descarga — posição fixada pela geometria da carcaça, não por uma válvula —, o volume comprimido é liberado para a linha de descarga. É exatamente essa posição fixa da aresta de descarga que define a razão volumétrica interna $V_i$, detalhada mais adiante neste documento.

Nos compressores do escopo deste documento (isentos de óleo), não há filme de óleo na câmara de trabalho para transmitir torque de um rotor ao outro por contato direto; por isso os dois eixos são sincronizados externamente por um par de engrenagens de precisão (*timing gears*), mantendo uma folga constante e sem contato metal-metal entre os lóbulos durante toda a rotação — mecanismo cuja dinâmica é modelada em capítulo posterior.

## 2.2 Cadeia de Geração e Compressão

A unidade central é o compressor de parafuso rotativo, classificado como uma máquina de deslocamento positivo.

- **Rotores Helicoidais:** O par de rotores (macho e fêmea) reduz o volume do ar admitido através do engrenamento contínuo.
- **Motor Elétrico e VSD:** O acionamento é realizado por um motor de indução trifásico. O inversor de frequência (*Variable Speed Drive* - VSD) modula a velocidade angular $\omega$ para parear a vazão produzida com a demanda da planta, operando na faixa de pressão de 7 bar a 10 bar.

## 2.3 Subsistema de Resfriamento e Separação

Devido ao processo de compressão ser aproximadamente adiabático, a temperatura do ar na descarga do elemento compressor é elevada.

- **Aftercooler (Resfriador Posterior):** Trocador de calor que utiliza água do mar ou ar ambiente para reduzir a temperatura do ar comprimido.
- **Separador de Condensado:** Dispositivo que remove a água líquida precipitada após o resfriamento.

## 2.4 Invólucro do Pacote (Hood) e Ventilação Forçada

Além do calor rejeitado pelo próprio ar comprimido nos trocadores de processo, o pacote compressor dissipa uma quantidade significativa de calor **para dentro do seu próprio invólucro** (*hood/canopy* acústico): perdas do motor elétrico, do VSD, da caixa multiplicadora e a própria superfície quente do elemento compressor e da tubulação interna aquecem o ar confinado dentro do gabinete. Um exaustor força a saída desse ar quente e a entrada de ar ambiente renovado, evitando que a temperatura interna do invólucro comprometa a eletrônica de potência e o isolamento do motor.

- **Fontes de Calor Internas ao Invólucro ($\dot{Q}_{\text{gerado}}$):** A soma das perdas térmicas de todos os componentes que dissipam calor para dentro do gabinete, já modeladas individualmente nos capítulos anteriores — perdas do motor, do VSD (Equação (4.3)), da gearbox (Equação (5.2)) e a convecção/radiação da carcaça quente do elemento compressor ($\dot{Q}_{\text{casco}}$):

$$\dot{Q}_{\text{gerado}} = \dot{W}_{\text{mot}}(1 - \eta_{\text{mot}}) + P_{\text{loss,VSD}} + P_{\text{loss,gb}} + \dot{Q}_{\text{casco}} \tag{2.1}$$

- **Capacidade de Remoção do Exaustor ($\dot{Q}_{\text{hood}}$):** A Equação (2.2) calcula quanto calor o exaustor efetivamente remove, em função da vazão mássica de ar de ventilação forçada pelo exaustor ($\dot{m}_{\text{vent}}$) e do aumento de temperatura entre a admissão de ar renovado e a exaustão do ar quente:

$$\dot{Q}_{\text{hood}} = \dot{m}_{\text{vent}} \cdot c_p \cdot (T_{\text{exaustão}} - T_{\text{amb}}) \tag{2.2}$$

  Em regime permanente, o invólucro só mantém temperatura interna estável se $\dot{Q}_{\text{hood}} \geq \dot{Q}_{\text{gerado}}$; a folga entre os dois lados dessa desigualdade é a margem de projeto da ventilação forçada.

- **Mecanismo de Falha:** Obstrução do filtro de admissão do exaustor, pá do ventilador danificada, motor do exaustor em falha, ou obstrução das venezianas de exaustão por sujeira/sal — qualquer um reduz $\dot{m}_{\text{vent}}$ e desequilibra a Equação (2.2).
- **Detecção:** Aumento progressivo de $T_{\text{exaustão}}$ para a mesma carga térmica interna estimada é o indicador primário; o Gêmeo Digital deve correlacionar esse aumento com o fator de desclassificação (*derating*) do VSD (Capítulo de Subsistema Elétrico) e com a degradação acelerada do isolamento do motor pela Equação de Arrhenius (Equação (4.7)) — ambos amplificados por uma falha silenciosa de ventilação do invólucro.

## 2.5 Tratamento de Ar (Secagem e Filtragem)

Para atender aos padrões de ar de instrumentação, o fluido deve passar por um processo de purificação rigoroso.

- **Secadora PSA (*Pressure Swing Adsorption*):** Composta por duas torres preenchidas com material dessecante. Enquanto uma torre adsorve a umidade sob alta pressão, a outra regenera-se através da expansão de uma parte do ar seco (purga).
- **Trens de Filtragem:** Filtros coalescentes e de partículas que removem aerossóis de óleo e contaminantes sólidos.

## 2.6 Vaso de Pressão (Pulmão de Armazenamento)

O reservatório de ar comprimido atua como um amortecedor de pulsações e um buffer de energia.

- **Função Estabilizadora:** Compensa picos de demanda sem causar quedas bruscas na pressão de linha.
- **Cálculo de Capacidade:** O volume do vaso $V_{\text{res}}$ é dimensionado com base na variação de pressão permitida $\Delta P$:

$$V_{\text{res}} = \frac{t \cdot (\dot{V}_{\text{consumo}} - \dot{V}_{\text{comp}}) \cdot P_{\text{atm}}}{\Delta P} \tag{2.3}$$

  Onde $t$ é o tempo de autonomia desejado (intervalo em que o vaso deve sustentar sozinho o déficit entre consumo e produção antes que $\Delta P$ seja excedido).

## 2.7 Gestor de Pressão e Monitoramento de Consumo

A gestão do sistema é realizada por um controlador lógico que atua como a interface primária para o Gêmeo Digital.

- **Transdutores de Pressão:** Instalados em pontos estratégicos para monitorar perdas de carga ($\Delta P_{\text{filtros}}$).
- **Medidores de Vazão:** Sensores que quantificam o consumo real da plataforma.
- **Lógica de Controle:** Mantém a pressão de rede em um *setpoint* ajustando a rampa do VSD.

---

**Diretriz Técnica Final:** A arquitetura descrita aqui — geração por parafuso isento de óleo, tratamento por resfriamento/secagem e armazenamento em vaso pulmão — define os quatro blocos físicos que o Gêmeo Digital deve modelar de forma acoplada; tratar qualquer um isoladamente (por exemplo, otimizar o compressor sem considerar o impacto na secadora a jusante) produz um modelo incompleto e recomendações potencialmente contraditórias.

# Capítulo 3 Detalhamento de Componentes, Acessórios e Instrumentação

Antes de detalhar cada subsistema individualmente, é útil visualizar o coração do pacote: o elemento compressor (airend), onde os dois rotores helicoidais executam fisicamente a compressão. A Figura 3.1 apresenta o par de rotores em perspectiva tridimensional, obtida por varredura helicoidal do mesmo perfil de engrenamento assimétrico 5:6 já apresentado na Figura 2.2: o rotor macho (à direita) recebe uma torção total de 300° ao longo do comprimento, enquanto a fêmea gira em sentido contrário com hélice oposta, na razão 5/6 da torção do macho — exatamente a relação cinemática que mantém o contato de vedação contínuo durante a rotação. Os tocos de eixo nas extremidades são os assentos dos rolamentos e, no lado de acionamento, a interface com a caixa multiplicadora (gearbox). As subseções seguintes detalham os blocos que cercam esse núcleo — motor elétrico, acoplamento, gearbox e acessórios — e sua instrumentação associada.

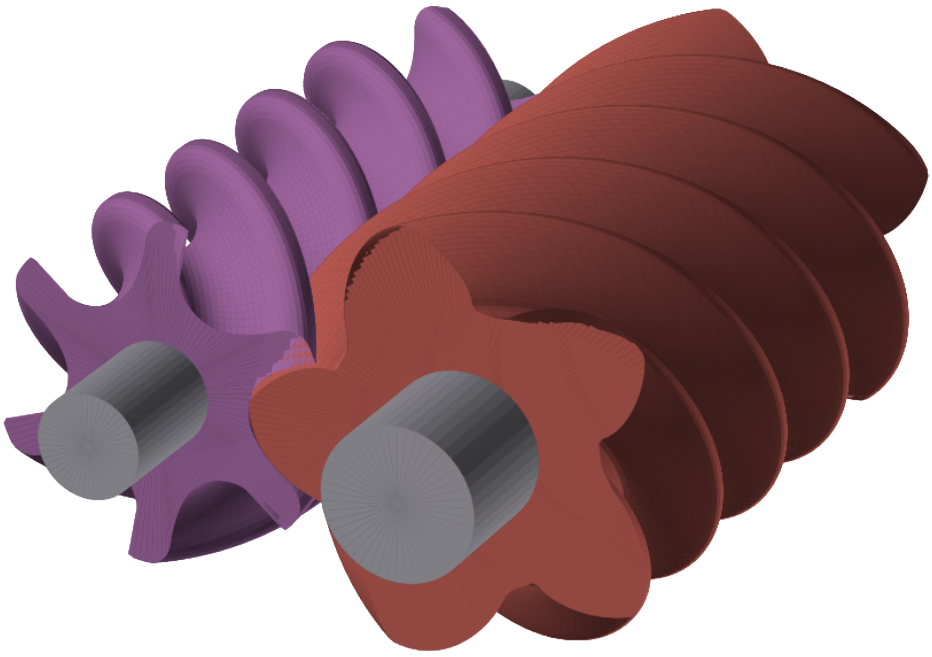


Figura 3.1: Par de rotores helicoidais do elemento compressor (airend) em perspectiva 3D, gerado por varredura helicoidal do perfil de engrenamento da Figura 2.2 (torção de 300° no rotor macho, relação 5:6, hélices opostas). Elaboração 3D original do autor; perfil 2D adaptado de *Asymmetric Screw Compressor Rotor Mesh*, Slashme, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0.

## 3.1 Subsistema de Potência e Acionamento

- **Painel Elétrico e VSD:** O painel elétrico é o ponto de entrega de energia do pacote — recebe a alimentação de média/baixa tensão da plataforma, protege o circuito com relés de disparo (detalhados no Capítulo de Subsistema Elétrico) e abriga o Inversor de Frequência (*Variable Speed Drive*, VSD). O VSD converte a frequência

fixa da rede numa frequência variável, permitindo modular a velocidade angular $\omega$ do motor para casar a vazão produzida com a demanda da planta em vez de operar sempre a rotação nominal. O efeito colateral desse chaveamento eletrônico de alta frequência é a distorção harmônica total de corrente ($\mathrm{THD}_i$) injetada na rede — quanto maior a distorção, maior o aquecimento adicional no motor e a interferência em outros equipamentos sensíveis da rede elétrica isolada da plataforma, por isso ela é monitorada e mitigada (filtros de linha, técnicas de modulação PWM).

- **Motor Elétrico:** Motor de indução trifásico responsável por converter a energia elétrica recebida do VSD em energia mecânica no eixo, entregue ao trem de potência (Capítulo de Trem de Potência). A eficiência de conversão $\eta_{\mathrm{mot}}$ é a razão entre a potência mecânica efetivamente disponível no eixo e a potência elétrica consumida — a diferença entre as duas é dissipada como calor nos enrolamentos e no núcleo, e é justamente essa parcela de perda que aquece o motor e limita sua vida útil. O circuito equivalente completo, o escorregamento e os mecanismos de falha elétrica (incluindo desbalanço entre fases) são modelados em detalhe no Capítulo de Subsistema Elétrico.

## 3.2 Unidade Compressora e Circuito de Óleo

- **Elemento Compressor:** É o próprio par de rotores helicoidais (*airend*) apresentado na Figura 3.1 — o núcleo físico onde a compressão de fato acontece, por redução geométrica contínua do volume entre os lóbulos em engrenamento (ciclo já descrito no Capítulo de Arquitetura). A vazão mássica teórica que ele entrega, Equação (3.1), é o produto da densidade do ar de sucção pelo volume deslocado pelo par de rotores a cada rotação completa ($V_{\mathrm{disp}}$, fixado pela geometria do perfil helicoidal — comprimento, diâmetro e ângulo de hélice dos rotores) e pela rotação, corrigido pela eficiência volumétrica real $\eta_{\mathrm{vol}}$:

$$\dot{m} = \rho \cdot V_{\mathrm{disp}} \cdot \frac{\omega}{2\pi} \cdot \eta_{\mathrm{vol}} \tag{3.1}$$

  O termo $\eta_{\mathrm{vol}}$ é o que separa a vazão teórica (puramente geométrica) da vazão real: parte do ar comprimido escapa de volta para câmaras de pressão mais baixa através das folgas microscópicas entre rotores e carcaça, um mecanismo detalhado no Capítulo de Termodinâmica do Estágio LP. Quanto maior o desgaste dessas folgas ao longo da vida do equipamento, menor $\eta_{\mathrm{vol}}$ e maior o desvio entre a vazão prevista por esta equação e a vazão real entregue à rede.

- **Separador de Ar/Óleo (Deaeração do Circuito de Lubrificação):** Como o compressor deste documento é isento de óleo na câmara de compressão (não há óleo em contato com o ar de processo), este separador não atua no ar comprimido em si, mas no óleo de lubrificação da gearbox e dos mancais: o óleo que retorna ao cárter após lubrificar engrenagens e mancais chega aerado (com bolhas de ar incorporadas pelo respingo/turbulência do engrenamento), e precisa liberar esse ar antes de ser recirculado pela bomba — óleo aerado perde capacidade de sustentar o filme lubrificante e de dissipar calor. A perda de carga que esse separador impõe ao próprio óleo, $\Delta P_{\mathrm{sep}}$, é monitorada porque seu aumento progressivo indica saturação ou obstrução do elemento.

## 3.3 Resfriamento e Drenagem

- **Aftercooler:** É o trocador de calor final do pacote, posicionado logo após a descarga do último estágio de compressão (HP) e antes da filtragem/secagem. Sua função é reduzir a temperatura do ar — tipicamente acima de 100 °C na saída do estágio HP — para um patamar compatível com os elementos filtrantes e, principalmente, para forçar a condensação da umidade que o ar carrega antes que ela chegue ao secador PSA (detalhado no Capítulo de Secagem). Normalmente é resfriado a água do mar ou a ar ambiente, conforme a disponibilidade na plataforma. Sua taxa de rejeição térmica, Equação (3.2), segue a forma clássica de projeto de trocadores — coeficiente global de transferência ($U$, que piora com incrustação/*fouling*) vezes área de troca ($A$, fixa por projeto) vezes a diferença de temperatura média logarítmica ($\Delta T_{\mathrm{LMTD}}$, detalhada no Capítulo de Dinâmica do Intercooler):

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\mathrm{LMTD}} \tag{3.2}$$

  Como $A$ é fixa, qualquer queda na taxa de calor removido para a mesma vazão e mesma diferença de temperatura de entrada só pode ser explicada por uma queda em $U$ — é esse raciocínio que permite ao Gêmeo Digital atribuir uma perda de performance térmica à incrustação do trocador, e não a outra causa.

- **Drenos Automáticos:** Válvulas que removem periodicamente a água líquida que se acumula no fundo do vaso separador de condensado, logo após o aftercooler — o mesmo condensado quantificado no Capítulo de Intercooler. Podem ser acionadas por um sensor de nível (abrem só quando há líquido acumulado, mais eficiente) ou por temporizador (abrem em ciclos fixos, mais simples porém desperdiça ar comprimido a cada purga). Um dreno que trava aberto perde ar de processo continuamente; um que trava fechado permite que a água se acumule e seja arrastada para os estágios seguintes — ambos os modos de falha são detalhados no Capítulo de Aftercooler e Filtragem.

## 3.4 Purificação e Secagem (Sistema PSA)

- **Torres de Adsorção:** Duas colunas cilíndricas preenchidas com material dessecante (tipicamente **Alumina Ativada** ou peneira molecular) que retém fisicamente as moléculas de vapor d'água na superfície de seus grãos porosos à medida que o ar úmido passa por elas sob pressão. O princípio de adsorção por oscilação de pressão (*Pressure Swing Adsorption*, PSA) alterna as duas torres entre dois papéis: enquanto uma seca o ar de processo, a outra é regenerada — o ciclo completo, a cinética de saturação do leito e o cálculo do ponto de orvalho resultante são detalhados no Capítulo de Sistema de Secagem.

- **Resistências de Aquecimento:** Utilizadas nos ciclos de regeneração térmica dos secadores que precisam de calor externo para "expulsar"a umidade retida no dessecante saturado (ao contrário dos secadores PSA a frio, que regeneram apenas por expansão do ar de purga). A Equação (3.3) calcula a potência elétrica necessária como a vazão mássica de ar de purga vezes o calor específico do ar vezes o salto de temperatura imposto a esse ar de regeneração:

$$P_{\mathrm{term}} = \dot{m}_{\mathrm{purge}} \cdot c_p \cdot \Delta T \tag{3.3}$$

Esse consumo elétrico de regeneração é significativo o suficiente para justificar a recuperação de calor residual de outras partes do pacote (aftercooler, óleo, exaustão do invólucro), estratégia detalhada no Capítulo de Sistema de Secagem.

- **Válvulas de Comutação:** Válvulas solenoides que alternam o caminho do fluxo de ar entre as duas torres a cada ciclo — direcionando o ar úmido de processo para a torre em adsorção e o ar de purga (ou o ar quente de regeneração) para a torre que está sendo regenerada. Uma falha de comutação (válvula presa ou com vazamento entre torres) compromete a secagem mesmo com o leito dessecante em boas condições, por isso é diagnosticada separadamente da saturação do próprio material.

## 3.5 Filtragem e Válvulas de Linha

- **Filtros Coalescentes:** Elementos filtrantes de meio fibroso instalados a jusante do aftercooler que capturam aerossóis finos de óleo (do circuito de lubrificação) e partículas sólidas residuais, protegendo o leito dessecante do secador PSA — o material adsorvente é facilmente contaminado e perde capacidade permanentemente se exposto a óleo. À medida que o meio filtrante retém contaminantes, a perda de carga que ele impõe ao escoamento cresce; a Equação (3.4) modela essa perda pela forma clássica de perda de carga localizada — coeficiente de perda do elemento filtrante ($\zeta$, que cresce com a saturação) vezes a pressão dinâmica do escoamento:

$$\Delta P = \zeta \cdot \frac{\rho v^2}{2} \tag{3.4}$$

Como $\rho$ e $v$ variam com a condição de operação, o Gêmeo Digital normaliza $\Delta P$ medido por essas duas variáveis antes de comparar contra o limite de substituição do elemento — comparar $\Delta P$ bruto entre duas condições de carga distintas levaria a falsos alarmes.

- **Válvulas de Bloqueio e Retenção:** Duas famílias com papéis distintos: as válvulas de **bloqueio** (manuais ou motorizadas) isolam trechos da tubulação para manutenção sem despressurizar todo o sistema; as válvulas de **retenção** (*check valves*) permitem o fluxo em um único sentido e impedem que o ar armazenado no vaso pulmão reflua para o compressor quando este for parado ou perder pressão — sem elas, a parada de uma unidade em operação em frota (Capítulo de Distribuição e Armazenamento) despressurizaria seu próprio circuito através da rede comum.

## 3.6 Armazenamento e Segurança

- **Vaso de Pressão (Pulmão):** Reservatório cilíndrico de ar já seco e filtrado, dimensionado conforme ASME Seção VIII Div. 1 para operar até aproximadamente 10 bar. Funciona como um amortecedor de pulsações e um buffer de energia entre a produção (descontínua, sujeita a ciclos de carga/alívio do compressor) e o consumo da planta — sem ele, cada oscilação de demanda se propagaria diretamente para a pressão de rede. Sua dinâmica de pressão interna, Equação (3.5), é proporcional ao desbalanço instantâneo entre a vazão que entra (produção) e a que sai (consumo da planta):

$$\frac{dP_{\text{res}}}{dt} = \frac{RT}{V}\Delta\dot{m} \tag{3.5}$$

Quando $\Delta\dot{m} = 0$ (produção e consumo equilibrados), a pressão do vaso permanece constante; um $\Delta\dot{m}$ persistentemente negativo (consumo maior que produção) é o sinal precoce de que a rede está prestes a atingir um nível de alarme de pressão baixa (Capítulo de Distribuição e Armazenamento).

- **PSV (Válvula de Segurança):** *Pressure Safety Valve* — dispositivo puramente mecânico, independente de qualquer lógica de controle ou instrumentação eletrônica, que abre automaticamente por ação de mola quando a pressão interna excede um limite pré-ajustado, aliviando o excesso para a atmosfera. É a última camada de proteção contra sobrepressão do vaso, exigida pela norma ASME VIII como redundância física ao controle de pressão normal do sistema — mesmo que toda a lógica de controle do Gêmeo Digital falhe, a PSV continua protegendo o equipamento.

## 3.7 Instrumentação

- **Transdutores e Sensores:** O conjunto de pontos de medição distribuídos ao longo de todo o trem descrito neste capítulo — pressão ($P$) em cada estágio e no vaso pulmão, temperatura ($T$) na descarga de cada trocador, umidade relativa ($\phi$) e ponto de orvalho sob pressão ($T_{dp}$) na saída do secador. Nenhuma das equações apresentadas neste capítulo é calculável pelo Gêmeo Digital sem que a variável correspondente esteja de fato instrumentada em campo — é por isso que a Diretriz Técnica Final abaixo trata a cobertura de instrumentação como um limite físico do modelo, não um detalhe de implementação.

---

**Diretriz Técnica Final:** Cada componente listado neste capítulo é, ao mesmo tempo, um ponto físico de instrumentação e uma entrada do modelo matemático desenvolvido nos capítulos seguintes — a qualidade do Gêmeo Digital é limitada pela cobertura e pela taxa de amostragem desses sensores, não apenas pela sofisticação do equacionamento.

# Capítulo 4 Subsistema Elétrico e Acionamento Dinâmico

Este capítulo detalha a modelagem do fluxo de energia desde o painel de distribuição até o eixo do compressor, integrando eletrônica de potência, eletromagnetismo e a modelagem matemática de modos de falha para o Gêmeo Digital.

## 4.1 Painel Elétrico e Lógica de Proteção (Relés)

O painel elétrico offshore atua como a interface de segurança primária. Os relés de proteção digitais monitoram a integridade do sistema através de curvas de tempo inverso, que devem ser replicadas no Gêmeo Digital para prever disparos (*trips*) indesejados.

- **Equacionamento de Disparo (Norma IEC 60255 [7]):** O tempo de atuação $t_{\text{trip}}$ é modelado para detectar sobrecargas térmicas antes que ocorram danos permanentes:

$$t_{\text{trip}} = \frac{k_{\text{relé}} \cdot \beta}{\left(\frac{I}{I_s}\right)^{\alpha} - 1} \tag{4.1}$$

  Onde:

  - $I$: Corrente de carga medida em tempo real.
  - $I_s$: Corrente de ajuste (setpoint).
  - $\alpha, \beta, k_{\text{relé}}$: Constantes que definem a curva (Normalmente Inversa, Muito Inversa ou Extremamente Inversa); $k_{\text{relé}}$ é subscrito para não colidir com o índice de tempo discreto $k$ usado nos capítulos de EKF/MPC/PSO.

- **Mecanismos de Falha no Painel:** O Gêmeo Digital monitora a resistência de contato e a temperatura nos barramentos. Um aumento na temperatura $T_{\text{contato}}$ sem aumento de corrente indica oxidação ou afrouxamento mecânico por vibração.

## 4.2 Inversor de Frequência (VSD - Variable Speed Drive)

O VSD é o elemento de controle que modula a velocidade angular $\omega$ do motor. Ele é modelado como um conversor de potência com perdas não lineares.

- **Controle V/f (Tensão/Frequência):** Para manter o fluxo magnético constante no motor e evitar a saturação do núcleo, o VSD eleva a tensão de saída ($V_{\text{out}}$) na mesma proporção em que eleva a frequência ($f_{\text{out}}$), mantendo a razão entre as duas praticamente fixa em toda a faixa de rotação — relação conhecida como Equação (4.2):

$$\frac{V_{\text{out}}}{f_{\text{out}}} \approx \text{constante} \tag{4.2}$$

- **Eficiência e Perdas Térmicas:** A potência dissipada no VSD ($P_{\text{loss,VSD}}$) é fundamental para o prognóstico de falha dos módulos IGBT. A Equação (4.3) decompõe essa dissipação em duas parcelas de origem física distinta: $P_{\text{switching}}$, a perda toda vez

que o IGBT liga/desliga (proporcional à frequência de chaveamento), e $P_{\text{conduction}}$, a perda resistiva enquanto o IGBT permanece conduzindo corrente:

$$P_{\text{loss,VSD}} = P_{\text{switching}} + P_{\text{conduction}} \tag{4.3}$$

A eficiência instantânea é dada por $\eta_{\text{vsd}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$. O Gêmeo Digital utiliza a distorção harmônica total ($\text{THD}_i$) para calcular o fator de desclassificação (*derating*) do motor.

## 4.3 Motor Elétrico de Indução Trifásico

O motor é modelado através de seu circuito equivalente em regime permanente, permitindo a detecção de anomalias eletromagnéticas; a determinação de perdas e rendimento a partir de ensaios segue a metodologia normatizada pela IEC 60034-2-1 [8].

- **Cinemática e Escorregamento ($s$):** A rotação síncrona $n_s$ e o escorregamento $s$ são calculados para determinar a carga real no compressor:

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p} \quad \text{e} \quad s = \frac{n_s - N_{mot}}{n_s} \tag{4.4}$$

Onde $p$ é o número de polos e $N_{mot}$ é a rotação medida do motor (RPM), pelo encoder ou estimada via corrente — mesma grandeza referenciada como $N_{mot}$ nos capítulos de trem de potência (não confundir com o índice politrópico $n$, usado sem subscrito nos capítulos de termodinâmica).

- **Torque Eletromagnético ($\tau_{em}$):** O torque gerado, considerando o equivalente de Thevenin do estator ($V_{th}, R_{th}, X_{th}$), é:

$$\tau_{em} = \frac{3 \cdot V_{th}^2 \cdot R_r/s}{\omega_s \cdot [(R_{th} + R_r/s)^2 + (X_{th} + X_r)^2]} \tag{4.5}$$

Onde $R_r$ e $X_r$ são a resistência e a reatância do rotor referidas ao estator (parâmetros de placa/ensaio do motor), e $\omega_s = 2\pi n_s/60$ é a velocidade angular síncrona correspondente à rotação síncrona $n_s$ definida na Equação (4.4).

## 4.4 Mecanismos de Falha e Correlações para o Gêmeo Digital

O diferencial do Gêmeo Digital é a capacidade de introduzir variáveis de degradação no equacionamento:

1. **Quebra de Barras do Rotor:** Introduz uma modulação na corrente de estator. O modelo de diagnóstico busca por bandas laterais no espectro de frequência:

$$f_{\text{sideband}} = f_1(1 \pm 2js) \tag{4.6}$$

Onde $f_1$ é a frequência fundamental de alimentação (rede/VSD) e $j = 1, 2, 3, \ldots$ é a ordem do harmônico da banda lateral monitorada (usa-se $j$ em vez de $k$ para não colidir com a constante do relé e o índice de tempo discreto usados em outros capítulos).

2. **Degradação do Isolamento Térmico:** Utiliza a Equação de Arrhenius para estimar a vida útil residual ($L$) baseada na temperatura medida nos enrolamentos ($T_{\text{enrol}}$):

$$L = L_0 \cdot \exp\left(\frac{E_a}{R \cdot T_{\text{enrol}}}\right) \tag{4.7}$$

3. **Excentricidade e Falhas de Rolamento:** Modeladas como um aumento no torque de atrito parasita $\tau_{\text{fric}}$, que desvia o consumo elétrico da curva teórica de compressão.

4. **Desbalanço de Tensão/Corrente entre Fases e Sobreaquecimento Localizado:** Por ser um motor trifásico, um pequeno desbalanço entre as três tensões de linha de alimentação ($V_{L,1}, V_{L,2}, V_{L,3}$) — comum em redes elétricas isoladas offshore sujeitas a flutuações de carga (Capítulo 1) — já é suficiente para produzir um desbalanço de corrente desproporcionalmente maior entre as três fases ($I_1, I_2, I_3$), por causa da baixa impedância de sequência negativa do motor: a fase mais carregada sobreaquece localmente mesmo que a corrente de linha única ($I$, Equação (4.1)) pareça normal. O Gêmeo Digital monitora essa condição pelos dois índices adimensionais de desbalanço, na definição padronizada pela NEMA MG1 [9] — o desvio máximo de cada grandeza em relação à média das três fases, normalizado pela própria média — complementados pelo espalhamento entre as três temperaturas de enrolamento medidas por RTD dedicado por fase ($T_1, T_2, T_3$):

$$\begin{aligned} VU &= 100 \cdot \frac{\max_i |V_{L,i} - \bar{V}_L|}{\bar{V}_L} \\ IU &= 100 \cdot \frac{\max_i |I_i - \bar{I}|}{\bar{I}} \\ \Delta T_{\text{fases}} &= \max(T_1, T_2, T_3) - \min(T_1, T_2, T_3) \end{aligned} \tag{4.8}$$

Onde $\bar{V}_L$ e $\bar{I}$ são as médias das três tensões de linha e das três correntes de fase, respectivamente. Um $IU$ persistente acima de poucos pontos percentuais mesmo com $VU$ pequeno — sintoma que a corrente de linha agregada sozinha não capta — já justifica investigação de curto entre espiras ou conexão frouxa no painel.

## 4.5 Equação de Acoplamento Global

A integração final que o Gêmeo Digital resolve para o subsistema elétrico é:

$$P_{\text{rede}} = \frac{1}{\eta_{\text{vsd}}} \left[ \frac{\tau_{\text{compressão}}(\theta, P) \cdot \omega}{\eta_{\text{mot}}(s, T)} + P_{\text{perdas_mec}} \right] \tag{4.9}$$

Esta equação correlaciona a pressão de armazenamento (até 10 bar) com a corrente consumida no painel, permitindo identificar se um aumento de consumo é devido a uma falha elétrica ou a um aumento de demanda/fuga no sistema pneumático.

---

**Diretriz Técnica Final:** A Equação (4.9) é o elo que impede diagnósticos ambíguos entre falha elétrica e falha pneumática — sem ela, um aumento de corrente no painel seria indistinguível de um aumento real de demanda de ar, levando a decisões erradas de manutenção. O desbalanço de fase da Equação (4.8) cobre a lacuna complementar: uma

falha que se manifesta **entre** fases pode não alterar a corrente de linha agregada nem a potência total consumida, permanecendo invisível para a Equação (4.9) até se agravar.

# Capítulo 5 Trem de Potência, Compressão em Dois Estágios e Termofluídica

Este capítulo detalha a conversão de energia mecânica em pneumática, o gerenciamento térmico interestágios e os sistemas de suporte (lubrificação e drenagem), fundamentais para a integridade do Gêmeo Digital.

## 5.1 Trem de Potência e Transmissão

A interface entre o motor e os rotores envolve o acoplamento flexível e a caixa multiplicadora (*gearbox*).

- **Acoplamento Flexível:** Transmite o torque $\tau_{\text{mot}}$ para a entrada da caixa de engrenagens. A Equação (5.1) mostra que o torque efetivamente entregue à gearbox ($\tau_{\text{gb,in}}$) é o torque do motor descontado da eficiência do acoplamento ($\eta_{\text{acopl}}$) e de um termo inercial — o produto do momento de inércia do acoplamento ($I_{\text{acopl}}$) pela aceleração angular ($d\omega/dt$), relevante apenas durante transientes de partida ou variação de rotação do VSD:

$$\tau_{\text{gb,in}} = \tau_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{acopl}} - I_{\text{acopl}} \cdot \frac{d\omega}{dt} \tag{5.1}$$

- **Caixa Multiplicadora (Gearbox):** Eleva a rotação para a velocidade ótima dos rotores ($\omega_{\text{rotor}} = \omega_{\text{mot}} \cdot G$). A Equação (5.2) soma as três fontes independentes de perda de potência dentro da gearbox — atrito de engrenamento entre dentes ($P_{\text{mesh}}$), arrasto do óleo lubrificante contra as engrenagens em rotação ($P_{\text{windage}}$) e atrito viscoso nos mancais de suporte ($P_{\text{bearing}}$):

$$P_{\text{loss,gb}} = P_{\text{mesh}} + P_{\text{windage}} + P_{\text{bearing}} \tag{5.2}$$

- **Mecanismo de Falha:** Desgaste de dentes (*pitting*), fadiga e desalinhamento.
- **Detecção:** Picos de vibração em $1\times$RPM e na frequência de engrenamento ($GMF$).

## 5.2 Sistema de Lubrificação e Arrefecimento de Óleo

Mesmo em compressores isentos de óleo (*oil-free*), a lubrificação é vital para engrenagens e rolamentos [28].

- **Bomba de Óleo:** Garante o fluxo $\dot{V}_{\text{óleo}}$ sob pressão $\Delta P_{\text{óleo}}$. A potência hidráulica ideal (vazão vezes pressão) é dividida pela eficiência da bomba ($\eta_{\text{bomba}}$) para chegar à potência elétrica realmente consumida, conforme a Equação (5.3):

$$\dot{W}_{\text{bomba}} = \frac{\dot{V}_{\text{óleo}} \cdot \Delta P_{\text{óleo}}}{\eta_{\text{bomba}}} \tag{5.3}$$

- **Resfriador de Óleo:** Mantém a viscosidade $\mu(T)$ adequada para a proteção dos mancais.
- **Mecanismo de Falha:** Degradação térmica do lubrificante, perda de viscosidade ou colmatagem do filtro de óleo.
- **Detecção:** Monitoramento da pressão diferencial ($\Delta P_{\text{filtro_óleo}}$) e temperatura de entrada nos mancais.

## 5.3 Sistema de Admissão e Filtragem de Ar

- **Filtro de Admissão:** Protege os rotores contra a salinidade e particulados offshore. A perda de carga que ele impõe ao escoamento segue a forma clássica de perda de carga localizada — proporcional ao coeficiente de perda do elemento filtrante ($\zeta$) e à pressão dinâmica do ar ($\rho v^2/2$, função da densidade $\rho$ e da velocidade $v$ através do meio filtrante) [26], conforme a Equação (5.4):

$$\Delta P_{\text{filt}} = \zeta \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \tag{5.4}$$

- **Mecanismo de Falha:** Colmatagem por partículas ou saturação por umidade.
- **Detecção:** Queda na pressão de sucção ($P_{\text{suc}}$) medida por transdutor de vácuo.

## 5.4 Compressão em Dois Estágios (LP e HP)

A compressão é dividida para reduzir o trabalho total e as temperaturas de descarga, aproximando o ciclo da isoterma. O modelo politrópico generaliza a compressão adiabática reversível ($PV^{\gamma} = \text{const.}$) permitindo um índice $n \neq \gamma$ que absorve as trocas de calor e irreversibilidades reais do processo — tratamento clássico consolidado nos textos modernos de termodinâmica aplicada [21, 23].

- **Trabalho Politrópico por Estágio ($i$):** A Equação (5.5) calcula a potência necessária para comprimir a vazão de entrada ($\dot{V}_{\text{in},i}$) da pressão de sucção ($P_{\text{in},i}$) até a pressão de descarga do estágio ($P_{\text{out},i}$), usando o índice politrópico $n$ no lugar do $\gamma$ ideal para refletir as trocas de calor reais do processo, e dividida pela eficiência mecânica ($\eta_{\text{mec}}$) para incluir as perdas de atrito do próprio elemento compressor:

$$\dot{W}_i = \frac{n}{n-1} P_{\text{in},i} \cdot \dot{V}_{\text{in},i} \left[ \left( \frac{P_{\text{out},i}}{P_{\text{in},i}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \cdot \frac{1}{\eta_{\text{mec}}} \tag{5.5}$$

- **Mecanismo de Falha:** Desgaste de selos de labirinto (aumento de folgas) e perda de revestimento dos rotores.
- **Detecção:** Redução da eficiência volumétrica $\eta_{\text{vol}}$ e aumento da temperatura de descarga $T_{\text{out}}$.

## 5.5 Razão Volumétrica Interna ($V_i$) e Perdas por Sub/Sobrecompressão

A física interna do compressor de parafuso é definida pela **razão volumétrica interna** $V_i$, conceito estabelecido junto com o próprio perfil de rotor assimétrico por Alf Lysholm na SRM sueca [15] e detalhado nas análises termodinâmicas clássicas de compressores de parafuso [16]. Trata-se de um parâmetro fixo pela geometria do rotor e pela posição da aresta de descarga (*discharge port*), e não pela pressão de descarga da rede:

$$V_i = \frac{V_1}{V_2} \tag{5.6}$$

Onde $V_1$ é o volume da câmara no fechamento da admissão e $V_2$ o volume no instante em que a aresta de descarga se abre. Como o gás é comprimido internamente antes de

qualquer comunicação com a linha de descarga, $V_i$ define uma **razão de pressão interna ideal**:

$$\pi_i = V_i^{\,n} \tag{5.7}$$

Onde $n$ é o índice politrópico do processo interno de compressão. O ponto central para o Gêmeo Digital é que $V_i$ é **fixo pelo projeto do rotor**, enquanto a razão de pressão real do sistema ($\pi = P_2/P_1$) varia com a demanda da planta. O descasamento entre $\pi_i$ e $\pi$ gera duas perdas termodinâmicas distintas, inexistentes em máquinas de razão de compressão variável:

- **Subcompressão ($\pi > \pi_i$):** A aresta de descarga abre antes que o gás atinja a pressão da rede ($P_i = P_1\pi_i < P_2$). O gás da linha de descarga reflui abruptamente para dentro da câmara, gerando uma compressão irreversível adicional:

$$\Delta\dot{W}_{\text{sub}} = \dot{V}_2 \cdot (P_2 - P_i) \tag{5.8}$$

- **Sobrecompressão ($\pi < \pi_i$):** O gás é comprimido internamente além da pressão da rede antes que a aresta de descarga se abra. O excesso de trabalho realizado é dissipado irreversivelmente na expansão súbita para a linha de descarga:

$$\Delta\dot{W}_{\text{sobre}} = \dot{V}_2 \cdot (P_i - P_2) \tag{5.9}$$

A Figura 5.1 plota as Equações (5.8) e (5.9) em função da razão $\pi/\pi_i$: a perda é sempre mínima (idealmente nula) exatamente no ponto de projeto $\pi = \pi_i$, e cresce em ambas as direções conforme a pressão de rede se afasta desse ponto — visualmente, é um "V"de perda com vértice no ponto de casamento perfeito entre a geometria do rotor e a demanda da planta.

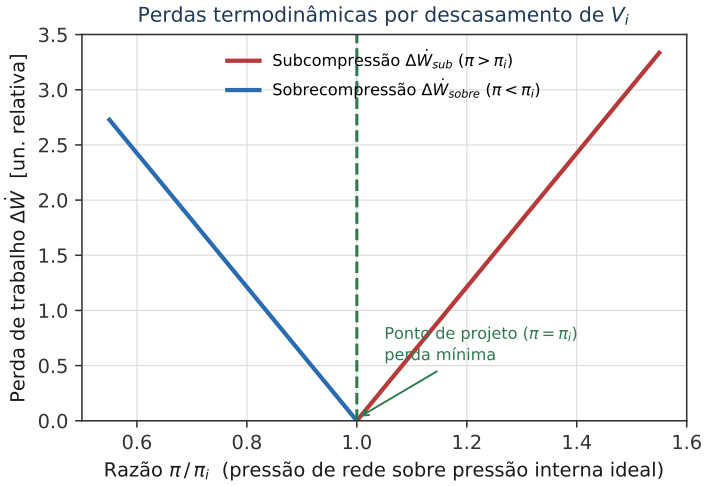



Figura 5.1: Perdas termodinâmicas por sub/sobrecompressão em função do descasamento entre a razão de pressão real e a razão interna ideal do rotor.

O Gêmeo Digital deve computar continuamente qual regime está ativo comparando $\pi$ medido com $\pi_i$ de projeto, pois essa perda — e não apenas o vazamento por folgas já modelado adiante — é responsável por parte significativa do desvio entre a eficiência isentrópica real e a ideal em condições de operação fora do ponto de projeto (ex.: variação sazonal da contrapressão de rede ou operação em carga parcial).

## 5.6 Resfriamento e Separação de Condensado

- **Intercooler e Aftercooler:** Trocadores de calor que removem a energia térmica da compressão. A taxa de calor removido, na Equação (5.10), segue a forma padrão de projeto de trocadores: coeficiente global de transferência ($U$) vezes área de troca térmica ($A$) vezes a diferença de temperatura média logarítmica ($\Delta T_{\text{LMTD}}$, detalhada no Capítulo de Dinâmica do Intercooler):

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\text{LMTD}} \tag{5.10}$$

- **Drenagem de Condensado:** A umidade removida ($\dot{m}_{\text{cond}}$) é calculada pela variação da razão de umidade $W_h$:

$$\dot{m}_{\text{cond}} = \dot{m}_{\text{ar}} \cdot (W_{h,\text{in}} - W_{h,\text{out}}) \tag{5.11}$$

- **Mecanismo de Falha:** Dreno travado (arraste de água para o estágio seguinte) ou *fouling* (incrustação) no trocador.

- **Detecção:** Sensores de nível capacitivos e queda no coeficiente global de transferência de calor $U$.

## 5.7 Válvulas de Controle e Segurança

- **Válvula de Pressão Mínima (MPV):** Mantém a pressão interna ($\approx 4\,\text{bar}$) para assegurar a lubrificação e vedação.

- **Válvula de Retenção (Check Valve):** Impede o fluxo reverso do reservatório para o compressor na parada.

- **Válvula de Alívio (Blow-down):** Despressuriza o sistema interno para permitir a partida em vazio (*unloaded start*).

## 5.8 Equacionamento Integrado e Balanço de Potência

A potência total consumida pelo sistema, monitorada pelo Gêmeo Digital para detecção de desvios, é a soma das demandas termodinâmicas e perdas mecânicas:

$$\dot{W}_{\text{total}} = \underbrace{\dot{W}_{\text{LP}} + \dot{W}_{\text{HP}}}_{\text{Trabalho de Compressão}} + \underbrace{P_{\text{loss,gb}}}_{\text{Perdas na Gearbox}} + \underbrace{\dot{W}_{\text{bomba}}}_{\text{Potência de Lubrificação}} + \underbrace{P_{\text{fric}}}_{\text{Atrito nos Mancais}} \tag{5.12}$$

Onde:

- $\dot{W}_{\text{LP}}$ e $\dot{W}_{\text{HP}}$: Trabalho termodinâmico nos estágios de baixa e alta pressão.
- $P_{\text{loss,gb}}$: Perdas por engrenamento e ventilação na caixa multiplicadora.
- $\dot{W}_{\text{bomba}}$: Potência consumida pela bomba de óleo lubrificante.
- $P_{\text{fric}}$: Perdas mecânicas por atrito viscoso nos rolamentos e selos.

**Eficiência Global do Sistema:** A Equação (5.13) compara o trabalho mínimo teórico de uma compressão isotérmica ideal (o limite termodinâmico, sem nenhuma perda) contra o trabalho total realmente consumido pelo trem de potência (Equação (5.12)) — quanto mais próximo de 1, mais perto do ideal termodinâmico a máquina está operando:

$$\eta_{\text{global}} = \frac{\dot{W}_{\text{isotérmico_ideal}}}{\dot{W}_{\text{total}}} \tag{5.13}$$

---

**Diretriz Técnica Final:** A Equação (5.13) consolida todo o capítulo em um único KPI de eficiência global — mas seu valor só é confiável se cada termo de perda (folga interna via $V_i$, gearbox, bomba de óleo) estiver sendo medido ou estimado corretamente; um $\eta_{\text{global}}$ isolado sem essa rastreabilidade componente-a-componente é apenas um número, não um diagnóstico.

# Capítulo 6 Engenharia do Trem de Transmissão e Matriz de Confiabilidade

Este capítulo detalha a modelagem física do sistema de transmissão de potência, integrando a cinemática da caixa multiplicadora com a dinâmica de falhas mecânicas. O objetivo é estabelecer o modelo de referência para o Gêmeo Digital, permitindo o isolamento entre perdas mecânicas e termodinâmicas.

## 6.1 Cinemática e Fluxo de Potência

A transferência de energia do motor para os rotores de compressão (LP e HP) é governada pela conservação do momento angular e pelas eficiências de interface.

- **Balanço de Potência Instantânea:** A Equação (6.1) afirma que toda a potência entregue pelo motor (já descontada a perda no acoplamento) é distribuída entre o trabalho de compressão nos dois estágios ($P_{\text{LP}}$, $P_{\text{HP}}$), as perdas da gearbox e um termo de aceleração angular do sistema — este último relevante apenas em transientes, pois some quando a rotação é constante ($d\omega/dt = 0$):

$$P_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{acopl}} = P_{\text{LP}} + P_{\text{HP}} + P_{\text{loss,gb}} + I_{\text{sys}} \cdot \omega \cdot \frac{d\omega}{dt} \tag{6.1}$$

  Onde $P_{\text{loss,gb}}$ é a potência dissipada na caixa multiplicadora e $I_{\text{sys}}$ é o momento de inércia equivalente referido ao eixo do motor.

- **Relação de Transmissão e Velocidades:**

$$\omega_{\text{rotor}} = \omega_{\text{mot}} \cdot \frac{Z_{\text{coroa}}}{Z_{\text{pinhão}}} \tag{6.2}$$

## 6.2 Modelagem de Perdas Parasitas na Gearbox

As perdas na caixa multiplicadora variam dinamicamente com a carga, rotação e viscosidade do óleo $\mu(T)$.

- **Perdas por Engrenamento ($P_{\text{mesh}}$):** A Equação (6.3) modela a fração da potência transmitida ($P_{\text{trans}}$) que se converte em atrito no contato entre os dentes, escalada pelo coeficiente de atrito e por um termo geométrico dependente do ângulo de pressão da engrenagem:

$$P_{\text{mesh}} = f_{\text{fric}} \cdot P_{\text{trans}} \cdot \cos^{-1}(\phi) \tag{6.3}$$

  Onde $f_{\text{fric}}$ é o coeficiente de atrito (função da rugosidade e lubrificação) e $\phi$ é o ângulo de pressão.

- **Perdas por Agitação e Ventilação ($P_{\text{windage}}$):**

$$P_{\text{windage}} = C_w \cdot \rho_{\text{óleo}} \cdot \omega^3 \cdot D^5 \tag{6.4}$$

  Onde $C_w$ é o coeficiente de arrasto e $D$ o diâmetro das engrenagens.

| Componente | Mecanismo de Falha | Causa Raiz | Indicador Digital |
|---|---|---|---|
| Acoplamento | Desalinhamento | Assentamento / Térmico | Pico em $2 \times$ RPM |
| Acoplamento | Fadiga do Elemento | Sobrecarga | Resíduo de torque $r_\tau$ |
| Engrenagens | *Pitting* (Fadiga) | Carga cíclica | Bandas laterais em $GMF$ |
| Engrenagens | *Scuffing* | Falha de filme de óleo | $\uparrow T$ óleo de retorno |
| Mancais | Desgaste de Metal | Contaminação | $\downarrow P_{\text{óleo}}$ e vibração |
| Selos | Desgaste Labirinto | Vibração excessiva | $\downarrow \eta_{\text{vol}}$ e $\uparrow T_{\text{suc}}$ |

Tabela 6.1: Mecanismos de falha do acoplamento, engrenagens, mancais e selos da caixa multiplicadora, com o respectivo indicador digital monitorado pelo Gêmeo Digital.

## 6.3 Matriz de Mecanismos de Falha e Indicadores Digitais

A tabela abaixo correlaciona os componentes físicos aos seus modos de falha e respectivos indicadores no Gêmeo Digital.

## 6.4 Dinâmica de Eixos e Sincronismo (Timing)

Em compressores isentos de óleo, as engrenagens de sincronismo garantem que os rotores mantenham a folga nominal sem contato físico.

- **Rigidez Torcional do Eixo ($k_t$):** A Equação (6.5) estima a torção angular ($\Delta\theta$) que o eixo sofre ao transmitir um torque $\tau$ ao longo de um comprimento $L$, em função da rigidez do material — módulo de cisalhamento $G$ e momento polar de inércia da seção transversal $J$ (ambos parâmetros geométricos/de material fixos do eixo):

$$\Delta\theta = \frac{\tau \cdot L}{G \cdot J} \tag{6.5}$$

- **Risco Crítico:** Se $\Delta\theta$ exceder o *backlash* de projeto, ocorre contato metal-metal. O Gêmeo Digital detecta isso via *Motor Current Signature Analysis* (MCSA).

## 6.5 Diagnóstico por Resíduos de Potência

O Gêmeo Digital calcula o resíduo mecânico ($r_{\text{mec}}$) para isolar anomalias:

$$r_{\text{mec}} = P_{\text{real}} - \left( \frac{\dot{W}_{\text{LP}} + \dot{W}_{\text{HP}}}{\eta_{\text{mec,modelo}}} \right) \tag{6.6}$$

- $r_{\text{mec}} > 0$: Indica aumento de atrito (falha de rolamento ou engrenagem).
- $r_{\text{mec}} < 0$: Indica erro de calibração ou fuga interna massiva.

## 6.6 Frequências de Monitoramento

As frequências características usadas ao longo deste documento como referência de diagnóstico espectral seguem diretamente da cinemática do trem de potência — a Equação (6.7) converte a rotação medida (RPM) na frequência de giro do eixo ($f_r$) e, a partir dela, na frequência de engrenamento ($GMF$, aqui $f_g$) pelo número de dentes $Z$:

$$f_r = \frac{\text{RPM}}{60} \quad ; \quad f_g = f_r \cdot Z \tag{6.7}$$

**Equação de Torque de Referência:** A Equação (6.8) sintetiza tudo o que foi apresentado neste capítulo em um único torque teórico esperado no eixo do motor: soma o trabalho politrópico de compressão dos dois estágios (LP e HP) com as perdas da gearbox, e converte de potência para torque dividindo pela rotação do motor e pela eficiência da caixa multiplicadora — este é o valor de referência contra o qual o torque real medido é comparado no resíduo mecânico $r_{\text{mec}}$ da Equação (6.6):

$$\boxed{\tau_{\text{ref}} = \frac{1}{\omega_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{gb}}} \left[ \sum_{i=1}^{2} \left( \frac{n}{n-1} P_{\text{in},i} \dot{V}_{\text{in},i} \left( \pi_i^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right) \right) + P_{\text{loss,gb}} \right]} \tag{6.8}$$

---

**Diretriz Técnica Final:** O torque de referência da Equação (6.8) é o valor teórico esperado a partir das condições de processo; o resíduo mecânico ($r_{\text{mec}}$) desta seção só é um diagnóstico útil se comparado continuamente contra esse torque de referência recalculado em tempo real — nunca contra um valor de projeto fixo.

# Capítulo 7 Sistema de Lubrificação, Arrefecimento de Óleo e Dinâmica de Mancais

Este capítulo detalha a modelagem do sistema de suporte vital dos componentes rotativos. Em compressores isentos de óleo, o lubrificante é responsável pela integridade da caixa multiplicadora e dos mancais de alta rotação, atuando como o principal meio de transporte de calor dissipado por atrito mecânico.

## 7.1 Acionamento e Consumo Energético da Bomba de Óleo

O sistema utiliza uma bomba de deslocamento positivo acionada por um motor elétrico independente, permitindo as funções críticas de pré-lubrificação e pós-lubrificação (*standby cooling*).

- **Potência Elétrica Consumida ($P_{\text{elec,pump}}$):** A Equação (7.1) iguala duas formas de calcular a mesma potência — o lado elétrico (tensão $V$, corrente $I$ e fator de potência $\cos\phi$ trifásicos, medidos no painel) e o lado hidráulico (vazão de óleo vezes o diferencial de pressão da bomba, dividido pela eficiência total). Comparar os dois lados é justamente o que permite detectar falha antes que ela se manifeste mecanicamente:

$$P_{\text{elec,pump}} = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos\phi = \frac{\dot{V}_{\text{oil}} \cdot \Delta P_{\text{pump}}}{\eta_{\text{total,pump}}} \tag{7.1}$$

- **Indicador de Saúde:** O Gêmeo Digital monitora o desvio de corrente $\Delta I = I_{\text{medido}} - I_{\text{modelo}}(T_{\text{oil}})$. Um aumento em $\Delta I$ sem aumento de pressão indica falha iminente no enrolamento do motor ou travamento mecânico da bomba.

## 7.2 Reologia do Lubrificante e Perda de Carga no Circuito

A viscosidade dinâmica $\mu(T)$ é o parâmetro central para o cálculo de perdas e proteção de película.

- **Equação de Vogel [31] para Viscosidade:**

$$\mu(T) = a \cdot \exp\left(\frac{b}{T - c}\right) \tag{7.2}$$

  Onde $a$, $b$ e $c$ são constantes empíricas obtidas por ajuste de curva aos dados do fabricante do lubrificante (não possuem significado físico individual — apenas a combinação reproduz a curva $\mu \times T$ medida). A Figura 7.1 ilustra a forma típica dessa curva: a viscosidade cai de forma acentuadamente não linear com o aumento da temperatura, e é justamente essa não linearidade que torna a Equação (7.2) necessária em vez de uma simples interpolação linear.

- **Perda de Carga no Filtro ($\Delta P_{\text{filt}}$):** Modelada pela lei de Darcy-Forchheimer para meios porosos:

$$\Delta P_{\text{filt}} = \underbrace{A \cdot \mu \cdot v}_{\text{Componente Viscosa}} + \underbrace{B \cdot \rho \cdot v^2}_{\text{Componente Inercial}} \tag{7.3}$$

  Onde $A$ e $B$ são coeficientes de permeabilidade e inércia do elemento filtrante.

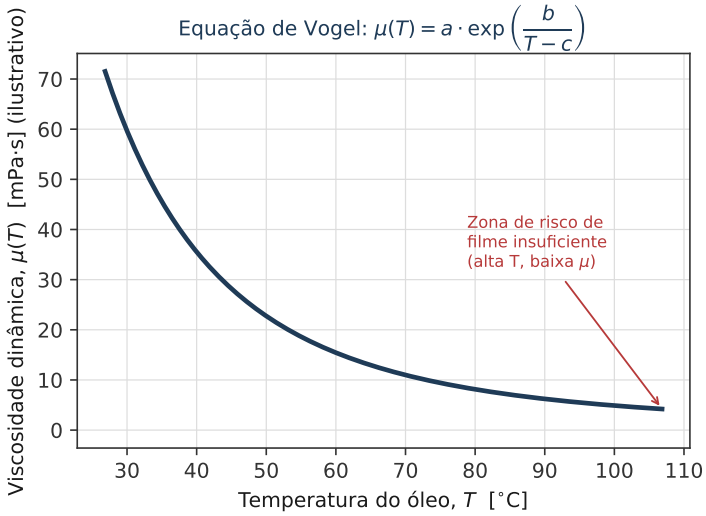



Figura 7.1: Curva de viscosidade de Vogel — queda não linear da viscosidade com a temperatura (valores ilustrativos).

## 7.3 Dinâmica de Mancais e Balanço Térmico

Os mancais de alta rotação dissipam energia por cisalhamento viscoso, elevando a temperatura do óleo.

- **Potência de Atrito nos Mancais ($P_{\text{fric,brg}}$):** A Equação (7.4) descreve a dissipação viscosa dentro do filme de óleo do mancal: cresce com a viscosidade $\mu$, com o quadrado da velocidade angular $\omega$, com o cubo do raio do mancal $R$ e com o comprimento axial $L$, mas é inversamente proporcional à espessura do filme lubrificante $e_{\text{filme}}$ — um filme mais fino dissipa mais energia por atrito, com $\xi$ como coeficiente de forma do mancal:

$$P_{\text{fric,brg}} = \xi \cdot \frac{\mu \cdot \omega^2 \cdot R^3 \cdot L}{e_{\text{filme}}} \tag{7.4}$$

  Onde $e_{\text{filme}}$ é a espessura da película lubrificante (usa-se $e_{\text{filme}}$ em vez de $h$ para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica).

- **Elevação de Temperatura do Óleo ($\Delta T_{\text{oil}}$):**

$$\Delta T_{\text{oil}} = \frac{P_{\text{fric,total}}}{\dot{m}_{\text{oil}} \cdot c_{p,\text{oil}}} \tag{7.5}$$

  O Gêmeo Digital utiliza este balanço para validar se o fluxo de óleo ($\dot{m}_{\text{oil}}$) está adequado para a carga térmica atual.

## 7.4 Gerenciamento Térmico e Válvula Termostática

O controle da temperatura é realizado via trocador de calor e uma válvula termostática de três vias.

- **Efetividade do Resfriador ($\epsilon$):** A Equação (7.6) mede quanto da queda de temperatura teoricamente possível o resfriador realmente entrega — a razão entre a

queda real do óleo ($T_{\text{oil,in}} - T_{\text{oil,out}}$) e a máxima queda termodinamicamente possível, limitada pela temperatura de entrada da água de resfriamento ($T_{\text{oil,in}} - T_{\text{water,in}}$):

$$\epsilon = \frac{T_{\text{oil,in}} - T_{\text{oil,out}}}{T_{\text{oil,in}} - T_{\text{water,in}}} \tag{7.6}$$

- **Lógica da Válvula Termostática:** O modelo prevê a posição da válvula baseada no *setpoint* de operação. Se $T_{\text{oil}}$ sobe e a válvula está 100% aberta para o resfriador sem queda de temperatura, o modelo identifica *fouling* (incrustação) no trocador.

## 7.5 Matriz de Mecanismos de Falha do Sistema de Óleo

A tabela a seguir associa cada componente do circuito de lubrificação ao seu modo de falha típico e ao indicador digital correspondente, usado pelo Gêmeo Digital para diagnóstico automático.

| Componente | Mecanismo de Falha | Indicador no Gêmeo Digital |
|---|---|---|
| **Motor da Bomba** | Sobrecarga / Curto-circuito | $\uparrow I_{\text{pump}}$ (Resíduo de Corrente) |
| **Bomba de Óleo** | Cavitação ou Desgaste | $\downarrow P_{\text{oil}}$ vs $\uparrow$ RPM da Bomba |
| **Filtro de Óleo** | Colmatagem (Saturação) | $\uparrow \Delta P_{\text{filt}}$ (Normalizado pela viscosidade) |
| **Resfriador** | Incrustação (*Fouling*) | $\downarrow \epsilon$ (Queda na Efetividade Térmica) |
| **Mancais** | Desgaste de Metal Patente | $\uparrow T_{\text{brg}}$ e $\uparrow$ Vibração de Alta Frequência |

Tabela 7.1: Matriz de mecanismos de falha do sistema de lubrificação (bomba, filtro, resfriador e mancais).

## 7.6 Equacionamento de Diagnóstico por Resíduos

O isolamento de falhas é realizado através do cálculo de resíduos em tempo real:

- **Resíduo de Pressão ($r_{\Delta P}$):** $\Delta P_{\text{real}} - \Delta P_{\text{modelo}}(\dot{V}, \mu)$
- **Resíduo de Potência da Bomba ($r_P$):** $P_{\text{elec,medido}} - P_{\text{hidráulico,calc}}$
- **Resíduo Térmico ($r_\epsilon$):** $\epsilon_{\text{real}} - \epsilon_{\text{modelo}}$

**Estado de Saúde do Sistema de Óleo ($SOH_{\text{oil}}$):** A Equação (7.7) consolida três razões normalizadas — viscosidade real sobre nominal, limite de perda de carga sobre perda real no filtro, e efetividade real sobre nominal do resfriador — cada uma variando entre 0 (crítico) e 1 (saudável), e toma o menor valor entre as três como saúde global do sistema:

$$\boxed{SOH_{\text{oil}} = \min\left(\frac{\mu_{\text{real}}}{\mu_{\text{nom}}}, \frac{\Delta P_{\text{lim}}}{\Delta P_{\text{real}}}, \frac{\epsilon_{\text{real}}}{\epsilon_{\text{nom}}}\right)} \tag{7.7}$$

**Diretriz Técnica Final:** O uso do operador $\min(\cdot)$ na Equação (7.7) é deliberado — o Estado de Saúde do sistema de óleo é sempre ditado pelo pior indicador entre viscosidade, perda de carga e efetividade térmica, nunca por uma média entre eles, refletindo que uma única falha isolada já compromete a lubrificação como um todo.

# Capítulo 8 Dinâmica de Transmissão, Sincronismo e Integridade de Engrenamentos

Este capítulo detalha a modelagem física da transmissão de potência em compressores de múltiplos estágios, focando na cinemática de engrenamento, na integridade estrutural dos dentes, na dinâmica de rolamentos de precisão e nos efeitos de desalinhamento.

## 8.1 Cinemática da Transmissão e Relações de Velocidade

Em uma configuração de motor único com caixa integrada, a coroa principal (*Bull Gear*) aciona simultaneamente os pinhões dos estágios de Baixa Pressão (LP) e Alta Pressão (HP). O sincronismo interno de cada par de rotores é garantido por engrenagens de *timing* dedicadas. A Figura 8.1 esquematiza essa cinemática: a coroa central, acionada pelo motor, engrena simultaneamente com os dois pinhões (LP e HP), cada um girando a uma velocidade diferente conforme sua própria relação de dentes — exatamente a lógica capturada pela Equação (8.1) a seguir.

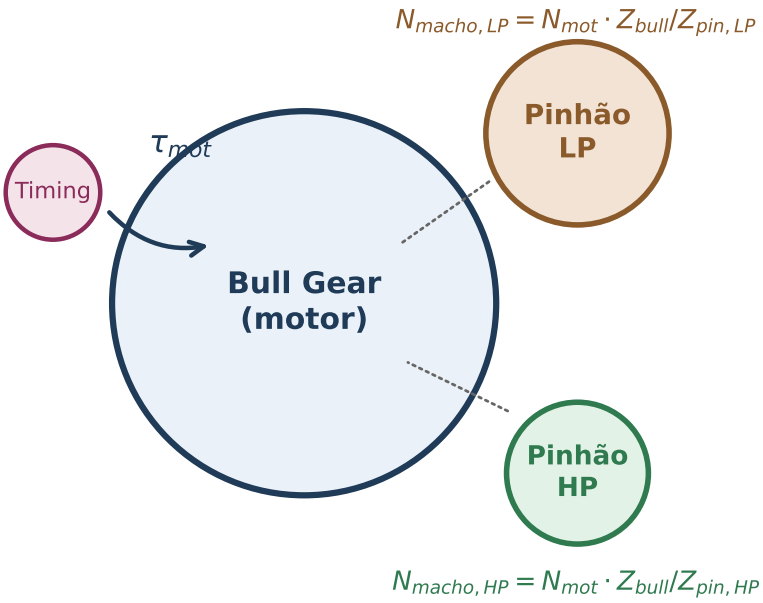



Figura 8.1: Esquema cinemático simplificado da caixa multiplicadora: coroa (*bull gear*) acionando os pinhões LP e HP, com engrenagem de sincronismo (*timing*).

- **Relação de Multiplicação dos Estágios ($i$):** A rotação do rotor macho de cada estágio ($N_{\text{macho}}$) é determinada pela geometria da *gearbox*:

$$N_{\text{macho,LP}} = N_{\text{mot}} \cdot \left( \frac{Z_{\text{bull}}}{Z_{\text{pin,LP}}} \right) \quad ; \quad N_{\text{macho,HP}} = N_{\text{mot}} \cdot \left( \frac{Z_{\text{bull}}}{Z_{\text{pin,HP}}} \right) \tag{8.1}$$

Onde $Z_{\text{bull}}$ é o número de dentes da coroa e $Z_{\text{pin}}$ o do pinhão.

- **Sincronismo Interno (Relação Macho-Fêmea):** As engrenagens de sincronismo (*timing gears*) impõem a relação de velocidades necessária para evitar o contato entre os lóbulos:

$$N_{\text{fêmea}} = N_{\text{macho}} \cdot \left( \frac{Z_{\text{sync,macho}}}{Z_{\text{sync,fêmea}}} \right) \tag{8.2}$$

O Gêmeo Digital monitora o erro de fase angular $\Delta\phi = \theta_{\text{macho}} - G_s\theta_{\text{fêmea}}$ para prever colisões.

## 8.2 Equacionamento de Torque e Balanço de Potência

O torque total fornecido pelo motor ($\tau_{\text{mot}}$) é distribuído entre os estágios, considerando as eficiências de engrenamento ($\eta_{\text{gb}}$).

- **Balanço de Torque no Eixo da Coroa:** A Equação (8.3) reparte o torque do motor (já descontada a eficiência de engrenamento $\eta_{\text{gb}}$) entre os dois pinhões, cada torque de estágio dividido pela sua respectiva relação de transmissão ($i_{\text{LP}}$, $i_{\text{HP}}$):

$$\tau_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{gb}} = \frac{\tau_{\text{LP}}}{i_{\text{LP}}} + \frac{\tau_{\text{HP}}}{i_{\text{HP}}} \tag{8.3}$$

Onde $\tau_{\text{LP}}$ e $\tau_{\text{HP}}$ são os torques requeridos pela compressão. Desvios neste balanço indicam anomalias mecânicas (ex: atrito excessivo em selos) ou depósitos nos rotores.

## 8.3 Dinâmica de Rolamentos e Diagnóstico de Vida Útil

Os pinhões de alta velocidade são suportados por rolamentos de precisão, cuja vida útil nominal ($L_{10h}$) é modelada em função da carga equivalente $P$:

- **Carga Equivalente e Vida Útil:** A Equação (8.4) combina as cargas radial e axial reais em uma única carga equivalente $P$ (norma ISO 281), e usa essa carga equivalente para projetar quantas horas de operação o rolamento suporta antes de 10% da população falhar por fadiga:

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a \implies L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot N_{\text{rot}}} \left( \frac{C}{P} \right)^p \tag{8.4}$$

Onde $F_r$ e $F_a$ são as cargas radial e axial medidas/estimadas no rolamento, $X$ e $Y$ são os fatores radial e axial de carga dinâmica (tabelados pelo fabricante do rolamento em função da razão $F_a/F_r$), $N_{\text{rot}}$ é a rotação do eixo em RPM (para não colidir com $N$ usado como número de compressores na frota, Cap. 14), $C$ é a capacidade de carga dinâmica e $p$ é o expoente de vida (3 para esferas, 10/3 para rolos). Por ser uma lei de potência com expoente $p = 3$, a vida do rolamento é extremamente sensível à carga — a Figura 8.2 mostra que dobrar a carga reduz a vida a aproximadamente 1/8, motivo pelo qual pequenos desalinhamentos ou desbalanceamentos que elevam $P$ têm impacto desproporcional na confiabilidade do mancal.

- **Indicadores de Falha:** O modelo monitora frequências de pista externa (BPFO), interna (BPFI) e elementos rolantes (BSF), utilizando a *Curtose* e o *Fator de Crista* para identificar o início de *spalling*.

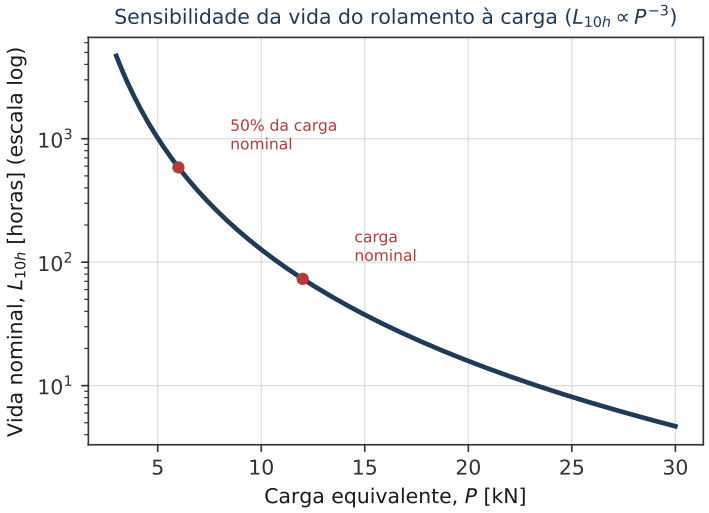



Figura 8.2: Sensibilidade da vida nominal do rolamento ($L_{10h}$) à carga equivalente — note a escala logarítmica no eixo vertical.

## 8.4 Rotordinâmica e Velocidade Crítica

A vida útil dos rolamentos (Equação (8.4)) descreve o desgaste por fadiga de contato, mas não protege por si só contra o modo de falha mais súbito de eixos de alta rotação: a ressonância lateral. Os pinhões do estágio HP operam tipicamente acima da primeira velocidade crítica, exigindo que o Gêmeo Digital trate o eixo como um sistema rotordinâmico, não apenas como uma carga estática sobre o mancal.

- **Velocidade Crítica (Modelo de Jeffcott):** Aproximando o conjunto eixo-pinhão como um rotor de Jeffcott (massa concentrada $m$ sobre um eixo de rigidez lateral $k_s$, apoiado em mancais de rigidez $k_b$), a primeira velocidade crítica é:

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} \quad \text{onde} \quad \frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_s} + \frac{2}{k_b} \tag{8.5}$$

  A rigidez de mancal $k_b$ não é constante: em mancais hidrodinâmicos ela varia com a viscosidade $\mu(T)$ e a excentricidade, de modo que $\omega_{cr}$ se desloca com a temperatura de óleo e a carga — o Gêmeo Digital deve recalcular $\omega_{cr}$ em tempo real a partir de $T_{\text{oil}}$ e não tratá-la como constante de projeto.

- **Margem de Separação (API 684 [12]):** A norma exige margem mínima entre a velocidade de operação $\omega_{op}$ e qualquer velocidade crítica dentro da faixa de operação do VSD:

$$\left| \frac{\omega_{op} - \omega_{cr}}{\omega_{cr}} \right| \geq 0.20 \quad (\text{tipicamente } \pm 20\%) \tag{8.6}$$

  Como o VSD varre continuamente a faixa de rotação para casar a vazão com a demanda, o Gêmeo Digital deve verificar essa margem em cada ponto de operação comandado, e não apenas no projeto original — evitando que uma rampa de aceleração/desaceleração estacione o eixo em ressonância.

- **Diagnóstico via Diagrama de Campbell:** O cruzamento entre as linhas de excitação (1× RPM, 2× RPM, frequência de engrenamento $GMF$) e as velocidades

críticas identificadas por impacto ou *run-up* é mapeado em um Diagrama de Campbell digital, atualizado com os dados de vibração em tempo real, permitindo detectar o deslocamento de $\omega_{cr}$ por desgaste de mancal antes que a margem de separação seja violada. A Figura 8.3 exemplifica esse diagrama: as retas de excitação crescem linearmente com a rotação, a velocidade crítica é uma reta horizontal, e a faixa de operação do VSD (sombreada) deve evitar a zona de risco ao redor do cruzamento — exatamente o critério formalizado na Equação (8.6).

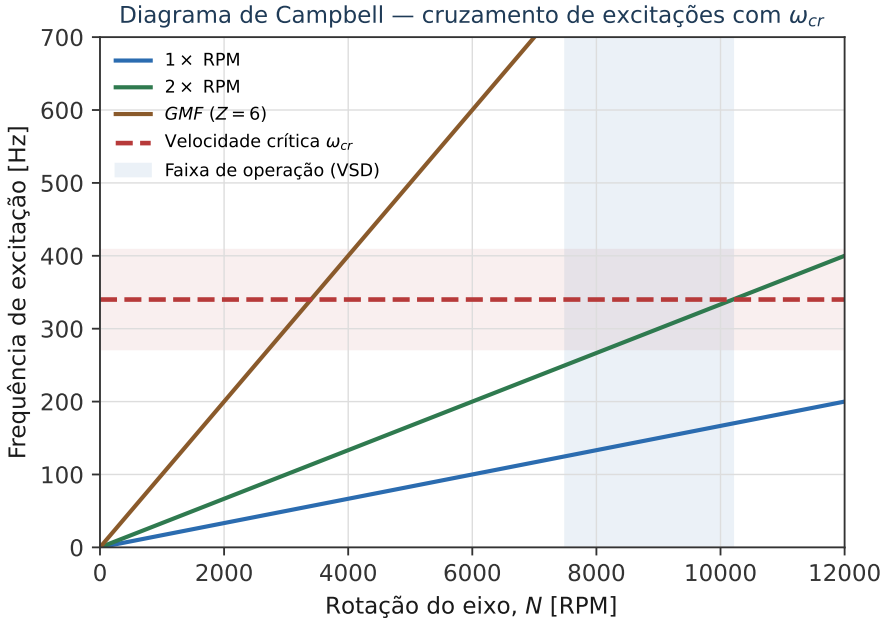



Figura 8.3: Diagrama de Campbell ilustrativo: cruzamento das linhas de excitação (1×, 2× RPM, GMF) com a velocidade crítica $\omega_{cr}$ e a faixa de operação do VSD.

## 8.5 Integridade dos Dentes e Modos de Falha de Engrenamento

A saúde das engrenagens é avaliada através de modelos de fadiga de superfície e flexão.

- **Fadiga de Flexão (Tensão na Raiz - Lewis):** A Equação (8.7) estima a tensão de flexão na base do dente da engrenagem — a força tangencial transmitida, dividida pela área efetiva da raiz do dente ($b \cdot m$) e pelo fator de forma de Lewis, e então ampliada por dois fatores de correção que penalizam efeitos dinâmicos ($K_v$) e distribuição desigual de carga ao longo da face ($K_m$):

$$\sigma_b = \frac{W_t}{b \cdot m \cdot Y} \cdot K_v \cdot K_m \tag{8.7}$$

  Onde $W_t$ é a força tangencial transmitida no dente, $b$ a largura de face da engrenagem, $m$ o módulo (geometria do dente), $Y$ é o fator de forma de Lewis, $K_v$ o fator dinâmico (velocidade de engrenamento) e $K_m$ o fator de distribuição de carga [14, 27]. Uma trinca na raiz altera a rigidez, gerando impactos cíclicos no envelope de vibração.

- **Dano Adesivo (Scuffing):** O modelo calcula a Temperatura de Flash ($T_{\text{flash}}$) no contato instantâneo. Se $T_{\text{flash}} > T_{\text{crítica}}$, o sistema sinaliza falha iminente de lubrificação.

## 8.6 Desalinhamento e Arquiteturas de Acionamento

- **Desalinhamento:** Identificado por vibrações em 1× e 2× RPM (axial/radial). O desalinhamento interno eleva o fator $K_m$, concentrando tensões e reduzindo a vida útil das engrenagens.
- **Arquitetura Multi-Drive (Motores Independentes):** Elimina a *gearbox* central, mas exige sincronismo eletrônico via VFD. A potência total é a soma individual:

$$P_{\text{total}} = \sum \frac{\tau_i \cdot \omega_i}{\eta_{\text{mot},i}} \tag{8.8}$$

## 8.7 Matriz de Falhas de Transmissão

A tabela abaixo resume os principais modos de falha do trem de transmissão (rolamentos, dentes, sincronismo), suas causas raiz e o respectivo indicador digital de detecção.

| **Falha** | **Causa Raiz** | **Indicador Digital** |
|---|---|---|
| Desgaste de Rolamento | Fadiga / Contaminação | Picos em BPFO/BPFI e ↑ Curtose |
| Pitting nos Dentes | Sobrecarga Cíclica | Bandas laterais na $GMF$ |
| Quebra de Dente | Fadiga de Raiz (Lewis) | Impactos no envelope de vibração |
| Desalinhamento | Montagem / Térmico | Vibração $2 \times$ RPM e ↑ $K_m$ |
| *Scuffing* | Falha de Lubrificação | ↑ $T$ de Flash e Partículas no Óleo |
| Erro de Sincronismo | Desgaste *Timing Gears* | Desvio de fase $\Delta\phi$ e oscilação de torque |

Tabela 8.1: Matriz de falhas do trem de transmissão: rolamentos, dentes de engrenagem, alinhamento e sincronismo.

**Condição de Estabilidade Mecânica:** A Equação (8.9) resume, em duas desigualdades simultâneas, o critério de saúde de todo o trem de transmissão: a tensão real na raiz do dente (Equação (8.7)) deve permanecer abaixo da tensão admissível do material, e o erro de fase entre os rotores de sincronismo deve permanecer menor que a folga de *backlash* de projeto — a violação de qualquer uma indica risco iminente de quebra de dente ou contato metal-metal:

$$\boxed{\sigma_{b,\text{real}} < \sigma_{b,\text{adm}} \quad \text{e} \quad \Delta\theta_{\text{sync}} < \theta_{\text{backlash}}} \tag{8.9}$$

**Diretriz Técnica Final:** A Equação (8.9) reúne as duas condições independentes de integridade do trem de transmissão — estrutural (fadiga do dente) e cinemática (sincronismo) — que devem ser satisfeitas simultaneamente; a violação de qualquer uma delas isoladamente já justifica a parada preventiva da máquina, mesmo que a outra permaneça dentro do limite.

# Capítulo 9 Termodinâmica do Estágio LP, Dinâmica de Folgas e Resposta Vibracional

Este capítulo detalha a física da compressão no primeiro estágio (LP), integrando a cinemática de engrenamento, o impacto das folgas micrométricas, o fenômeno de superaquecimento da carcaça e a assinatura vibracional resultante [29]. O modelo aqui descrito é a base para a detecção precoce de degradação nos rotores.

## 9.1 Geometria de Engrenamento e Linha de Vedação

O processo de compressão é definido pela variação volumétrica das câmaras formadas pela interação dos perfis dos rotores macho e fêmea.

- **Variação Volumétrica:** O volume $V$ é uma função do ângulo de rotação $\theta$. A taxa de variação temporal é dada por:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{d\theta} \cdot \omega \tag{9.1}$$

- **Área de Fuga Total ($A_{\text{leak}}$):** Representa a soma das passagens parasitas que permitem o retorno do gás entre câmaras de pressões distintas:

$$A_{\text{leak}}(\theta) = L_{\text{seal}} \cdot \delta_f + L_{\text{tip}} \cdot \delta_r + A_{bh} \tag{9.2}$$

  Onde $L_{\text{seal}}$ é o comprimento da linha de vedação, $\delta_f$ a folga de flanco, $\delta_r$ a folga radial e $A_{bh}$ a área do triângulo de fuga (*blow-hole*).

## 9.2 Dinâmica de Fugas e Razão de Pressão ($\Pi$)

As folgas determinam a capacidade do estágio de sustentar a pressão e a eficiência volumétrica ($\eta_v$).

- **Eficiência Volumétrica e Folga:** O aumento da folga $\delta$ reduz a pressão efetiva de descarga $P_2$ para uma mesma rotação $\omega$:

$$\eta_v = 1 - K \cdot \left(\frac{\delta}{L}\right) \cdot \sqrt{\frac{P_2}{P_1}} \tag{9.3}$$

  Onde $L$ é o comprimento de referência do rotor (normaliza a folga $\delta$) e $K$ é uma constante empírica de vazamento, calibrada por ensaio de desempenho da máquina (agrega efeitos de geometria do perfil e coeficiente de descarga não capturados explicitamente pelos demais termos). A Figura 9.1 mostra que a queda de $\eta_v$ com o desgaste da folga é mais acentuada quanto maior a razão de pressão do estágio — ou seja, o mesmo desgaste físico penaliza proporcionalmente mais um estágio HP do que um estágio LP.

- **Fluxo de Massa de Fuga ($\dot{m}_{\text{leak}}$):** Modelado como escoamento compressível através de orifícios. O ar que retorna das câmaras de alta pressão reaquece o ar de sucção (*pre-heating*):

$$T_{\text{suc,eff}} = \frac{\dot{m}_{\text{in}} T_{\text{in}} + \dot{m}_{\text{leak}} T_{\text{leak}}}{\dot{m}_{\text{in}} + \dot{m}_{\text{leak}}} \tag{9.4}$$

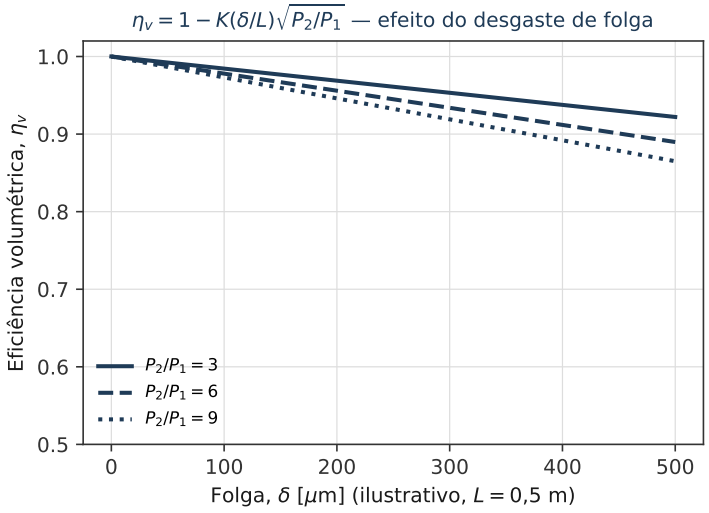



Figura 9.1: Eficiência volumétrica em função da folga do rotor, para diferentes razões de pressão do estágio.

- **Índice Politrópico ($n$):** O desvio da compressão adiabática ideal é monitorado pelo índice $n$:

$$n = \frac{\ln(P_2/P_1)}{\ln(P_2/P_1) - \ln(T_2/T_1)} \tag{9.5}$$

## 9.3 Superaquecimento da Carcaça e Dilatação Térmica

A carcaça atua como dissipador térmico. O superaquecimento altera as folgas críticas por dilatação diferencial entre estator e rotor.

- **Balanço Térmico da Carcaça:** A Equação (9.6) descreve como a temperatura da carcaça ($T_c$) evolui no tempo: sua capacidade térmica (massa $M_c$ vezes calor específico $c_c$) acumula a diferença entre o calor gerado internamente pela compressão ($\dot{Q}_{\text{int}}$) e o calor que consegue escapar — por convecção externa ($\dot{Q}_{\text{ext}}$) e pelo sistema de arrefecimento ($\dot{Q}_{\text{arref}}$):

$$M_c c_c \frac{dT_c}{dt} = \dot{Q}_{\text{int}} - \dot{Q}_{\text{ext}} - \dot{Q}_{\text{arref}} \tag{9.6}$$

- **Folga Residual Real ($\delta_{\text{real}}$):** O Gêmeo Digital calcula a folga instantânea considerando a expansão térmica dos rotores ($r$) e da carcaça ($c$):

$$\delta_{\text{real}} = \delta_{\text{nom}} - (\alpha_r L_r \Delta T_r - \alpha_c L_c \Delta T_c) \tag{9.7}$$

  Se $\delta_{\text{real}} \to 0$, o modelo sinaliza risco iminente de contato (*rubbing*).

## 9.4 Acoplamento Fluido-Estrutural e Resposta Vibracional

A alteração nas folgas e na pressão interna gera forças de excitação mecânica detectáveis no espectro de frequência.

- **Frequência de Passagem dos Lóbulos ($f_{bp}$):** Assinatura principal do engrenamento — cada vez que um lóbulo do rotor macho passa por uma posição fixa da carcaça, ele gera um pulso de pressão; a Equação (9.8) calcula a frequência desses pulsos multiplicando a rotação do rotor macho ($N_{\text{macho}}$) pelo seu número de lóbulos ($Z_{\text{macho}}$):

$$f_{bp} = N_{\text{macho}} \cdot Z_{\text{macho}} \tag{9.8}$$

- **Diagnóstico Vibracional:**
  - **Aumento de Folgas:** Reduz o amortecimento pneumático entre rotores, elevando a amplitude em $f_{bp}$ e gerando pulsações de pressão na descarga.
  - **Desalinhamento Térmico:** O gradiente de temperatura na carcaça causa empenamento (*casing distortion*), resultando em picos em 1× e 2× RPM e aumento da vibração axial.
  - **Contato (*Rubbing*):** Caracterizado por emissões acústicas de alta frequência, picos não-harmônicos e aumento do ruído de fundo (*noise floor*).

## 9.5 Potência Real e Eficiência Isentrópica

A potência absorvida pelo estágio LP ($\dot{W}_{\text{LP}}$) integra as perdas por fuga e calor. A eficiência isentrópica $\eta_{is}$ é o principal KPI de saúde:

$$\dot{W}_{\text{LP}} = \frac{\dot{m} \cdot c_p \cdot T_1}{\eta_{is}} \left[ \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] \tag{9.9}$$

## 9.6 Matriz de Falhas Integrada do Estágio LP

A tabela a seguir integra os modos de falha do estágio LP com seus indicadores digitais e a assinatura vibracional correspondente, permitindo diferenciar causas puramente térmicas de causas mecânicas.

| **Falha** | **Causa Raiz** | **Indicador Digital** | **Resposta Vibracional** |
|---|---|---|---|
| Desgaste de Folgas | Erosão / Particulados | $\downarrow \Pi$ e $\downarrow \eta_v$ | $\uparrow$ Amplitude em $f_{bp}$ |
| Superaquecimento | Falha Arrefecimento | $\uparrow T_c$ e $\uparrow T_2$ | $\uparrow$ Vibração Axial |
| Contato (*Rubbing*) | Dilatação Térmica | $\uparrow\uparrow T_2$ súbito | Picos HF / Emissão Acústica |
| Perda de *Coating* | Ciclos Térmicos | $\uparrow n$ (Politrópico) | $\uparrow$ Ruído de fundo |
| Erosão do Perfil | Contaminação | $\uparrow A_{\text{leak}}$ calculado | Bandas laterais em $f_{bp}$ |
| Desalinhamento | Falha Sincronismo | Oscilação de Torque | Picos em 1× e 2× RPM |

Tabela 9.1: Matriz de falhas integrada do estágio LP: causa raiz, indicador digital e assinatura vibracional.

**Condição de Alerta de Saúde do Estágio:** A Equação (9.10) consolida os quatro sintomas discutidos neste capítulo — desvio na razão de pressão ($\Delta\Pi$), queda na eficiência

isentrópica ($\Delta\eta_{is}$), aumento de vibração ($\Delta$Vib) e redução da folga residual ($\delta_{\text{real}}$) — em uma única função de saúde do estágio LP:

$$\boxed{Health_Index = f(\Delta\Pi, \Delta\eta_{is}, \Delta\text{Vib}, \delta_{\text{real}})} \tag{9.10}$$

---

**Diretriz Técnica Final:** O Índice de Saúde da Equação (9.10) só é interpretável se cada uma de suas quatro entradas ($\Pi$, $\eta_{is}$, vibração, $\delta_{\text{real}}$) for rastreada individualmente na Matriz de Falhas apresentada acima — reduzir tudo a um único número sem manter o detalhamento por causa raiz transforma um diagnóstico acionável em apenas mais um alarme genérico.

# Capítulo 10 Dinâmica do Intercooler, Gestão de Condensado e Distúrbios de Rede

Este capítulo detalha a modelagem do resfriamento intermediário, integrando a termodinâmica de troca térmica, a psicrometria de condensação e a distinção entre falhas internas e distúrbios operacionais externos, como o impacto térmico de operações de *offloading*.

## 10.1 Termodinâmica de Troca Térmica e Efetividade

O intercooler opera como um trocador de calor de correntes cruzadas ou contracorrente. A taxa de transferência de calor ($\dot{Q}$) é governada pelo balanço de energia e pela equação de transferência global:

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \dot{m}_a \cdot c_{p,a} \cdot (T_{LP,\text{out}} - T_{HP,\text{in}}) \\ \dot{Q} &= U \cdot A \cdot \Delta T_{lm} \cdot F \end{aligned} \tag{10.1}$$

Onde $\Delta T_{lm}$ é a Diferença de Temperatura Média Logarítmica (LMTD), forma fechada clássica para a força motriz térmica em trocadores de calor [21, 24]:

$$\Delta T_{lm} = \frac{(T_{LP,\text{out}} - T_{w,\text{out}}) - (T_{HP,\text{in}} - T_{w,\text{in}})}{\ln\left(\frac{T_{LP,\text{out}} - T_{w,\text{out}}}{T_{HP,\text{in}} - T_{w,\text{in}}}\right)} \tag{10.2}$$

A origem física dessa expressão logarítmica fica clara ao observar o perfil de temperatura ao longo do trocador (Figura 10.1): como a diferença de temperatura entre os dois fluidos ($\Delta T_1$ na entrada, $\Delta T_2$ na saída) varia continuamente ao longo do comprimento, a força motriz térmica "média"correta não é a média aritmética simples, e sim a média logarítmica dessas duas diferenças extremas.

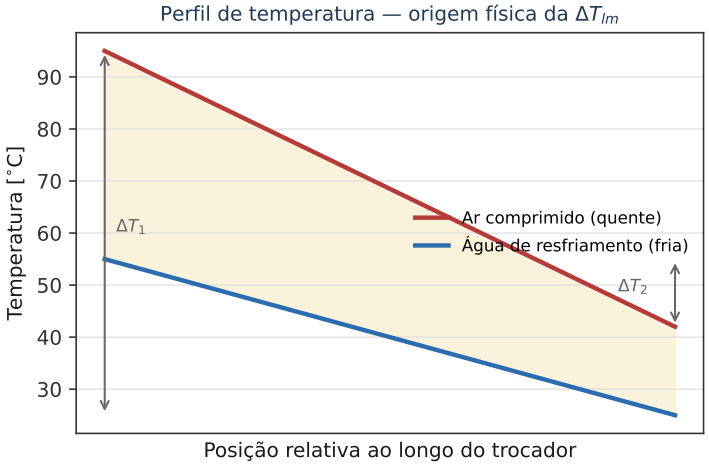



Figura 10.1: Perfil de temperatura ao longo de um trocador em contracorrente — origem física da LMTD.

Para isolar a performance do ativo das flutuações da planta, o Gêmeo Digital monitora a Efetividade ($\epsilon$):

$$\epsilon = \frac{T_{LP,\text{out}} - T_{HP,\text{in}}}{T_{LP,\text{out}} - T_{w,\text{in}}} \tag{10.3}$$

## 10.2 Mecanismo de Falha Externa: Sobrecarga Térmica (*Offloading*)

Durante operações de *offloading*, a temperatura da água de resfriamento ($T_{w,\text{in}}$) aumenta devido à demanda de outros consumidores. O Gêmeo Digital quantifica a penalidade de potência no estágio HP resultante deste distúrbio:

$$\begin{aligned} \Delta\dot{W}_{\text{penalty}} &= \dot{W}_{HP}(T_{w,\text{in,atual}}) - \dot{W}_{HP}(T_{w,\text{in,nominal}}) \\ \dot{W}_{HP} &= \frac{\dot{m} \cdot R \cdot T_{HP,\text{in}}}{\eta_{is}} \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right) \cdot \left[\left(\frac{P_{HP,\text{out}}}{P_{HP,\text{in}}}\right)^{\frac{n-1}{n}} - 1\right] \end{aligned} \tag{10.4}$$

**Diagnóstico:** Se $\epsilon$ permanece constante enquanto $T_{HP,\text{in}}$ e $\dot{W}_{HP}$ aumentam, o modelo classifica o evento como *External Thermal Disturbance*.

## 10.3 Mecanismo de Falha Interna: Incrustação (*Fouling*)

A degradação interna é modelada pelo acúmulo de resistência térmica adicional ($R_f$). O coeficiente global de transferência real ($U_{\text{real}}$) é comparado ao valor de projeto ($U_{\text{clean}}$):

$$\frac{1}{U_{\text{real}}} = \frac{1}{U_{\text{clean}}} + R_f \implies R_f = \frac{A \cdot \Delta T_{lm}}{\dot{Q}} - \frac{1}{U_{\text{clean}}} \tag{10.5}$$

O Gêmeo Digital utiliza a tendência de $R_f$ para prever a saturação térmica do trocador.

## 10.4 Psicrometria e Extração de Condensado

O resfriamento do ar comprimido frequentemente atinge o ponto de orvalho. A massa de água líquida gerada ($\dot{m}_{\text{cond}}$) é calculada pela variação da umidade específica ($W$ — convenção ASHRAE [25] para razão de umidade, evitando colisão com a velocidade angular $\omega$):

$$\begin{aligned} W &= 0.622 \cdot \frac{\phi \cdot P_{\text{sat}}(T)}{P - \phi \cdot P_{\text{sat}}(T)} \\ \dot{m}_{\text{cond}} &= \dot{m}_a \cdot (W_{\text{in}} - W_{\text{out}}) \end{aligned} \tag{10.6}$$

Até este ponto do documento, $P_{\text{sat}}(T)$ é referenciada como variável de processo, mas nunca definida como função constitutiva — o que impede o Gêmeo Digital de calculá-la a partir de $T$ medida. Para o intervalo de temperaturas típico do resfriamento de ar comprimido offshore (0 °C a 80 °C), a correlação de Arden Buck [32] oferece precisão adequada sem exigir tabelas de vapor:

$$P_{\text{sat}}(T) = 0.61121 \exp\left[\left(18.678 - \frac{T}{234.5}\right)\left(\frac{T}{257.14 + T}\right)\right] \quad [\text{kPa, } T \text{ em } ^\circ\text{C}] \tag{10.7}$$

A Figura 10.2 mostra essa correlação em escala logarítmica: a pressão de saturação praticamente dobra a cada 10-12°C de aumento de temperatura, o que explica por que uma

pequena falha de resfriamento no aftercooler tem efeito desproporcional na quantidade de água que chega ao secador PSA a jusante.

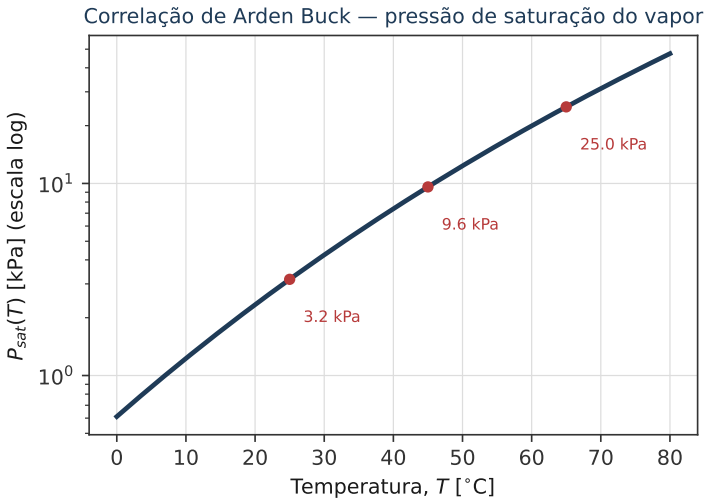



Figura 10.2: Correlação de Arden Buck para a pressão de saturação do vapor d'água em função da temperatura.

De forma análoga, o calor específico do ar úmido ($c_{p,\text{úmido}}$), usado implicitamente nas equações de $\dot{Q}$ e $\Delta T_{\text{oil}}$ ao longo deste capítulo, não é uma constante — ele deve incorporar a fração mássica de vapor d'água via $W$:

$$c_{p,\text{úmido}} = c_{p,\text{ar seco}} + W \cdot c_{p,\text{vapor}} \approx 1005 + W \cdot 1860 \quad [\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}] \tag{10.8}$$

Ignorar essa correção introduz um viés sistemático nos balanços de energia dos trocadores em condições de alta umidade relativa offshore, justamente o cenário mais crítico para o dimensionamento do secador PSA a jusante.

**Falha de Drenagem e Arraste:** A falha no sistema de purga resulta em acúmulo de líquido, identificado pelo aumento da perda de carga ($\Delta P_{\text{ar}}$) e pela assinatura vibracional de alta frequência no estágio HP:

$$\Delta P_{\text{ar,real}} = f(\dot{m}_a, \rho) + \Delta P_{\text{obstrução}} \tag{10.9}$$

## 10.5 Matriz de Falhas Integrada do Sistema Intermediário

A tabela abaixo diferencia os distúrbios externos (*offloading*, baixo fluxo de água) das falhas internas do próprio intercooler (*fouling*, drenagem), cada um com sua variável de controle e ação recomendada.

## 10.6 Lógica de Predição de Trip e Saúde do Ativo

O Índice de Saúde do Intercooler ($HI_{\text{IC}}$) e a predição de temperatura de descarga são calculados continuamente:

$$\begin{cases} HI_{\text{IC}} = \omega_1 \cdot \left(\frac{\epsilon_{\text{real}}}{\epsilon_{\text{nom}}}\right) + \omega_2 \cdot \left(\frac{\Delta P_{\text{nom}}}{\Delta P_{\text{real}}}\right) \\ T_{HP,\text{out,pred}} = T_{HP,\text{in}} \cdot \Pi^{\frac{n-1}{n}} \end{cases} \tag{10.10}$$

| **Mecanismo** | **Indicador Primário** | **Variável de Controle** | **Ação do Gêmeo** |
|---|---|---|---|
| *Offloading* | $\uparrow T_{w,\text{in}}$ | $\epsilon \approx$ constante | Alerta de Rede Externa |
| *Fouling* | $\downarrow \epsilon$ e $\uparrow R_f$ | $U_{\text{real}} < U_{\text{limit}}$ | Sugestão de Limpeza |
| Baixo Fluxo Água | $\uparrow \Delta T_w$ | $\downarrow \Delta P_w$ | Checar Bombas/Válvulas |
| Falha Drenagem | $\uparrow \Delta P_{\text{ar}}$ | $\text{Vib}_{\text{HF,HP}} > \text{limit}$ | Alerta de Arraste/Erosão |

Tabela 10.1: Matriz de falhas do intercooler: distúrbios externos versus falhas internas do trocador.

Se $T_{HP,\text{out,pred}} \geq T_{\text{trip}}$, o Gêmeo Digital emite uma ordem de alívio de carga (*load shedding*).

---

**Diretriz Técnica Final:** A predição da Equação (10.10) só tem valor preventivo se calculada com antecedência suficiente ao *trip* — o Gêmeo Digital deve acionar o alívio de carga a partir da tendência projetada de $T_{HP,\text{out,pred}}$, não apenas quando o limite já tiver sido atingido pela medição real.

# Capítulo 11 Estágio de Alta Pressão (HP), Sincronismo e Integridade Mecânica

O estágio de Alta Pressão (HP) representa o maior desafio para o Gêmeo Digital, operando sob condições extremas de temperatura e pressão diferencial ($\Delta P$). Neste estágio, as folgas são reduzidas e qualquer desvio mecânico ou térmico pode resultar em falhas catastróficas.

## 11.1 Termodinâmica e Performance do Estágio HP

A compressão no estágio HP é modelada como um processo politrópico real, onde o índice $n$ reflete as perdas internas e a eficiência do resfriamento da carcaça.

- **Temperatura de Descarga Final ($T_{HP,\mathbf{out}}$):** Aplicando a relação politrópica de temperatura-pressão à razão de compressão do estágio HP, a Equação (11.1) projeta a temperatura de descarga a partir da temperatura de sucção e da razão entre as pressões de saída e entrada, elevada ao expoente politrópico:

$$T_{HP,\text{out}} = T_{HP,\text{in}} \cdot \left( \frac{P_{HP,\text{out}}}{P_{HP,\text{in}}} \right)^{\frac{n-1}{n}} \tag{11.1}$$

- **Potência Total Absorvida ($\dot{W}_{HP,\mathbf{tot}}$):** A potência integra o trabalho termodinâmico e as perdas mecânicas nos rolamentos e engrenagens de sincronismo:

$$\dot{W}_{HP,\text{tot}} = \frac{\dot{m} \cdot R \cdot T_{HP,\text{in}}}{\eta_{is}} \left( \frac{\gamma}{\gamma - 1} \right) \left[ \left( \frac{P_{HP,\text{out}}}{P_{HP,\text{in}}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] + \dot{W}_{\text{fric,rol}} + \dot{W}_{\text{eng}} \tag{11.2}$$

- **Eficiência Volumétrica ($\eta_{v,HP}$):** É extremamente sensível às folgas internas ($\delta$) e à pressão diferencial:

$$\eta_{v,HP} = 1 - \frac{\dot{m}_{\text{leak}}}{\dot{m}_{\text{th}}} = 1 - \frac{C_d \cdot A_{\text{gap}}(\delta) \cdot \sqrt{2\rho\Delta P}}{\dot{m}_{\text{th}}} \tag{11.3}$$

## 11.2 Dinâmica de Sincronismo e Cargas Mecânicas

As engrenagens de sincronismo (*timing gears*) e os rolamentos garantem a operação isenta de óleo (*oil-free*) mantendo os rotores sem contato.

- **Engrenagens de Sincronismo:** O erro de transmissão e o *backlash* ($\theta_b$) são monitorados para evitar o contato entre os lobos:

$$\delta_{\text{flanco}} = f(\theta_b, \text{desgaste}) \tag{11.4}$$

- **Cargas nos Rolamentos de Escora (*Thrust Bearings*):** O estágio HP gera um empuxo axial ($F_a$) massivo que deve ser equilibrado para evitar a colisão do rotor com a placa de descarga:

$$F_a = (P_{HP,\text{out}} - P_{HP,\text{in}}) \cdot A_{\text{rotor}} \tag{11.5}$$

- **Vida Útil Remanescente ($L_{10h}$):** Mesma formulação da vida nominal de rolamento apresentada na Equação (8.4), agora aplicada à carga axial equivalente do estágio HP ($P_{eq}$) e à sua rotação ($\omega$) — a Equação (11.6) projeta as horas restantes de operação do rolamento de escora antes da falha por fadiga:

$$L_{10h} = \left(\frac{C}{P_{eq}}\right)^{p} \cdot \frac{10^6}{60 \cdot \omega} \tag{11.6}$$

## 11.3 Mecanismos de Falha Detalhados

1. **Dilatação Térmica Diferencial e *Rubbing*:** O aumento de $T_{w,\text{in}}$ (*offloading*) eleva $T_{HP,\text{in}}$. A expansão térmica do rotor excede a da carcaça. A folga residual é:

$$\delta_{\text{res}} = \delta_{\text{nom}} - \alpha \cdot L \cdot (T_{\text{rotor}} - T_{\text{carcaça}}) \tag{11.7}$$

   Se $\delta_{\text{res}} \leq 0$, ocorre contato metálico, detectado por picos de vibração e queda súbita de $\eta_{is}$.

2. **Desgaste de Engrenagens e Perda de Sincronismo:** Causado por fadiga ou falha de lubrificação. O sintoma é o aumento dos harmônicos da frequência de engrenamento — Equação (11.8), mesma definição cinemática já usada no Capítulo de Engenharia do Trem de Transmissão — e alteração na fase vibracional entre os eixos:

$$f_{gmf} = Z \cdot f_{\text{rot}} \tag{11.8}$$

3. **Falha de Selagem e *Blow-by*:** Degradação dos selos de labirinto ou anéis de carvão. O Gêmeo Digital monitora o aumento da pressão no cárter ($P_{\text{cárter}}$) e a redução da vazão mássica efetiva.

4. **Calço Hidráulico por Arraste de Condensado:** Falha no dreno do intercooler. O líquido incompressível gera um pico de torque instantâneo ($\Delta\tau$):

$$\Delta\tau = I \cdot \frac{d\omega}{dt} + \tau_{\text{impacto}} \tag{11.9}$$

   Resulta em quebra de dentes de engrenagens ou cisalhamento de chavetas.

5. **Degradação do Revestimento (*Coating*):** Erosão ou alta temperatura causam o aumento progressivo do índice politrópico $n$ e do Consumo de Potência Específica ($SPC$).

## 11.4 Matriz de Diagnóstico do Estágio HP

A tabela abaixo resume os cinco modos de falha críticos do estágio HP e seu impacto relativo no Consumo de Potência Específica (SPC), permitindo priorizar a resposta do Gêmeo Digital.

| **Falha** | **Indicador Primário** | **Variável de Controle** | **Impacto SPC** |
|---|---|---|---|
| *Rubbing* Térmico | $\uparrow$ Vibração Global | $T_{HP,\text{out}} > T_{\text{limit}}$ | $\uparrow\uparrow$ |
| Desgaste *Gears* | $\uparrow$ Harmônicos $f_{gmf}$ | Erro de Fase | $\uparrow$ |
| Fadiga Rolamento | $\uparrow T_{\text{mancal}}$ | $L_{10h} \to 0$ | $\uparrow$ |
| Vazamento Selos | $\uparrow P_{\text{cárter}}$ | $\downarrow \eta_{v,HP}$ | $\uparrow\uparrow$ |
| Arraste Líquido | $\uparrow$ Emissão Acústica | Picos de Torque $\Delta\tau$ | Crítico |

Tabela 11.1: Matriz de diagnóstico do estágio HP e impacto relativo de cada falha no SPC.

## 11.5 Indicador de Saúde Global e KPI Final

O Gêmeo Digital consolida os desvios no Índice de Saúde ($HI_{HP}$):

$$HI_{HP} = w_1 \left( \frac{\eta_{v,\text{real}}}{\eta_{v,\text{nom}}} \right) + w_2 \left( \frac{T_{\text{out,nom}}}{T_{\text{out,real}}} \right) + w_3 \left( \frac{V_{\text{nom}}}{V_{\text{real}}} \right) \tag{11.10}$$

O Consumo de Potência Específica ($SPC$) é o KPI final:

$$\boxed{SPC = \frac{\dot{W}_{LP,\text{tot}} + \dot{W}_{HP,\text{tot}}}{\dot{V}_{\text{free_air}}}} \tag{11.11}$$

Unidade: $\text{kW} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{min}$.

---

**Diretriz Técnica Final:** O SPC da Equação (11.11) é o KPI comercial que a operação enxerga, mas sua causa raiz — quando se degrada — está quase sempre em um dos termos do Índice de Saúde da Equação (11.10); o Gêmeo Digital deve sempre apresentar os dois juntos, nunca o SPC isolado sem a decomposição por componente.

# Capítulo 12 Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica

Este capítulo revisita o circuito de óleo já introduzido no Capítulo de Trem de Potência e detalhado no Capítulo de Sistema de Lubrificação, agora sob a ótica específica da gestão térmica do conjunto gearbox/mancais em condições de carga do estágio HP. Como o compressor deste documento é isento de óleo na câmara de compressão (nenhum óleo entra em contato com o ar de processo — ver Capítulo de Arquitetura), o papel do óleo aqui é exclusivamente remover o calor gerado por atrito na caixa multiplicadora e nos mancais e devolvê-lo já resfriado ao circuito; o Gêmeo Digital monitora esse balanço térmico e a integridade do elemento deaerador em tempo real.

## 12.1 Balanço de Energia do Circuito de Óleo

A taxa de calor que o óleo remove do conjunto gearbox/mancais ($\dot{Q}_{\text{óleo}}$) é a mesma potência de atrito dissipada nesses componentes (Equações (6.3), (6.4) e (7.4)) — é fundamental mantê-la dentro da capacidade do resfriador para não elevar a temperatura de operação dos mancais além do limite do lubrificante:

$$\dot{Q}_{\text{óleo}} = \dot{m}_{\text{óleo}} \cdot c_{p,\text{óleo}} \cdot (T_{\text{óleo,ret}} - T_{\text{óleo,sup}}) \tag{12.1}$$

Onde $\dot{m}_{\text{óleo}}$ é a vazão mássica de óleo, $T_{\text{óleo,ret}}$ é a temperatura de retorno do óleo (já aquecido, saindo da gearbox/mancais) e $T_{\text{óleo,sup}}$ é a temperatura de suprimento após passar pelo resfriador de óleo — a mesma elevação de temperatura já modelada pelo balanço térmico do Capítulo de Sistema de Lubrificação (Equação (7.5)), aqui reorganizada para isolar $\dot{Q}_{\text{óleo}}$ como a grandeza monitorada.

## 12.2 Perda de Carga no Deaerador e Pressão de Suprimento aos Mancais

Antes de alimentar os mancais e o engrenamento, o óleo de retorno passa por um separador de ar (deaerador) que libera as bolhas de ar incorporadas por respingo/turbulência durante a lubrificação — óleo aerado não sustenta o filme lubrificante nem dissipa calor com a mesma eficácia (ver Capítulo de Detalhamento de Componentes). A perda de carga nesse elemento ($\Delta P_{\text{sep}}$) cresce com a saturação e o tempo de uso; o modelo prevê a pressão que efetivamente chega aos mancais subtraindo essa perda da pressão de descarga da bomba de óleo ($P_{\text{bomba}}$, mantida pela bomba através da pressão $\Delta P_{\text{óleo}}$ já introduzida na Equação (5.3)):

$$P_{\text{sup,óleo}} = P_{\text{bomba}} - \Delta P_{\text{sep}} \tag{12.2}$$

Onde $\Delta P_{\text{sep}}$ é modelado em função da vazão volumétrica e da viscosidade cinemática do óleo $\nu(T)$. Uma queda de $P_{\text{sup,óleo}}$ abaixo do mínimo de projeto arrisca lubrificação insuficiente do engrenamento e dos mancais, mesmo que a vazão de óleo na saída da bomba esteja nominal.

## 12.3 Mecanismos de Falha Térmica

- **Obstrução do Trocador de Calor:** Detectada pelo aumento progressivo da diferença ($T_{\text{óleo,sup}} - T_{\text{amb}}$) — o resfriador não está mais rejeitando o calor esperado para a mesma carga térmica.

- **Degradação do Óleo:** Monitorada via desvio na condutividade térmica e aumento da temperatura de retorno do óleo para a mesma potência de atrito dissipada.

## 12.4 Matriz de Diagnóstico Térmico

A tabela abaixo cruza os sintomas de temperatura do óleo e perda de carga no deaerador para distinguir entre quatro causas raiz distintas de degradação térmica.

| **Falha** | **Sintoma $T_{\text{óleo,ret}}$** | **Sintoma $\Delta P_{\text{sep}}$** | **Diagnóstico Digital** |
|---|---|---|---|
| Trocador Obstruído | $\uparrow\uparrow$ | Nominal | **Falha no Arrefecimento** |
| Deaerador Saturado | Nominal | $\uparrow\uparrow$ | **Troca de Elemento Filtrante** |
| Baixo Nível de Óleo | $\uparrow$ (Instável) | $\downarrow$ | **Risco de Cavitação / Desgaste** |
| Válvula Termostática Presa | $\uparrow$ ou $\downarrow$ | Nominal | **Falha de Controle Térmico** |

Tabela 12.1: Matriz de diagnóstico térmico do sistema de lubrificação e resfriamento.

---

**Diretriz Técnica Final:** A distinção entre os quatro cenários da matriz acima depende de observar $T_{\text{óleo,ret}}$ e $\Delta P_{\text{sep}}$ **simultaneamente** — isoladamente, cada sintoma é compatível com mais de uma causa raiz, e é justamente o cruzamento das duas variáveis que o Gêmeo Digital usa para eliminar a ambiguidade diagnóstica.

# Capítulo 13 Sistema de Controle, Válvulas e Estratégias de Modulação

Este capítulo descreve a inteligência operacional do compressor, modelando a resposta dinâmica das válvulas e a lógica de controle para otimizar o consumo energético, operando com ou sem instrumentação de vazão.

## 13.1 Dinâmica da Válvula de Admissão (*Intake Valve*)

A vazão mássica de entrada ($\dot{m}_{\text{in}}$) é modelada como um escoamento através de um orifício variável controlado pelo solenoide de carga:

$$\dot{m}_{\text{in}} = C_d \cdot A_v \cdot P_{\text{atm}} \cdot \sqrt{\frac{2}{R \cdot T_{\text{atm}}}} \cdot \Phi(r) \tag{13.1}$$

## 13.2 Determinação da Vazão Mássica ($\dot{m}$): Sensor Virtual

O Gêmeo Digital resolve a ausência de medidores físicos através de dois métodos redundantes:

1. **Método 1 (Eficiência Volumétrica):** Baseado na cinemática e na razão de pressão ($\Pi$), a Equação (13.2) estima a vazão sem sensor de vazão físico: parte do deslocamento teórico do rotor (densidade de sucção vezes volume deslocado vezes rotação) e corrige pelo termo entre chaves, que é a própria eficiência volumétrica $\eta_v$ — decrescente com a razão de pressão $\Pi$ através do fator de vazamento $\lambda$:

$$\dot{m}_{\text{est}} = \rho_{\text{suc}} \cdot V_{\text{disp}} \cdot \left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \cdot \underbrace{[1 - \lambda(\Pi^{1/n} - 1)]}_{\eta_v} \tag{13.2}$$

2. **Método 2 (Diferencial de Pressão no Reservatório):** Mede a vazão de demanda da planta pela taxa de subida de pressão no reservatório ($V_{\text{net}}$) durante o ciclo de carga:

$$\dot{m}_{\text{comp}} - \dot{m}_{\text{demanda}} = \frac{V_{\text{net}}}{R \cdot T} \cdot \frac{dP_{\text{net}}}{dt} \tag{13.3}$$

## 13.3 Dinâmica de *Blow-down* e Modulação VFD

O decaimento de pressão em alívio segue uma curva exponencial caracterizada pela constante de tempo $\tau$:

$$P(t) = P_{\text{alívio}} + (P_{\text{max}} - P_{\text{alívio}}) \cdot e^{-t/\tau} \tag{13.4}$$

Para sistemas com inversor de frequência, a potência é ajustada pela frequência normalizada $\bar{f}$:

$$\dot{W}_{\text{vfd}} = \dot{W}_{\text{nominal}} \cdot (a \cdot \bar{f}^2 + b \cdot \bar{f} + c) \tag{13.5}$$

## 13.4 Matriz de Diagnóstico de Controle

A tabela abaixo cruza o comportamento da taxa de pressurização ($dP/dt$) com o consumo elétrico para localizar a origem de uma perda de eficiência pneumática — distinguindo vazamento interno, falha de válvula, filtro obstruído e vazamento externo à máquina.

| **Falha** | **Comportamento $dP/dt$** | **Consumo Elétrico** | **Diagnóstico Digital** |
|---|---|---|---|
| Vazamento *Blow-off* | Baixo na Carga | ↑ SPC | **Perda de Eficiência Pneumática** |
| Válvula Admissão Presa | Zero (não sobe) | ↓ (Vazio) | **Falha Mecânica no Atuador** |
| Filtro Obstruído | Lento | ↓ Torque | **Manutenção Preventiva Filtro** |
| Vazamento na Rede | Baixo (Carga/Alívio) | Constante | **Vazamento Externo à Máquina** |

Tabela 13.1: Matriz de diagnóstico do sistema de controle e válvulas de modulação.

## 13.5 KPI Energético: Custo de Ciclo

O custo operacional é integrado com base no estado binário da válvula de admissão $\delta$ (1 para Carga, 0 para Alívio):

$$\boxed{C_{op} = \int_{t_1}^{t_2} (\dot{W}_{\text{load}} \cdot \delta + \dot{W}_{\text{unload}} \cdot (1 - \delta))dt} \tag{13.6}$$

---

**Diretriz Técnica Final:** O custo de ciclo da Equação (13.6) é a métrica que conecta a estratégia de modulação (carga/alívio) diretamente ao custo energético — qualquer ajuste de *setpoint* de pressão proposto pelo Gêmeo Digital deve ser avaliado por seu impacto em $C_{op}$, não apenas pela estabilidade de pressão que produz.

# Capítulo 14 Aftercooler, Filtragem Primária e Gestão de Condensado

Este capítulo detalha a modelagem do resfriamento posterior e da remoção de contaminantes líquidos. O Gêmeo Digital atua nesta etapa para garantir que o ar entregue à secadora PSA esteja dentro dos limites de temperatura e saturação, protegendo a integridade do material dessecante.

## 14.1 Termodinâmica do Aftercooler (Resfriador Posterior)

O aftercooler é o trocador de calor final do processo de geração. Sua função é reduzir a temperatura de descarga do estágio HP ($T_{d,hp}$) para níveis compatíveis com os elementos de filtragem e secagem.

- **Efetividade Térmica ($\epsilon_{ac}$):** Mesma lógica de efetividade já usada no intercooler e no resfriador de óleo: a Equação (14.1) compara a queda de temperatura real do ar ($T_{d,hp} - T_{ac,out}$) com a máxima queda teoricamente possível, limitada pela temperatura de entrada da água de resfriamento ($T_{d,hp} - T_{w,in}$):

$$\epsilon_{ac} = \frac{T_{d,hp} - T_{ac,out}}{T_{d,hp} - T_{w,in}} \tag{14.1}$$

- **Coeficiente Global de Transferência ($U$):** O modelo monitora a degradação por incrustação (*fouling*), comum em ambientes offshore devido à salinidade:

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{LMTD} \tag{14.2}$$

  Onde $\Delta T_{LMTD}$ é a diferença de temperatura média logarítmica. Um desvio negativo persistente em $U$ sinaliza a necessidade de manutenção preditiva no trocador [30].

## 14.2 Modelagem da Condensação e Separação de Umidade

A redução da temperatura sob alta pressão provoca a transição de fase do vapor d'água para o estado líquido.

- **Taxa de Condensação Mássica ($\dot{m}_{cond}$):** Toda a água que o ar carregava na entrada, acima do que ele ainda consegue reter na saturação à temperatura de saída, precipita como líquido — a Equação (14.3) calcula essa massa de condensado como a vazão de ar seco vezes a queda na razão de umidade:

$$\dot{m}_{cond} = \dot{m}_a \cdot (W_{in} - W_{sat,out}) \tag{14.3}$$

  Onde $W$ é a razão de umidade (kg de água por kg de ar seco). O Gêmeo Digital calcula $W_{sat,out}$ utilizando a pressão de saturação do vapor na temperatura de saída $T_{ac,out}$.

- **Eficiência de Separação ($\eta_{sep}$):** O separador mecânico (ciclone) deve remover a fase líquida. O arraste de gotículas (*carry-over*) é modelado como uma falha de separação por excesso de velocidade:

$$\dot{m}_{arraste} = \dot{m}_{cond} \cdot (1 - \eta_{sep}) \tag{14.4}$$

## 14.3 Dinâmica de Filtragem Coalescente

Os pré-filtros removem aerossóis de óleo e particulados. A perda de carga ($\Delta P$) é monitorada e normalizada pela densidade e vazão.

- **Equação de Perda de Carga:** Mesma forma de perda de carga localizada já usada para o filtro de admissão (Equação (5.4)), agora aplicada ao filtro coalescente [20]: proporcional ao coeficiente do elemento filtrante $K_{filt}$ e à pressão dinâmica do escoamento:

$$\Delta P_{filt} = K_{filt} \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \tag{14.5}$$

- **Diagnóstico de Saturação:** O modelo diferencia a perda de carga nominal da saturação por óleo ou água. Se $\Delta P_{filt} > \Delta P_{limit}$, o Gêmeo Digital emite um alerta de substituição para evitar o colapso do meio filtrante e a contaminação da secadora.

## 14.4 Gestão de Drenos Automáticos e Purga

Os drenos são componentes críticos com alta taxa de falha mecânica em plataformas.

- **Falha Travado Aberto (*Stuck Open*):** Causa perda de ar comprimido, elevando o consumo específico ($SPC$). Como a razão entre a pressão de rede e a atmosférica ultrapassa a razão crítica, o escoamento pelo orifício do dreno satura em regime sônico (*choked flow*): a vazão mássica deixa de depender da pressão a jusante e passa a ser função apenas das condições a montante, seguindo a forma clássica de escoamento compressível em bocais convergentes [26]:

$$\dot{m}_{perda} = C_d \cdot A_{dreno} \cdot \sqrt{\gamma \rho P \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}} \tag{14.6}$$

  Onde $C_d$ é o coeficiente de descarga do orifício, $A_{dreno}$ sua área efetiva, e $\rho$, $P$ e $\gamma$ a densidade, pressão absoluta e razão de calores específicos do ar na rede a montante do dreno.

- **Falha Travado Fechado (*Stuck Closed*):** Causa o alagamento do separador e arraste de água líquida para a secadora PSA, degradando o dessecante instantaneamente.

## 14.5 Matriz de Diagnóstico de Tratamento Primário

A tabela abaixo cruza os sintomas de temperatura, perda de carga nos filtros e umidade de saída para diferenciar incrustação do aftercooler, saturação de filtro e falha de dreno (aberto ou fechado).

## 14.6 KPI de Performance de Tratamento ($KPI_{treat}$)

O indicador de saúde deste estágio valida se o ar está sendo resfriado o suficiente para maximizar a remoção de água antes da secagem química:

$$\boxed{KPI_{treat} = \frac{T_{ac,out} - T_{dew,actual}}{T_{ac,out} - T_{w,in}}} \tag{14.7}$$

| **Evento** | **Temperatura Saída** | **$\Delta P$ Filtros** | **Umidade Saída** | **Diagnóstico Digital** |
|---|---|---|---|---|
| Incrustação AC | $\uparrow$ (Elevada) | Nominal | $\uparrow$ (Vapor) | **Baixa Troca Térmica** |
| Filtro Saturado | Nominal | $\uparrow\uparrow$ | Nominal | **Troca de Elemento** |
| Dreno Aberto | Nominal | $\downarrow$ | Nominal | **Vazamento de Ar** |
| Dreno Fechado | Nominal | $\uparrow$ (Oscilante) | $\uparrow\uparrow$ (Líquida) | **Risco de Alagamento** |

Tabela 14.1: Matriz de diagnóstico de tratamento primário.

---

**Diretriz Técnica Final:** Um $KPI_{treat}$ próximo de 1 na Equação (14.7) indica que o aftercooler está resfriando o ar até próximo da temperatura da água de resfriamento — condição necessária para proteger o leito dessecante do secador PSA a jusante; valores decrescentes aqui devem disparar investigação **antes** que o ponto de orvalho no secador seja afetado, não depois.

# Capítulo 15 Sistema de Secagem por Adsorção (PSA e Tambor Rotativo)

O sistema de secagem representa o estágio final de tratamento no Gêmeo Digital, monitorando a remoção de vapor de água para atingir o Ponto de Orvalho sob Pressão ($PDP$). O sistema integra torres de adsorção oscilante (**PSA**) e secadores de **tambor rotativo** por calor de compressão (HOC). A Figura 15.1 ilustra o princípio de operação alternada das duas torres: enquanto uma adsorve umidade do ar de processo (A), a outra é regenerada (D) pela expansão de parte do ar já seco, e os papéis se invertem ciclicamente — o ar úmido entra (I), o ar seco sai (O) e a purga de regeneração é exaurida (E).

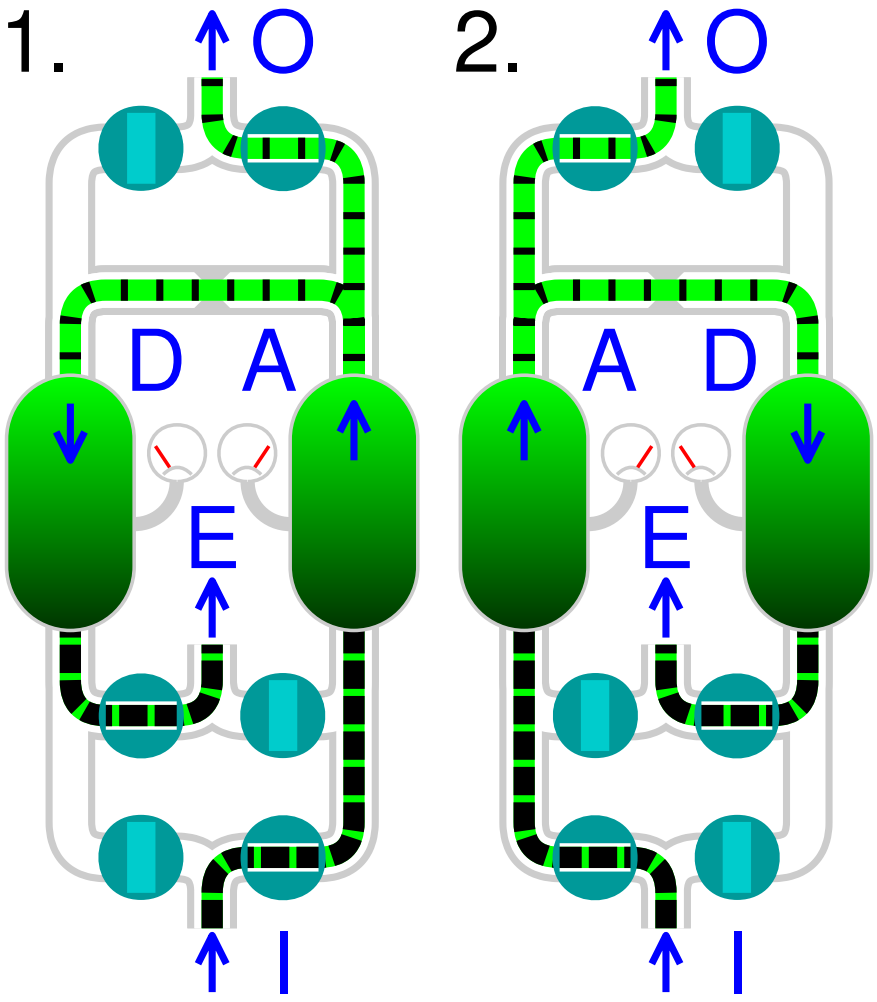



Figura 15.1: Princípio de operação das torres PSA em ciclos alternados de adsorção (A) e regeneração/dessorção (D). I = entrada de ar úmido, O = saída de ar seco, E = exaustão da purga. Fonte: *Pressure swing adsorption principle*, Cmglee, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0.

## 15.1 Cinética de Adsorção e Balanço de Massa

O Gêmeo Digital modela a Zona de Transferência de Massa (MTZ) para prever a saturação do leito dessecante.

- **Capacidade de Adsorção Dinâmica ($q_d$):** A Equação (15.1) descreve como a capacidade do leito dessecante de reter umidade decai exponencialmente ao longo do ciclo de adsorção, partindo da capacidade de equilíbrio e caindo à medida que a razão entre o tempo já decorrido e o tempo de residência do ar no leito aumenta:

$$q_d = q_{eq} \cdot \exp\left(-k_{ads} \cdot \frac{t_{ads}}{t_{res}}\right) \tag{15.1}$$

  Onde $q_{eq}$ é a capacidade de adsorção em equilíbrio (isoterma do dessecante), $t_{ads}$ o tempo decorrido de adsorção, $t_{res}$ o tempo de residência do ar no leito, e $k_{ads}$ é a constante de taxa de adsorção do material dessecante (obtida experimentalmente, específica da alumina ativada ou peneira molecular empregada; subscrito para não colidir com $k$ do relé IEC 60255 ou o índice de tempo discreto usado nos capítulos de EKF/MPC/PSO). A Figura 15.2 mostra como um $k_{ads}$ maior — leito mais fino, mais contaminado ou material dessecante degradado — acelera drasticamente a saturação, esgotando a capacidade útil do leito muito antes do fim do ciclo programado.

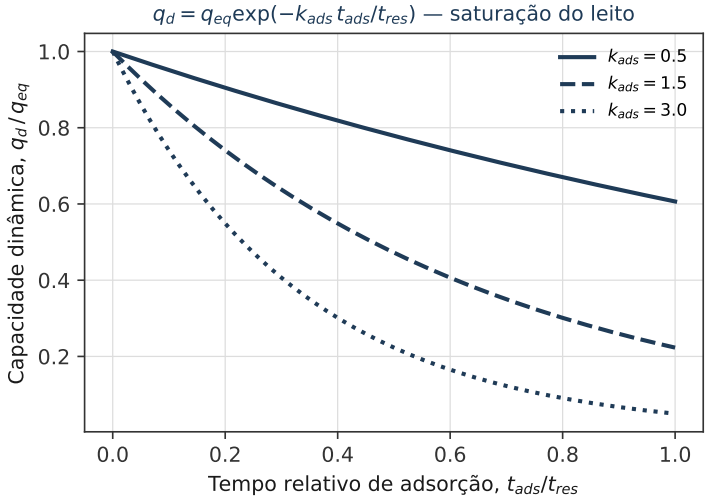



Figura 15.2: Capacidade de adsorção dinâmica normalizada em função do tempo relativo de adsorção, para diferentes constantes de taxa $k_{ads}$.

- **Vazão de Purga de Regeneração ($\dot{m}_{purge}$):** Calculada para compensar a histerese de adsorção com o fator $\phi$:

$$\dot{m}_{purge} = \dot{m}_{in} \cdot \left(\frac{P_{low}}{P_{high}}\right) \cdot \phi \tag{15.2}$$

- **Balanço de Umidade Acumulada:** A Equação (15.3) encadeia três grandezas: primeiro a queda na razão de umidade entre entrada e saída do leito ($\Delta W$), depois a vazão mássica de água efetivamente retida ($\dot{m}_{water}$, obtida multiplicando $\Delta W$ pela vazão de ar seco), e por fim a massa total de água acumulada no leito ($M_{ads}$)

integrando essa vazão ao longo de todo o ciclo de adsorção — usada para prever quando o leito se aproxima da saturação:

$$\begin{aligned} \Delta W &= W_{in} - W_{out} \\ \dot{m}_{water} &= \dot{m}_a \cdot (W_{in} - W_{out}) \\ M_{ads}(t) &= \int_0^{t_{cycle}} \dot{m}_{water}\, dt \end{aligned} \tag{15.3}$$

## 15.2 Termodinâmica do Secador de Tambor Rotativo (HOC)

Este subsistema utiliza o calor residual do estágio de alta pressão ($HP$) para regenerar a matriz dessecante.

- **Efetividade de Regeneração Térmica ($\eta_{reg}$):** Mesmo princípio de efetividade usado nos trocadores de calor do documento: a Equação (15.4) compara a queda real de temperatura do ar de regeneração com a máxima queda possível, limitada pela temperatura ambiente:

$$\eta_{reg} = \frac{T_{reg,in} - T_{reg,out}}{T_{reg,in} - T_{amb}} \tag{15.4}$$

- **Velocidade de Rotação Crítica ($\omega_{drum}$):** Ajustada dinamicamente para evitar o *carry-over* de umidade:

$$\omega_{drum} \propto \frac{\dot{m}_a}{\rho_a \cdot C_p \cdot \Delta T_{ads}} \tag{15.5}$$

## 15.3 Aproveitamento de Calor Rejeitado na Regeneração

O ciclo HOC já aproveita o calor residual do próprio ar de descarga do estágio HP para aquecer o dessecante, mas esse não é o único calor rejeitado disponível na planta: o aftercooler (Equação (14.2)), o resfriador de óleo (Capítulo de Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica) e agora a exaustão forçada do invólucro do pacote (Equação (2.2)) rejeitam calor de baixa/média qualidade que hoje é simplesmente descartado para o ambiente ou para a água de resfriamento. Recuperar parte desse calor para pré-aquecer o ar de regeneração reduz diretamente a potência elétrica que o aquecedor resistivo precisa fornecer.

- **Calor Residual Disponível para Recuperação ($\dot{Q}_{\mathbf{disp}}$):** A soma das rejeições térmicas das correntes candidatas a um trocador de recuperação de calor:

$$\dot{Q}_{\text{disp}} = \dot{Q}_{\text{aftercooler}} + \dot{Q}_{\text{óleo}} + \dot{Q}_{\text{hood}} \tag{15.6}$$

- **Potência do Aquecedor com Recuperação:** A Equação (15.7) reduz a demanda do aquecedor elétrico de regeneração na proporção do calor efetivamente recuperado, limitada pela efetividade do trocador de recuperação ($\epsilon_{\text{recup}}$, mesma definição de efetividade da Equação (15.4)) e nunca abaixo de zero:

$$\dot{W}_{\text{heater,real}} = \max\Big(0,\ \dot{W}_{\text{heater,nom}} - \epsilon_{\text{recup}} \cdot \dot{Q}_{\text{disp}}\Big) \tag{15.7}$$

  Substituindo $\dot{W}_{\text{heater}}$ por $\dot{W}_{\text{heater,real}}$ na Equação (15.8), o Gêmeo Digital quantifica em tempo real quanto a recuperação de calor está reduzindo o $SEC_{dry}$ — e pode sinalizar quando o trocador de recuperação está subdimensionado ou incrustado, caso $\epsilon_{\text{recup}}$ medido caia abaixo do valor de projeto sem justificativa de carga térmica.

## 15.4 Matriz de Diagnóstico de Falhas

A tabela abaixo relaciona as falhas típicas do secador PSA/tambor rotativo (saturação do leito, falha de chaveamento, degradação térmica e desgaste mecânico) aos seus indicadores primários e à ação prescrita pelo Gêmeo Digital.

| Falha | Indicador Primário | Causa Provável | Ação Digital Twin |
|---|---|---|---|
| Breakthrough | $\uparrow PDP$ | Saturação / Vazão ↑ | Redução de Carga |
| Falha Chaveamento | $\Delta P$ Constante | Válvula Solenoide | Alarme Redundância |
| Degradação Térmica | $\downarrow \Delta T$ Reg. | Envelhecimento (Fouling) | Recalibração $HI_{dryer}$ |
| Desgaste Tambor | ↑ Torque Motor | Atrito nos Selos | Manutenção Preditiva |

Tabela 15.1: Matriz de diagnóstico de falhas do secador PSA e do tambor rotativo (HOC).

## 15.5 Indicadores Globais de Performance (KPIs)

- **Consumo Energético Específico ($SEC_{dry}$):** A Equação (15.8) soma a potência do aquecedor de regeneração e a potência do motor do tambor rotativo, e divide pela vazão de ar seco produzida — o custo energético de secar cada quilograma de ar:

$$SEC_{dry} = \frac{\dot{W}_{heater} + \dot{W}_{drum}}{\dot{m}_{dry}} \tag{15.8}$$

- **Índice de Saúde do Dessecante ($HI_{des}$):** A Equação (15.9) multiplica duas razões normalizadas — perda de carga nominal sobre perda de carga real, e ponto de orvalho alvo sobre ponto de orvalho real — de modo que o índice se degrada tanto se o leito colmatar (aumentando $\Delta P_{real}$) quanto se perder capacidade de secagem (piorando $PDP_{real}$):

$$HI_{des} = \frac{\Delta P_{nom}}{\Delta P_{real}} \cdot \frac{PDP_{target}}{PDP_{real}} \tag{15.9}$$

- **Perda de Eficiência por Purga ($\eta_{purge}$):** Todo o ar de purga usado para regenerar a torre saturada (Equação (15.2)) é ar já comprimido a alto custo energético e depois descartado sem realizar trabalho útil na planta — em secadores PSA a frio, tipicamente entre 10% e 18% de toda a produção do compressor. A Equação (15.10) expressa essa perda como uma eficiência: a fração da vazão total produzida que efetivamente chega ao consumidor final, descontada a purga:

$$\eta_{purge} = 1 - \frac{\dot{m}_{purge}}{\dot{m}_{total}} \tag{15.10}$$

  O Gêmeo Digital deve reportar $\eta_{purge}$ junto ao $SPC$ (Equação (11.11)): um SPC aparentemente saudável pode mascarar uma purga excessiva — por exemplo, um ciclo de regeneração mal ajustado ou uma válvula solenoide vazando entre torres — que já está sendo paga em consumo elétrico antes mesmo de chegar ao consumidor.

---

**Diretriz Técnica Final:** A otimização da purga é realizada em tempo real para minimizar perdas operacionais:

$$\boxed{\dot{m}_{purge,opt} = f(W_{in}, \dot{m}_a, P_{in})} \tag{15.11}$$

# Capítulo 16 Distribuição e Armazenamento (Header e Vasos Pulmão)

Nesta etapa, o Gêmeo Digital gerencia a integração de múltiplos compressores operando em paralelo e a distribuição do ar comprimido para os diferentes setores da unidade offshore. O sistema utiliza uma lógica de controle escalonada para garantir que, em cenários de perda de geração ou vazamentos críticos, o suprimento para os sistemas de segurança seja preservado através do fechamento seletivo de ramais.

## 16.1 Dinâmica de Fluxo e Header de Distribuição Setorizada

O header principal ramifica-se em três linhas com prioridades distintas. O Gêmeo Digital monitora a pressão no vaso pulmão ($P_{tank}$) e comanda válvulas de isolamento automáticas baseadas em setpoints de segurança:

- **Linha de Emergência (Instrumentação):** Prioridade Máxima. Alimenta sistemas de segurança e válvulas ESD. É a última linha a ser isolada para garantir a integridade da planta.
- **Linha de Processo:** Prioridade Média. Alimenta a produção e extração. É isolada quando a pressão atinge o nível de alerta crítico para preservar o inventário.
- **Linha de Serviços (Utilidades):** Prioridade Baixa. Alimenta ferramentas pneumáticas e limpeza. É a primeira linha a sofrer restrição (*load shedding*).
- **Balanço de Massa com Variáveis de Estado ($\delta$):**

$$\dot{m}_{total} = \sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{m}_{comp,i} = \dot{m}_{emerg} + \delta_{proc} \cdot \dot{m}_{proc} + \delta_{serv} \cdot \dot{m}_{serv} \tag{16.1}$$

  Onde $N_{\text{frota}}$ é o número de compressores ativos na frota (subscrito para não colidir com $N_{\text{rot}}$, rotação em RPM nos capítulos de rolamentos) e $\delta \in \{0, 1\}$ representa o estado (aberto/fechado) da válvula de isolamento de cada ramal.

## 16.2 Pulsação de Pressão e Ressonância Acústica na Tubulação

O balanço de massa da Equação (16.1) descreve o nível médio de pressão no header, mas não captura as flutuações de alta frequência geradas pela passagem dos lóbulos do rotor ($f_{bp}$, Equação (9.8)) e pelo engrenamento (GMF). Em compressores de deslocamento positivo, essas pulsações se propagam pela tubulação de descarga e podem excitar um modo acústico do sistema vaso-tubulação, risco não coberto pelo balanço de massa quase-estático já modelado.

- **Frequência Acústica Natural (Ressonador de Helmholtz):** O trecho de tubulação conectando o compressor ao vaso pulmão se comporta como um ressonador de Helmholtz, cuja frequência natural é:

$$f_H = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{A_{\text{tubo}}}{V_{\text{tank}} \cdot L_{\text{eff}}}} \tag{16.2}$$

Onde $c$ é a velocidade do som no ar comprimido (função de $T$ e da umidade), $A_{\text{tubo}}$ a área da seção do tubo, $V_{\text{tank}}$ o volume do vaso pulmão e $L_{\text{eff}}$ o comprimento efetivo do trecho (comprimento físico acrescido de correção de extremidade).

- **Critério de Risco de Ressonância:** O Gêmeo Digital compara $f_H$ com as frequências de excitação mecânica conhecidas do trem de compressão:

$$\text{Risco de Ressonância se} \quad \left|\frac{f_H - f_{bp}}{f_H}\right| < 0.10 \quad \text{ou} \quad \left|\frac{f_H - GMF}{f_H}\right| < 0.10 \tag{16.3}$$

seguindo a mesma lógica de margem de separação usada na análise rotordinâmica dos eixos (Equação (8.6), Capítulo de Dinâmica de Transmissão), mas aplicada ao domínio acústico da tubulação, conforme a prática de projeto da API 618 [13].

- **Consequência Operacional:** Ressonância sustentada amplifica a amplitude de pulsação na linha, acelerando fadiga em conexões soldadas e instrumentação de pressão, e pode ser confundida em campo com falha mecânica do próprio compressor — daí a necessidade de o modelo distinguir explicitamente pulsação acústica de vibração de origem mecânica.

## 16.3 Lógica Escalonada de Alarmes e Proteção

O Gêmeo Digital atua preventivamente, escalonando ações conforme a pressão do vaso pulmão declina devido a falhas na geração ou demanda excessiva:

- **Nível 1 (Alerta de Pressão Baixa - $P_L$):** Disparo de alarme visual/sonoro e verificação automática do status de partida dos compressores em *standby*.
- **Nível 2 (Corte de Serviços - $P_{LL}$):** Fechamento automático da válvula da Linha de Serviços ($\delta_{serv} = 0$) para estancar a queda de pressão.
- **Nível 3 (Corte de Processo - $P_{LLL}$):** Fechamento da válvula da Linha de Processo ($\delta_{proc} = 0$). O inventário de ar restante é dedicado exclusivamente à Emergência.
- **Nível 4 (Trip de Emergência - $P_{ESD}$):** Atingimento da pressão mínima de segurança para instrumentação, disparando o ESD (*Emergency Shutdown*) da planta.

## 16.4 Modelagem Termodinâmica e Autonomia

- **Taxa de Variação de Pressão ($\frac{dP}{dt}$):** Calculada em tempo real para prever o comportamento da rede:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{R \cdot T}{V_{tank}} \cdot \left(\sum \dot{m}_{in} - \sum \dot{m}_{out}\right) \tag{16.4}$$

- **Tempo de Autonomia por Setor ($t_{to_cut}$):** Predição do tempo restante antes que o sistema atinja o próximo nível de corte:

$$t_{to_cut} = \frac{V_{tank} \cdot (P_{actual} - P_{threshold})}{\dot{V}_{demand} \cdot P_{atm}} \tag{16.5}$$

## 16.5 Matriz de Diagnóstico de Falhas (Frota e Distribuição)

A operação com múltiplos compressores em paralelo introduz riscos específicos de frota (refluxo, sobrepressão por travamento de PSV, falha de sequenciamento) que a tabela abaixo resume junto ao indicador primário e à ação correspondente do Gêmeo Digital.

| Falha | Indicador Primário | Causa Provável | Ação Digital Twin |
|---|---|---|---|
| **PSV Travada (Fechada)** | $P > P_{set}$ sem alívio | Corrosão / Travamento | Trip de Emergência da Frota |
| **Falha de Sequenciamento** | $\downarrow P_{tank}$ (Standby ativo) | Erro de lógica / Partida falha | Comando forçado de partida |
| **Vazamento Crítico** | $\frac{dP}{dt} \ll 0$ (Gradiente alto) | Ruptura de linha principal | Antecipação do corte de ramais |
| **Falha na Check Valve** | $\dot{m}_i < 0$ (Refluxo) | Quebra da portinhola | Isolamento da Unidade $i$ |
| **PSV Travada (Aberta)** | Disparo prematuro | Fadiga da mola / Sujeira | Alarme de perda de eficiência |

Tabela 16.1: Matriz de diagnóstico de falhas de frota e distribuição (header e vasos pulmão).

## 16.6 Indicadores Globais de Performance (KPIs)

- **Índice de Confiabilidade de Pressão ($R_p$):** Porcentagem do tempo de operação em que $P_{tank} > P_{LL}$.
- **Eficiência de Resposta de Carga ($E_{resp}$):** Tempo decorrido entre a detecção da queda de pressão e a efetivação do corte do ramal.
- **Consumo Específico da Frota ($SPC_{fleet}$):**

$$SPC_{fleet} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{W}_{tot,i}}{\sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{V}_{free_air,i}} \quad [\text{kW}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^{-3}] \tag{16.6}$$

---

**Diretriz Técnica Final:** A integridade do sistema depende da correta calibração dos níveis de alarme e da resposta das válvulas de isolamento. A falha da PSV em não abrir permanece como o risco mais crítico de sobrepressão, exigindo que o Gêmeo Digital monitore o gradiente positivo de pressão em relação à capacidade de alívio nominal:

$$\boxed{\dot{m}_{leak} = \frac{V_{tank}}{R\cdot T}\cdot\left(\frac{dP}{dt}\right)_{static}} \tag{16.7}$$

# Capítulo 17 Modelagem Digital Twin: IA, Exergia e Sustentabilidade

A modelagem do Gêmeo Digital consolida o fluxo de dados massivo proveniente da rede de automação e do PI System, integrando variáveis críticas de processo com algoritmos de Inteligência Artificial e termodinâmica de segunda lei. O sistema monitora a performance mecânica, a qualidade do ar e o impacto ambiental em tempo real.

## 17.1 Aquisição de Dados e Variáveis Críticas de Automação

O Gêmeo Digital processa o vetor de estado $z(t)$ extraído continuamente da instrumentação de campo. As variáveis fundamentais para a fidelidade do modelo e proteção dos equipamentos clientes são:

- **Pressões ($P$):** Sucção, descarga de estágios e pressão no header de distribuição.
- **Temperaturas ($T$):** Entrada e saída de compressores e trocadores de calor.
- **Diferenciais de Pressão ($\Delta P$):** Queda de carga em filtros e secadores (indicadores de colmatação).
- **Vazão ($\dot{m}$):** Medição direta ou estimada para balanço de massa e energia.
- **Ponto de Orvalho ($T_{dp}$):** Variável crítica para conformidade com a norma ISO 8573-1 [10], evitando condensação e corrosão nos equipamentos clientes.
- **Vetor de Entrada Global ($z$):**

$$z = [P, T, \Delta P, \dot{m}, T_{dp}, I, V]^T \tag{17.1}$$

## 17.2 IA para Detecção Prematura e Qualidade do Ar

Utilizando redes neurais do tipo Autoencoders e LSTMs, o Gêmeo Digital identifica desvios sutis que precedem falhas operacionais ou perda de qualidade do ar (umidade excessiva).

- **Erro de Reconstrução ($E_{rec}$):** O modelo aprende as correlações nominais entre as variáveis. Desvios em $T_{dp}$ ou $\Delta P$ geram um aumento no resíduo:

$$E_{rec} = \sum_{j=1}^{M} (z_j - \hat{z}_j)^2 \tag{17.2}$$

- **Predição de Breakthrough:** A IA analisa a taxa de variação $\frac{dT_{dp}}{dt}$ para antecipar a saturação do leito dessecante nos secadores PSA antes que o limite normativo seja atingido.

## 17.3 Otimização de Processos via Exergia

**Da entropia à exergia — uma explicação conceitual:** A Segunda Lei da Termodinâmica estabelece que a entropia de um sistema isolado nunca diminui: todo processo real — atrito, transferência de calor sob diferença finita de temperatura, ou um gás escoando livremente por um vazamento — gera entropia ($\dot{S}_{gen} \geq 0$), e esse aumento é irreversível, não há como "desfazê-lo"sem gastar ainda mais energia em outro lugar. A Primeira Lei garante que a energia total se conserva (nunca é destruída), mas a Segunda Lei revela algo que a Primeira não enxerga: a *qualidade* dessa energia — sua capacidade de realizar trabalho útil — se degrada continuamente à medida que a entropia aumenta. É exatamente essa perda de qualidade, invisível para um balanço de energia comum, que a **exergia** foi criada para medir.

Formalmente, exergia é o trabalho útil máximo que poderia ser extraído de um fluxo de energia ou matéria, levando-o reversivelmente até o equilíbrio com o ambiente de referência (pressão e temperatura atmosféricas, $P_0$ e $T_0$). A energia nunca é destruída; a exergia, sim — e a quantidade destruída é diretamente proporcional à entropia gerada pelo processo, $\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen}$: essa é a mesma relação que abre a Equação (17.3) logo abaixo, destruição de exergia é, literalmente, entropia gerada multiplicada pela temperatura ambiente — uma forma de converter a "desordem"termodinâmica (um conceito abstrato, medido em J/K) em uma grandeza concreta e comparável, medida em Watts.

**Exemplo aplicado a este documento:** um vazamento interno entre os rotores do compressor (a folga $\delta$ discutida nos capítulos anteriores) deixa o ar de alta pressão escoar para uma câmara de baixa pressão sem produzir nenhum trabalho útil. A energia contida nesse ar não desaparece — ela permanece no sistema, agora dissipada como calor e turbulência —, então um balanço de energia convencional não acusaria perda alguma. A exergia é o que revela o prejuízo real: o *potencial* daquele ar pressurizado de realizar trabalho foi destruído de forma permanente, e $\dot{I}$ quantifica exatamente quantos Watts esse potencial valia. É essa mesma unidade (Watts de exergia destruída) que permite comparar, lado a lado e na mesma régua, o vazamento por folga interna, a incrustação no trocador de calor e o atrito no mancal — e assim priorizar qual intervenção realmente devolve mais eficiência à máquina.

O conceito estende a noção de "energia disponível"de Gibbs e Keenan, formalizada sob o termo *exergia* por Zoran Rant em 1956 e consolidada como ferramenta de otimização de processos industriais nas décadas seguintes [22].

- **Taxa de Destruição de Exergia ($\dot{I}$):**

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen} = \sum \dot{m}_{in} \psi_{in} - \sum \dot{m}_{out} \psi_{out} - \dot{W}_{shaft} \tag{17.3}$$

  Onde $\psi = (h - h_0) - T_0 \cdot (s - s_0)$ é a exergia específica de fluxo — o trabalho útil máximo extraível de cada kg de fluido, definida por unidade de massa para poder ser multiplicada pela vazão $\dot{m}$ em cada termo da equação acima (notação de Kotas [22]; usa-se $\psi$ em vez de $b$ para não colidir com a largura de dente da engrenagem, usada no modelo de Lewis, e com o expoente de Basquin, usado na Regra de Miner).

- **Eficiência Exergética Global ($\eta_{ex}$):** O Gêmeo Digital busca maximizar este índice para garantir a operação próxima ao limite termodinâmico:

$$\eta_{ex} = 1 - \frac{\dot{I}_{comp} + \dot{I}_{cool} + \dot{I}_{dry}}{\dot{W}_{real}} \tag{17.4}$$

## 17.4 Redução de Consumo e Emissões de GEE

A redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) é tratada como uma consequência direta da eficiência exergética. O sistema executa uma otimização multiobjetivo para equilibrar performance e sustentabilidade.

- **Taxa de Emissão de $CO_2$ ($\dot{m}_{CO_2}$):** A Equação (17.5) converte a potência elétrica total consumida pelo sistema em massa de $CO_2$ emitida, multiplicando pelo fator de emissão da matriz elétrica local ($EF_{carbon}$, em kg de $CO_2$ por kWh) — quanto mais exergia é destruída (mais potência é necessária para o mesmo trabalho útil), maior essa emissão:

$$\dot{m}_{CO_2} = \dot{W}_{total} \cdot EF_{carbon} \quad [\mathrm{kg} \cdot \mathrm{h}^{-1}] \tag{17.5}$$

- **Função de Custo Ambiental ($J$):** O sistema ajusta setpoints para minimizar $J$:

$$J = w_1 \cdot \dot{I} + w_2 \cdot \dot{m}_{CO_2} + w_3 \cdot (T_{dp} - T_{dp,set})^2 \tag{17.6}$$

## 17.5 Matriz de Diagnóstico, Normas e Sustentabilidade

A tabela abaixo conecta cada variável crítica de automação ao indicador de IA correspondente, à norma ou risco associado e à ação que o Gêmeo Digital deve tomar automaticamente.

| Variável PI | Indicador IA | Risco / Norma | Ação Gêmeo Digital |
|---|---|---|---|
| $T_{dp}$ **(Orvalho)** | ↑ Resíduo | ISO 8573-1 / Corrosão | Antecipar ciclo de secagem |
| $\Delta P$ **Filtros** | ↑ $E_{rec}$ | Perda de Carga | Alarme de manutenção preditiva |
| $P, T$ **Estágio** | Desvio de Curva | ↑ Consumo / ↑ GEE | Ajuste de carga e rotação |
| $\dot{m}$ **(Vazão)** | Balanço de Massa | Vazamento de Inventário | Localizar perda mássica |

Tabela 17.1: Matriz de diagnóstico, normas associadas e ações de sustentabilidade do Gêmeo Digital.

---

**Diretriz Técnica Final:** A integração do ponto de orvalho como variável crítica garante a proteção dos equipamentos clientes e o atendimento às normas internacionais. O Gêmeo Digital opera no Ponto de Máxima Sustentabilidade, onde a redução de emissões é alcançada pela minimização da geração de entropia:

$$\boxed{\text{Min } \dot{S}_{gen} \implies \text{Min } \dot{m}_{CO_2} \quad \text{com } T_{dp} < T_{dp,limit}} \tag{17.7}$$

# Capítulo 18 Unificação do Modelo Matemático e Matriz Global de Variáveis

Este capítulo estabelece a síntese definitiva do Gêmeo Digital, integrando a totalidade das equações físicas, modelos estocásticos e algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos ao longo deste estudo. A unificação abrange o fluxo completo de energia e massa, desde o relé de proteção no MCC até o header de distribuição final, consolidando a governança de dados para integridade mecânica, eficiência exergética e conformidade normativa.

## 18.1 Matriz Abrangente de Variáveis, Localização e Instrumentação

A observabilidade total do sistema é garantida pelo monitoramento de variáveis reais (sensores) e virtuais (soft-sensors), mapeadas nos pontos estratégicos de A a I:

| Ponto | Localização | Variável | Tag | Unidade | Definição / Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **MCC / Relé** | Tensão de Linha | $V_L$ | V | Potencial elétrico de alimentação |
| | | Corrente de Fase | $I$ | A | Carga elétrica do motor principal |
| | | Frequência | $f$ | Hz | Ciclo da rede / Velocidade do VFD |
| | | Fator de Potência | $\cos\phi$ | – | Eficiência da conversão elétrica |
| **B** | **Transmissão** | Velocidade Angular | $\omega$ | $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ | Rotação real do eixo primário |
| | | Torque no Eixo | $\tau$ | $\text{N} \cdot \text{m}$ | Momento torsor transmitido |
| | | Vibração Global | $v_{\text{rms}}$ | $\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$ | Severidade vibratória (ISO 10816) |
| | | Tensão no Dente | $\sigma_b$ | MPa | Esforço na raiz da engrenagem |
| **C** | **Estágio LP** | Pressão Sucção | $P_{s,lp}$ | bar | Pressão de entrada (atmosférica) |
| | | Temp. Descarga | $T_{d,lp}$ | °C | Calor de compressão do $1^{\text{o}}$ estágio |
| | | Folga Interna | $\delta_{lp}$ | $\mu$m | Espaço residual entre parafusos |
| **D** | **Intercooler** | Temp. Água In | $T_{w,in}$ | °C | Temperatura do fluido de resfriamento |
| | | Delta Pressão | $\Delta P_{ic}$ | bar | Perda de carga no trocador |
| | | Vazão Condensado | $\dot{m}_c$ | $\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}$ | Taxa de remoção de umidade |
| **E** | **Estágio HP** | Pressão Descarga | $P_{d,hp}$ | bar | Pressão final de compressão |
| | | Temp. Descarga | $T_{d,hp}$ | °C | Temperatura crítica do $2^{\text{o}}$ estágio |
| | | Folga Interna | $\delta_{hp}$ | $\mu$m | Desgaste/Dilatação térmica HP |
| **F** | **Aftercooler** | Temp. Saída | $T_{ac,out}$ | °C | Temperatura pré-secagem |
| **G** | **Secador PSA** | Ponto de Orvalho | $T_{dp}$ | °C | Umidade residual (ISO 8573-1) |
| | | Vazão de Purga | $\dot{m}_p$ | $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$ | Ar perdido na regeneração |
| **H** | **Vaso Pulmão** | Pressão Vaso | $P_{tk}$ | bar | Energia potencial acumulada |
| | | Nível Condensado | $L_{tk}$ | % | Acúmulo de líquido no pulmão |
| **I** | **Header** | Vazão de Demanda | $\dot{m}_{tot}$ | $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$ | Consumo real da unidade offshore |
| | | Status Ramal | $\delta_i$ | bin | Lógica de corte (Serviço/Processo) |

Tabela 18.1: Matriz completa de variáveis e instrumentação do Gêmeo Digital.

## 18.2 Consolidação do Motor de Cálculo Unificado

O processamento matemático do Gêmeo Digital é executado através da integração de cinco domínios fundamentais, operando em tempo real sobre os dados do PI System:

**1. Domínio Eletromecânico e Fadiga Estrutural (Pontos A e B):** A Equação (18.1) encadeia os pontos A e B da matriz acima: a potência elétrica trifásica medida no painel ($\dot{W}_{\text{elec}}$) determina o torque no eixo ($\tau_{\text{shaft}}$), que por sua vez alimenta o cálculo

de tensão na raiz do dente ($\sigma_b$, mesmo modelo de Lewis da Equação (8.7)) sob a restrição de sincronismo já vista na Equação (8.9):

$$\begin{aligned} \dot{W}_{\text{elec}} &= \sqrt{3}\cdot V_L \cdot I \cdot \cos\phi \\ \tau_{\text{shaft}} &= \frac{\dot{W}_{\text{elec}}\cdot \eta_m}{\omega} \\ \sigma_b &= \frac{F_t}{b\cdot m\cdot Y}\cdot K_v \cdot K_o \cdot K_s \quad \text{com} \quad \Delta\theta_{\text{sync}} < \theta_{\text{backlash}} \end{aligned} \tag{18.1}$$

**2. Domínio Termoflutuídico e Eficiência de Compressão (Pontos C, D e E):** A Equação (18.2) encadeia os pontos C a E: a eficiência volumétrica ($\eta_v$, função da folga $\delta$) determina a temperatura de descarga real, e ambas alimentam o cálculo do trabalho de compressão somado sobre os dois estágios — a mesma física dos Capítulos de Termodinâmica LP e HP, agora vista como um único bloco de cálculo:

$$\begin{aligned} \eta_v &= 1 - \frac{C_d \cdot A_{\text{gap}}(\delta)\cdot \sqrt{2\rho(P_d - P_s)}}{\dot{m}_{\text{th}}} \\ T_{\text{out}} &= T_{\text{in}}\cdot \left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}\right)^{\frac{n-1}{n}} \\ \dot{W}_{\text{comp}} &= \sum_{i=1}^{2}\left[\frac{\dot{m}_i \cdot R\cdot T_{s,i}}{\eta_{is,i}}\left(\frac{\gamma}{\gamma-1}\right)\left(\left(\frac{P_{d,i}}{P_{s,i}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right)\right] \end{aligned} \tag{18.2}$$

**3. Domínio de Exergia e Sustentabilidade Ambiental (Global):** A Equação (18.3) retoma a destruição de exergia introduzida na Equação (17.3) — aqui escrita em termos de entropia de fluxo ($s$) de entrada e saída mais a troca de calor com o ambiente — e a propaga para a eficiência exergética global e, a partir dela, para a taxa de emissão de $CO_2$:

$$\begin{aligned} \dot{I} &= T_0\left[\sum(\dot{m}s)_{\text{out}} - \sum(\dot{m}s)_{\text{in}} - \frac{\dot{Q}}{T_{\text{surr}}}\right] \\ \eta_{\text{ex}} &= 1 - \frac{\dot{I}}{\dot{W}_{\text{elec}}} \\ \dot{m}_{\text{CO}_2} &= \dot{W}_{\text{elec}}\cdot EF_{\text{carbon}}\cdot(1-\eta_{\text{ex}}) \end{aligned} \tag{18.3}$$

**4. Domínio de Qualidade do Ar e Tratamento (Pontos F e G):** A Equação (18.4) reúne a taxa de condensação (mesma forma da Equação (14.3)) com a degradação do coeficiente de troca térmica por incrustação (mesma relação da Equação (10.5)) — os dois mecanismos que juntos determinam se o ar chega seco o suficiente ao secador PSA:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{\text{cond}} &= \dot{m}_a\cdot(W_{\text{in}} - W_{\text{sat,out}}) \\ \epsilon_{\text{hex}} &= \frac{T_{h,in} - T_{h,out}}{T_{h,in} - T_{c,in}} \implies \frac{1}{U_{\text{real}}} = \frac{1}{U_{\text{clean}}} + R_f \end{aligned} \tag{18.4}$$

**5. Domínio de Dinâmica de Inventário e Autonomia (Pontos H e I):** Fechando o motor de cálculo, a Equação (18.5) retoma a dinâmica de pressão do vaso pulmão (mesma

forma da Equação (16.4)) e a propaga para o tempo de autonomia até a pressão crítica — a última etapa antes da lógica de alarmes global apresentada a seguir:

$$\begin{aligned} \frac{dP_{tk}}{dt} &= \frac{R \cdot T}{V_{tk}} \cdot (\dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}}) \\ t_{\text{hold}} &= \frac{V_{tk} \cdot (P_{tk} - P_{\text{crit}})}{\dot{V}_{\text{demand}} \cdot P_{\text{atm}}} \end{aligned} \tag{18.5}$$

## 18.3 Matriz Global de Alarmes e Lógica de Decisão

A lógica de proteção e otimização do Gêmeo Digital baseia-se na correlação de indicadores reais e virtuais:

| Indicador Crítico | Tag | Nível | Condição de Gatilho | Ação Automática |
|---|---|---|---|---|
| **Ponto de Orvalho** | $T_{dp}$ | **H** | $T_{dp} > -40°\text{C}$ | Antecipar regeneração PSA / Alarme ISO 8573 |
| **Pressão do Vaso** | $P_{tk}$ | **LL** | $P < P_{\text{min}}$ | Corte de Linha de Serviços ($\delta_{\text{serv}} = 0$) |
| **Tensão no Dente** | $\sigma_b$ | **H** | $\sigma_b > 0.85\sigma_{\text{adm}}$ | Limitação de torque via VFD / Unload |
| **Vibração Global** | $v_{\text{rms}}$ | **HH** | $v > 7.1\,\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$ | Trip Mecânico Imediato (ESD) |
| **Erro de Reconstrução** | $E_{\text{rec}}$ | **H** | $E > \tau_{\text{limiar}}$ | Diagnóstico de falha incipiente (Mancais) |
| **Destruição Exergética** | $\dot{I}$ | **H** | $\uparrow$ Tendência (+15%) | Ajuste de setpoint de resfriamento e purga |
| **Emissões GEE** | $\dot{m}_{\text{CO}_2}$ | **H** | $\dot{m} > \dot{m}_{\text{target}}$ | Rebalanceamento de carga da frota |

Tabela 18.2: Matriz de decisão, alarmes e ações de controle do Gêmeo Digital.

---

**Diretriz Técnica Final:** A unificação matemática permite que o Gêmeo Digital opere em um ponto de ótimo multiobjetivo, onde a segurança operacional é a restrição fundamental e a sustentabilidade é a meta de performance:

$$\text{Minimizar } J = \int_{t}^{t+\Delta t} \left( \sum \dot{I} + \beta \sum \dot{m}_{\text{CO}_2} \right) dt$$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} T_{dp} \leq T_{dp,\text{limit}} \quad \text{(Qualidade)} \\ \sigma_b < \sigma_{\text{adm}} \quad \text{(Integridade)} \\ P_{tk} \geq P_{\text{crit}} \quad \text{(Disponibilidade)} \\ \Delta\theta_{\text{sync}} < \theta_{\text{backlash}} \quad \text{(Sincronismo)} \end{cases} \tag{18.6}$$

# PARTE II

# Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado

# Capítulo 19 Modelos de Solução, Acompanhamento e Redução de Dimensionalidade

Este capítulo descreve a engenharia de integração do Gêmeo Digital, detalhando como o vasto equacionamento multidisciplinar é fundido em um motor de inferência robusto e como a complexidade de dados é tratada para diagnósticos de alta fidelidade. A abordagem proposta transcende o monitoramento convencional ao integrar modelos de primeira ordem com algoritmos de aprendizado profundo.

## 19.1 Integração Híbrida: Physics-Informed Machine Learning (PIML)

Para integrar as equações de termodinâmica, exergia e fadiga em um único modelo de solução, a abordagem adotada é o **PIML**. Diferente de modelos puramente estatísticos (caixa-preta), o PIML utiliza as leis da física como restrições fundamentais no treinamento e na execução dos algoritmos.

1. **Estrutura do Modelo:** As equações diferenciais e algébricas (DAEs) desenvolvidas nos capítulos anteriores são incorporadas diretamente à função de perda (*Loss*) do modelo de inteligência artificial. A Equação (19.1) soma dois termos ponderados: $L_{\text{data}}$, o erro convencional contra os dados medidos, e $L_{\text{physics}}$, a penalidade por violar as leis físicas — os pesos $\omega_1$ e $\omega_2$ controlam o equilíbrio entre "confiar nos dados"e "confiar na física":
$$L_{\text{total}} = \omega_1 L_{\text{data}} + \omega_2 L_{\text{physics}} \tag{19.1}$$

2. **Componente Físico ($L_{\text{physics}}$):** Este termo garante que o modelo respeite o balanço de massa e a Segunda Lei da Termodinâmica, penalizando predições que violem a conservação de energia. A Equação (19.2) soma dois resíduos ao quadrado: o desequilíbrio entre vazão de entrada, saída e variação de massa acumulada (violação da conservação de massa), e a diferença entre o trabalho de compressão previsto e o trabalho termodinâmico teórico (violação da física do processo):
$$L_{\text{physics}} = \|\dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}} - \frac{dm}{dt}\|^2 + \|\dot{W}_{\text{comp}} - \dot{W}_{\text{th}}\|^2 \tag{19.2}$$

3. **Vantagem Operacional:** O modelo torna-se resiliente a sensores ruidosos ou falhas parciais de telemetria, pois o conhecimento físico preenche as lacunas de dados, permitindo a estimação de estados não medidos.

## 19.2 Redução de Dimensionalidade: O Modelo de Espaço Latente

Monitorar 28 variáveis simultaneamente introduz a "maldição da dimensionalidade"e problemas de colinearidade. O modelo adotado para simplificar esta estrutura sem perda de informação crítica é o **Autoencoder Variacional (VAE)**.

- **Limitação do PCA:** A Análise de Componentes Principais (PCA) é linear e falha ao capturar relações complexas, como a variação da viscosidade do óleo ou a dinâmica não linear da compressão politrópica.
- **Arquitetura do Autoencoder:**

  - **Encoder ($q_\phi$):** Comprime o vetor de 28 variáveis ($z$) em um vetor reduzido ($\ell$) de 3 ou 4 dimensões, denominado Espaço Latente.
  - **Bottleneck (Gargalo):** Força a rede a aprender apenas as características essenciais, ou a "assinatura de saúde"do compressor.
  - **Decoder ($p_\theta$):** Reconstrói o vetor original ($\hat{z}$) a partir do espaço latente para validação.

- **Diagnóstico por Resíduo:** O acompanhamento é realizado através do vetor de resíduos ($r$) — a Equação (19.3) é simplesmente a diferença absoluta, variável por variável, entre o vetor de entrada real $z$ e a reconstrução $\hat{z}$ que o decoder produz a partir do espaço latente:

$$r = |z - \hat{z}| \tag{19.3}$$

  Se o resíduo de uma variável específica (ex: $T_{d,hp}$) cresce enquanto as outras permanecem estáveis, o Gêmeo Digital isola a falha naquele componente específico.

## 19.3 Modelo de Solução: Otimização e Controle Preditivo (MPC)

Para resolver a função objetivo multiobjetivo em tempo real, o modelo de solução utiliza o **Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)** acoplado a algoritmos de otimização heurística.

1. **Fluxo de Solução:** O Gêmeo Digital projeta o estado futuro em um horizonte de tempo $H$, buscando a combinação de rotação ($\omega$) e vazão de resfriamento que minimiza a destruição de exergia ($\dot{I}$).

2. **Função Objetivo Dinâmica:**

$$\text{Minimizar } J = \sum_{k=0}^{H} \left[ \dot{I}(k) + \beta \cdot \dot{m}_{\text{CO}_2}(k) + \gamma \cdot \Delta u(k)^2 \right] \tag{19.4}$$

3. **Restrições de Integridade:** A tensão calculada na raiz do dente ($\sigma_b$) atua como uma barreira de segurança: a Equação (19.5) obriga o MPC a rejeitar qualquer solução da função objetivo da Equação (19.4) que projete a tensão acima do limite admissível em qualquer instante $k$ do horizonte de predição — a otimização energética nunca pode violar essa restrição estrutural:

$$\sigma_b(k) < \sigma_{\text{adm}} \quad \forall k \in [0, H] \tag{19.5}$$

## 19.4 Acompanhamento de Performance e Saúde (KPIs de 3ª Geração)

O acompanhamento evolui de simples leituras de sensores para indicadores sintéticos de alta ordem:

- **Exergetic Health Index (EHI):** Mede a proximidade do sistema em relação à reversibilidade ideal, ponderado pela consistência dos dados. A Equação (19.6) multiplica a razão entre o trabalho mínimo reversível e o trabalho real (a mesma noção de eficiência exergética da Equação (17.4)) por um fator de desconto exponencial no

erro de reconstrução do VAE — de modo que o índice só é alto quando a máquina está próxima do ideal termodinâmico **e** o modelo confia nos dados que sustentam esse cálculo:

$$EHI = \frac{\dot{W}_{\text{min,rev}}}{\dot{W}_{\text{real}}} \cdot \exp(-E_{\text{rec}}) \tag{19.6}$$

- **Remaining Useful Life (RUL) por Acúmulo de Dano (Regra de Miner):** A formulação anterior deste documento estimava o RUL como uma probabilidade adimensional $P(\text{Dano} \geq 1)$, sem unidade de tempo/ciclos e sem base física — não é derivável de nenhuma curva de fadiga real. A substituição fisicamente fundamentada usa a tensão na raiz do dente ($\sigma_b$, já calculada pelo modelo de Lewis na Equação (8.7), Capítulo de Dinâmica de Transmissão) como entrada de uma contagem de ciclos por *rainflow* sobre o histórico de operação, convertida em dano acumulado pela Regra de Palmgren-Miner [34, 35]:

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_i(\sigma_i)} \tag{19.7}$$

Onde $n_i$ é o número de ciclos observados na amplitude de tensão $\sigma_i$ e $N_i(\sigma_i)$ é o número de ciclos até a falha para essa amplitude, dado pela curva S-N de Basquin [33] do material (ou pela curva normativa AGMA 2001 [14] para dentes de engrenagem):

$$\sigma_i^{\,b_f} \cdot N_i = C \tag{19.8}$$

com $b_f$ (expoente de Basquin, subscrito para não colidir com a largura de dente $b$ do modelo de Lewis) e $C$ constantes de fadiga do material. Falha é prevista quando $D = 1$. A Figura 19.1 traça essa curva S-N em escala log-log — cada ponto vermelho representa um par $(\sigma_i, N_i)$ do histórico de ciclos por *rainflow*, e é a soma das razões $n_i/N_i(\sigma_i)$ para todos esses pontos que compõe o dano $D$ da Equação (19.7).

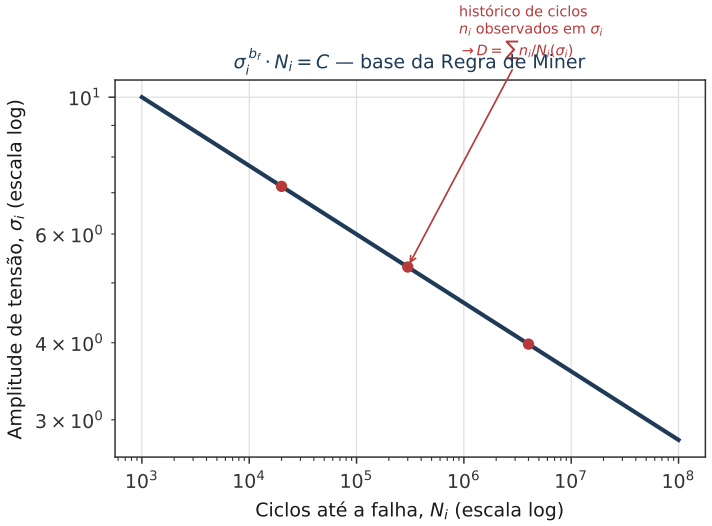



Figura 19.1: Curva S-N de Basquin (escala log-log) — base da contagem de ciclos da Regra de Palmgren-Miner.

O RUL — agora expresso em ciclos ou tempo, não em probabilidade adimensional — é obtido projetando o dano restante pela taxa de acúmulo recente $\dot{D}$, estimada a

partir da janela móvel de operação:

$$RUL = \frac{1 - D}{\dot{D}} \tag{19.9}$$

A incerteza de $\dot{D}$ (variabilidade de carga futura, dispersão de $C$ do material) pode ainda ser propagada por um Processo Gaussiano sobre a série de $D(t)$ estimada — preservando a camada probabilística da formulação original, mas agora como quantificação de incerteza em torno de um dano fisicamente calculado, e não como substituto da física.

---

**Diretriz Técnica Final:** A solução proposta integra o rigor das equações de primeira ordem com a flexibilidade da inteligência artificial. O modelo resultante compreende a relação causal entre a degradação mecânica ($\sigma_b$) e a ineficiência térmica ($\dot{I}$), permitindo uma manutenção preditiva baseada em evidências exergéticas.

$$\boxed{\text{Min } J = \int (\dot{I} + \beta \dot{m}_{\mathrm{CO_2}})\, dt \quad \text{via PIML e Autoencoder}} \tag{19.10}$$

# Capítulo 20 Fundamentos Teóricos, Algoritmos e Metodologia do Gêmeo Digital

Este capítulo estabelece a arquitetura analítica e o rigor metodológico necessários para a implementação do Gêmeo Digital (DT). A abordagem integra a mecânica clássica, a termodinâmica avançada e o aprendizado de máquina para criar um sistema de suporte à decisão prescritiva em operações offshore.

## 20.1 Pilares Teóricos da Modelagem Híbrida

A metodologia baseia-se no conceito de **Modelagem Gray-Box**, que funde a explicabilidade das leis físicas com a capacidade de generalização dos dados.

- **Estrutura de Decomposição:** O estado real do sistema ($y_{\text{real}}$) é modelado como a soma de um componente determinístico e um componente estocástico de erro:

$$y_{\text{real}} = f_{\text{física}}(x, \theta) + \epsilon_{\text{IA}}(x, \phi) \tag{20.1}$$

  - $f_{\text{física}}$: Representa o conhecimento a priori (ex: equações politrópicas, balanço exergético).
  - $\epsilon_{\text{IA}}$: Captura a deriva do modelo causada por fenômenos complexos como o desgaste de selos, incrustação (*fouling*) e variações na composição do gás.

- **Consistência Termodinâmica:** Diferente de modelos de IA puros, o DT é restrito pela **Segunda Lei da Termodinâmica**, garantindo que a destruição de exergia ($\dot{I}$) seja sempre positiva:

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{\text{gen}} \geq 0 \tag{20.2}$$

## 20.2 Algoritmo de Estimação de Estado: Filtro de Kalman Estendido (EKF)

O **EKF** é o algoritmo fundamental para a fusão de dados. Ele permite estimar variáveis de estado ocultas ($x$) a partir de medições ruidosas ($z$) do sistema de supervisão (PI System).

- **Vetor de Estado ($x$):** Inclui parâmetros críticos como a folga residual ($\delta$), a eficiência isentrópica ($\eta_{\text{is}}$) e a resistência térmica de incrustação ($R_f$).

- **Ciclo de Predição e Correção:** A cada passo de tempo $k$, o EKF alterna entre prever o próximo estado usando o modelo físico e corrigir essa previsão contra a medição real, conforme a Equação (20.3) — a mesma estrutura de predição-correção detalhada no Capítulo de Estimação de Estados via EKF:

$$\begin{aligned} \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\ P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\ K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \end{aligned} \tag{20.3}$$

Onde $F_k$ e $G_k$ são as matrizes Jacobianas que linearizam, respectivamente, a dinâmica do compressor ($f$) e a função de observação ($g$); $Q$ é a covariância do ruído de processo e $\mathcal{R}$ (calligráfico, para não confundir com a constante dos gases $R$ usada nos capítulos de termodinâmica) é a covariância do ruído de medição.

## 20.3 Redução de Dimensionalidade: Autoencoder Variacional (VAE)

Para gerenciar as 28 variáveis monitoradas, o DT utiliza o **VAE**, formalizado por Kingma e Welling em 2013 como uma extensão probabilística do autoencoder clássico [38], para projetar os dados em um **Espaço Latente** de baixa dimensão ($\ell \in \mathbb{R}^d$, onde $d \ll 28$; usa-se $\ell$ em vez de $h$ para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica).

- **Metodologia de Detecção de Anomalias:**
  - O **Encoder** mapeia as entradas para uma distribuição de probabilidade no espaço latente.
  - O **Decoder** reconstrói o estado nominal.
  - O **Erro de Reconstrução** ($E_{\text{rec}}$) atua como um sensor virtual de saúde:

$$E_{\text{rec}} = \sum_{i=1}^{M} \frac{(z_i - \hat{z}_i)^2}{\sigma_i^2} \tag{20.4}$$

  - Se $E_{\text{rec}} > \tau$ (limiar estatístico), o algoritmo de diagnóstico é disparado para identificar qual variável causou o desvio.

## 20.4 Algoritmo Physics-Informed Machine Learning (PIML)

O **PIML** integra o equacionamento de engenharia diretamente na topologia da rede neural. A função de perda (*Loss*) é modificada para penalizar violações físicas.

- **Função de Perda Multiobjetivo:** Mesma estrutura já apresentada na Equação (19.1), agora nomeando explicitamente cada termo: erro de dados ($L_{\text{data}}$) e resíduo físico ($L_{\text{phys}}$), cada um escalado pelo seu próprio peso ($\lambda_1$, $\lambda_2$):

$$L = \lambda_1 \underbrace{\|y - \hat{y}\|^2}_{L_{\text{data}}} + \lambda_2 \underbrace{\|\mathcal{F}(\hat{y})\|^2}_{L_{\text{phys}}} \tag{20.5}$$

  Onde $\mathcal{F}(\hat{y})$ representa o resíduo das equações diferenciais, como a conservação de massa no estágio HP:

$$\mathcal{F} = \dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}} - \frac{d}{dt}(\rho V) \tag{20.6}$$

## 20.5 Otimização e Tomada de Decisão: MPC e PSO

A camada superior do DT utiliza algoritmos de otimização para prescrever ações operacionais.

- **Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC):** O MPC resolve um problema de otimização dinâmica em um horizonte $H$, minimizando o custo operacional ($J$):

$$\text{Min } J = \sum_{k=0}^{H} \left[ \dot{W}_{\text{elec}}(k) + \beta \cdot \dot{I}(k) \right] \tag{20.7}$$

  Sujeito às duas restrições que o otimizador nunca pode violar, independentemente do quão vantajosa a solução pareça em termos de custo: a tensão real na raiz do dente abaixo do limite admissível (integridade mecânica) e o ponto de orvalho sob pressão abaixo de $-40$°C (qualidade do ar conforme ISO 8573-1), formalizadas na Equação (20.8):

$$\begin{cases} \sigma_{b,\text{real}} < \sigma_{b,\text{adm}} \\ T_{\text{dp}} \leq -40\,^{\circ}\text{C} \end{cases} \tag{20.8}$$

- **Otimização por Enxame de Partículas (PSO):** Utilizado para sintonizar os hiperparâmetros do modelo e encontrar setpoints globais de resfriamento que evitem mínimos locais de eficiência.

## 20.6 Metodologia de Fluxo de Trabalho (Workflow)

A implementação segue quatro etapas críticas:

1. **Ingestão e Pré-processamento:** Limpeza de dados, remoção de *outliers* e sincronização temporal dos sinais de $P, T, V, I$ e vibração.

2. **Inferência e Estimação:** Execução do EKF para determinar o estado de degradação atual e do VAE para filtrar o ruído.

3. **Avaliação de Integridade e Exergia:** Cálculo simultâneo da tensão na raiz ($\sigma_b$) e da destruição de exergia ($\dot{I}$).

4. **Prognóstico e Prescrição:** Estimativa da Vida Útil Remanescente (RUL) e geração de recomendações de ajuste de carga ou manutenção.

---

**Diretriz Técnica Final:** A integração desses algoritmos permite que o Gêmeo Digital compreenda a **causalidade física** por trás dos dados. A metodologia garante que a otimização energética nunca comprometa a integridade estrutural, transformando o DT em um agente ativo de segurança e eficiência.

$$\boxed{y_{\text{real}} = f_{\text{física}}(x) + \epsilon_{\text{IA}}(x) \quad \text{via EKF, VAE, PIML e MPC}} \tag{20.9}$$

# Capítulo 21 Estimação de Estados via Filtro de Kalman Estendido (EKF)

Este capítulo detalha o motor de estimação de estados não observáveis, fundamental para a percepção de variáveis internas do compressor que não possuem instrumentação direta. O filtro de Kalman foi publicado por Rudolf Kalman em 1960 como solução recursiva ótima para estimação linear sob ruído gaussiano [36]; sua extensão a sistemas não lineares (EKF), usada aqui, tornou-se padrão em estimação de estado de processos físicos desde então [37].

## 21.1 Modelagem do Sistema Não Linear

O compressor é descrito por um sistema de equações de transição de estado ($f$) e de observação ($g$ — usa-se $g$ em vez de $h$ para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica), considerando ruídos estocásticos:

$$\begin{cases} x_k = f(x_{k-1}, u_{k-1}) + w_{k-1} \\ z_k = g(x_k) + v_k \end{cases} \tag{21.1}$$

- $x$: Vetor de estados (ex: $\eta_{\text{is}}$, $\delta$, $R_f$).
- $z$: Vetor de medições (ex: $P_{\text{out}}$, $T_{\text{out}}$).
- $w, v$: Ruídos de processo e medição com matrizes de covariância $Q$ e $\mathcal{R}$ ($\mathcal{R}$ caligráfico distingue esta matriz da constante dos gases $R$, usada nos capítulos de termofluídica).

## 21.2 Linearização por Jacobianos

Dada a natureza não linear dos processos termoflutuídicos, o algoritmo realiza a linearização em cada passo de tempo:

$$F_k = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k-1|k-1}} \quad \text{e} \quad G_k = \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k|k-1}} \tag{21.2}$$

## 21.3 Ciclo de Atualização Recursiva

O processo de estimação segue o ciclo de predição e correção:

$$\begin{aligned} \text{Predição:} \quad \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\ P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\ \text{Correção:} \quad K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \\ P_{k|k} &= (I - K_k G_k) P_{k|k-1} \end{aligned} \tag{21.3}$$

A Figura 21.1 ilustra esse ciclo ao longo de vários passos de tempo: a cada nova medição ruidosa $z_k$ (marcadores em X), a estimativa do EKF (linha azul) se aproxima do

estado real não observado (linha verde), e a banda sombreada — a covariância $P_{k|k}$ da Equação (21.3) — se estreita a cada correção, representando a redução da incerteza sobre o estado estimado.

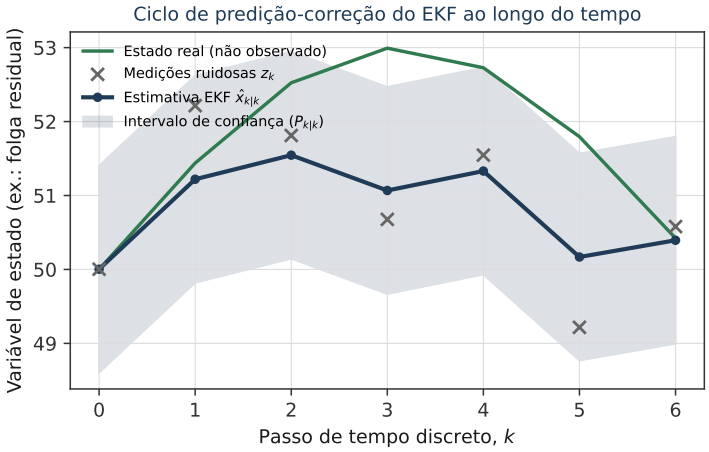



Figura 21.1: Ciclo de predição-correção do EKF: estimativa convergindo para o estado real a partir de medições ruidosas, com banda de incerteza $P_{k|k}$.

---

**Diretriz Técnica Final:** O ciclo de predição-correção da Equação (21.3) só produz estimativas confiáveis se as matrizes de covariância $Q$ e $\mathcal{R}$ refletirem a incerteza real do modelo físico e dos sensores de campo — valores de $Q/\mathcal{R}$ copiados de outra instalação sem recalibração são a causa mais comum de um EKF que diverge ou passa a ignorar as medições.

# Capítulo 22 Redução de Dimensionalidade via Autoencoder Variacional (VAE)

A redução de dimensionalidade via VAE permite a compressão de dados complexos em assinaturas de saúde simplificadas, facilitando a detecção precoce de anomalias.

## 22.1 Arquitetura Probabilística e Espaço Latente

O VAE projeta o vetor de 28 variáveis em um espaço latente ($\ell$) modelado por distribuições gaussianas:

- **Encoder:** Mapeia a entrada $z$ para os parâmetros $\mu$ (média) e $\sigma$ (desvio padrão).
- **Reparametrização:** Para permitir a retropropagação do gradiente através de uma amostragem estocástica, o vetor latente é obtido deslocando a média por um ruído gaussiano padrão escalado pelo desvio padrão aprendido, conforme a Equação (22.1):

$$\ell = \mu + \sigma \cdot \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0,1) \tag{22.1}$$

## 22.2 Função de Perda e Regularização

O treinamento busca o equilíbrio entre a fidelidade da reconstrução e a organização do espaço latente:

$$L_{\text{VAE}} = \underbrace{\|z - \hat{z}\|^2}_{\text{Erro de Reconstrução}} + \beta \cdot \underbrace{D_{KL}[\mathcal{N}(\mu,\sigma) \parallel \mathcal{N}(0,1)]}_{\text{Divergência KL}} \tag{22.2}$$

## 22.3 Diagnóstico de Falhas por Resíduo

A saúde do sistema é monitorada pelo erro de reconstrução. Desvios em relação ao padrão aprendido indicam degradação mecânica ou térmica:

$$E_{\text{rec}} = \sum_{i=1}^{M} (z_i - \hat{z}_i)^2 \tag{22.3}$$

---

**Diretriz Técnica Final:** O peso $\beta$ na Equação (22.2) controla diretamente a sensibilidade do resíduo da Equação (22.3): um $\beta$ alto demais organiza o espaço latente às custas da fidelidade de reconstrução, mascarando desvios reais; o Gêmeo Digital deve validar $E_{\text{rec}}$ contra falhas históricas conhecidas antes de confiar no limiar $\tau$ de disparo do diagnóstico.

# Capítulo 23 Aprendizado Informado pela Física (PIML)

O aprendizado informado pela física garante que a inteligência artificial opere estritamente dentro dos limites impostos pelas leis termodinâmicas e mecânicas. A formulação de redes neurais informadas pela física (PINNs), que fundamenta o PIML aqui aplicado, foi sistematizada por Raissi, Perdikaris e Karniadakis em 2019 como forma de incorporar equações diferenciais diretamente na função de perda de redes neurais [39], e consolidada como campo de pesquisa na revisão abrangente de Karniadakis e colaboradores [40].

## 23.1 Integração de Restrições Físicas

A rede neural é treinada para minimizar o erro dos dados enquanto satisfaz o resíduo físico $\mathcal{F}$ (mesma notação usada no Capítulo de Fundamentos Teóricos; evita-se $\mathcal{R}$ aqui para não colidir com a covariância de ruído de medição do EKF) derivado de equações diferenciais:

$$\mathcal{F} = \frac{\partial \hat{y}}{\partial t} + \mathcal{N}_{\text{phys}}[\hat{y}] = 0 \tag{23.1}$$

## 23.2 Função de Perda Híbrida

A função de custo penaliza predições que violam princípios como a conservação de massa ou a segunda lei da termodinâmica:

$$L_{\text{PIML}} = \frac{1}{N}\sum (y - \hat{y})^2 + \lambda \cdot \frac{1}{N_f}\sum \|\mathcal{F}(\hat{y})\|^2 \tag{23.2}$$

Onde $\lambda$ é o peso da consistência física no aprendizado.

---

**Diretriz Técnica Final:** O peso $\lambda$ na Equação (23.2) deve ser calibrado por validação cruzada, não fixado arbitrariamente — $\lambda$ excessivo faz a rede ignorar os dados reais em favor da física idealizada, enquanto $\lambda$ insuficiente permite predições que violam conservação de massa/energia mesmo com baixo erro nos dados de treino.

# Capítulo 24 Otimização e Controle: MPC e PSO

A camada de decisão e otimização utiliza algoritmos preditivos e heurísticos para maximizar a eficiência exergética e a vida útil dos componentes.

## 24.1 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)

O MPC, consolidado como referência de controle de processos industriais por Camacho e Bordons [41] e formalizado em teoria, computação e projeto por Rawlings, Mayne e Diehl [42], projeta o comportamento do sistema em um horizonte $H$ para otimizar as variáveis de controle ($u$):

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } J &= \sum_{k=1}^{H} [y(k) - y_{\text{ref}}(k)]^2 + \rho \sum_{k=0}^{H-1} [\Delta u(k)]^2 \\ \text{Sujeito a: } & x_{k+1} = f(x_k, u_k) \\ & \sigma_b(k) \leq \sigma_{\text{adm}} \end{aligned} \tag{24.1}$$

## 24.2 Otimização por Enxame de Partículas (PSO)

Introduzido por Kennedy e Eberhart em 1995 como metaheurística inspirada no comportamento social de bandos e cardumes [43], o PSO é usado aqui para a sintonização de setpoints globais em superfícies de custo não convexas, utilizando a dinâmica de partículas:

$$v_i^{t+1} = w v_i^t + c_1 r_1 (p_{\text{best},i} - x_i^t) + c_2 r_2 (g_{\text{best}} - x_i^t) \tag{24.2}$$

- $p_{\text{best}}$: Melhor posição individual.
- $g_{\text{best}}$: Melhor posição global do enxame.

---

**Diretriz Técnica Final:** MPC e PSO cumprem papéis complementares, não intercambiáveis: o MPC (Equação (24.1)) resolve o controle em tempo real dentro das restrições de integridade, enquanto o PSO é reservado para sintonia de hiperparâmetros e busca de setpoints globais offline — usar PSO no laço de controle em tempo real introduz latência incompatível com a proteção mecânica do compressor.

# Capítulo 25 Diretrizes para o Desenvolvimento e Evolução do Gêmeo Digital

Este capítulo apresenta recomendações técnicas essenciais para futuros desenvolvedores, focando na robustez, escalabilidade e confiabilidade do sistema em ambientes operacionais offshore.

## 25.1 Governança de Dados e Pré-processamento Robusto

O sucesso dos algoritmos de inferência, como o EKF e o VAE, depende criticamente da integridade dos sinais de entrada. Em ambientes offshore, a telemetria é frequentemente ruidosa.

- **Filtragem Adaptativa:** Implementação de filtros de Savitzky-Golay para suavizar sinais de vibração sem atenuar transientes mecânicos importantes.
- **Tratamento de Outliers:** Uso de técnicas de *Isolation Forest* para identificar picos espúrios que poderiam causar falsos diagnósticos de falha.

## 25.2 Quantificação de Incerteza (UQ)

Um Gêmeo Digital de missão crítica não deve fornecer apenas valores determinísticos, mas sim intervalos de confiança para suportar a tomada de decisão segura.

- **Propagação de Erro:** A incerteza dos sensores deve ser propagada para os KPIs globais, como a destruição de exergia ($\dot{I}$). A Equação (25.1) é a fórmula clássica de propagação de incerteza: cada temperatura medida $T_i$ contribui para a incerteza total de $\dot{I}$ na proporção de quão sensível $\dot{I}$ é àquela temperatura específica (a derivada parcial) multiplicada pela incerteza do próprio sensor $u(T_i)$, somadas em quadratura:

$$u(\dot{I}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{\partial \dot{I}}{\partial T_i} \right)^2 u(T_i)^2} \tag{25.1}$$

- **Redes Bayesianas:** Substituição de camadas densas por camadas bayesianas no PIML para obter a variância da predição ($\sigma^2$).

## 25.3 Arquitetura de Computação em Borda (Edge Computing)

Dada a latência de comunicação via satélite em plataformas, a arquitetura deve ser distribuída para garantir respostas em tempo real.

- **Processamento Local (Edge):** Algoritmos de alta frequência, como a análise de harmônicos de vibração e o EKF, devem ser executados próximos ao ativo físico.
- **Processamento em Nuvem (Cloud):** O treinamento de modelos pesados (VAE) e a otimização de longo prazo (MPC) devem ser centralizados para aproveitar maior capacidade computacional.

## 25.4 Explicabilidade e Interface Humano-Máquina (XAI)

Para que o Gêmeo Digital seja aceito pelos operadores, suas decisões devem ser auditáveis e compreensíveis.

- **Valores de SHAP:** Utilização de *SHapley Additive exPlanations* para quantificar a contribuição de cada sensor em um diagnóstico de falha. A Equação (25.2), originada da teoria de jogos cooperativos, calcula a contribuição média da variável $x_i$ ($\phi_i$) testando o modelo $f$ com e sem essa variável, em todas as combinações possíveis ($S$) das demais variáveis — o resultado é um "crédito"justo de quanto cada sensor pesou na decisão do modelo, permitindo ao operador ver, por exemplo, que um alarme foi disparado principalmente por $T_{dp}$ e não por vibração:

$$\phi_i(f) = \sum_{S \subseteq \{x_1,\dots,x_n\} \setminus \{x_i\}} \frac{|S|!(n-|S|-1)!}{n!} [f(S \cup \{x_i\}) - f(S)] \tag{25.2}$$

- **Visualização Latente:** Projeção do espaço latente do VAE em duas dimensões para visualização intuitiva da trajetória de degradação do ativo.

## 25.5 Ciclo de Vida e MLOps (Model Drift)

O ativo físico sofre modificações estruturais ao longo do tempo (substituição de componentes, novos selos). O modelo digital deve evoluir em sincronia com o físico.

- **Detecção de Drift:** Monitoramento contínuo do erro de reconstrução do VAE. Se o erro crescer consistentemente após uma manutenção, o modelo deve ser retreinado.
- **Pipeline de Retreinamento:** Automação do fluxo de coleta de dados históricos para ajuste dos pesos sinápticos $(\theta, \phi)$ do modelo híbrido.

---

**Diretriz Técnica Final:** O desenvolvedor deve tratar o Gêmeo Digital como um organismo vivo. A calibração contínua via EKF e a consistência física via PIML são os diferenciais que garantem a segurança estrutural e a eficiência exergética em tempo real.

# Capítulo 26 Implementação Base e Ferramentas Padrão

Este capítulo descreve a infraestrutura fundamental e a lógica de programação para a execução do Gêmeo Digital em ambiente de produção, utilizando bibliotecas de código aberto consagradas e integração com sistemas legados.

**1. Stack Tecnológica de Referência** Para garantir a interoperabilidade entre os modelos físicos e de aprendizado de máquina, recomenda-se a seguinte configuração:

- **Linguagem Principal:** Python 3.9+.
- **Ingestão de Dados:** OSIsoft PI Web API ou MQTT para comunicação em tempo real.
- **Processamento Numérico:** NumPy e SciPy para álgebra linear e integração.
- **Deep Learning (VAE e PIML):** PyTorch ou TensorFlow.
- **Otimização e MPC:** CasADi ou Pyomo para resolução de problemas de controle ótimo não linear (NLP).
- **Banco de Dados:** InfluxDB ou TimescaleDB para armazenamento de séries temporais.

**2. Implementação do Filtro de Kalman Estendido (EKF)** O EKF é o motor de fusão de dados que estima variáveis ocultas (como a folga residual $\delta$) a partir de medições ruidosas.

$$\begin{aligned} \text{Predição:} \quad \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\ P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\ \text{Correção:} \quad K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \end{aligned} \tag{26.1}$$

```
import numpy as np

def ekf_update(x_hat, P, z, u, Q, R_meas, dt):
# 1. Predição (Modelo Físico Politrópico)
x_pred = f_physics(x_hat, u, dt)
F = compute_jacobian_f(x_hat, u, dt)
P_pred = F @ P @ F.T + Q

# 2. Correção (Medição de P, T e Vazão)
G = compute_jacobian_g(x_pred)
y_res = z - g_observation(x_pred)
S = G @ P_pred @ G.T + R_meas
K = P_pred @ G.T @ np.linalg.inv(S)

x_new = x_pred + K @ y_res
P_new = (np.eye(len(x_hat)) - K @ G) @ P_pred
return x_new, P_new
```

**3. Função de Perda Physics-Informed (PIML)** A rede neural é treinada para minimizar o erro dos dados enquanto satisfaz o balanço de energia:

$$L_{\text{total}} = \text{MSE}_{\text{data}} + \lambda \cdot \text{MSE}_{\text{phys}} \tag{26.2}$$

```
def piml_loss(y_pred, y_true, inputs, lambda_phys):
data_loss = torch.mean((y_pred - y_true)**2)

# Resíduo Físico: W_dot - m_dot * cp * (T_out - T_in) = 0
m_dot = inputs[:, 0]
cp = 1005.0 # J * kg^-1 * K^-1
W_dot = compute_power(inputs)
phys_residual = W_dot - m_dot * cp * (y_pred[:, 3] - y_pred[:, 1])
phys_loss = torch.mean(phys_residual**2)

return data_loss + lambda_phys * phys_loss
```

**4. Indicadores Globais de Saúde (KPIs)**

- **Eficiência Exergética:** Razão entre a exergia efetivamente aproveitada e a exergia total de entrada, conforme a Equação (26.3):

$$\eta_{\text{ex}} = 1 - \frac{\dot{I}}{\dot{E}x_{\text{in}}} \tag{26.3}$$

- **Health Index (HI):** Normalização ponderada dos resíduos do VAE e EKF.

---

**Diretriz Técnica Final:** A implementação de referência deste capítulo (EKF em NumPy puro, PIML em PyTorch) é suficiente para prototipagem e validação offline; migrar para produção exige, no mínimo, versionamento de modelo, testes de regressão contra o histórico de falhas conhecidas e o pipeline de retreinamento descrito no Capítulo de Diretrizes de Desenvolvimento — implantar o protótipo diretamente em campo sem essa camada de engenharia de MLOps é o erro mais comum na transição de Digital Twins de piloto para operação contínua.

# Capítulo 27 Implementação de Alta Performance e Physics-ML

Este capítulo detalha o uso de frameworks de vanguarda para simulações de alta fidelidade, operadores neurais e visualização avançada em tempo real.

**1. Frameworks de Physics-ML (NVIDIA Modulus)** O uso do **NVIDIA Modulus** [47] permite a criação de Surrogate Models baseados em PINNs e Operadores Neurais de Fourier (FNO) que substituem solvers de CFD lentos.

- **Vantagem:** Redução do tempo de simulação de horas para milissegundos.
- **Funcionalidade:** Integração direta de geometrias CAD e equações de Navier-Stokes.

**2. Solvers de PDEs e Problemas Inversos (DeepXDE)** O **DeepXDE** [48] é utilizado para estimar parâmetros de degradação (como rugosidade interna) minimizando o resíduo das equações diferenciais:

$$\mathcal{R}(\mathbf{u}) = \rho(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} + \nabla p - \mu\nabla^2\mathbf{u} = 0 \tag{27.1}$$

**3. Controle Preditivo e MHE (do-mpc)** O pacote **do-mpc** [49] oferece suporte para Moving Horizon Estimation (MHE), superior ao EKF em lidar com restrições severas e incertezas de modelo, integrando-se nativamente ao CasADi.

**4. Exemplo de Implementação: Modulus (PINN)**

```
import modulus
from modulus.models.fourier_net import FourierNetArch

# 1. Definição das Equações de Navier-Stokes e Energia
ns = NavierStokes(nu=0.01, rho=1.2, dim=3, time=False)
energy = EnergyEquation(cp=1.005, rho=1.2, dim=3, time=False)

# 2. Arquitetura da Rede (Neural Operator)
flow_net = FourierNetArch(input_keys=["x", "y", "z"], output_keys=["u", "p", "temp"]

# 3. Restrição de Domínio
domain.add_constraint(PointwiseProbabilityConstraint(
nodes=[ns.make_nodes(), energy.make_nodes(), flow_net.make_nodes()],
geometry=compressor_volute_geo,
out_map={"continuity": 0, "momentum_x": 0, "energy": 0}
))
```

**5. Orquestração, Cloud e Visualização**

- **Digital Thread:** Uso de Azure Digital Twins ou AWS IoT TwinMaker para gerenciar a topologia do sistema.
- **NVIDIA Omniverse:** Renderização 3D fotorrealista sincronizada via conectores USD (Universal Scene Description).

- **Data Streaming:** Apache Kafka para transporte de dados de alta frequência entre o Edge e a Cloud.

**6. Resumo da Stack de Vanguarda**

| Camada | Ferramenta | Função |
|---|---|---|
| Physics-ML Core | NVIDIA Modulus | PINNs e FNO para substituição de CFD |
| PDE Solver | DeepXDE | Resolução de problemas inversos |
| Controle/MPC | do-mpc | MHE e Otimização com restrições |
| Visualização 3D | NVIDIA Omniverse | Interface operacional fotorrealista |

---

**Diretriz Técnica Final:** A transição para frameworks como o **Modulus** e **do-mpc** permite que o Gêmeo Digital realize simulações "What-If"complexas com precisão física e velocidade de resposta instantânea.

# Referências

[1] American Petroleum Institute. *API Standard 619 — Rotary-Type Positive Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries.* Washington, DC.

[2] International Organization for Standardization. *ISO 10440-1 — Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Rotary-type positive-displacement compressors — Part 1: Process compressors.* Geneva.

[3] International Organization for Standardization. *ISO 1217 — Displacement compressors — Acceptance tests.* Geneva.

[4] NORSOK Standard M-501. *Surface preparation and protective coating.* Standards Norway.

[5] American Society of Mechanical Engineers. *ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1 — Rules for Construction of Pressure Vessels.* New York.

[6] International Electrotechnical Commission. *IEC 60079 — Explosive atmospheres (series).* Geneva.

[7] International Electrotechnical Commission. *IEC 60255 — Measuring relays and protection equipment.* Geneva.

[8] International Electrotechnical Commission. *IEC 60034-2-1 — Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles).* Geneva.

[9] National Electrical Manufacturers Association. *NEMA MG 1 — Motors and Generators* (Parte 14, Application Data — Voltage and current unbalance). Rosslyn, VA.

[10] International Organization for Standardization. *ISO 8573-1 — Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes.* Geneva.

[11] International Organization for Standardization. *ISO 10816 — Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts* (substituída por ISO 20816). Geneva.

[12] American Petroleum Institute. *API Standard Paragraphs Rotordynamic Tutorial: Lateral Critical Speeds, Unbalance Response, Stability, Train Torsionals, and Rotor Balancing* (API RP 684 / API TR 684-1). Washington, DC.

[13] American Petroleum Institute. *API Standard 618 — Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services* (metodologia de estudo de pulsação e acústica de tubulação, referência de prática mesmo para outras máquinas de deslocamento positivo). Washington, DC.

[14] American Gear Manufacturers Association. *AGMA 2001-D04 — Fundamental Rating Factors and Calculation Methods for Involute Spur and Helical Gear Teeth.* Alexandria, VA.

[15] Lysholm, A.; Boestad, G.K.W. *Rotary Compressor*. US Patent 2,111,568, depositada em 10/02/1936, concedida em 22/03/1938. Perfil assimétrico de rotores helicoidais que originou o compressor de parafuso moderno.

[16] Fleming, J.S.; Tang, Y. *The Analysis of Leakage in a Twin Screw Compressor and its Application to Performance Improvement*. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 209(2), 125-136, 1995.

[17] Bloch, H.P. *A Practical Guide to Compressor Technology*. 2ª ed. John Wiley & Sons, 2006.

[18] Brun, K.; Kurz, R. *Compression Machinery for Oil and Gas*. Gulf Professional Publishing, 2019.

[19] Hanlon, P.C. *Compressor Handbook*. McGraw-Hill, 2001.

[20] Atlas Copco. *Compressed Air Manual*. 8ª ed. Atlas Copco Airpower NV, 2015.

[21] Çengel, Y.A.; Boles, M.A. *Thermodynamics: An Engineering Approach*. McGraw-Hill.

[22] Bejan, A. *Advanced Engineering Thermodynamics*. John Wiley & Sons.

[23] Moran, M.J.; Shapiro, H.N.; Boettner, D.D.; Bailey, M.B. *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*. 9ª ed. John Wiley & Sons, 2018.

[24] Incropera, F.P.; DeWitt, D.P.; Bergman, T.L.; Lavine, A.S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley & Sons.

[25] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. *ASHRAE Handbook — Fundamentals*. Atlanta, 2021.

[26] White, F.M. *Fluid Mechanics*. McGraw-Hill.

[27] Shigley, J.E.; Mischke, C.R. *Mechanical Engineering Design*. McGraw-Hill.

[28] Hamrock, B.J. *Fundamentals of Fluid Film Lubrication*. Marcel Dekker.

[29] Bently, D.E.; Hatch, C.T.; Grissom, B. *Fundamentals of Rotating Machinery Diagnostics*. Bently Pressurized Bearing Press, 2002.

[30] Mobley, R.K. *An Introduction to Predictive Maintenance*. 2ª ed. Elsevier, 2002.

[31] Vogel, H. *Das Temperaturabhängigkeitsgesetz der Viskosität von Flüssigkeiten*. Physikalische Zeitschrift, 1921.

[32] Buck, A.L. *New Equations for Computing Vapor Pressure and Enhancement Factor*. Journal of Applied Meteorology, 1981.

[33] Basquin, O.H. *The Exponential Law of Endurance Tests*. Proceedings of the American Society for Testing and Materials (ASTM), 1910.

[34] Palmgren, A. *Die Lebensdauer von Kugellagern*. Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 1924.

[35] Miner, M.A. *Cumulative Damage in Fatigue*. Journal of Applied Mechanics, 1945.

[36] Kalman, R.E. *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. Journal of Basic Engineering, Transactions of the ASME, Series D, 1960.

[37] Simon, D. *Optimal State Estimation: Kalman, $H_\infty$, and Nonlinear Approaches*. John Wiley & Sons, 2006.

[38] Kingma, D.P.; Welling, M. *Auto-Encoding Variational Bayes*. arXiv:1312.6114, 2013.

[39] Raissi, M.; Perdikaris, P.; Karniadakis, G.E. *Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations*. Journal of Computational Physics, 2019.

[40] Karniadakis, G.E.; Kevrekidis, I.G.; Lu, L.; Perdikaris, P.; Wang, S.; Yang, L. *Physics-Informed Machine Learning*. Nature Reviews Physics, 2021.

[41] Camacho, E.F.; Bordons, C. *Model Predictive Control*. 2ª ed. Springer, 2007.

[42] Rawlings, J.B.; Mayne, D.Q.; Diehl, M. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. 2ª ed. Nob Hill Publishing, 2017.

[43] Kennedy, J.; Eberhart, R. *Particle Swarm Optimization*. Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, 1995.

[44] Grieves, M. *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. White Paper, 2014 (conceito originalmente apresentado em curso de PLM na University of Michigan, 2002).

[45] Glaessgen, E.; Stargel, D. *The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles*. AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 2012.

[46] Tao, F.; Cheng, J.; Qi, Q.; Zhang, M.; Zhang, H.; Sui, F. *Digital Twin-Driven Product Design, Manufacturing and Service with Big Data*. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018.

[47] NVIDIA Corporation. *NVIDIA Modulus Documentation*. Documentação técnica oficial, 2023.

[48] Lu, L.; Meng, X.; Mao, Z.; Karniadakis, G.E. *DeepXDE: A Deep Learning Library for Solving Differential Equations*. SIAM Review, 2021.

[49] Fiedler, F.; Karg, B.; Lüken, L.; Brandner, D.; Heinlein, M.; Brabender, F.; Lucia, S. *do-mpc: Towards FAIR Nonlinear and Robust Model Predictive Control*. Control Engineering Practice, 140:105676, 2023.