

# Le réseau local Wi-Fi (Wi-Fi)

# Objectifs généraux du Wi-Fi

### **Objectifs**

Cette leçon a pour but de présenter les objectifs de Wi-Fi et ses principales évolutions.

#### Prérequis

Connaissances élémentaires des réseaux locaux.

#### Connaissances

Principales évolutions de Wi-Fi.

#### Compétences

Différencier et expliquer les principales évolutions de Wi-Fi.

#### Évaluation des connaissances

Description des évolutions de Wi-Fi.


### Évaluation des compétences

Analyser les évolutions de Wi-Fi.

	Decident estimates and the control of the control o
===	Pendant cette semaine, nous nous intéresserons à la
<u></u>	technologie phare des réseaux locaux sans-fil : le Wi-fi. Cet
Wi-Fi Introduction	acronyme désignant en fait le terme anglais Wireless Fidelity.
r	
Riadh DHAOU	
	Aujourd'hui, cette technologie est largement utilisée dans les
Objectives	
○ History of Wi-Fi,	réseaux d'entreprise, pour des applications domotiques, dans
the main Wireless Local Area Network	les transports, dans les gares et aéroports.
Evolution of standardization     IEEE 802.11	Les objectifs de cette séance sont d'une part de s'arrêter aux
"	principales étapes de l'histoire des réseaux locaux sans fil Wi-Fi
	et d'autre part de passer en revue les principales évolutions des
	standards associés émanant des travaux des groupes de
	standardisation de l'IEEE 802.11.
	Qu'est-ce qu'un réseau Wi-Fi ? De quoi est-il composé ? Et
<u>Wi</u> reless <u>Fi</u> delity (Wi-Fi)	qu'est-ce qui le distingue de réseau Ethernet, que vous avez eu
	l'occasion de voir la semaine dernière?
	Un réseau Wi-Fi permet de relier, par ondes radio, plusieurs
	équipements informatiques (ordinateur, tablette, etc.) au sein
	d'un réseau informatique afin de permettre la transmission de
	données entre eux.
	La communication peut être directe entre terminaux ou bien via
	un point d'accès.
	Comme vous le voyez sur ce schéma, le point d'accès constitue
	le plus souvent une passerelle entre le réseau sans fil et un
	réseau filaire.
	Grace à la nature du support utilisé, le Wi-Fi procure une liberté
	de mobilité aux usagers et permet de s'affranchir ainsi des
	contraintes liés au câblage.
	L'une des caractéristiques essentielles des standards Wi-Fi est
Wireless Fidelity (Wi-Fi)	qu'elles définissent une couche MAC commune à toutes les
o 1 MAC layer	
<ul> <li>Many physical layers</li> <li>2.4GHz, 60GHz, infrared</li> </ul>	couches physiques utilisées, et qui sont assez diverses et variées.
o ≠ Li-Fi (Light-Fidelity) Unlicensed bands	
Limited range     10s meters indoor     10s meters notifiers	En effet, le Wi-Fi exploite des bandes de fréquences variées. Les
• 100s meters outdoor	bandes centimétriques (autour des 2.4 GHz), aussi les bandes
	millimétriques exploitées le plus récemment autour des 60GHz
	ou encore des communications en infra-rouges. Le Wi-Fi se
	distingue de technologies concurrentes comme le LiFi qui utilise
	la partie visible du spectre électromagnétique pour
	communiquer.
	L'utilisation des bandes radio est régie par des organismes
	2 damod of des barraes radio est regie par des organismes

propres à chaque pays. Pour éviter qu'une licence ne soit demandée pour chaque type de réseau Wi-Fi, les couches radios utilisent des fréquences situées dans des bandes dites sans-licence. Il s'agit de bandes libres qui ne nécessitent pas d'autorisation d'un organisme de régulation, mais pour lesquelles une limitation de puissance maximale d'émission est imposée.

Vu la limitation de puissance autorisée (de la dizaine à la centaine de milliwatts) la portée de transmission des équipements, et à fortiori le rayon couvert par le point d'accès, est limitée (de quelques dizaines de mètres en indoor à quelques centaines de mètres à l'extérieur).

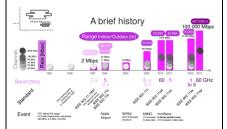

L'histoire des réseaux Wi-Fi est marquée principalement par une évolution de la couche physique :

Dès la libération, par l'autorité de régulation des télécoms américaine (la Federal Communications Commission) en 1985, des bandes de fréquences des 900 MHz, 2.4 GHz et 5.8 GHz, dites bandes ISM, et qui peuvent être utilisées dans un espace réduit pour des applications industrielles, scientifiques et médicales, la course à l'exploitation de ces bandes sans licence a été engagée. L'organisme de standardisation IEEE s'est emparé de la création de standards de communication pour des réseaux locaux sans-fil en créant le groupe 802.11 en 1990 (on parle alors de WLAN ou Wireless Local Area Network). 7 ans plus tard le premier standard IEEE 802.11 legacy a été finalisé. Plusieurs concurrents existaient à l'époque, nous pouvons citer à titre d'exemple le standard HiperLAN de l'ETSI. Mais les standards IEEE se sont rapidement imposés.

Les premiers standards, 802.11b et plus tard le 11g puis 11n exploitaient la bande 2.4 GHz. Mais très vite, la bande des 5GHz a également été exploitée par les versions a, n et ac. Les ressources radio disponibles sont plus abondantes dans les bandes à fréquences plus élevées. Néanmoins, celles-ci sont plus sensibles aux atténuations (dues aux obstacles ou à la pluie).

Même si la bande ISM est reconnue par les principaux organismes de réglementation (le FCC aux états unis, l'ETSI en Europe ou l'ARCEP en France), sa largeur varie selon les pays. Par exemple, en Europe, la sous-bande des 900MHz est exploitée par le GSM. Des efforts d'harmonisation ont été conduits et de nouvelles sous-bandes sont libérées

#### progressivement.

En plus des problèmes de réglementation, cette bande est utilisée par de nombreux standards, à part le Wi-Fi, comme le Bluetooth ou Zigbee ce qui provoque d'importants conflits de fréquences et crée des interférences et une dégradation de la qualité des communications. Les organismes de réglementation s'efforcent de libérer de nouvelles bandes de fréquences pour pallier la pénurie de ressources radio et prévoir la densification des WLANs. C'est ainsi que les bandes autour des 60GHz sont désormais utilisées.

Remarquons que les canaux en fréquence utilisés sont de plus en plus larges et varient de la vingtaine de MHz, dans les tous premiers standards, jusqu'à 8GHz pour le 11ay, exploitant la bande millimétrique dont la sortie est prévue pour l'année 2019.

Les utilisations de canaux plus larges, accompagnés de l'exploitation de techniques de transmission avancées, ont permis d'accroître les débits physiques crêtes, qui seront partagées entre les utilisateurs de la même cellule et qui sont passées de 2MBps dans les toutes premières versions jusqu'à l'ordre de quelques dizaines de Gbps proposées dans les versions en cours de standardisation.

Autre remarque, les lettres qui suivent le 802.11 n'ont aucune signification chronologique, mais elles permettent de designer les amendements apportés au standard 802.11 émanant des multiples groupes de standardisation. La preuve, 11b culminant à 11Mbps et 11a allant à 54 Mbps sont parus en même temps en septembre 1999.

#### Notons ici, deux points :

Le premier, est que la technique au niveau physique du 11b est une technique d'étalement de spectre. Alors que les standards 11a et plus récents ont adopté une technique aux performances supérieures l'OFDM (Orthogonal Frequency Divisi on Multiplexing). Technique qui était réservées aux systèmes de transmission de données en continue tels que DVB (Digital Video Broadcasting) ou ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). Vous verrez plus en détail ces techniques pendant la prochaine leçon.

Le deuxième point est relatif à la mise en disponibilité d'équipements Wi-Fi. Le premier équipement Wi-Fi ayant un prix raisonnable pour être exploité par le grand public a été introduit par Steve Jobs en juillet 1999. Il s'agit de Apple Airport introduit avec l'Ibook.

Ces amendements sont regroupés dans des documents de références qui sont estampillés par leur année d'apparition par exemple le dernier en date est le standard 802.11-2012.

Cette histoire riche est marquée également par des évolutions technologiques :

- Soit au niveau de la couche physique: par exemple liés à l'utilisation de plusieurs antennes en émission ou en réception. Technique dite Multiple-Input Multiple-Output (ou MIMO). Intégrée dans les équipements Wi-Fi récents dès l'amendement 11n.
- Soit aux niveaux plus élevés, comme pour introduire des éléments liés à la sécurité: principalement l'amendement 11i qui a introduit en 2004 l'authentification par contrôle d'accès au port et le chiffrement des données.

Le terme Wi-Fi est apparu assez tard, il est parfois accompagné par d'un qualificatif comme le Wi-Fi 5 par exemple pour 11a opérant dans la bande des 5GHz, Wi-Fi MIMO pour 11n ou encore Wi-Fi Protected Access (ou WPA2) pour le 11i.

Si aujourd'hui les équipements embarquant les cartes Wi-Fi a, b ou g sont en cours d'extinction, il n'en reste pas moins que les standards 802.11 se doivent d'être rétro-compatibles. Un équipement conforme à 802.11n doit pouvoir communiquer avec un point d'accès 802.11 b ou g.



# Le réseau local Wi-Fi

## La couche radio

### **Objectifs**

Cette leçon a pour but de présenter les techniques les plus marquantes utilisées dans la couche physique de Wi-Fi.

### Prérequis

Bonne connaissance des réseaux locaux. Notions de transmission et modulation.

#### Connaissances

Principales variantes de la couche physique de Wi-Fi.

### Compétences


Analyser les principales solutions de la couche physique de Wi-Fi.


### Évaluation des connaissances

Description de la couche physique de Wi-Fi.

### Évaluation des compétences

Analyse de la couche physique de Wi-Fi.

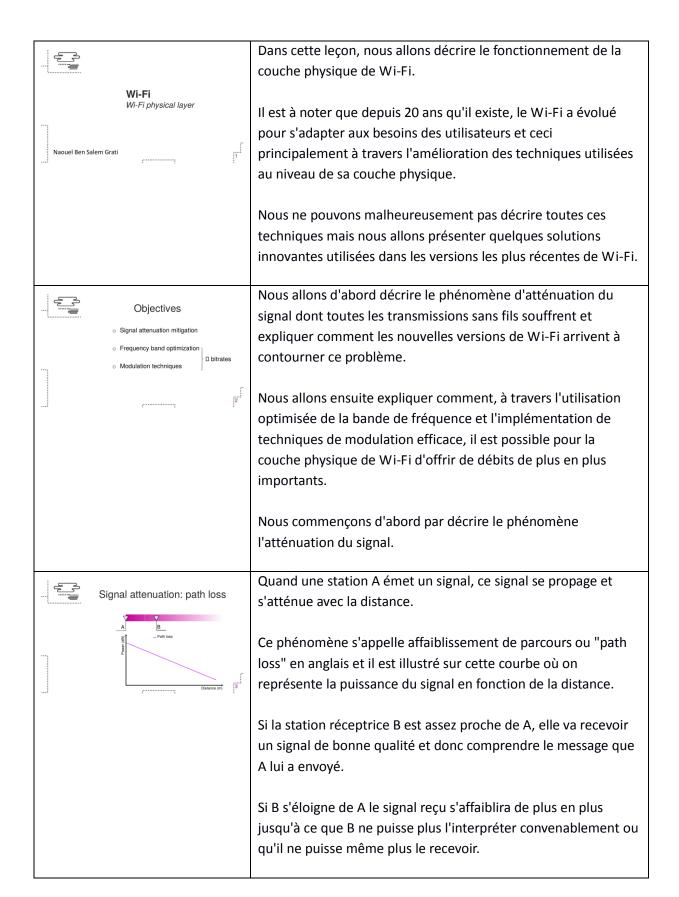

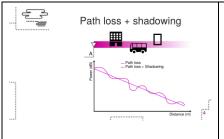


A ce phénomène d'affaiblissement de parcours vient s'ajouter le phénomène de "fading" qui est dû à la présence d'obstacles.

La première conséquence de la présence d'obstacles est ce qu'on appelle en anglais le "shadow fading" ou le "shadowing".

Les obstacles entre la source et la destination créent des zones d'ombre qui affectent la propagation normale du signal et créent donc des fluctuations d'un endroit à un autre.

Le "shadowing" va donc faire que l'atténuation effective du signal ne soit pas aussi régulière que la courbe précédente l'indiquait mais qu'elle ressemblera plutôt à ce qui est indiqué dans cette nouvelle courbe.

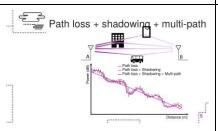


La présence de ces obstacles va avoir un second effet qui est l'effet des chemins multiples ou "multi-path".

En effet, quand il rencontre un obstacle le signal va être dévié et la destination va finir par recevoir plusieurs versions de ce signal qui sont plus ou moins atténuées et avec un léger décalage.


Ceci ajoutera à l'atténuation du signal et fera que notre courbe ressemblera en pratique à cette nouvelle courbe. Ces deux derniers phénomènes le "shadowing" et le "multi-path" doivent être spécialement pris en compte lorsqu'on monte en fréquence quand on utilise la bande de fréquences de 5 giga hertz ou celle des 60 giga hertz par exemple parce que même les obstacles les plus petits vont avoir un effet sur la qualité de la communication.


Il est donc clair que la couche physique de Wi-Fi doit faire en sorte de réduire l'effet de l'atténuation du signal lors des transmissions mais, en fait, Wi-Fi va faire plus que ça en exploitant ce phénomène et en transformant ainsi une faiblesse potentielle en une force.

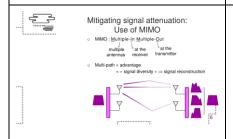

Et ce à travers l'utilisation de la technique MIMO (Multiple In Multiple Out).


Cette technique se base sur l'existence de plusieurs antennes à la source et à la destination et elle considère que le phénomène de "multi-path" est un atout vu qu'il offre ce qu'on appelle une diversité du signal, c'est-à-dire, qui va permettre à la destination de recevoir plusieurs versions du même signal, et même si ces

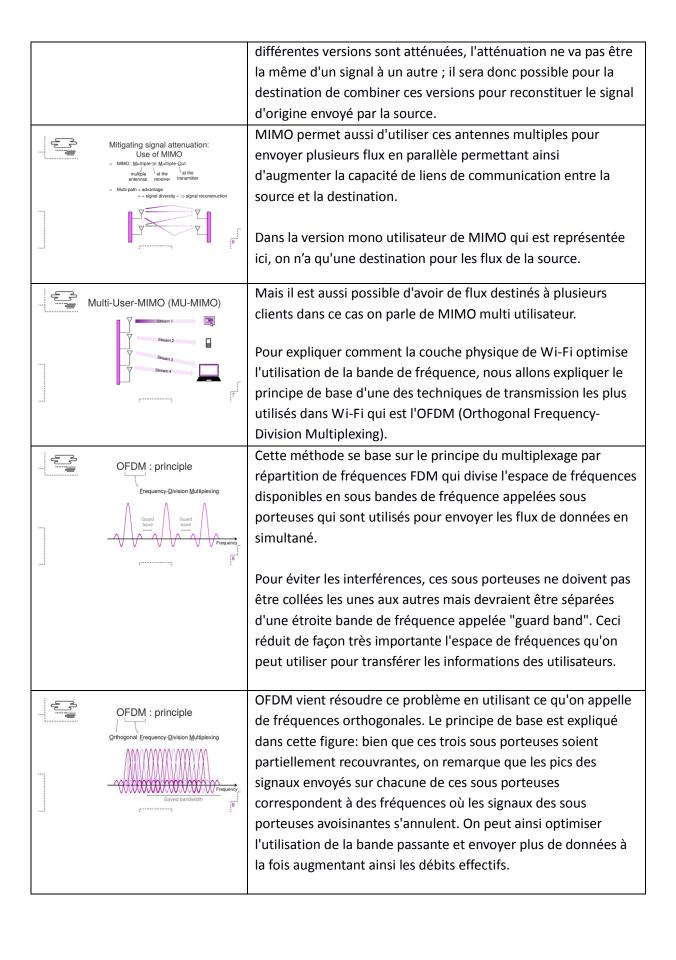

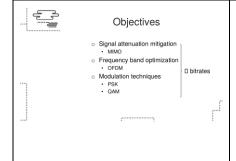


L'utilisation de MIMO et d'OFDM permettent d'augmenter les débits dans Wi-Fi mais ce ne sont pas les seuls mécanismes prévus pour cela.

En effet, les techniques de modulation utilisées par la couche physique de Wi-Fi qui sont PSK et QAM sont destinées à optimiser l'envoi des données et permettent donc d'améliorer les vitesses de transmission.

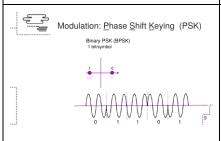


Dans la version basique de PSK, qui est le PSK binaire (BPSK), et qui est représenté dans cet exemple, on peut utiliser un signal de face 0 degré pour représenter un 0, et un signal de 180 degrés pour représenter 1, cela donne donc la forme suivante au message : 0-1-1-0-1.

Dans le PSK binaire il s'agit donc de faire varier la phase de 180 degrés ce qui nous permet de coder un bit par symbole, on a donc un 0 ou un 1.

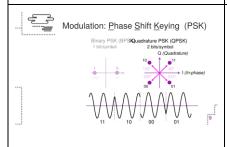

Si on veut coder deux bits par symbole on doit donc passer au PSK en quadrature (QPSK) où il ne s'agit plus de faire varier la phase de 180 degrés mais plutôt de la faire varier de 90 degrés. Comme indiqué dans cet exemple pour représenter les bits 1-1 on envoie un signal de phase 45 degrés 1-0 va donc correspondre à un chiffre de 90 degrés et donc à une phase de 135 degrés et ainsi de suite.


Donc même si on ne change rien au niveau de la bande passante il est possible de doubler les débits rien qu'en utilisant en QPSK au lieu de BPSK parce que chaque symbole représente désormais deux bits au lieu d'un seul.

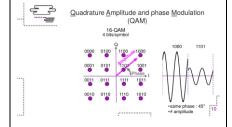

On peut faire encore mieux avec la technique QAM (« Quadrature Amplitude and phase Modulation ») qui joue sur les variations aussi bien de la phase que de l'amplitude du signal ce qui permet de coder plus de bits par symbole.

Cet exemple présente la technique 16-QAM qui permet de coder 4 bits par symbole.

On peut voir par exemple que les bits 1-1-0-1 et 1-0-0-0 ont la même phase qui est de 45 degrés mais pas la même amplitude, 1-0-0-0 va donc être codé avec un signal de phase 45 degrés et de forte amplitude alors que 1-1-0-1 va être codé avec un signal toujours de 45 degrés mais de faible amplitude.

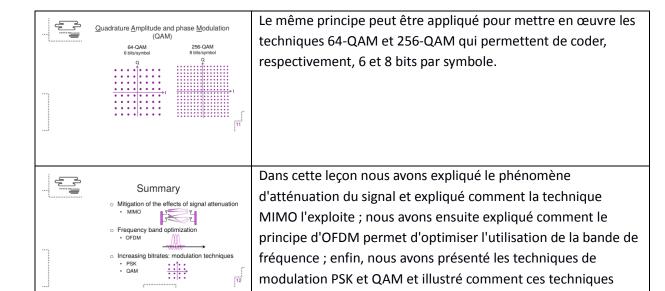

sont utilisées pour augmenter les débits.



## Le réseau local Wi-Fi

# La méthode d'accès CSMA/CA

### **Objectifs**

Cette leçon a pour but de décrire et justifier le fonctionnement de la méthode d'accès de Wi-Fi.

#### Prérequis

Connaissance des réseaux locaux, de la notion de méthode d'accès. Connaissance de base de Wi-Fi.

#### Connaissances

Principes et fonctionnement de la méthode d'accès CSMA/CA.

#### Compétences


Comprendre le fonctionnement de la méthode d'accès CSMA/CA.


#### Évaluation des connaissances


Décrire la méthode CSMA/CA.

### Évaluation des compétences

Analyser sur un scénario le fonctionnement de la méthode CSMA/CA.

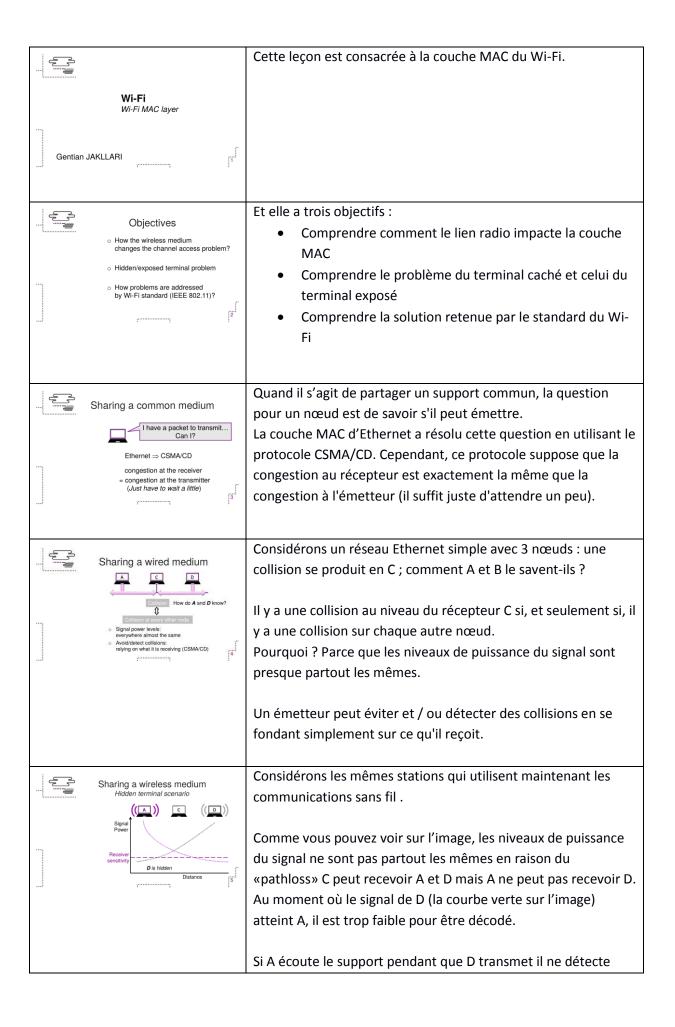


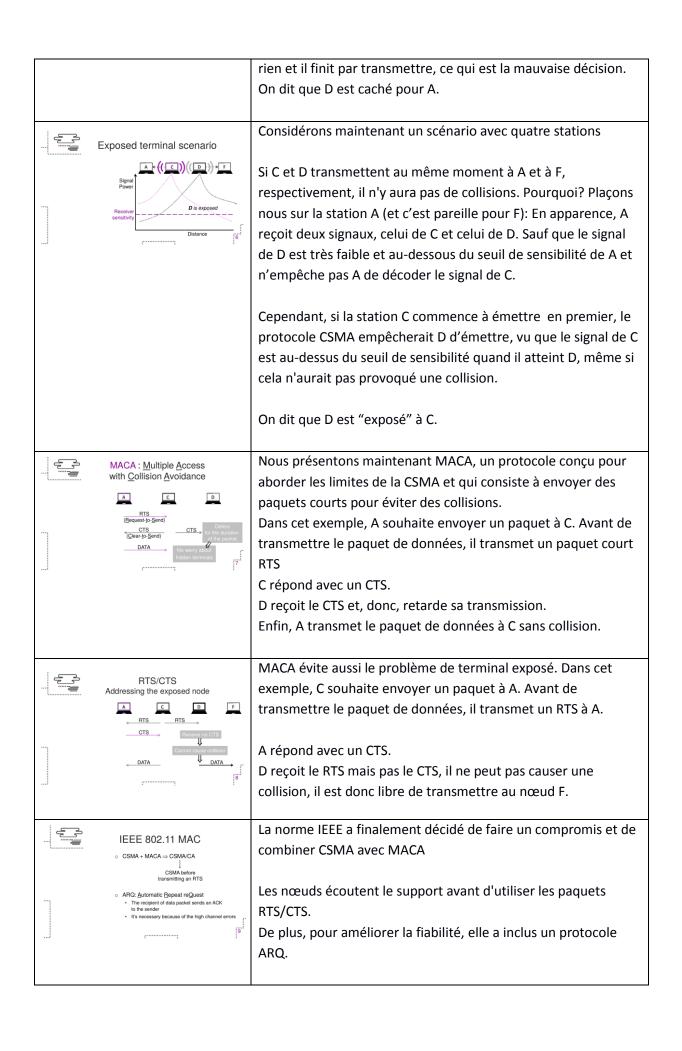

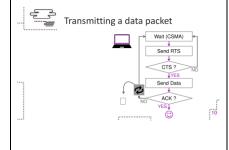


Pour transmettre un paquet de données, une station doit d'abord attendre que le canal soit libre, puis utiliser la procédure du « Backoff » pour gagner le droit de transmettre. Une fois qu'il a acquis le droit de transmettre, il envoie un RTS au récepteur. S'il reçoit un CTS, il envoie directement le paquet de données. Sinon il faudra tout recommencer

Enfin, la réception d'un acquittement conclut la transmission du paquet. En cas d'échec, cette procédure est répétée un nombre limité de fois. Le paquet est abandonné si malgré les répétitions la station n'a pas reçu d'acquittement.

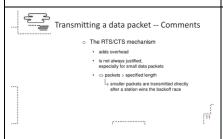


Il faut dire que le mécanisme RTS / CTS ajoute du surcoût et n'est pas toujours justifié, en particulier pour les petits paquets de données. C'est pourquoi la norme a introduit un attribut qui permet de configurer une station afin d'utiliser le RTS/CTS uniquement pour les paquets plus grands qu'une longueur spécifiée. Les paquets plus petits sont transmis directement après qu'une station gagne la course du « backoff ». Dans ce cas nous faisons du CSMA pur.

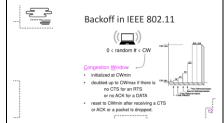

La procédure du « backoff » que nous venons d'invoquer est très similaire à celle utilisée par Ethernet. En particulier, une station sélectionne un nombre aléatoire entre 0 et une valeur donnée, que nous appelons la fenêtre de congestion, et elle effectue un décompte jusqu'a 0. Le moment où la valeur atteint 0, la station transmet.

Bien évidemment, la valeur de la fenêtre de congestion est cruciale. Si la valeur est très petite, il y a de bonnes chances que plusieurs stations sélectionnent la même valeur de « backoff ». Si elle est trop grande, on risque de sous-utiliser le canal. Le problème est que, dans un système distribué, on ne sait jamais combien de stations veulent transmettre. Par conséquent, on utilise une procédure simple.

La fenêtre de congestion est initialisée à une valeur minimale et elle est doublé jusqu'à la valeur maximale s'il n'y a pas de CTS pour un RTS ou s'il n'y a pas d'ACK pour un paquet de données Elle est remise à la valeur minimale après avoir reçu un CTS ou un ACK ou lorsque un paquet est abandonné

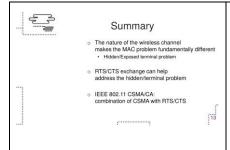

Pour conclure, nous avons vu comment la nature du lien radio rend le partage du support fondamentalement différent Elle introduit, en particulier, le problème du terminal caché et celui du terminal exposé.

Nous avons également vu en quoi l'échange de paquets RTS / CTS peut aider à résoudre le problème du terminal caché et celui du terminal exposé.

Finalement, nous avons observé que la norme IEEE 802.11 a décidé de faire un compromis et de combiner CSMA avec MACA.



# Le réseau local Wi-Fi

## Les modes de communication

### **Objectifs**

Cette leçon a pour but de présenter les modes de communication de Wi-Fi.

#### Prérequis

Connaissance des réseaux locaux, notions de Wi-Fi.

#### Connaissances

Les différents modes de communication de Wi-Fi.

#### Compétences


Faire la différence entre les modes Ad Hoc et avec infrastructure.


#### Évaluation des connaissances


Décrire le fonctionnement des modes de communication de Wi-Fi.


### Évaluation des compétences

Analyser les différences entre les modes de communication de Wi-Fi.

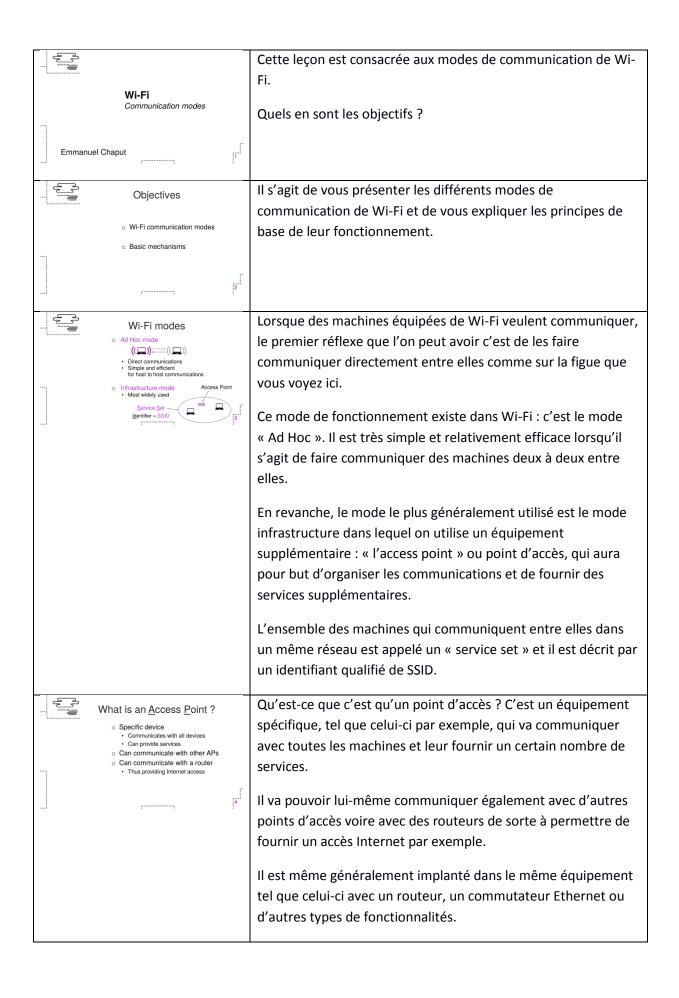

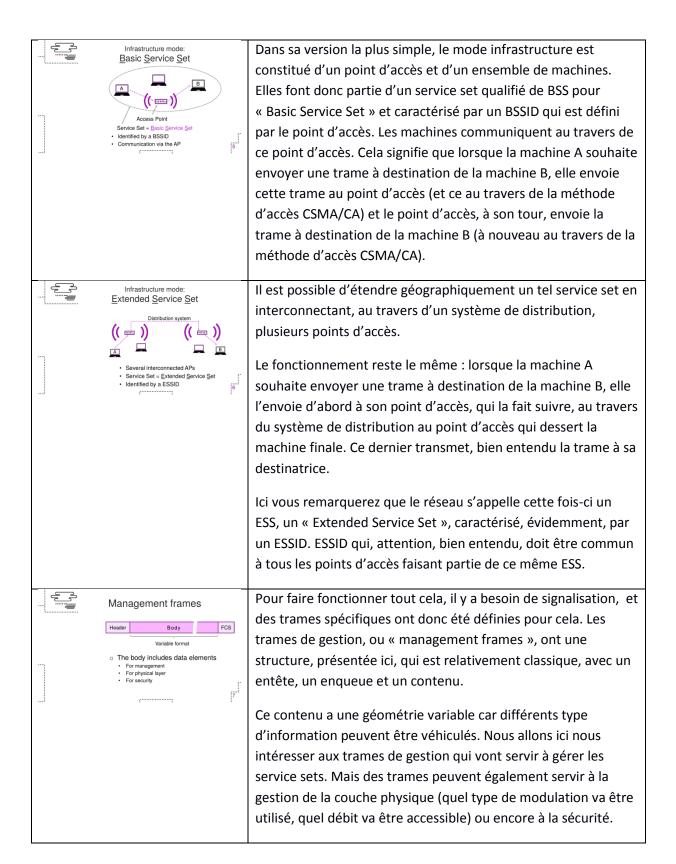

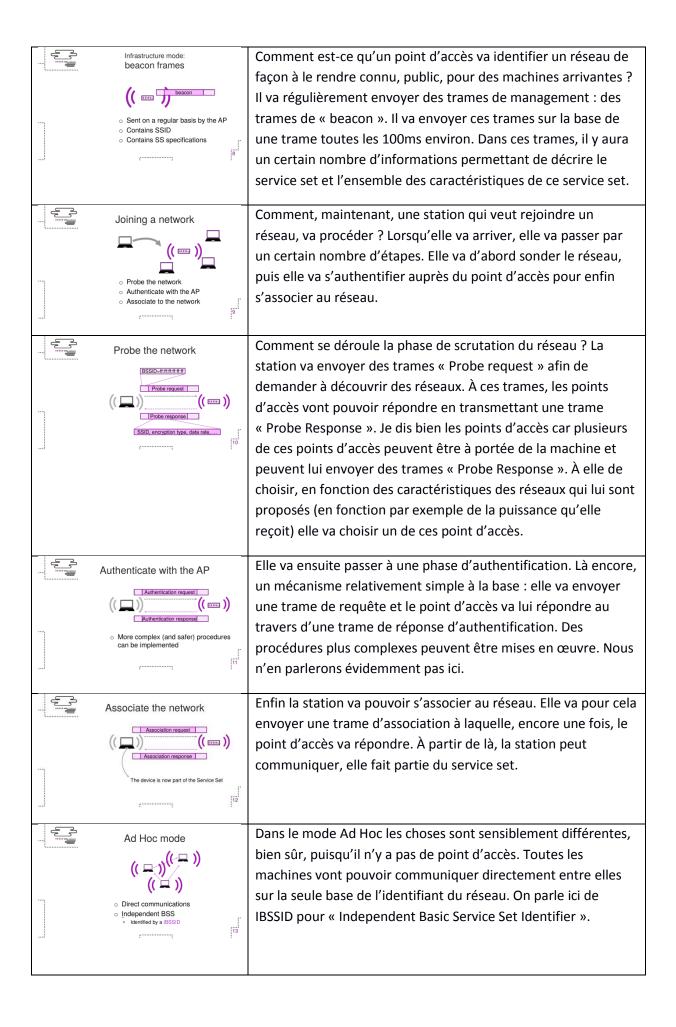

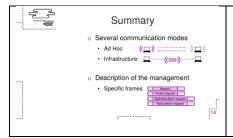

Qu'avons-nous dit dans cette leçon ? Nous avons présenté les différents modes de communication de Wi-Fi : le mode Ad Hoc et le mode avec infrastructure et nous avons présenté simplement leur fonctionnement élémentaire au travers des trames de gestion.



## Le réseau local Wi-Fi

## La couche MAC de Wi-Fi

### **Objectifs**

Cette leçon a pour but de décrire la couche MAC de Wi-Fi. Elle s'intéresse en particulier aux différentes méthodes d'accès, à la gestion de la qualité de service (QoS) ainsi qu'aux trames utilisées dans ce contexte.

### Prérequis

Connaissance de base de Wi-Fi : les trames, la couche physique.

#### Connaissances

Les principaux éléments de la couche MAC de Wi-Fi.

#### Compétences


Distinguer les différentes méthodes de partage de support de Wi-Fi.Identifier les trames utilisées pour la gestion de la couche MAC.


#### Évaluation des connaissances

Décrire les principales composantes de la couche MAC de Wi-Fi.

### Évaluation des compétences

Analyser un scénario d'échange de trame de gestion de la couche MAC.

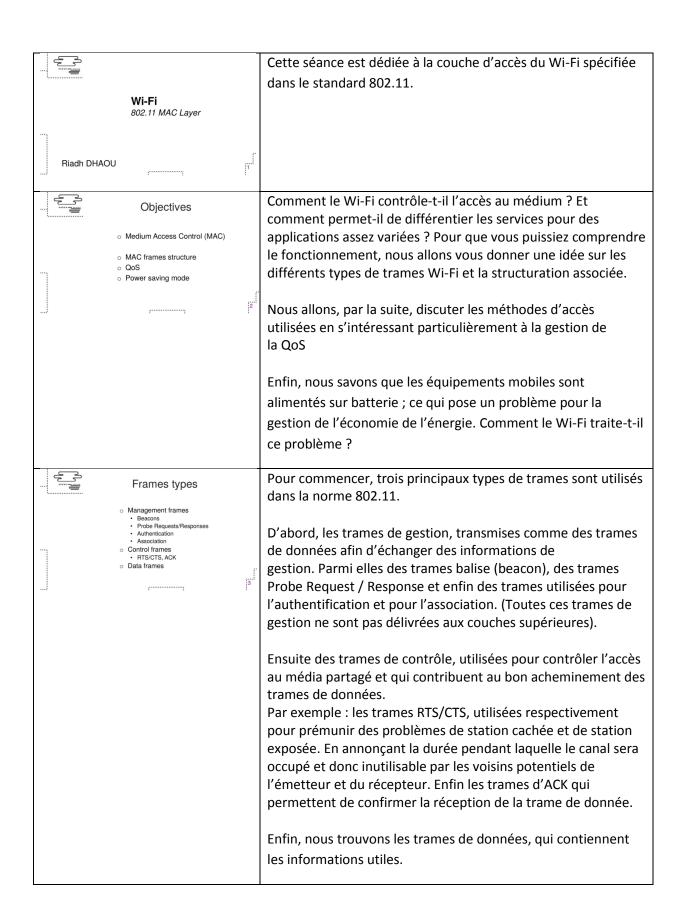

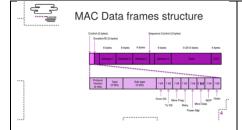

Voyons plus en détail la structuration de ce dernier type de trames:

La trame MAC est composée d'un premier champ de contrôle de la trame.

D'un champs à double signification Durée/ID. Selon le type de la trame, ce champ peut avoir deux sens différents : pour les trames de polling en mode d'économie d'énergie, c'est l'identifiant de la station. Pour les autres trames, c'est la valeur de la durée de vie pendant laquelle le canal sera occupé.

De quatre champs d'adresses. Chaque adresse est sur 48 bits (même format qu'une adresse Ethernet).

D'un champ Contrôle de séquence. Utilisé pour spécifier l'ordre des fragments d'une trame fragmentée.

D'une charge utile qui peut aller jusqu'à 2312 octets

Et, enfin, d'un champ CRC, pour le contrôle d'erreur, sur 32 bits.

Le champ de contrôle est composé : D'une Version de protocole. D'un Type et d'un sous-type.

Et d'un ensemble de flags. Nous trouvons ici les bits : ToDS et From DS (Pour indiquer que la trame est envoyée vers le système de distribution ou si elle vient du DS. Selon les valeurs de ces bits, la signification des 4 champs adresses change. En effet, les deux premières adresses représentent respectivement l'adresse de la station destination, et de la station source.

L'adresse 3 est l'adresse de la station source originale (si le flag from DS du champ de contrôle est à 1)

Cette adresse 3 est l'adresse du terminal de destination (si le flag from DS du champs de contrôle est à 0 et le flag to DS est à 1)

Et enfin l' Adresse 4 est utilisée lorsqu'une trame est transmise d'un point d'accès à un autre à travers le système de distribution. Lesbits To DS et From DS sont alors tous les deux à 1, et il faut renseigner à la fois la source et le destinataire.

Le bit More Fragments est mis à 1 lorsque d'autres fragments

suivent le fragment en cours. Le bit Retry indique que la transmission du fragment, ou de la trame, en cours est une retransmission d'un fragment ou d'une trame précédemment transmise. Ainsi, la station destination peut reconnaître les doublons, ce qui peut arriver lorsqu'un ACK se perd. Le bit Power Management est utilisé pour la gestion de l'énergie. Il indique que la station passe en mode d'économie d'énergie juste après la fin de la transmission de la trame en cours. Grâce à ce bit, les stations peuvent changer de mode de fonctionnement, passant du mode veille au mode actif, ou inversement.

Le bit More Data est également utilisé pour la gestion de l'énergie. Il est utilisé par l'AP pour indiquer que des trames sont stockées pour une station. La station peut demander à recevoir les autres trames ou bien, grâce à cette information, passer en mode actif.



#### Medium Access Control

o Two methods to Share the medium


- Supports asynchronous transmission
   PCF (Point Coordination Function)
   Contention free based

Pour partager le Média le standard 802.11 définit deux méthodes d'accès : la première est distribuée, la deuxième est centralisée.

#### La première méthode

est DCF (ou Distributed Coordination Function) Utilisable dans toutes les stations, en mode ad-hoc ou avec infrastructure. Elle utilise CSMA/CA avec le recours a un algorithme de backoff exponentiel pour retarder les retransmissions en cas de contention. Cette méthode est conçue pour des services de type best-effort typiquement pour le support de transmissions asynchrones.

La deuxième méthode est PCF (ou Point Coordination Function) conçue pour être utilisée dans un point de coordination central donc uniquement dans les points d'accès, Le PA contrôle l'accès au média (par interrogation des stations). C'est une méthode sans contention et qui donne la liberté au PA de gérer des priorités de façon centralisée. Mais cette méthode reste peu implémentée même si elle a été conçue pour des services multimédias typiquement des transmissions synchrones.

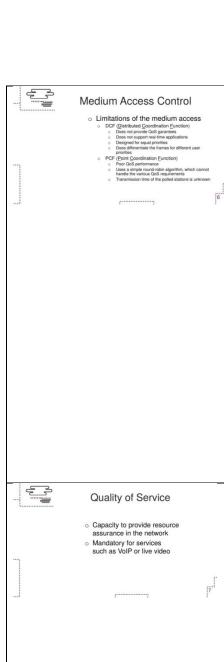

Ceci dit, les deux méthodes présentent des faiblesses. En effet, ni l'une ni l'autre ne permettent de donner des garanties d'accès aux ressources. Vu qu'on ne met pas de contrôle d'accès et que le nombre de stations qui sont susceptibles de transmettre peut varier dans le temps.

La première méthode DCF ne fournit pas de garanties de QoS. Ne supporte pas les applications temps réel et n'est pas conçue pour gérer des priorités. En effet, si un utilisateur a des trames avec différents niveaux de priorités à émettre, cette méthode ne permet aucune différentiation de service.

La deuxième méthode non plus ne permet pas de donner de garanties. Même si le point d'accès se charge de donner aux différentes stations des opportunités de communication, le niveau de performance de la qualité de service est assez médiocre.

Cette méthode utilise un simple algorithme de round-robin qui ne peut gérer des niveaux de QoS variés. De plus, le temps de transmission des stations scrutées n'est pas connu à l'avance : il peut dépendre de la qualité de transmission.

La qualité de service sur un réseau permet aux utilisateurs de s'assurer que des informations envoyées arriveront dans un laps de temps maîtrisé. Cet élément est indispensable lorsqu'il s'agit d'utiliser des services comme la voix sur IP ou la vidéo live. Une des principales fonctions de la qualité de service est de rendre prioritaires certains paquets de données. Par exemple, une trame contenant de la voix a la priorité sur une trame contenant un fichier qu'un utilisateur est en trains télécharger d'Internet (et qui pourra patienter quelques millisecondes). Nous avons vu, le système PCF permet d'instaurer des priorités puisque le point d'accès gère l'accès au support. Par contre, il n'assure pas complètement la qualité

de service. Hybrid Coordination Function Backoff AFS0-2 Two methods for medium access HCCA (Hybrid Controlled Channel Access)

Operates in CFP and CP rates in CFP and or rates in CFP and or vides garanteed services with a number of the country of

ces with a much higher

- La norme 802.11e a ajouté deux nouvelles méthodes EDCF (Extended DCF) et HCF (Hybrid Coordination Func tion), en remplacement de DCF et PCF.
- EDCF pour Enahanced Distributed Coordination Functi on est une méthode à accès aléatoire avec différentiation de service. Comme vous le voyez sur le schéma on va classifier le trafic en 8 classes de trafic qui vont être mappée sur 4 files avec quatre niveaux de priorités différentes. Donc 4 files avec des paramètres de backoff qui vont être spécifiques à


#### chaque file. La deuxième méthode Hybrid Controlled Channel accès (HCCA), comme son nom l'indique est une méthode hybride qui combine les avantages de PCF et de DCF. Elle opère à la fois en mode avec contention et en mode sans contention. Elle permet de donner de meilleures garanties que la méthode précédente, mais par contre les garanties ne sont pas absolues. Pour utiliser au mieux les batteries des stations mobiles, le Power saving standard définit deux modes d'économie d'énergie : le premier Continuous Aware Mode Power Save Polling Mode est le mode de fonctionnement par défaut. La station est tout le temps allumée et écoute constamment le support. Il ne s'agit donc pas d'un mode d'économie d'énergie. Le second, est bien un mode d'économie d'énergie. Dans ce mode, le point d'accès tient à jour un enregistrement Power saving de toutes les stations qui sont en mode d'économie d'énergie Continuous Aware Mode Power Save Polling Mode et stocke toutes les données qui leur sont adressées. Ces données sont stockées dans un élément appelé TIM (Traffic Information Map). Comme expliqué précédemment, les stations d'un BSS sont toutes synchronisées. Cette synchronisation, qui s'effectue par le biais de trames balises, permet d'établir le mécanisme d'économie d'énergie. Les stations en veille s'activent à des périodes de temps Power saving régulières pour recevoir une trame balise contenant le TIM o Continuous Aware Mode Power Save Polling Mode envoyé en broadcast par le point d'accès. Entre les trames Access point balises, les stations retournent en mode veille. Du fait de la Station 1 synchronisation, toutes les stations partagent le même Station 2 intervalle de temps pour recevoir les TIM et s'activent de la Beacon Data to Station1 Data to Station 2 PS-poll 9 sorte toutes au même moment pour les recevoir. Les TIM indiquent aux stations si elles ont ou non des données stockées dans le point d'accès. Lorsqu'une station s'active pour recevoir un TIM et qu'elle s'aperçoit que le point d'accès contient des données qui lui sont destinées, elle lui envoie une

de données.

trame de requête (PS-POLL) pour mettre en place le transfert

Une fois le transfert terminé, la station retourne en mode

veille jusqu'à la réception du prochain TIM.

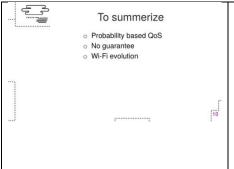

Pour finir, que devons-nous retenir?

Le Wi-Fi utilise un mécanisme d'accès aléatoire.

La gestion de la QoS est fondée sur une différentiation selon des niveaux de priorités sur la base de temps d'attente et taille maximale de fenêtre de contention différentiés, de plus en plus grands pour les classes de trafic de faible priorité. L'ensemble des mécanismes d'accès ne donne aucune garantie de disposer d'opportunité de communication.

Enfin le niveau accès du Wi-Fi évolue, pour aller plus loin vous pouvez vous intéresser aux derniers amendements qui gèrent des réseaux Wi-Fi plus denses.



# Le réseau local Wi-Fi

## La sécurité dans Wi-Fi

### **Objectifs**

Cette leçon a pour but de présenter les mécanismes de base de sécurisation du réseau local Wi-Fi.

#### Prérequis

Bonne connaissance des réseaux locaux.

#### Connaissances

Principaux enjeux et principales méthodes de sécurisation des réseaux locaux sans fils.

#### Compétences


Analyser la sécurité d'un réseau local sans fil.

#### Évaluation des connaissances

Décrire les principes de la sécurisation de Wi-Fi.


### Évaluation des compétences

Donner les principaux éléments de sécurité de Wi-Fi.

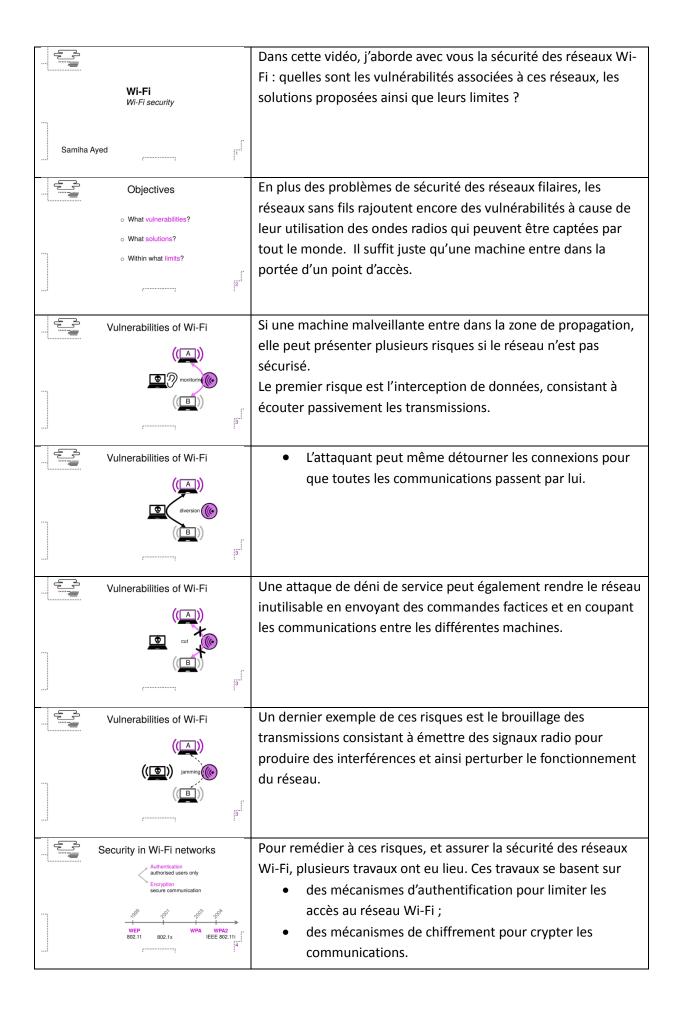


Le résultat de ces travaux a donné naissance à trois mécanismes de sécurité

- le WEP, apparu en 1999, est la première tentative qui a essayé de sécuriser la norme 802.11. Ce protocole n'a pas beaucoup résisté et a été rapidement craqué. Des outils open source existent sur internet pour casser l'algorithme en quelques secondes.
- Vues ses failles, le WEP a été remplacé par le WPA qui respecte la majorité de la norme IEEE 802.11i et a été prévu comme une solution intermédiaire en attendant que la norme IEEE 802.11i soit terminée.
- En 2004, il y a eu la sortie officielle de la norme IEEE 802.11i dédiée à la sécurité du Wi-Fi et présentant le WPA2.

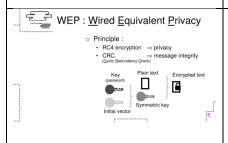


Le WPA et le WPA2 ont bénéficié de l'apparition de la norme d'authentification 802.1x. Si on regarde un peu plus en détail les spécificités de ces trois mécanismes, on trouve que le WEP se base principalement sur l'algorithme de chiffrement par flot RC4, connu pour sa simplicité, pour crypter les communications et assurer leur confidentialité. Il se base également sur le CRC, qui est le champ de contrôle de redondance cyclique pour assurer l'intégrité des messages.

Le WEP utilise une clef de chiffrement (qui est votre mot de passe) à laquelle est concaténé un vecteur d'initialisation formant ainsi la clef symétrique WEP. Une opération logique XOR est, par la suite, appliquée entre la clef WEP générée et le message à chiffrer pour produire le message crypté.

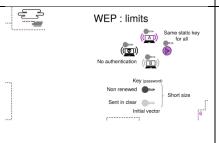


La grande faiblesse du protocole WEP provient de la taille et de la gestion de ces clefs. En fait, la même clef WEP est utilisée par le point d'accès et toutes les stations se connectant à ce point d'accès. De plus, le WEP n'assure aucune authentification : il considère qu'il suffit à un utilisateur qui rejoint le réseau de prouver sa possession de la clef partagée, même s'il l'a obtenue frauduleusement pour qu'il soit authentifié.


En outre, lors de la création de la clef WEP, la clef de chiffrement n'est pas renouvelée. Le vecteur d'initialisation est envoyé en clair et leurs tailles respectives sont considérées petites.

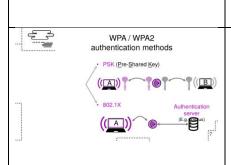

Pour remédier à ces failles, WPA et WPA2 ont introduit l'utilisation de deux méthodes d'authentification

- La première est l'authentification par la clef symétrique, qui est un secret partagé entre la station et le point d'accès.
- La deuxième méthode, c'est l'authentification 802.1x.
   Dans ce cas, le point d'accès sert de relai entre la station

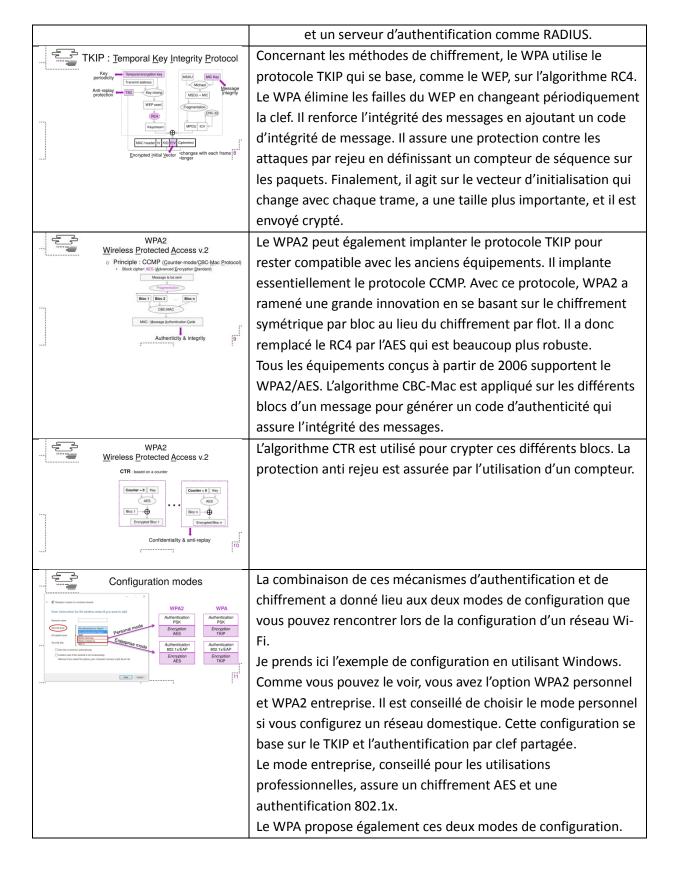

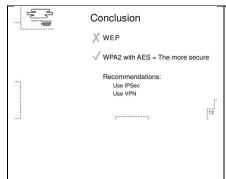

Pour conclure, vous devez retenir que le

- WEP est à éviter, même s'il est encore proposé dans les configurations des réseaux ;
- le WPA2 avec l'algorithme AES reste le protocole le plus sûr;
- si jamais vous avez des besoins critiques en sécurité, sachez que vous pouvez accompagner le protocole WPA2 par l'utilisation de IPSec ou encore l'utilisation de VPN (réseaux privés virtuels).