计算机组成

机器语言(3)


高小鹏

北京航空航天大学计算机学院 系统结构研究所

提纲

- 内容主要取材: CS61C的7讲
 - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式

Great Idea #1: Levels of Representation/Interpretation

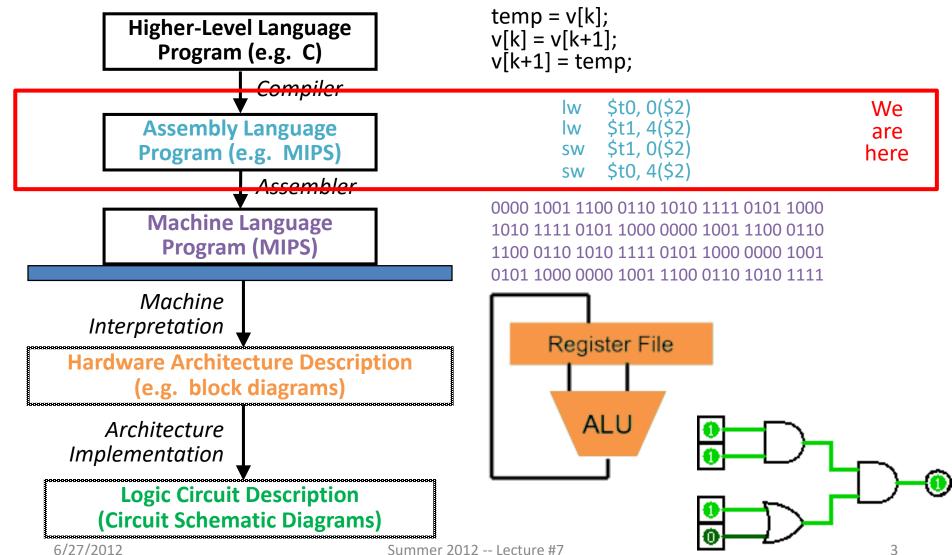

COCO 系列文档

MIPS-C 指令集 (版本: 1.0)

文档编号: COCO01

高小鹏 北京航空航天大学计算机学院 2014年

4. ADDU: 无符号加

编码	31 20	6	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
	special 000000		rs		rt		rd		00000		addu 100001					
	6		5			5			5			5			6	
格式	addu rd, rs, rt															
描述	GPR[rd] + GPR[rs] + GPR[rt]															
操作	GPR[rd] + GPR[rs] + GPR[rt]															
示例	addu \$sl, \$s2, \$s3															
其他	·															

5. AND: 与

编码	31	26	25	21	20	16	15		11	10	6	5	0
	special 000000		rs		rt		rd		0		and 100100		
		5		5	5		5		5		6		
格式	and rd, rs, rt												
描述	GPR[rd] + GPR[rs] AND GPR[rt]												
操作	GPR[rd] + GPR[rs] AND GPR[rt]												
示例	and \$=1, \$=2, \$=3												
其他													

6. ANDI: 与立即数

	31	26	25	21	20	16	15		0	
编码	andi 001100		rs		rt		immediate			
	6	i		5		5		16		
格式	andi rt, rs, immediate									
描述	GPR[rt] + GPR[rs] AND immediate									
操作	GPR[r	t] +	GPR[rs] ANI) ser	o_exte	nd(immediat	e)		
示例	andi	\$51,	\$52,	0x55AA						
其他										

北京航空航天大学计算机学院

提纲

- 内容主要取材: CS61C的7讲
 - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式

程序存储概念

- □ 指令以二进制方式被编码
- □ 程序存储在存储器中;可以从存储器中读取程序也可以写入程序
 - ◆ 存储方式与数据存储完全相同
- □ 简化了计算机系统的软件/硬件设计
- □ 存储器技术既可以存储数据,也可以存储程序
- □ 由于存储在存储器单元中,因此指令和数据都有地址

二进制兼容

- □ 程序是以二进制形式发布的
 - ◆ 指令集与程序之间是强相关
- 新机器不仅能运行基于新指令编译产生的新程序,同样也最好能 运行老程序
- 上述特性被称为向后兼容(backward compatible)
 - ◆ 示例: 今天的i7处理器仍然能运行1981年在8086处理器上编译产生的程序

把指令当做数看待1/2

- □ 假设: 所有的数据都是以字为单位的(32位)
 - ◆ 每个寄存器是字宽度的
 - ◆ lw和sw读写主存的单位是字
- □ 问题:如何用二进制表示指令?
 - ◆ 计算机只能理解0和1, 无法理解 "add \$t0,\$0,\$0"
- 回答:数据以字为单位,每条指令同样被编码为一个字!
 - ◆ MIPS的所有指令的二进制编码宽度均为32位

把指令当做数看待2/2

- □ 指令的32位被划分为若干域
 - 域:占据若干特定位;代表特定含义
 - 同一个域在不同指令的含义大体是相同的

T 设计越规则 实现越简单

- □ 指令的32位解读与数据的32位数是不同的
 - ◆ 数据的32位是作为一个整体被解读
 - 指令的各个域分别表示指令的不同信息

MIPS的3类指令格式


- □ □ □型指令: 指令中包含立即数
 - ◆ lw/sw的偏移是立即数; beq/bne同样包含有偏移
 - ◆ srl等移位指令: 也有5位立即数(移位位数),但不属于Ⅰ型指令
- □ **J型指令:** j和jal
 - ◆ jr: 不是J型指令
- □ R型指令: 所有其他的指令

提纲


- 内容主要取材: CS61C的7讲
 - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
- ▶ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式

R型指令1/3

□ 指令包含6个域: 6+5+5+5+6=32

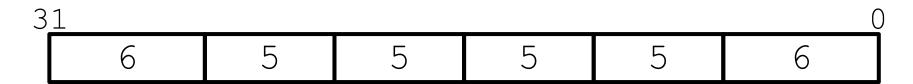

□ 为便于理解,每个域都有一个名字

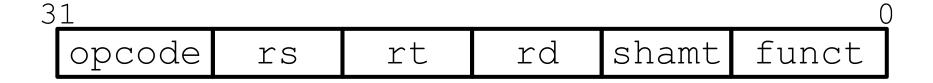

- □ 每个域都被视为无符号整数
 - ◆ 5位域表示范围为: 0~31
 - ◆ 6位域表示范围为: 0~63

R型指令2/3

- □ opcode(6): 代表指令操作
 - ◆ R型指令的opcode固定为0b000000
- □ funct(6):与opcode组合,精确定义指令的具体操作
 - ◆ 主要是服务于R型指令

- □ Q: MIPS最多可以有多少条R型指令?
 - ◆ 由于opcode固定为0, 因此funct的编码数决定了最大条数: 64

- □ Q: 为什么不将opcode和funct合并未一个12位的域呢?
 - 后续内容将回答这个问题

R型指令3/3

- □ rs (5): 指定1st操作数(<mark>source</mark>寄存器)
- □ rt (5): 指定2nd操作数(target寄存器)
- □ rd (5): 指定结果回写的寄存器(destination寄存器)
- □ MIPS的寄存器个数是32, 因此5位无符号数就可以表示
 - ◆ 这种编码方式非常直观: add dst,src1,src2 → add rd,rs,rt
 - ◆ 注意:与具体指令相关,有的域是无效的
- shamt (5): 移位指令中的移位位数
 - ◆ 由于寄存器只有32位,因此移位位数大于31没有意义
 - 移位位数大于31, 结果必然为0。既然如此, 直接赋值为0而无需移位
 - ◆ 注意:除了移位指令,该域固定为0

指令类型及各域详细描述请阅读指令手册

R型指令示例1/2

MIPS指令

add \$8,\$9,\$10

□ 伪代码

add
$$R[rd] = R[rs] + R[rt]$$

□ 构造各域

opcode = **0** (查手册)

funct = **32** (查手册)

rd = 8 (目的寄存器)


rs = 9 (1st寄存器)

rt = 10 (2nd寄存器)

shamt = **0** (不是移位指令)

指令类型及各域详细描述请阅读指令手册

R型指令示例2/2

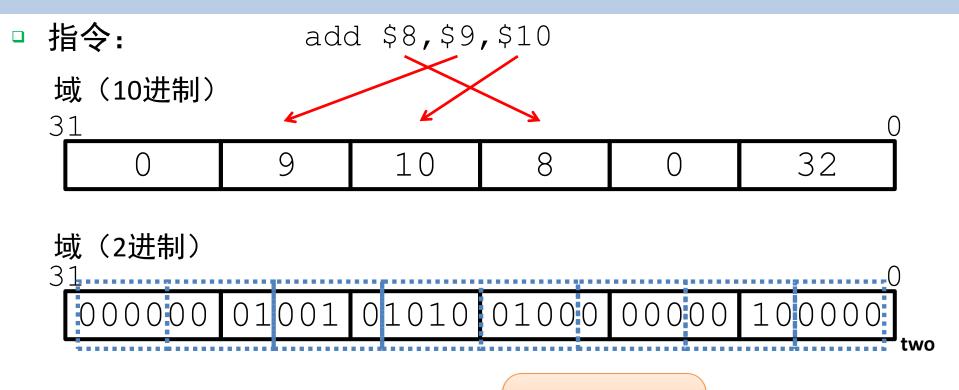

16**进制:** 0x 012A 4020

10进制: 19,546,144

二进制编码: 机器码

通常不这么 表示指令

NOP

- □ 0x000000000**是什么指令?**
 - ◆ opcode: 0, 所以这是一条R型指令
- □ 根据指令手册,机器码对应的指令是 sll \$0,\$0,0
 - Q: 指令是什么功能?

- □ NOP是一条特殊指令
 - ◆ NOP主要用于解决流水线冲突

提纲

- 内容主要取材: CS61C的7讲
 - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式

I型指令1/4


- □ 指令的立即数指的是什么?
 - ◆ 5位或6位的数字,太短,不被认为是立即数
- □ 理想的, MIPS最好只有一种指令格式
 - ◆ 很遗憾,我们必须在指令格式上进行折中
- □ 但是,在定义新的指令时,应该尽可能使得新指令格式与R型指 令格式尽可能保持一致
 - ◆ 不难想象,如果使用了立即数,那么指令能用的寄存器最多只有2个

I型指令2/4

□ 指令包含6个域: 6+5+5+16=32



□ 域的命名

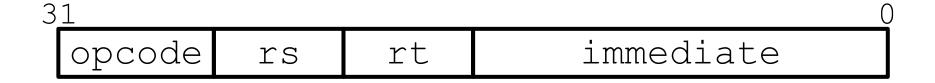

- □ 前3个域与R型指令相同
 - ◆ 最重要的是opcode域保持在相同的位置

I型指令3/4

- □ opcode(6): 代表指令操作
 - ◆ I型指令的opcode为非零编码:总共可以编码64(2⁶⁴)条指令
 - ▶ R型指令用opcode和funct两个独立域有助于保持格式的兼容性
- □ rs (5): 指定1st操作数(source寄存器)
- □ rt (5): 指定2nd操作数(target寄存器)
 - ▶◆ target并非都是"目的"。例如: sw的rt就是"读"
- □ immediate (16): 无符号or有符号
 - ◆ 无符号:位运算指令(如and/or/nor等)、小于置位指令(如slti等)
 - zero_ext(): 运算前需要进行无符号扩展
 - ◆ 有符号:分支指令(如beq/bne等)、访存指令(如lw/sw等)
 - 以word为单位
 - sign_ext(): 运算前需要进行符号扩展

Q 对于lw/sw, 16位立即 数是否够用?

I型指令示例1/2

MIPS指令

```
addi $21,$22,-50
```

□ 伪代码

addi
$$R[rt] = R[rs] + sign ext(immediate)$$

□ 构造各域

opcode = 8 (查手册)


rs = 22 (1st寄存器)

rt = **21** (2nd寄存器)

immediate = -50 (10进制或16进制表示均可)

addi \$rt, \$rs, immediate

I型指令示例2/2

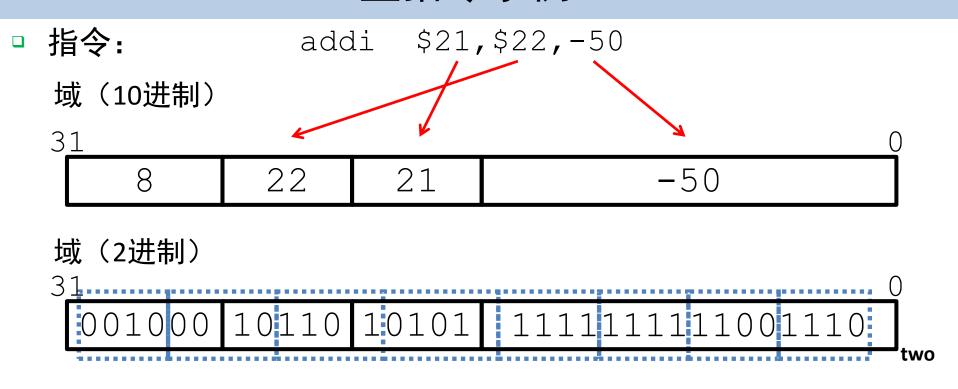

16**进制:** 0x 22D5 FFCE

addi \$rt, \$rs, immediate

如何计算32立即数?

- □ 32位立即数的应用场景,如:
 - ◆ addi/slti/andi/ori: 等需要计算2个32位数
 - ◆ lw/sw: 在使用前,需要先初始化基地址寄存器
- □ 解决方案:不改变指令格式,而是增加一条新指令
- Load Upper Immediate (lui)
 - ◆ lui reg,imm
 - reg的高16位写入imm, 低16位写入0
 - RTL: R[reg] \leftarrow imm || 0¹⁶

lui示例

- □ 需求: addi \$t0,\$t0,0xABABCDCD
 - ▶ 这是一条伪指令!
- □ 会被assembler转换为3条指令


```
lui $at,0xABAB # 高16位
ori $at,$at,0xCDCD # 低16位
add $t0,$t0,$at # 赋值
```

T 只应由assembler 使用\$at

□ 通过增加lui, MIPS可以用16位立即数来处理任意大小的数据

分支指令(B类指令)

beq和bne

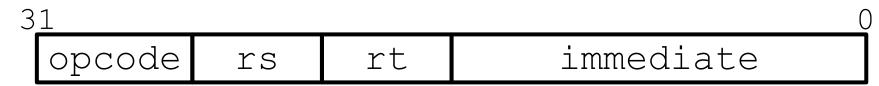

- ◆ 比较rs和rt,并根据比较结果决定是否转移
- 并非所有的B类指令的rt域都是寄存器!
- 需要指定要转移的地址
- □ 分支指令主要用于构造: if-else, while, for
 - ◆ 转移的范围通常很小(<50指令)
 - ◆ 函数调用和无条件跳转用J型指令
- □ Q:如何用immediate表示地址?
 - ◆ 由于指令存储在主存中,而主存单元可以由基地址+偏移的方式定位
 - ◆ B类指令的基地址就是PC(即当前这条B类指令的PC值)

PC相对寻址

- □ PC相对寻址: PC为基地址, immediate为偏移(二进制补码)
 - ◆ 基本计算方法: PC←PC+偏移
 - ◆ 关键是:偏移值如何得到
- □ 下一条指令的PC值的计算方法
 - ◆ 比较结果为真: PC = PC + 4
 - ◆ 比较结果为假: PC = (PC+4) + (immediate*4)
- □ Q1: 为什么immediate乘以4?
 - 存储器是以字节为单位的
 - ◆ 指令都是32位长,且指令是字对齐,这意味着最低2位恒为0
- **▼ · immediate**没有必要记录最低2位,乘以4后就得到了对应字节地址!
- □ Q2: 为什么基地址是PC+4, 而不是PC?
 - ◆ 这与硬件设计有关,后续内容讲解




immediate表示的转移范围是否足够大?


- □ immediate为16位符号数,其表示范围是正负±2¹⁵
- □ 由于转移范围为±2¹⁵字,意味着转移的指令数为±2¹⁵条
 - ◆ immediate省略了最低2位, 即量纲为字
- □ 按照1行C代码对应10条指令,则可转移的C代码块大小为3000行!


B类指令示例1/2

□ MIPS指令

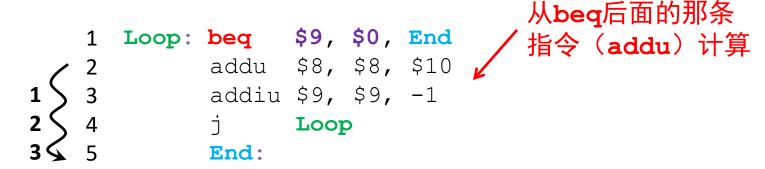

□ 构造各域

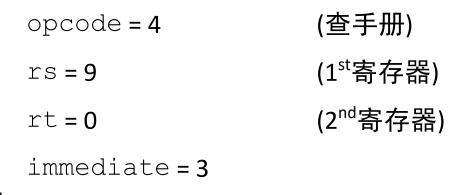

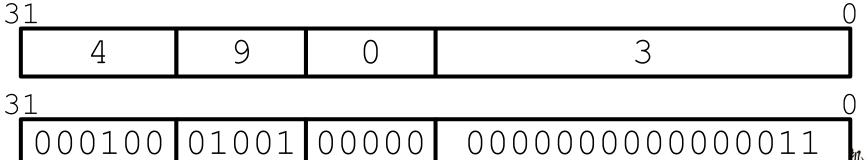

更深入的思考


- □ 如果移动代码,是否会导致B类指令的immediate域的变化?
 - ◆ 会变化:如果移动某行而非B指令所涉及的整块代码
 - ◆ 无变化:如果移动B指令所涉及的整块代码
- □ 如果跳转的目的地址超出了2¹⁵条指令,该怎么办?
 - ◆ 组合B类指令与J类指令

提纲

- ▶ 内容主要取材: CS61C的7讲
 - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式
- 汇编实战
- ▶ 反汇编实战

J型指令

□ J指令只定义了2个域

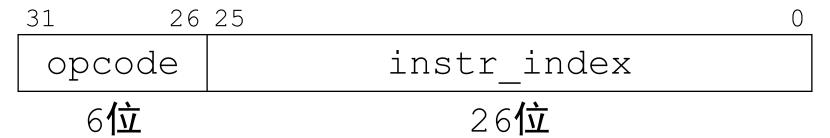

- □ 要点
 - ◆ opcode的位置及位数与R型、I型指令保持一致
 - ◆ 其他域合并在一起来构造大的地址范围

J型指令

 $PC \leftarrow PC_{31...28} \mid \mid instr index \mid \mid 0^2$

- □ Q: J指令的转移范围有多大?
- □ 分析
 - ◆ PC的高4位来自当前指令的的高4位
 - ◆ 意味着目的地址与当前指令必在同一 区段{X000_0000, XFFF_FFFF}
 - ◆ 故j指令的转移范围是256MB
- □ 由此可知,程序员无法用j指令跳转 到256MB以外的地址空间
- □ 只有jr可以跳转到4GB内任意地址
- 🐦 🔹 jr: R型指令

区段15

 $\verb|F000_0000\sim|FFFF_FFF|$

区段14

E000 0000~EFFF FFFF

.....

区段2

2000 0000~2FFF FFFF

区段1

1000 0000~1FFF FFFF

区段0

0000_0000~0FFF_FFFF



小节

- □ 现代计算机都是程序存储型的
 - 指令与数据一样存储在主存中
 - ◆ 读取指令与读取数据完全可以使用相同的硬件机制
 - 指令与数据位于不同区域
 - 通过PC读取的"32位01串"都被CPU当做指令
 - 通过Load/Store指令读写的"32位01串"都被CPU当做数据
- □ 3类指令格式

R:	opcode	rs	rt	rd shamt		funct				
l:	opcode	rs	rt	immediate						
J:	opcode		target address							

□ B类指令使用PC相对寻址,J指令使用绝对地址寻址

作业

- 《计算机组成与设计》
- WORD
 - **2.26**
- MARS
 - **2.23**

提纲

- ▶ 内容主要取材: CS61C的7讲
 - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式
- 汇编实战
- ▶ 反汇编实战

汇编

- □ 汇编是将汇编程序转换成二进制机器码的过程
- □ 每条指令的汇编基本步骤
 - ◆ S1: 标识出指令类型(R/I/J)
 - ◆ S2: 标识出正确的域
 - ◆ S3: 用10进制表示各个域的值
 - ◆ S4: 把各个域的10进制转换为2进制
 - ◆ S5: 用16进制表示整个机器码

□ 将下列汇编代码转换为相应的2进制机器码

地址 指令

800 Loop: sll \$t1,\$s3,2

804 addu \$t1,\$t1,\$s6

808 lw \$t0,0(\$t1)

812 beq \$t0,\$s5, Exit

816 addiu \$s3,\$s3,1

820 j Loop

Exit:


□ S1: 标识出指令类型

	地址	指令	
	800	Loop:	sll \$t1,\$s3,2
R			
	804	addu	\$t1,\$t1,\$s6
R			
	808	lw	\$t0,0(\$t1)
	812	beq	\$t0,\$s5, Exit
	816	addiu	\$s3,\$s3,1
	820	j	Loop
J			
		Exit:	

□ S2:标示出正确的域

```
指令
  地址
       Loop: sll $t1,$s3,2
  800
  opcode
                                          funct
R
                                  shamt
             rs
                     rt
                            rd
              $t1,$t1,$s6
  804
       addu
   opcode
                                          funct
                                  shamt
R
                     rt
                            rd
             rs
              $t0,0($t1)
  808
       lw
                                immediate
   opcode
                     rt
             rs
              $t0,$s5, Exit
  812
       beq
   opcode
                                immediate
             rs
                     rt
              $s3,$s3,1
      addiu
  816
                                immediate
   opcode
                     rt
             rs
  820
              Loop
   opcode
                      target address
        Exit:
```

□ S3: 用10进制表示各个域的值

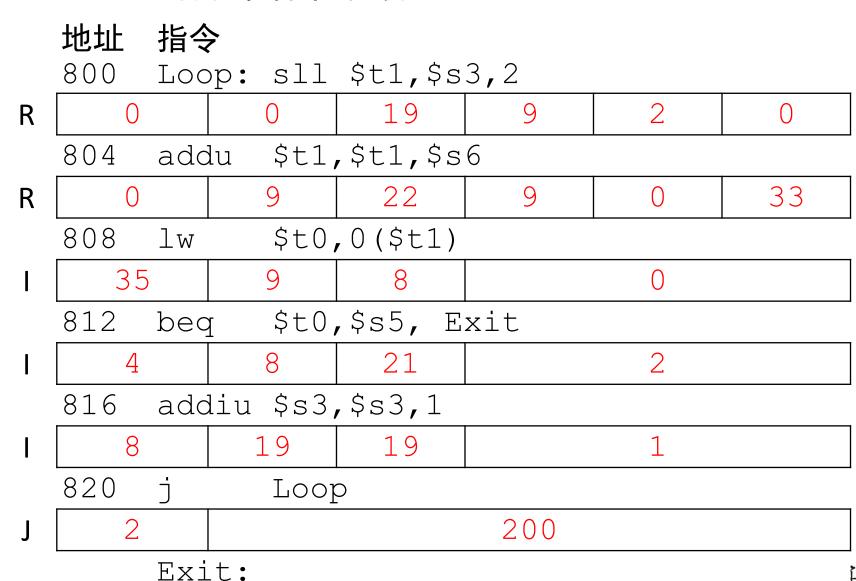

□ S4: 把10进制转换为2进制

```
地址
        指令
        Loop: sll $t1,$s3,2
  800
   00000
R
                    10011
                                   00010
                                           00000
                            01001
            0000
               $t1,$t1,$s6
  804
        addu
            01001
   00000
                            01001
                                   00000
                                          100001
R
                    10110
        lw
               $t0,0($t1)
  808
   100011
            01001
                    01000
                           0000
                                 0000
                                       0000
                                             0000
               $t0,$s5, Exit
        beq
                           0000 0000
   000100
                    10101
                                       0000
                                             0010
        addiu $s3,$s3,1
  816
                           0000
   001000
            00000
                    10011
                                 0000
                                       0000
                                             0001
  820
               Loop
   000010
                                            1000
               0000
                                 0000
            00
                     0000
                           0000
                                       1100
        Exit:
```

□ S5: 转成16进制 地址 指令 800 Loop: sll \$t1,\$s3,2 $R 0 \times 00134880$ 804 addu \$t1,\$t1,\$s6 R 0x 0136 4821 808 lw \$t0,0(\$t1) $I = 0 \times 8D28 = 0000$ 812 beq \$t0,\$s5, Exit I 0x 1115 0002 816 addiu \$s3,\$s3,1 I 0x 2273 0001 820 j Loop J 0x 0800 00C8 Exit:

提纲

- ▶ 内容主要取材: CS61C的7讲
 - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 存储型程序概念
- R-指令格式
- I-指令格式
 - □ 分支和PC相关寻址
- J-指令格式
- 汇编实战
- 反汇编实战

反汇编

- □ 反汇编是汇编的逆过程,即将指令二进制代码转换为汇编代码的 过程
- □ 反汇编基本步骤
 - ◆ S1: 用2进制表示指令
 - ◆ S2: 根据opcode标示出指令类型(R/I/J)
 - ◆ S3: 用10进制表示各个域的值
 - ◆ S4: 用标识符表示各域, 并添加相应的标号
 - ◆ S5: 用汇编格式书写代码
 - ◆ S6: 将汇编代码翻译为C
 - 通常很难翻译为可读性C代码! 需要创造性!

□ 把下来机器码翻译为汇编程序

地址	指令
0x00400000	0x00001025
0x00400004	0x0005402A
0x00400008	0x11000003
0x0040000C	0x00441020
0x00400010	0x20A5FFFF
0x00400014	0x08100001

□ S1: 用2进制表示指令

地址	指令
0x00400000	00000000000000000100000100101
0x00400004	000000000000101010000000101010
0x00400008	000100010000000000000000000011
0x0040000C	00000000100010000100000100000
0x00400010	0010000010100101111111111111111
0x00400014	000010000001000000000000000000000000000

□ S2: 根据opcode标示出指令类型

地址		指令					
0x00400000	R	000000	00000	00000	00010	00000	100101
0x00400004	R	000000	00000	00101	01000	00000	101010
0x00400008	I	000100	01000	00000	00000	00000	000011
0x0040000C	R	000000	00010	00100	00010	00000	100000
0x00400010	I	001000	00101	00101	11111	11111	111111
0x00400014	J	000010	00000	10000	00000	00000	000001

□ S3: 用10进制表示各个域的值

地址		指令					
0x00400000	R	0	0	0	2	0	37
0x00400004	R	0	0	5	8	0	42
0x00400008	1	4	8	0		+3	
0x0040000C	R	0	2	4	2	0	32
0x00400010	1	8	5	5		-1	
0x00400014	J	2		0:	x01000	001	

」 J指令的地址域保持为16进制



□ S4: 用标识符表示各域

地址		指令					
0x00400000	R	0	\$0	\$0	\$2	0	or
0x00400004	R	0	\$0	\$5	\$8	0	slt
0x00400008	1	beq	\$8	\$0		+3	
0x0040000C	R	0	\$2	\$4	\$2	0	add
0x00400010	I	addi	\$5	\$5		-1	
0x00400014	J	j		0:	x01000	001	

□ S5-1: 用汇编格式书写

地址	指令	
0x00400000	or	\$v0,\$0,\$0
0x00400004	slt	\$t0,\$0,\$a1
0x00400008	beq	\$t0,\$0,3
0x0040000C	add	\$v0,\$v0,\$a0
0x00400010	addi	\$a1,\$a1,-1
0x00400014	j	0x0100001 # addr: 0x0400004

□ S5-1: 用汇编格式书写(用寄存器名有助于提高可读性)

11. A

114 1.1

地址	指令	
0x00400000	or	\$v0,\$0,\$0
0x00400004	slt	\$t0,\$0,\$a1
0x00400008	beq	\$t0,\$0,3
0x0040000C	add	\$v0,\$v0,\$a0
0x00400010	addi	\$a1,\$a1,-1
0x00400014	j	0x0100001 # addr: 0x0400004

□ S5-2: 用汇编格式书写(添加标号)

地址	指令		
0x00400000		or	\$v0,\$0,\$0
0x00400004	Loop:	slt	\$t0,\$0,\$a1
0x00400008		beq	\$t0,\$0,3
0x0040000C		add	\$v0,\$v0,\$a0
0x00400010		addi	\$a1,\$a1,-1
0x00400014		ή	Loop

□ S5-2: 用汇编格式书写(添加标号)

```
or $v0,$0,$0  # initialize $v0 to 0

Loop: slt $t0,$0,$a1  # $t0 = 0 if 0 >= $a1

beq $t0,$0,3  # exit if $a1 <= 0

add $v0,$v0,$a0  # $v0 += $a0

addi $a1,$a1,-1  # decrement $a1

j Loop
```

- □ S6: 将汇编程序转换为C程序
 - ◆ 可以有很多种C代码对应到同一段汇编代码

```
/* a > $v0, b > $a0, c > $a1 */
a = 0;
while(c > 0) {
  a += b;
  c--;
}
```

- □ 代码分析:循环c次,每次累加b,即b被累加c次
- □ 代码功能: a = b x c