Le grand livre de ESP32forth

version 1.9 - 28 octobre 2023



Auteur(s)

Marc PETREMANN

petremann@arduino-forth.com

Collaborateur(s)

- Vaclav POSELT
- Thomas SCHREIN

Table des matières

	Auteur(s)	
	Collaborateur(s)	
	troduction	
	Aide à la traduction	
	ecouverte de la carte ESP32	
	Présentation	
	Les points forts Les entrées/sorties GPIO sur ESP32	
	Périphériques de l'ESP32	
	staller ESP32Forth	
	Télécharger ESP32forth	
	Compilation et installation de ESP32forth	
	Paramètres pour ESP32 WROOM	
	Lancer la compilation	
Po	ourquoi programmer en langage FORTH sur ESP32?	17
	Préambule	.17
	Limites entre langage et application	
	C'est quoi un mot FORTH?	
	Un mot c'est une fonction?	
	Le langage FORTH comparé au langage C Ce que FORTH permet de faire par rapport au langage C	
	Mais pourquoi une pile plutôt que des variables?	
	Êtes-vous convaincus?	
	Existe-t-il des applications professionnelles écrites en FORTH?	
	vrai FORTH 32 bits avec ESP32Forth	
	Les valeurs sur la pile de données	
	Les valeurs en mémoire	.24
	Traitement par mots selon taille ou type des données	
	Conclusion	.26
	ctionnaire / Pile / Variables / Constantes	
	Étendre le dictionnaire	
	Gestion du dictionnaire Piles et notation polonaise inversée	
	Manipulation de la pile de paramètres	
	La pile de retour et ses utilisations	
	Utilisation de la mémoire	
	Variables	
	Constantes	
	Valeurs pseudo-constantes	
	Outils de base pour l'allocation de mémoire	
	ouleurs de texte et position de l'affichage sur terminal	
	Codage ANSI des terminaux	.34

	Coloration du texte	35
	Position de l'affichage	
Le	es variables locales avec ESP32Forth	38
	Introduction	
	Le faux commentaire de pile	
	Action sur les variables locales	39
S	tructures de données pour ESP32forth	
	Préambule	
	Les tableaux en FORTH	
	Tableau de données 32 bits à une dimension	
	Lire et écrire dans un tableau	
	Exemple pratique de gestion d'un écran virtuel	
	Gestion de structures complexes	
	Définition de sprites	
1 4	es nombres réels avec ESP32forth	52
	Les réels avec ESP32forth	
	Precision des nombres réels avec ESP32forth	
	Constantes et variables réelles	
	Opérateurs arithmétiques sur les réels	
	Opérateurs mathématiques sur les réels	
	Opérateurs logiques sur les réels	
	Transformations entiers ↔ réels	
A	ffichage des nombres et chaînes de caractères	
	Changement de base numérique	
	Définition de nouveaux formats d'affichage Affichage des caractères et chaînes de caractères	
	Variables chaînes de caractères	61
	Variables chaînes de caractères	
	Code des mots de gestion de variables texte	61
1 4	Code des mots de gestion de variables texte	61 63
L	Code des mots de gestion de variables texte	61 63 65
L	Code des mots de gestion de variables texte	61 63 65
L	Code des mots de gestion de variables texte	61 63 65 66
L	Code des mots de gestion de variables texte	61 63 65 65 66
L	Code des mots de gestion de variables texte	61 63 65 65 66
	Code des mots de gestion de variables texte. Ajout de caractère à une variable alphanumérique. es vocabulaires avec ESP32forth. Liste des vocabulaires. Les vocabulaires essentiels. Liste du contenu d'un vocabulaire. Utilisation des mots d'un vocabulaire. Chainage des vocabulaires.	61 65 65 66 66
	Code des mots de gestion de variables texte	61 65 65 66 66 67
	Code des mots de gestion de variables texte	61 65 65 66 66 67 69
A	Code des mots de gestion de variables texte	61 65 65 66 66 67 69
A	Code des mots de gestion de variables texte	61 65 65 66 66 67 69 69
A	Code des mots de gestion de variables texte	61 65 65 66 66 67 69 69
A	Code des mots de gestion de variables texte	61656566666769697272
A	Code des mots de gestion de variables texte	6165656666676969727272

Installer Tera Term	
Paramétrage de Tera Term	
Utilisation de Tera Term	78
Compiler du code source en langage Forth	79
Gestion des fichiers sources par blocs	81
Les blocs	
Ouvrir un fichier de blocs	
Editer le contenu d'un bloc	
Compilation du contenu des blocs	
Exemple pratique pas à pas	
Conclusion	
Edition des fichiers sources avec VISUAL Ed	litor 85
Editer un fichier source FORTH	
Edition du code FORTH	
Compilation du contenu des fichiers	
Le système de fichiers SPIFFS	
Accès au système de fichiers SPIFFS	
Manipulation des fichiers	
Organiser et compiler ses fichiers sur la carte l	
Edition et transmission des fichiers source	
Organiser ses fichiers	
Transférer un gros fichier vers ESP32forth	
Conclusion	
Gérer un feu tricolore avec ESP32	92
Les ports GPIO sur la carte ESP32	
Montage des LEDs	
Gestion des feux tricolores	
Conclusion	95
Les interruptions matérielles avec ESP32fo	rth 96
Les interruptions	
Montage d'un bouton poussoir	
Consolidation logicielle de l'interruption	
Informations complémentaires	
Utilisation de l'encodeur rotatif KY-040	99
Présentation de l'encodeur	
Montage de l'encodeur sur la plaque d'essai	
Analyse des signaux de l'encodeur	
Programmation de l'encodeur	
Test de l'encodage	
Incrémenter et décrémenter une variable av	
Clignotement d'une LED par timer	106
Débuter en programmation FORTH	
Clignotement par TIMER	
Les interruptions matérielles et logicielles	
	108

Minuterie pour femme de ménage	111
Préambule	
Une solution	
Une minuterie en FORTH pour ESP32Forth	
Gestion du bouton d'allumage lumière	
Conclusion	115
Horloge temps réel logicielle	116
Le mot MS-TICKS	
Gestion d'une horloge logicielle	116
Mesurer le temps d'exécution d'un mot FORTH	118
Mesurer la performance des définitions FORTH	118
Test de quelques boucles	
Programmer un analyseur d'ensoleillement	121
Préambule	
Le panneau solaire miniature	
Récupération d'un panneau solaire miniature	
Mesure de la tension du panneau solaire	122
Mesure du courant du panneau solaire	123
Abaissement de la tension du panneau solaire	
Programmation de l'analyseur solaire	
Gestion activation et désactivation d'un appareil	
Déclenchement par interruption timer	
Appareils commandés par le capteur d'ensoleillement	127
Gestion des sorties N/A (Numériques/Analogiques)	129
La conversion numérique / analogique	
La conversion N/A avec circuit R2R	
La conversion N/A avec ESP32	
Possibilités de la conversion N/A	131
Installation de la librairie OLED pour SSD1306	132
L'interface I2C sur ESP32	134
Introduction	
Échange maître esclave	135
Adressage	136
Définition des ports GPIO pour I2C	137
Protocoles du bus I2C	137
Détection d'un périphérique I2C	137
Ajouter la librairie SPI	139
Modifications du fichier ESP32forth.ino	140
Première modification	140
Seconde modification	140
Troisième modification	
Quatrième modification	
Communiquer avec le module d'affichage MAX7219	
Répérage du port SPI sur la carte ESP32	
Los connectours SDL cur la madula d'attichada MAV7710	143

Couche logicielle du port SPI	143
Installation du client HTTP	145
Modification du fichier ESP32forth.ino	145
Test du client HTTP	146
Récupérer l'heure depuis un serveur WEB	149
Transmission et réception du temps depuis un serveur web	149
Comprendre la transmission par GET vers un serveur WEB	
Transmission de données vers un serveur par GET	152
Les paramètres dans un URL	
Passage de plusieurs paramètres	
Gestion du passage de paramètres avec ESP32forth	153
Transmission de données vers un serveur WEB	
Enregistrement des données coté serveur web	
Protection de l'accès	
Consulter les données enregistrées	
Rajouter des données à transmettre Conclusion	
Programmer en assembleur XTENSAPréambule	
Compiler l'assembleur XTENSA	
Programmer en assembleur	
Résumé des instructions de base	
Un dés-assembleur en prime	163
Premiers pas en assembleur XTENSA	165
Préambule	
Invocation de l'assembleur Xtensa	
Xtensa et la pile FORTH	
Ecriture d'une macro instruction Xtensa	
Gestion de la pile FORTH en assembleur Xtensa Efficacité des mots écrits en assembleur XTENSA	
Boucles et branchements en assembleur XTENSA	
L'instruction LOOP en assembleur XTENSAGérer une boucle en assembleur XTENSA avec ESP32forth	
Définition de macro-instructions de gestion de boucle	
Utilisation des macros For, et Next,	
Les instructions de branchement en assembleur XTENSA	
Définition de macros de branchement	
Syntaxe des macro instructions de branchement	175
Le générateur de nombres aléatoires	177
Caractéristique	177
Procédure de programmation	178
Fonction RND en assembleur XTENSA	
Contenu détaillé des vocabulaires ESP32forth	
Version v 7 0 7 15	120

	FORTH	100
	asm	_
	bluetooth	
	editor	
	ESP	
	httpd	
	insides	
	internals	182
	interrupts	183
	ledc	183
	oled	183
	registers	183
	riscv	183
	rtos	184
	SD	
	SD MMC	
	Serial	184
	sockets	184
	spi	_
	SPIFFS	
	streams	
	structures	
	tasks	
	telnetd	
	visual	
	web-interface	
	WiFi	
	xtensa	
Ress	sources	187
Er	n anglais	187
Er	n français	187
Ci	i+U.ch	107

Introduction

Je gère depuis 2019 plusieurs sites web consacrés aux développements en langage FORTH pour les cartes ARDUINO et ESP32, ainsi que la version eForth web :

ARDUINO : https://arduino-forth.com/

ESP32: https://esp32.arduino-forth.com/

eForth web: https://eforth.arduino-forth.com/

Ces sites sont disponibles en deux langues, français et anglais. Chaque année je paie l'hébergement du site principal **arduino-forth.com**.

Il arrivera tôt ou tard – et le plus tard possible – que je ne sois plus en mesure d'assurer la pérennité de ces sites. La conséquence sera que les informations diffusées par ces sites disparaissent.

Ce livre est la compilation du contenu de mes sites web. Il est diffusé librement depuis un dépôt Github. Cette méthode de diffusion permettra une plus grande pérennité que des sites web.

Accessoirement, si certains lecteurs de ces pages souhaitent apporter leur contribution, ils sont bienvenus :

- pour proposer des chapitres ;
- pour signaler des erreurs ou suggérer des modifications ;
- pour aider à la traduction...

Aide à la traduction

Google Translate permet de traduire des textes facilement, mais avec des erreurs. Je demande donc de l'aide pour corriger les traductions.

En pratique, je fournis, les chapitres déjà traduits, dans le format LibreOffice. Si vous voulez apporter votre aide à ces traductions, votre rôle consistera simplement à corriger et renvoyer ces traductions.

La correction d'un chapitre demande peu de temps, de une à quelques heures.

Pour me contacter: petremann@arduino-forth.com


Découverte de la carte ESP32

Présentation

La carte ESP32 n'est pas une carte ARDUINO. Cependant, les outils de développement exploitent certains éléments de l'éco-système ARDUINO, comme l'IDE ARDUINO.

Les points forts

Coté nombre de ports disponibles, la carte ESP32 se situe entre un ARDUINO NANO et

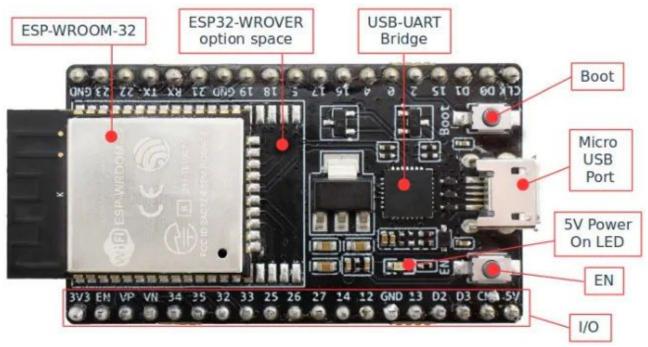

ARDUINO UNO. Le modèle de base a 38 connecteurs:

Les périphériques ESP32 incluent :

- 18 canaux du convertisseur analogique-numérique (ADC)
- · 3 interfaces SPI
- 3 interfaces UART
- 2 interfaces I2C
- 16 canaux de sortie PWM
- 2 convertisseurs numérique-analogique (DAC)
- · 2 interfaces I2S
- 10 GPIO à détection capacitive

L'ADC (convertisseur analogique-numérique) et le DAC (convertisseur numériqueanalogique) les fonctionnalités sont attribuées à des broches statiques spécifiques. Cependant, vous pouvez décider quel les broches sont UART, I2C, SPI, PWM, etc. Il vous suffit de les attribuer dans le code. Ceci est possible grâce à la fonction de multiplexage de la puce ESP32.

La plupart des connecteurs ont plusieurs utilisations.


Mais ce qui distingue la carte ESP32, c'est qu'elle est équipée en série d'un support WiFi et Bluetooth, ce que ne proposent les cartes ARDUINO que sous forme d'extensions.

Les entrées/sorties GPIO sur ESP32

Voici, en photo, la carte ESP32 à partir de laquelle nous allons expliquer le rôle des différentes entrées/sorties GPIO:



La position et le nombre des E/S GPIO peut changer en fonction des marques de cartes. Si c'est le cas, seules les indications figurant sur la carte physique font foi. Sur la photo, rangée du bas, de gauche à droite: CLK, SD0, SD1, G15, G2, G0, G4, G16.....G22, G23, GND.

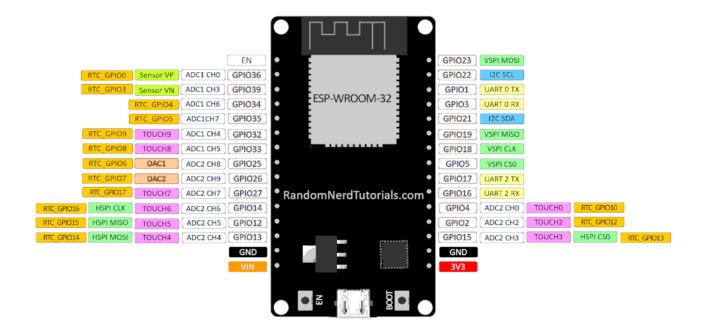

Sur ce schéma, on voit que la rangée basse commence par 3V3 alors que sur la photo, cette E/S est à la fin de la rangée supérieure. Il est donc très important de ne pas se fier au schéma et de contrôler plutôt deux fois le bon branchement des périphériques et composants sur la carte ESP32 physique.

Les cartes de développement basées sur un ESP32 possèdent en général 33 broches hormis celles pour l'alimentation. Certains pins GPIO ont des fonctionnements un peu particuliers:

GPIO	Noms possibles
6	SCK/CLK
7	SCK/CLK
8	SDO/SD0
9	SDI/SD1
10	SHD/SD2
11	CSC/CMD

Si votre carte ESP32 possède les E/S GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10, GPIO11, il ne faut surtout pas les utiliser car ils sont reliés à la mémoire flash de l'ESP32. Si vous les utilisez l'ESP32 ne fonctionnera pas.

Les E/S GPIO1(TX0) et GPIO3(RX0) sont utilisés pour communiquer avec l'ordinateur en UART via le port USB. Si vous les utilisez, vous ne pourrez plus communiquer avec la carte.

Les E/S GPIO36(VP), GPIO39(VN), GPIO34, GPIO35 peuvent être utilisés uniquement en entrée. Ils n'ont pas non plus de résistances pullup et pulldown internes intégrées.

La borne EN permet de controler l'état d'allumage de l'ESP32 via un fil extérieur. Il est relié au bouton EN de la carte. Lorsque l'ESP32 est allumé, il est à 3.3V. Si on relie ce pin à la masse, l'ESP32 est éteint. On peut l'utiliser lorsque l'ESP32 est dans un boiter et que l'on veut pouvoir l'allumer/l'éteindre avec un interrupteur.

Périphériques de l'ESP32

Pour interagir avec les modules, capteurs ou circuits électroniques, l'ESP32 comme tout micro-contrôleur possède une multitude de périphériques. Ils sont plus nombreux que sur une carte Arduino classique.

ESP32 dispose les périphériques suivants:

- 3 interfaces UART
- 2 interfaces I2C
- 3 interfaces SPI
- 16 sorties PWM
- 10 capteurs capacitifs
- 18 entrées analogiques (ADC)
- 2 sorties DAC

Certains périphériques sont déjà utilisés par ESP32 lors de son fonctionnement basique. Il y a donc moins d'interfaces possibles pour chaque périphérique.

Installer ESP32Forth

Télécharger ESP32forth

La première étape consiste à récupérer le code source, en langage C, de ESP32forth. Utilisez de préférence la version la plus récente : https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html

Contenu du fichier téléchargé:

```
ESP32forth-7.0.x.x

ESP32forth

readme.txt

esp32forth.ino

optional

SPI-flash.h

serial-blueooth.h

...etc...
```


Compilation et installation de ESP32forth

Décompressez le fichier **esp32forth.ino** dans un répertoire de travail. Le répertoire optional contient des fichiers permettant l'extension de ESP32forth. Pour notre première compilation et téléversement de ESP32forth, ces fichiers ne sont pas nécessaires.

Pour compiler ESP32forth, vous devez disposer de ARDUINO IDE déjà installé sur votre ordinateur :


https://docs.arduino.cc/software/ide-v2

Une fois ARDUINO IDE installé, lancez-le. ARDUINO IDE est ouvert, ici la version 2.0. Cliquez sur *file* (fichier) et sélectionnez *Preferences*:

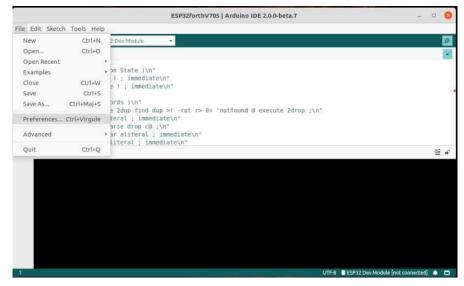


Dans la fenêtre qui s'affiche, allez dans la zone de saisie marquée *Additional boards manager URLs*:et entrez cette ligne :

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

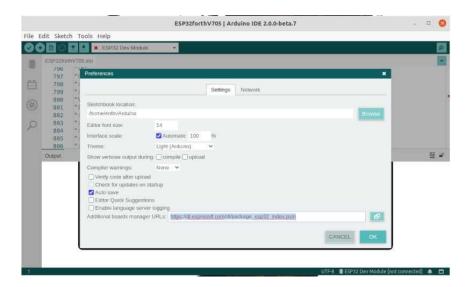


Ensuite, cliquez sur *Tools* et sélectionnez *Board*:.

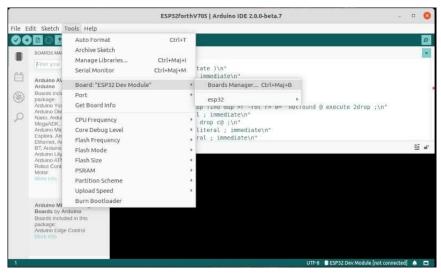

Cette sélection doit vous proposer l'installation des packages pour ESP32. Acceptez cette installation.

Vous deviez ensuite pouvoir accéder à la sélection des cartes ESP32:

Sélection de la carte ESP32 Dev Module:

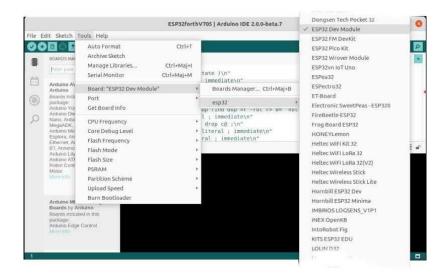


Paramètres pour ESP32 WROOM

Voici les autres réglages nécessaires avant la compilation de ESP32forth. Accès des réglages en cliquant à nouveau sur *Tools*:

Lancer la compilation

Il ne reste plus qu'à compiler ESP32forth. Chargez le code source par File et Open.

On suppose que votre carte ESP32 est connectée à un port USB. Lancez la compilation en cliquant sur *Sketch* et en sélectionnant *Upload*:

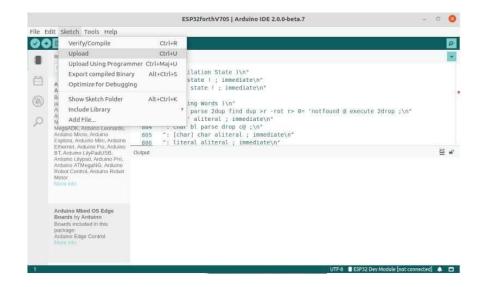

Si tout se déroule correctement, vous devriez transférer le code binaire automatiquement dans la carte ESP32. Si la compilation se passe sans erreur, mais qu'il y a une erreur de transfert, refaites la compilation du fichier **esp32forth.ino**. Au moment du transfert, appuyez sur bouton marqué **BOOT** sur la carte ESP32. Ceci devrait rendre la carte disponible pour le transfert du code binaire de ESP32forth.

Installation et paramétrage de ARDUINO IDE en vidéo:

Windows: https://www.youtube.com/watch?v=2AZQfieHv9q

Linux: https://www.youtube.com/watch?v=JeD3nz0_nc

Pourquoi programmer en langage FORTH sur ESP32?

Préambule

Je programme en langage FORTH depuis 1983. J'ai cessé de programmer en FORTH en 1996. Mais je n'ai jamais cessé de surveiller l'évolution de ce langage. J'ai repris la programmation en 2019 sur ARDUINO avec FlashForth puis ESP32forth.

Je suis co-auteur de plusieurs livres concernant le langage FORTH :

- Introduction au ZX-FORTH (ed Eyrolles 1984 -ASIN:B0014IGOXO)
- Tours de FORTH (ed Eyrolles 1985 ISBN-13: 978-2212082258)
- FORTH pour CP/M et MSDOS (ed Loisitech 1986)
- TURBO-Forth, manuel d'apprentissage (ed Rem CORP -1990)
- TURBO-Forth, quide de référence (ed Rem CORP 1991)

La programmation en langage FORTH a toujours été un loisir jusqu'en 1992 où le responsable d'une société travaillant en sous-traitance pour l'industrie automobile me contacte. Ils avaient un souci de développement logiciel en langage C. Il leur fallait commander un automate industriel.


Les deux concepteurs logiciels de cette société programmaient en langage C: TURBO-C de Borland pour être précis. Et leur code n'arrivait pas à être suffisamment compact et rapide pour tenir dans les 64 Kilo-octets de mémoire RAM. On était en 1992 et les extensions de type mémoire flash n'existaient pas. Dans ces 64 Ko de mémoire vive, Il fallait faire tenir MS-DOS 3.0 et l'application!

Celà faisait un mois que les développeurs en langage C tournaient le problème dans tous les sens, jusqu'à réaliser du reverse engineering avec SOURCER (un désassembleur) pour éliminer les parties de code exécutable non indispensables.

J'ai analysé le problème qui m'a été exposé. En partant de zéro, j'ai réalisé, seul, en une semaine, un prototype parfaitement opérationnel qui tenait le cahier des charges. Pendant trois années, de 1992 à 1995, j'ai réalisé de nombreuses versions de cette application qui a été utilisée sur les chaînes de montage de plusieurs constructeurs automobiles.

Limites entre langage et application

Tous les langages de programmation sont partagés ainsi :

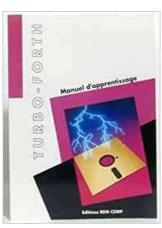

- un interpréteur et le code source exécutable: BASIC, PHP, MySQL, JavaScript, etc...
 L'application est contenue dans un ou plusieurs fichiers qui sera interprété chaque fois que c'est nécessaire. Le système doit héberger de manière permanente l'interpréteur exécutant le code source;
- un compilateur et/ou assembleur : C, Java, etc... Certains compilateurs génèrent un code natif, c'est à dire exécutable spécifiquement sur un système. D'autres, comme Java, compilent un code exécutable sur une machine Java virtuelle.

Le langage FORTH fait exception. Il intègre :

- un interpréteur capable d'exécuter n'importe quel mot du langage FORTH
- un compilateur capable d'étendre le dictionnaire des mots FORTH.

C'est quoi un mot FORTH?

Un mot FORTH désigne toute expression du dictionnaire composée de caractères ASCII et utilisable en interprétation et/ou en compilation : words permet de lister tous les mots du dictionnaire FORTH.

Certains mots FORTH ne sont utilisables qu'en compilation: if else then par exemple.

Avec le langage FORTH, le principe essentiel est qu'on ne crée pas une application. En FORTH, on étend le dictionnaire ! Chaque mot nouveau que vous définissez fera autant partie du dictionnaire FORTH que tous les mots pré-définis au démarrage de FORTH. Exemple :

```
: typeToLoRa ( -- )
    0 echo ! \ desactive l'echo d'affichage du terminal
    ['] serial2-type is type
;
: typeToTerm ( -- )
    ['] default-type is type
    -1 echo ! \ active l'echo d'affichage du terminal
;
```

On crée deux nouveaux mots: **typeToLoRa** et **typeToTerm** qui vont compléter le dictionnaire des mots pré-définis.

Un mot c'est une fonction?

Oui et non. En fait, un mot peut être une constante, une variable, une fonction... Ici, dans notre exemple, la séquence suivante :

```
: typeToLoRa ...code...;
aurait son équivalent en langage C:
  void typeToLoRa() { ...code... }
```

En langage FORTH, il n'y a pas de limite entre le langage et l'application.

En FORTH, comme en langage C, on peut utiliser n'importe quel mot déjà défini dans la définition d'un nouveau mot.

Oui, mais alors pourquoi FORTH plutôt que C?

Je m'attendais à cette question.

En langage C, on ne peut accéder à une fonction qu'au travers de la principale fonction main(). Si cette fonction intègre plusieurs fonctions annexes, il devient difficile de retrouver une erreur de paramètre en cas de mauvais fonctionnement du programme.

Au contraire, avec FORTH, il est possible d'exécuter - via l'interpréteur - n'importe quel mot pré-défini ou défini par vous, sans avoir à passer par le mot principal du programme.

L'interpréteur FORTH est immédiatement accessible sur la carte ESP32 via un programme de type terminal et une liaison USB entre la carte ESP32 et le PC.

La compilation des programmes écrits en langage FORTH s'effectue dans la carte ESP32 et non pas sur le PC. Il n'y a pas de téléversement. Exemple :

Cette définition est transmise par copié/collé dans le terminal. L'interpréteur/compilateur FORTH va analyser le flux et compiler le nouveau mot >gray.

Dans la définition de **>gray**, on voit la séquence **dup 2/ xor**. Pour tester cette séquence, il suffit de la taper dans le terminal. Pour exécuter **>gray**, il suffit de taper ce mot dans le terminal, précédé du nombre à transformer.

Le langage FORTH comparé au langage C

C'est la partie que j'aime le moins. Je n'aime pas comparer le langage FORTH par rapport au langage C. Mais comme quasiment tous les développeurs utilisent le langage C, je vais tenter l'exercice.

Voici un test avec if() en langage C:

Test avec **if** en langage FORTH (extrait de code):

```
di \ Desactiver l'interruption externe (INTO)
  exit
then
```

Voici l'initialisation de registres en langage C:

La même définition en langage FORTH:

```
: setup ( -- )
  \ Configuration du module Timer1
  0 TCCR1A !
  0 TCCR1B ! \ Desactive le module Timer1
  0 TCNT1 ! \ Définit valeur préchargement Timer1 sur 0 (reset)
  1 TIMSK1 ! \ activer interruption de debordement Timer1
;
```

Ce que FORTH permet de faire par rapport au langage C

On l'a compris, FORTH donne immédiatement accès à l'ensemble des mots du dictionnaire, mais pas seulement. Via l'interpréteur, on accède aussi à toute la mémoire de la carte ESP32. Connectez-vous à la carte ARDUINO sur laquelle est installé FlashForth, puis tapez simplement :

```
hex here 100 dump
```

Vous devez retrouver ceci sur l'écran du terminal :

```
3FFEE964
                                DF DF 29 27 6F 59 2B 42 FA CF 9B 84
3FFEE970
                    39 4E 35 F7 78 FB D2 2C A0 AD 5A AF 7C 14 E3 52
3FFEE980
                    77 OC 67 CE 53 DE E9 9F 9A 49 AB F7 BC 64 AE E6
                    3A DF 1C BB FE B7 C2 73 18 A6 A5 3F A4 68 B5 69
3FFEE990
                    F9 54 68 D9 4D 7C 96 4D 66 9A 02 BF 33 46 46 45
3FFEE9A0
                    45 39 33 33 2F 0D 08 18 BF 95 AF 87 AC D0 C7 5D
3FFEE9B0
3FFEE9C0
                    F2 99 B6 43 DF 19 C9 74 10 BD 8C AE 5A 7F 13 F1
3FFEE9D0
                    9E 00 3D 6F 7F 74 2A 2B 52 2D F4 01 2D 7D B5 1C
3FFEE9E0
                    4A 88 88 B5 2D BE B1 38 57 79 B2 66 11 2D A1 76
3FFEE9F0
                    F6 68 1F 71 37 9E C1 82 43 A6 A4 9A 57 5D AC 9A
3FFEEA00
                    4C AD 03 F1 F8 AF 2E 1A B4 67 9C 71 25 98 E1 A0
                    E6 29 EE 2D EF 6F C7 06 10 E0 33 4A E1 57 58 60
3FFEEA10
                    08 74 C6 70 BD 70 FE 01 5D 9D 00 9E F7 B7 E0 CA
3FFEEA20
                    72 6E 49 16 0E 7C 3F 23 11 8D 66 55 EC F6 18 01
3FFEEA30
                    20 E7 48 63 D1 FB 56 77 3E 9A 53 7D B6 A7 A5 AB
3FFEEA40
                    EA 65 F8 21 3D BA 54 10 06 16 E6 9E 23 CA 87 25
3FFEEA50
```

Ceci correspond au contenu de la mémoire flash.

Et ça, le langage C ne saurait pas le faire?

Si. mais pas de façon aussi simple et interactive qu'en langage FORTH.

Voyons un autre cas mettant en avant l'extraordinaire compacité du langage FORTH...

Mais pourquoi une pile plutôt que des variables?

La pile est un mécanisme implanté sur quasiment tous les microcontrôleurs et microprocesseurs. Même le langage C exploite une pile, mais vous n'y avez pas accès.

Seul le langage FORTH donne un accès complet à la pile de données. Par exemple, pour faire une addition, on empile deux valeurs, on exécute l'addition, on affiche le résultat: 2 + . affiche 7.

C'est un peu déstabilisant, mais quand on a compris le mécanisme de la pile de données, on apprécie grandement sa redoutable efficacité.

La pile de données permet un passage de données entre mots FORTH bien plus rapidement que par le traitement de variables comme en langage C ou dans n'importe quel autre langage exploitant des variables.

Êtes-vous convaincus?

Personnellement, je doute que ce seul chapitre vous convertisse irrémédiablement à la programmation en langage FORTH. En cherchant à maîtriser les cartes ESP32, vous avez deux possibilités :

- programmer en langage C et exploiter les nombreuses librairies disponibles. Mais vous resterez enfermés dans les capacités de ces librairies. L'adaptation des codes en langage C requiert une réelle connaissance en programmation en langage C et maîtriser l'architecture des cartes ESP32. La mise au point de programmes complexes sera toujours un souci.
- tenter l'aventure FORTH et explorer un monde nouveau et passionnant. Certes, ce ne sera pas facile. Il faudra comprendre l'architecture des cartes ESP32, les registres, les flags de registres de manière poussée. En contrepartie, vous aurez accès à une programmation parfaitement adaptée à vos projets.

Existe-t-il des applications professionnelles écrites en FORTH?

Oh oui! A commencer par le télescope spatial HUBBLE dont certains composants ont été écrits en langage FORTH.

Le TGV allemand ICE (Intercity Express) utilise des processeurs RTX2000 pour la commande des moteurs via des semi-conducteurs de puissance. Le langage machine du processeur RTX2000 est le langage FORTH.

Ce même processeur RTX2000 a été utilisé pour la sonde Philae qui a tenté d'atterrir sur une comète.

Le choix du langage FORTH pour des applications

professionnelles s'avère intéressant si on considère chaque mot comme une boîte noire. Chaque mot doit être simple, donc avoir une définition assez courte et dépendre de peu de paramètres.

Lors de la phase de mise au point, il devient facile de tester toutes les valeurs possibles traitées par ce mot. Une fois parfaitement fiabilisé, ce mot devient une boîte noire, c'est à dire une fonction dont on fait une confiance sans limite à son bon fonctionnement. De mot en mot, on fiabilise plus facilement un programme complexe en FORTH que dans n'importe quel autre langage de programmation.

Mais si on manque de rigueur, si on construit des usines à gaz, il est aussi très facile d'obtenir une application qui fonctionne mal, voire de planter carrément FORTH!

Pour finir, il est possible, en langage FORTH, d'écrire les mots que vous définissez dans n'importe quelle langue humaine. Cependant, les caractères utilisables sont limités au jeu de caractères ASCII compris entre 33 et 127. Voici comment on pourrait réécrire de manière symbolique les mots high et low:

```
\ Active broche de port, ne changez pas les autres.
: __/ ( pinmask portadr -- )
    mset
;
\ Desactivez une broche de port, ne change pas les autres.
: \__ ( pinmask portadr -- )
    mclr
;
```

A partir de ce moment, pour allumer la LED, on peut taper :

```
_O_ __/ \ allume LED
```

Oui! La séquence _o_ __/ est en langage FORTH!

Avec ESP32forth, voici tous les caractères à votre disposition pouvant composer un mot FORTH :

```
~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_
^]\[zyxwvutsrQponmLKJIHGFEDCBA@?
>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"!
```

Bonne programmation.

Un vrai FORTH 32 bits avec ESP32Forth

ESP32Forth est un vrai FORTH 32 bits. Qu'est-ce que ça signifie ?

Le langage FORTH privilégie la manipulation de valeurs entières. Ces valeurs peuvent être des valeurs littérales, des adresses mémoires, des contenus de registres...

Les valeurs sur la pile de données

Au démarrage de ESP32Forth, l'interpréteur FORTH est disponible. Si vous entrez n'importe quel nombre, il sera déposé sur la pile sous sa forme d'entier 32 bits :

```
35
```

Si on empile une autre valeur, elle sera également empilée. La valeur précédente sera repoussée vers le bas d'une position :

```
45
```

Pour faire la somme de ces deux valeurs, on utilise un mot, ici + :

```
+
```

Nos deux valeurs entières 32 bits sont additionnées et le résultat est déposé sur la pile. Pour afficher ce résultat, on utilisera le mot .:

```
. \ affiche 80
```

En langage FORTH, on peut concentrer toutes ces opérations en une seule ligne:

```
35 45 + . \ display 80
```

Contrairement au langage C, on ne définit pas de type int8 ou int16 ou int32.

Avec ESP32Forth, un caractère ASCII sera désigné par un entier 32 bits, mais dont la valeur sera bornée [32..256[. Exemple :

```
67 emit \ display C
```

Les valeurs en mémoire

ESP32Forth permet de définir des constantes, des variables. Leur contenu sera toujours au format 32 bits. Mais il est des situations où ça ne nous arrange pas forcément. Prenons un exemple simple, définir un alphabet morse. Nous n'avons besoin que de quelques octets :

- un pour définir le nombre de signes du code morse
- un ou plusieurs octets pour chaque lettre du code morse

```
create mA ( -- addr )
2 c,
char . c, char - c,
```

```
create mB ( -- addr )
    4 c,
    char - c,    char . c,    char . c,

create mC ( -- addr )
    4 c,
    char - c,    char . c,    char . c,
```

Ici, nous définissons seulement 3 mots, mA, mB et mC. Dans chaque mot, on stocke plusieurs octets. La question est: comment va-t-on récupérer les informations dans ces mots?

L'exécution d'un de ces mots dépose une valeur 32 bits, valeur qui correspond à l'adresse mémoire où on a stocké nos informations morse. C'est le mot c@ qui va nous servir à extraire le code morse de chaque lettre :

```
mA c@ . \ affiche 2
mB c@ . \ affiche 4
```

Le premier octet extrait ainsi va nous servir à gérer une boucle pour afficher le code morse d'une lettre :

```
: .morse ( addr -- )
  dup 1+ swap c@ 0 do
     dup i + c@ emit
  loop
  drop
;
mA .morse \ affiche .-
mB .morse \ affiche -...
mC .morse \ affiche -...
```

Il existe plein d'exemples certainement plus élégants. Ici, c'est pour montrer une manière de manipuler des valeurs 8 bits, nos octets, alors qu'on exploite ces octets sur une pile 32 bits.

Traitement par mots selon taille ou type des données

Dans tous les autres langages, on a un mot générique, genre echo (en PHP) qui affiche n'importe quel type de donnée. Que ce soit entier, réel, chaîne de caractères, on utilise toujours le même mot. Exemple en langage PHP:

```
$bread = "Pain cuit";
$price = 2.30;
echo $bread . " : " . $price;
// affiche Pain cuit: 2.30
```

Pour tous les programmeurs, cette manière de faire est LA NORME! Alors comment ferait FORTH pour cet exemple en PHP?

```
: pain s" Pain cuit" ;
```

```
: prix s" 2.30" ;
pain type s" : " type prix type
\ affiche Pain cuit: 2.30
```

Ici, le mot type nous indique qu'on vient de traiter une chaîne de caractères.

Là où PHP (ou n'importe quel autre langage) a une fonction générique et un analyseur syntaxique, FORTH compense avec un type de donnée unique, mais des méthodes de traitement adaptées qui nous informent sur la nature des données traitées.

Voici un cas obsolument trivial pour FORTH, afficher un nombre de secondes au format HH:MM:SS:

```
: :##
    # 6 base !
    # decimal
    [char] : hold
;
: .hms ( n -- )
    <# :## :## # # > type
;
4225 .hms \ display: 01:10:25
```

J'adore cet exemple, car, à ce jour, **AUCUN AUTRE LANGAGE DE PROGRAMMATION** n'est capable de réaliser cette conversion HH:MM:SS de manière aussi élégante et concise.

Vous l'avez compris, le secret de FORTH est dans son vocabulaire.

Conclusion

FORTH n'a pas de typage de données. Toutes les données transitent par une pile de données. Chaque position dans la pile est TOUJOURS un entier 32 bits!

C'est tout ce qu'il y a à savoir.

Les puristes de langages hyper structurés et verbeux, tels C ou Java, crieront certainement à l'hérésie. Et là, je me permettrai de leur répondre : pourquoi avez-vous besoin de typer vos données ?

Car, c'est dans cette simplicité que réside la puissance de FORTH: une seule pile de données avec un format non typé et des opérations très simples.

Et je vais vous montrer ce que bien d'autres langages de programmation ne savent pas faire, définir de nouveaux mots de définition :

```
loop
drop space
;
2 morse: mA char . c, char - c,
4 morse: mB char - c, char . c, char . c,
4 morse: mC char - c, char . c, char . c,
mA mB mC \ display .- -... -.-.
```

Ici, le mot morse: est devenu un mot de définition, au même titre que constant ou variable...

Car FORTH est plus qu'un langage de programmation. C'est un méta-langage, c'est à dire un langage pour construire votre propre langage de programmation....

Dictionnaire / Pile / Variables / Constantes

Étendre le dictionnaire

Forth appartient à la classe des langages d'interprétation tissés. Cela signifie qu'il peut interpréter les commandes tapées sur la console, ainsi que compiler de nouveaux sousprogrammes et programmes.

Le compilateur Forth fait partie du langage et des mots spéciaux sont utilisés pour créer de nouvelles entrées de dictionnaire (c'est-à-dire des mots). Les plus importants sont : (commencer une nouvelle définition) et ; (termine la définition). Essayons ceci en tapant:

```
: *+ * + ;
```

Ce qui s'est passé? L'action de : est de créer une nouvelle entrée de dictionnaire nommée *+ et passer du mode interprétation au mode compilation. En mode compilation, l'interpréteur recherche les mots et, plutôt que de les exécuter, installe des pointeurs vers leur code. Si le texte est un nombre, au lieu de le pousser sur la pile, ESP32forth construit le nombre dans le dictionnaire l'espace alloué pour le nouveau mot, suivant le code spécial qui met le numéro stocké sur la pile chaque fois que le mot est exécuté. L'action d'exécution de *+ est donc d'exécuter séquentiellement les mots définis précédemment * et +.

Le mot ; est spécial. C'est un mot immédiat et il est toujours exécuté, même si le le système est en mode compilation. Ce que fait ; est double. Tout d'abord, il installe le code qui renvoie le contrôle au niveau externe suivant de l'interpréteur et, deuxièmement, il revient du mode compilation au mode interprétation.

Maintenant, essayez votre nouveau mot :

```
decimal 5 6 7 *+ . \ affiche 47 ok<#,ram>
```

Cet exemple illustre deux activités principales de travail dans Forth: ajouter un nouveau mot au dictionnaire, et l'essayer dès qu'il a été défini.

Gestion du dictionnaire

Le mot **forget** suivi du mot à supprimer enlèvera toutes les entrées de dictionnaire que vous avez faites depuis ce mot:

```
: test1 ;
: test2 ;
: test3 ;
forget test2 \ efface test2 et test3 du dictionnaire
```

Piles et notation polonaise inversée

Forth a une pile explicitement visible qui est utilisée pour passer des nombres entre les mots (commandes). Utiliser Forth efficacement vous oblige à penser en termes de pile. Cela peut être difficile au début, mais comme pour tout, cela devient beaucoup plus facile avec la pratique.

En FORTH, La pile est analogue à une pile de cartes avec des nombres écrits dessus. Les nombres sont toujours ajoutés au sommet de la pile et retirés du sommet de la pile. ESP32forth intègre deux piles: la pile de paramètres et la pile de retour, chacune composée d'un certain nombre de cellules pouvant contenir des nombres de 16 bits.

La ligne d'entrée FORTH:


```
decimal 2 5 73 -16
```

laisse la pile de paramètres dans l'état

Cellule	contenu	commentaire
0	-16	(TOS) Sommet pile
1	73	(NOS) Suivant dans la pile
2	5	
3	2	

Nous utiliserons généralement une numérotation relative à base zéro dans les structures de données Forth telles que piles, tableaux et tables. Notez que, lorsqu'une séquence de nombres est saisie comme celle-ci, le nombre le plus à droite devient *TOS* et le nombre le plus à gauche se trouve au bas de la pile.

Supposons que nous suivions la ligne d'entrée d'origine avec la ligne

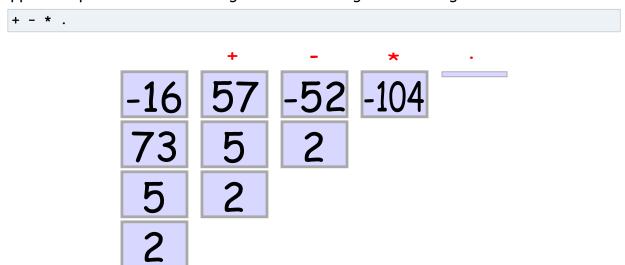

Les opérations produiraient les opérations de pile successives:

Après les deux lignes, la console affiche :

```
decimal 2 5 73 -16 \ affiche: 2 5 73 -16 ok + - * . \ affiche: -104 ok
```

Notez que ESP32forth affiche commodément les éléments de la pile lors de l'interprétation de chaque ligne et que la valeur de -16 est affichée sous la forme d'entier non signé 32 bits. En outre, le mot . consomme la valeur de données -104, laissant la pile vide. Si nous exécutons . sur la pile maintenant vide, l'interpréteur externe abandonne avec une erreur de pointeur de pile STACK UNDERFLOW ERROR.

La notation de programmation où les opérandes apparaissent en premier, suivis du ou des opérateurs est appelée Notation polonaise inverse (RPN).

Manipulation de la pile de paramètres

Étant un système basé sur la pile, ESP32forth doit fournir des moyens de mettre des nombres sur la pile, pour les supprimer et réorganiser leur ordre. On a déjà vu qu'on peut mettre des nombres sur la pile simplement en les tapant. Nous pouvons également intégrer les nombres dans la définition d'un mot FORTH.

Le mot drop supprime un numéro du sommet de la pile mettant ainsi le suivant au sommet. Le mot swap échange les 2 premiers numéros. dup copie le nombre au sommet, poussant tout les autres numéros vers le bas. rot fait pivoter les 3 premiers nombres. Ces



actions sont présentées ci-dessous.

La pile de retour et ses utilisations

Lors de la compilation d'un nouveau mot, ESP32forth établit des liens entre le mot appelant et les mots définis précédemment qui doivent être invoqués par l'exécution du nouveau mot. Ce mécanisme de liaison, lors de l'exécution, utilise la pile de retour (rstack). L'adresse du mot suivant à invoquer est placé sur la pile de retour de sorte que, lorsque le mot courant est terminé en cours d'exécution, le système sait où passer au mot suivant. Comme les mots peuvent être imbriqués, il doit y avoir une pile de ces adresses de retour.

En plus de servir de réservoir d'adresses de retour, l'utilisateur peut également stocker et récupérer à partir de la pile de retour, mais cela doit être fait avec soin car la pile de retour est essentielle à l'exécution du programme. Si vous utilisez la pile de retour pour le

stockage temporaire, vous devez la remettre dans son état d'origine, sinon vous ferez probablement planter le système ESP32forth. Malgré le danger, il y a des moments où l'utilisation de pile de retour comme stockage temporaire peut rendre votre code moins complexe.

Pour stocker dans la pile, utilisez >r pour déplacer le sommet de la pile de paramètres vers le haut de la pile de retour. Pour récupérer une valeur, r> déplace la valeur supérieure de la pile de retour vers le sommet de la pile de paramètres. Pour supprimer simplement une valeur du haut de la pile, il y a le mot rdrop. Le mot r@ copie le haut de la pile de retour dans la pile de paramètres.

Utilisation de la mémoire

Dans ESP32forth, les nombres 32 bits sont extraits de la mémoire vers la pile par le mot @ (fetch) et stocké du sommet à la mémoire par le mot ! (store). @ attend une adresse sur la pile et remplace l'adresse par son contenu. ! attend un nombre et une adresse pour le stocker. Il place le numéro dans l'emplacement de mémoire référencé par l'adresse, consommant les deux paramètres dans le processus.

Les nombres non signés qui représentent des valeurs de 8 bits (octets) peuvent être placés dans des caractères de la taille d'un caractère. cellules de mémoire en utilisant c@ et c!.

```
create testVar
cell allot
$f7 testVar c!
testVar c@ . \ affiche 247
```

Variables

Une variable est un emplacement nommé en mémoire qui peut stocker un nombre, tel que le résultat intermédiaire d'un calcul, hors de la pile. Par exemple:

```
variable x
```

crée un emplacement de stockage nommé, x, qui s'exécute en laissant l'adresse de son emplacement de stockage au sommet de la pile:

```
x . \ affiche l'adresse
```

Nous pouvons alors aller chercher ou stocker à cette adresse :

```
variable x
3 x !
x @ . \ affiche: 3
```

Constantes

Une constante est un nombre que vous ne voudriez pas changer pendant l'exécution d'un programme. Le résultat de l'exécution du mot associé à un constante est la valeur des données restant sur la pile.

```
\ définit les pins VSPI
19 constant VSPI_MISO
23 constant VSPI_MOSI
18 constant VSPI_SCLK
05 constant VSPI_CS

\ définit la fréquence du port SPI
4000000 constant SPI_FREQ

\ sélectionne le vocabulaire SPI
only FORTH SPI also

\ initialise le port SPI
: init.VSPI ( -- )
    VSPI_CS OUTPUT pinMode
    VSPI_SCLK VSPI_MISO VSPI_MOSI VSPI_CS SPI.begin
    SPI_FREQ SPI.setFrequency
;
```

Valeurs pseudo-constantes

Une valeur définie avec value est un type hybride de variable et constante. Nous définissons et initialisons une valeur et est invoquée comme nous le ferions pour une constante. On peut aussi changer une valeur comme on peut changer une variable.

```
decimal
13 value thirteen
thirteen . \ display: 13
47 to thirteen
thirteen . \ \ display: 47
```

Le mot to fonctionne également dans les définitions de mots, en remplaçant la valeur qui le suit par tout ce qui est actuellement au sommet de la pile. Vous devez faire attention à ce que to soit suivi d'une valeur définie par value et non d'autre chose.

Outils de base pour l'allocation de mémoire

Les mots **create** et **allot** sont les outils de base pour réserver un espace mémoire et y attacher une étiquette. Par exemple, la transcription suivante montre une nouvelle entrée de dictionnaire **graphic-array** :

```
create graphic-array ( --- addr ) %00000000 c,
```

```
%0000010 c,
%0000100 c,
%0001000 c,
%0010000 c,
%0100000 c,
%1000000 c,
```

Lorsqu'il est exécuté, le mot graphic-array poussera l'adresse de la première entrée.


Nous pouvons maintenant accéder à la mémoire allouée à **graphic-array** en utilisant les mots de récupération et de stockage expliqués plus tôt. Pour calculer l'adresse du troisième octet attribué à **graphic-array** on peut écrire **graphic-array** 2 +, en se rappelant que les indices commencent à 0.

```
30 graphic-array 2 + c! graphic-array 2 + c@ . \ affiche 30
```

Couleurs de texte et position de l'affichage sur terminal

Codage ANSI des terminaux

Si vous utilisez un logiciel de terminal pour communiquer avec ESP32forth, il y a de grandes chances pour que ce terminal émule un terminal de type VT ou équivalent. Ici, TeraTerm paramétré pour émuler un terminal VT100:

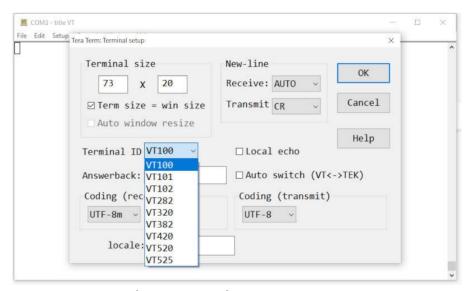

Ces terminaux ont deux caractéristiques intéressantes:

- colorer le fond de page et le texte à afficher
- positionner le curseur d'affichage

Ces deux caractéristiques sont contrôlées par des séquences ESC (échappement). Voici comment sont définis les mots bg et fg dans ESP32forth:

```
forth definitions ansi

: fg ( n -- ) esc ." [38;5;" n. ." m" ;

: bg ( n -- ) esc ." [48;5;" n. ." m" ;

: normal esc ." [0m" ;

: at-xy ( x y -- ) esc ." [" 1+ n. ." ;" 1+ n. ." H" ;

: page esc ." [2J" esc ." [H" ;
```

Le mot normal annule les séquences de coloration définies par bg et fg.

Le mot page vide l'écran du terminal et positionne le curseur au coin supérieur gauche de l'écran.

Coloration du texte

Voyons comment colorer d'abord le texte:

L'exécution de testFG donne ceci à l'affichage:



Pour tester les couleurs de fond, on procédera de cette manière:

```
: testBG ( -- )
  page
  16 0 do
      16 * i + bg
            space space
      loop
      cr
  loop
  normal
;
```

L'exécution de testBG donne ceci à l'affichage:




Position de l'affichage

Le terminal est la solution la plus simple pour communiquer avec ESP32forth. Avec les séquences d'échappement ANSI il est facile d'améliorer la présentation des données.

```
09 constant red
11 constant yellow
14 constant cyan
15 constant whyte
: box { x0 y0 xn yn color -- }
    color bg
    yn y0 - 1+ \ determine height
    0 do
       x0 y0 i + at-xy
       xn x0 - spaces
   loop
   normal
: 3boxes ( -- )
   page
    2 4 20 6 cyan box
    8 6 28 8 red box
    14 8 36 10 yellow box
    0 0 at-xy
  ;
```

L'exécution de **3boxes** affiche ceci:

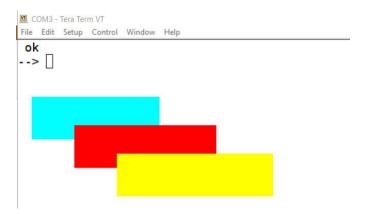

Vous voici maintenant équipés pour réaliser des interfaces simples et efficaces permettant une interaction avec les définitions FORTH compilées par ESP32forth.

Les variables locales avec ESP32Forth

Introduction

Le langage FORTH traite les données essentiellement par la pile de données. Ce mécanisme très simple offre une performance inégalée. A contrario, suivre le cheminement des données peut rapidement devenir complexe. Les variables locales offrent une alternative intéressante.

Le faux commentaire de pile

Si vous suivez les différents exemples FORTH, vous avez noté les commentaires de pile encadrés par (et). Exemple:

```
\ addition deux valeurs non signées, laisse sum et carry sur la pile

: um+ ( u1 u2 -- sum carry )

\ ici la définition

;
```

Ici, le commentaire (u1 u2 -- sum carry) n'a absolument aucune action sur le reste du code FORTH. C'est un pur commentaire.

Quand on prépare une définition complexe, la solution est d'utiliser des variables locales encadrées par { et }. Exemple:

```
: 20VER { a b c d }
    a b c d a b
;
```

On définit quatre variables locales a b c et d.

Les mots { et } ressemblent aux mots (et) mais n'ont pas du tout le même effet. Les codes placés entre { et } sont des variables locales. Seule contrainte: ne pas utiliser de noms de variables qui pourraient être des mots FORTH du dictionnaire FORTH. On aurait aussi bien pu écrire notre exemple comme ceci:

```
: 20VER { varA varB varC varD }
   varA varB varC varD varA varB
;
```

Chaque variable va prendre la valeur de la donnée de pile dans l'ordre de leur dépôt sur la pile de données. ici, 1 va dans varA, 2 dans varB, etc..:

```
--> 1 2 3 4
ok
1 2 3 4 --> 2over
ok
1 2 3 4 1 2 -->
```

Notre faux commentaire de pile peut être complété comme ceci:

```
: 20VER { varA varB varC varD -- varA varB }
.....
```

Les caractères qui suivent -- n'ont pas d'effet. Le seul intérêt est de rendre notre faux commentaire semblable à un vrai commentaire de pile.

Action sur les variables locales

Les variables locales agissent exactement comme des pseudo-variables définies par value. Exemple:

```
: 3x+1 { var -- sum }
var 3 * 1 +
;
```

A le même effet que ceci:

```
0 value var
: 3x+1 ( var -- sum )
    to var
    var 3 * 1 +
;
```

Dans cet exemple, var est défini explicitement par value.

On affecte une valeur à une variable locale avec le mot to ou +to pour incrémenter le contenu d'une variable locale. Dans cet exemple, on rajoute une variable locale result initialisée à zéro dans le code de notre mot:

```
: a+bEXP2 { varA varB -- (a+b)EXP2 }
    0 { result }
    varA varA * to result
    varB varB * +to result
    varA varB * 2 * +to result
    result
    ;
```

Est-ce que ce n'est pas plus lisible que ceci?

```
: a+bEXP2 ( varA varB -- result )
    2dup
    * 2 * >r
    dup *
    swap dup * +
    r> +
    ;
```

Voici un dernier exemple, la définition du mot um+ qui additionne deux entiers non signés et laisse sur la pile de données la somme et la valeur de débordement de cette somme:

```
\ addition deux entiers non signés, laisse sum et carry sur la pile
```

```
: um+ { u1 u2 -- sum carry }
    0 { sum }
    cell for
        aft
            u1 $100 /mod to u1
            u2 $100 /mod to u2
            +
            cell 1- i - 8 * lshift +to sum
        then
    next
    sum
    u1 u2 + abs
;
```

Voici un exemple plus complexe, la réécriture de **DUMP** en exploitant des variables locales:

```
\ variables locales dans DUMP:
\ START_ADDR \ première addresse pour dump
\ END ADDR
                 \ dernière addresse pour dump
\ 0START ADDR
                \ première adresse pour la boucle dans dump
\ LINES
                 \ nombre de lignes pour la boucle dump
\ myBASE
                 \ base numérique courante
internals
: dump ( start len -- )
   cr cr ." --addr--- "
    ." 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----chars----"
   2dup + { END ADDR }
                                   \ store latest address to dump
   swap { START ADDR }
                                   \ store START address to dump
   START ADDR 16 / 16 * { OSTART ADDR } \ calc. addr for loop start
   16 / 1+ { LINES }
   base @ { myBASE }
                                   \ save current base
   hex
   \ outer loop
   LINES 0 do
       OSTART_ADDR i 16 * +
                               \ calc start address for current line
       cr <# # # # # [char] - hold # # # # #> type
       space space \ and display address
       \ first inner loop, display bytes
       16 0 do
           \ calculate real address
           OSTART ADDR j 16 * i + +
           ca@ <# # # > type space \ display byte in format: NN
       loop
        \ second inner loop, display chars
        16 0 do
           \ calculate real address
           OSTART ADDR j 16 * i + +
```

L'emploi des variables locales simplifie considérablement la manipulation de données sur les piles. Le code est plus lisible. On remarquera qu'il n'est pas nécessaire de pré-déclarer ces variables locales, il suffit de les désigner au moment de les utiliser, par exemple: base @ { myBASE }.

ATTENTION: si vous utilisez des variables locales dans une définition, n'utilisez plus les mots >r et r>, sinon vous risquez de perturber la gestion des variables locales. Il suffit de regarder la décompilation de cette version de DUMP pour comprendre la raison de cet avertissement:

```
: dump cr cr s" --addr--- " type
s" 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----chars----" type
2dup + >R SWAP >R -4 local@ 16 / 16 * >R 16 / 1+ >R base @ >R
hex -8 local@ 0 (do) -20 local@ R@ 16 * + cr
<# # # # 45 hold # # # # > type space space
16 0 (do) -28 local@ j 16 * R@ + + CA@ <# # # * > type space 1 (+loop)
0BRANCH rdrop rdrop space 16 0 (do) -28 local@ j 16 * R@ + + CA@ DUP 32 < OVER 127 > OR
0BRANCH DROP 46 emit BRANCH emit 1 (+loop) 0BRANCH rdrop rdrop 1 (+loop)
0BRANCH rdrop rdrop -4 local@ base ! cr cr rdrop rdrop rdrop rdrop rdrop;
```

Structures de données pour ESP32forth

Préambule

ESP32forth est une version 32 bits du langage FORTH. Ceux qui ont pratiqué FORTH depuis ses débuts ont programmé avec des versions 16 bits. Cette taille de données est déterminée par la taille des éléments déposés sur la pile de données. Pour connaître la taille en octets des éléments, il faut exécuter le mot cell. Exécution de ce mot pour ESP32forth:

```
cell . \ affiche 4
```

La valeur 4 signifie que la taille des éléments déposés sur la pile de donnéees est de 4 octets, soit 4x8 bits = 32 bits.

Avec une version FORTH 16 bits, cell empilera la valeur 2. De même, si vous utilisez une version 64 bits, cell empilera la valeur 8.

Les tableaux en FORTH

Commençons par des structures assez simples: les tableaux. Nous n'aborderons que les tableaux à une ou deux dimensions.

Tableau de données 32 bits à une dimension

C'est le type de tableau le plus simple. Pour créer un tableau de ce type, on utilise le mot create suivi du nom du tableau à créer:

```
create temperatures
34 , 37 , 42 , 36 , 25 , 12 ,
```

Dans ce tableau, on stocke 6 valeurs: 34, 37....12. Pour récupérer une valeur, il suffit d'utiliser le mot @ en incrémentant l'adresse empilée par **temperatures** avec le décalage souhaité:

```
temperatures \ empile addr
0 cell * \ calcule décalage 0
+ \ ajout décalage à addr
0 . \ affiche 34

temperatures \ empile addr
1 cell * \ calcule décalage 1
+ \ ajout décalage à addr
0 . \ affiche 37
```

On peut factoriser le code d'accès à la valeur souhaitée en définissant un mot qui va calculer cette adresse:

```
: temp@ ( index -- value )
   cell * temperatures + @
;
0 temp@ . \ affiche 34
2 temp@ . \ affiche 42
```

Vous noterez que pour n valeurs stockées dans ce tableau, ici 6 valeurs, l'index d'accès doit toujours être dans l'intervalle [0..n-1].

Mots de définition de tableaux

Voici comment créer un mot de définition de tableaux d'entiers à une dimension:

```
: array ( comp: -- | exec: index -- addr )
     create
     does>
        swap cell * +
   ;
array myTemps
     21 ,     32 ,     45 ,     44 ,     28 ,     12 ,
0 myTemps @ . \ affiche 21
5 myTemps @ . \ affiche 12
```

Dans notre exemple, nous stockons 6 valeurs comprises entre 0 et 255. Il est aisé de créer une variante de array pour gérer nos données de manière plus compacte:

Avec cette variante, on stocke les mêmes valeurs dans quatre fois moins d'espace mémoire.

Lire et écrire dans un tableau

Il est tout à fait possible de créer un tableau vide de n éléments et d'écrire et lire des valeurs dans ce tableau:

```
arrayC myCTemps
6 allot \ réserve 6 octets
0 myCTemps 6 0 fill \ remplis ces 6 octets avec valeur 0
```

```
32 0 myCTemps c! \ stocke 32 dans myCTemps[0]
25 5 myCTemps c! \ stocke 25 dans myCTemps[5]
0 myCTemps c@ . \ affiche 32
```

Dans notre exemple, le tableau contient 6 éléments. Avec ESP32forth, il y a assez d'espace mémoire pour traiter des tableaux bien plus grands, avec 1.000 ou 10.000 éléments par exemple. Il est facile de créer des tableaux à plusieurs dimensions. Exemple de tableau à deux dimensions:

```
63 constant SCR_WIDTH
16 constant SCR_HEIGHT
create mySCREEN

SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * allot \ réserve 63 * 16 octets
mySCREEN SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * bl fill \ remplis cet espace avec
'space'
```

Ici, on définit un tableau à deux dimensions nommé myscreen qui sera un écran virtuel de 16 lignes et 63 colonnes.


Il suffit de réserver un espace mémoire qui soit le produit des dimensions X et Y du tableau à utiliser. Voyons maintenant comment gérer ce tableau à deux dimensions:

Exemple pratique de gestion d'un écran virtuel

Avant d'aller plus loin dans notre exemple de gestion d'un écran virtuel, voyons comment modifier le jeu de caractères du terminal TERA TERM et l'afficher.

Lancer TERA TERM:

- dans la barre de menu, cliquer sur Setup
- sélectionner Font et Font...
- paramétrer la fonte ci-après:

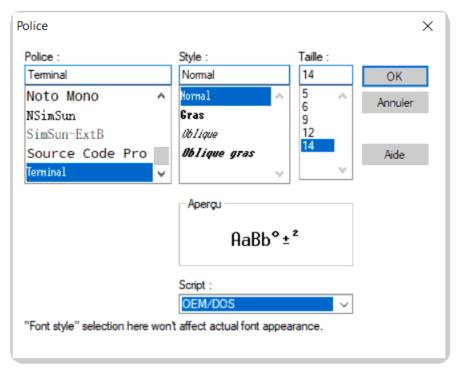

Voici comment afficher la table des caractères disponibles:

```
: tableChars ( -- )
   base @ >r hex
    128 32 do
       16 0 do
            j i + dup . space emit space space
       loop
       cr
    16 +loop
    256 160 do
       16 0 do
            j i + dup . space emit space space
       loop
       cr
   16 +loop
    cr
    r> base !
tableChars
```

Voici le résultat de l'exécution de tableChars:

```
tableChars
                                                         22
32
42
52
62
72
A2
B2
C2
D2
                                                                                                  23
43
53
63
73
83
C3
D3
                                                                                                                        # 3 C S c sú-
                                                                                                                                          24
34
54
54
74
84
C4
E4
F4
                                                                                                                                                                                    25
35
45
55
65
75
85
C5
D5
                                                                                                                                                                                                                              26
36
46
56
76
86
C6
D6
                                                                                                                                                                                                                                                                       27
37
47
57
67
77
87
C7
D7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28
38
48
58
68
78
88
88
C8
D8
E8
F8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29
49
59
69
79
89
69
E9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                )9IYiy®╣╚
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        I BOS×4 HXH81
                                                                                                                                                                                                                                                                                             7G₩gwºÀÃÎ
                                                                              2BRbro∭ ⊤êô
                                                                                                                                                                                                                                                   v
A
ã
Í
                                      Đ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ú
```

Ces caractères sont ceux du jeu ASCII MS-DOS. Certains de ces caractères sont semigraphiques. Voici une insertion très simple d'un de ces caractères dans notre écran virtuel:

```
$db dup 5 2 SCR! 6 2 SCR!
$b2 dup 7 3 SCR! 8 3 SCR!
$b1 dup 9 4 SCR! 10 4 SCR!
```

Voyons maintenant comment afficher le contenu de notre écran virtuel. Si on considère chaque ligne de l'écran virtuel comme chaîne alphanumérique, il suffit de définir ce mot pour afficher une des lignes de notre écran virtuel:

```
: dispLine { numLine -- }
   SCR_WIDTH numLine *
   mySCREEN + SCR_WIDTH type
;
```


Au passage, on va créer une définition permettant d'afficher n fois un même caractère:

```
: nEmit ( c n -- )
    for
        aft dup emit then
    next
    drop
;
```

Et maintenant, on définit le mot permettant d'afficher le contenu de notre écran virtuel. Pour bien voir le contenu de cet écran virtuel, on l'encadre avec des caractères spéciaux:

```
: dispScreen
   0 0 at-xy
   \ affiche bord superieur
              $c4 SCR WIDTH nEmit
                                      $bf emit
                                                  cr
   \ affiche contenu ecran virtuel
   SCR HEIGHT 0 do
       $b3 emit i dispLine
                                      $b3 emit
                                                  cr
   loop
   \ affiche bord inferieur
   $c0 emit $c4 SCR WIDTH nEmit
                                      $d9 emit
                                                  cr
```

L'exécution de notre mot dispScreen affiche ceci:

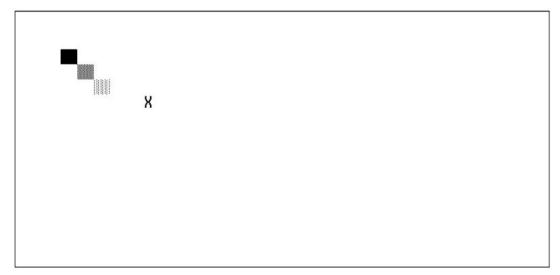

Dans notre exemple d'écran virtuel, nous montrons que la gestion d'un tableau à deux dimensions a une application concrète. Notre écran virtuel est accessible en écriture et en lecture. Ici, nous affichons notre écran virtuel dans la fenêtre du terminal. Cet affichage est loin d'être performant. Mais il peut être bien plus rapide sur un vrai écran OLED.

Gestion de structures complexes

ESP32forth dispose du vocabulaire structures. Le contenu de ce vocabulaire permet de définir des structures de données complexes.

Voici un exemple trivial de structure:

```
structures
struct YMDHMS
  ptr field >year
  ptr field >month
  ptr field >day
  ptr field >hour
  ptr field >min
  ptr field >sec
```

Ici, on définit la structure YMDHMS. Cette structure gère les pointeurs >year >month >day >hour >min et >sec.

Le mot YMDHMS a comme seule utilité d'initailiser et regrouper les pointeurs dans la structure complexe. Voici comment sont utilisés ces pointeurs:

```
create DateTime
YMDHMS allot

2022 DateTime >year !
03 DateTime >month !
21 DateTime >day !
22 DateTime >hour !
```

```
36 DateTime >min
 15 DateTime >sec
: .date ( date -- )
   >r
   ." YEAR: " r@ >year
                       @ . cr
   ." MONTH: " r@ >month
                       @ . cr
   ." DAY: " r@ >day @ . cr
   . "
       HH: " r@ >hour @ . cr
       . "
   ." SS: " r@ >sec
                      @ . cr
   r> drop
DateTime .date
```

On a défini le mot **DateTime** qui est un tableau simple de 6 cellules 32 bits consécutives. L'accès à chacune des cellules est réalisée par l'intermédiaire du pointeur correspondant. On peut redéfinir l'espace alloué de notre structure **YMDHMS** en utilisant le mot **i8** pour pointer des octets:

```
structures
struct cYMDHMS
   ptr field >year
   i8 field >month
   i8 field >day
   i8 field >hour
   i8 field >min
   i8 field >sec
create cDateTime
   cYMDHMS allot
2022 cDateTime >year !
 03 cDateTime >month c!
 21 cDateTime >day c!
 22 cDateTime >hour c!
 36 cDateTime >min c!
 15 cDateTime >sec c!
: .cDate ( date -- )
   >r
   ." YEAR: " r@ >year
                          @ . cr
   ." MONTH: " r@ >month
                          c@ . cr
   ." DAY: " r@ >day
                        c@ . cr
   . "
        HH: " r@ >hour
                         c@ . cr
                         c@ . cr
        MM: " r@ >min
   ." SS: " r@ >sec
                          c@ . cr
   r> drop
```

```
;
cDateTime .cDate \ affiche:
\ YEAR: 2022
\ MONTH: 3
\ DAY: 21
\ HH: 22
\ MM: 36
\ SS: 15
```

Dans cette structure cYMDHMS, on a gardé l'année au format 32 bits et réduit toutes les autres valeurs à des entiers 8 bits. On constate, dans le code de .cDate, que l'utilisation des pointeurs permet un accès aisé à chaque élément de notre structure complexe....

Définition de sprites

On a précédemment définit un écran virtuel comme tableau à deux dimensions. Les dimensions de ce tableau sont définies par deux constantes. Rappel de la définition de cet écran virtuel:

```
63 constant SCR_WIDTH
16 constant SCR_HEIGHT
create mySCREEN
    SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * allot
    mySCREEN SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * bl fill
```

Avec cette méthode de programmation, l'inconvénient est que les dimensions sont définies dans des constantes, donc en dehors du tableau. Il serait plus intéressant d'embarquer les dimensions du tableau dans la table. Pour ce faire, on va définir une structure adaptée à ce cas:

```
structures
struct cARRAY
   i8 field >width
   i8 field >height
   i8 field >content

create myVscreen  \ definit un ecran 8x32 octets
   32 c,  \ compile width
   08 c,  \ compile height
   myVscreen >width c@
   myVscreen >height c@ * allot
```

Pour définir un sprite logiciel, on va mutualiser très simplement cette définition:

```
: sprite: ( width height -- )
    create
        swap c, c, \ compile width et height
    does>
;
2 1 sprite: blackChars
```

```
$db c, $db c,
2 1 sprite: greyChars
  $b2 c, $b2 c,
blackChars >content 2 type \ affiche contenu du sprite blackChars
```


Voici comment définir un sprite 5 x 7 octets:

```
5 7 sprite: char3
$20 c, $db c, $db c, $db c, $20 c,
$db c, $20 c, $20 c, $20 c, $db c,
$20 c, $20 c, $20 c, $20 c, $db c,
$20 c, $20 c, $20 c, $20 c, $db c,
$20 c, $db c, $db c, $db c, $20 c,
$20 c, $20 c, $20 c, $20 c, $db c,
$20 c, $20 c, $20 c, $20 c, $db c,
$20 c, $4db c, $20 c, $20 c, $20 c,
$20 c, $20 c, $20 c, $20 c, $20 c,
$20 c, $4db c, $20 c, $20 c,
```

Pour l'affichage du sprite, à partir d'une position x y dans la fenêtre du terminal, une simple boucle suffit:

```
: .sprite { xpos ypos sprAddr -- }
    sprAddr >height c@ 0 do
        xpos ypos at-xy
        sprAddr >width c@ i * \ calculate offset in sprite datas
                             \ calculate real address for line n in
        sprAddr >content +
sprite datas
        sprAddr >width c@ type \ display line
        1 +to ypos
                                \ increment y position
    loop
0 constant blackColor
1 constant redColor
4 constant blueColor
10 02 char3 .sprite
redColor fg
16 02 char3 .sprite
blueColor fg
22 02 char3 .sprite
blackColor fq
```

Résultat de l'affichage de notre sprite:

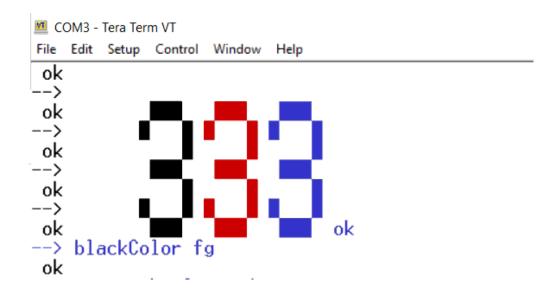

J'espère que le contenu de ce chapitre vous aura donné quelques idées intéressantes que vous aimeriez partager...

Les nombres réels avec ESP32forth

Si on teste l'opération 1 3 / en langage FORTH, le résultat sera 0.

Ce n'est pas surprenant. De base, ESP32forth n'utilise que des nombres entiers 32 bits via la pile de données. Les nombres entiers offrent certains avantages :

- rapidité de traitement ;
- résultat de calculs sans risque de dérive en cas d'itérations ;
- conviennent à quasiment toutes les situations.

Même en calculs trigonométriques, on peut utiliser une table d'entiers. Il suffit de créer un tableau avec 90 valeurs, où chaque valeur correspond au sinus d'un angle, multiplié par 1000.

Mais les nombres entiers ont aussi des limites :

- résultats impossibles pour des calculs de division simple, comme notre exemple 1/3;
- nécessite des manipulations complexes pour appliquer des formules de physique.

Depuis la version 7.0.6.5, ESP32forth intègre des opérateurs traitant des nombres réels.

Les nombres réels sont aussi dénommés nombres à virgule flottante.

Les réels avec ESP32forth

Afin de distinguer les nombres réels, il faut les terminer avec la lettre "e":

```
3 \ empile 3 sur la pile de données
3e \ empile 3 sur la pile des réels
5.21e f. \ affiche 5.210000
```

C'est le mot f. qui permet d'afficher un nombre réel situé au sommet de la pile des réels.

Precision des nombres réels avec ESP32forth

Le mot **set-precision** permet d'indiquer le nombre de décimales à afficher après le point décimal. Voyons ceci avec la constante **pi**:

```
pi f. \ affiche 3.141592
4 set-precision
pi f. \ affiche 3.1415
```

La précision limite de traitement des nombres réels avec ESP32forth est de six décimales :

```
12 set-precision
1.987654321e f. \ affiche 1.987654668777
```

Si on réduit la précision d'affichage des nombres réels en dessous de 6, les calculs seront quand même réalisés avec une précision à 6 décimales.

Constantes et variables réelles

Une constante réelle est définie avec le mot fconstant:

```
0.693147e fconstant ln2 \ logarithme naturel de 2
```

Une variable réelle est définie avec le mot fvariable:

```
fvariable intensity

170e 12e F/ intensity SF! \ I=P/U --- P=170w U=12V

intensity SF@ f. \ affiche 14.166669
```

ATTENTION: tous les nombres réels transitent par la **pile des nombres réels**. Dans le cas d'une variable réelle, seule l'adresse pointant sur la valeur réelle transite par la pile de données.

Le mot **SF!** enregistre une valeur réelle à l'adresse ou la variable pointée par son adresse mémoire. L'exécution d'une variable réelle dépose l'adresse mémoire sur la pile données classique.

Le mot **SF**@ empile la valeur réelle pointée par son adresse mémoire.

Opérateurs arithmétiques sur les réels

ESP32Forth dispose de quatre opérateurs arithmétiques F+ F- F* F/:

ESP32forth dispose aussi de ces mots :

- 1/F calcule l'inverse d'un nombre réel;
- fsqrt calcule la racine carrée d'un nombre réel.

```
5e 1/F f. \ affiche 0.200000 1/5
5e fsqrt f. \ affiche 2.236068 sqrt(5)
```

Opérateurs mathématiques sur les réels

ESP32forth dispose de plusieurs opérateurs mathématiques :

- F** élève un réel r_val à la puissance r_exp
- FATAN2 calcule l'angle en radian à partir de la tangente.
- FCOS (r1 -- r2) Calcule le cosinus d'un angle exprimé en radians.

- FEXP (In-r -- r) calcule le réel correspondant à e EXP r
- FLN (r -- ln-r) calcule le logarithme naturel d'un nombre réel.
- FSIN (r1 -- r2) calcule le sinus d'un angle exprimé en radians.
- **FSINCOS** (r1 -- rcos rsin) calcule le cosinus et le sinus d'un angle exprimé en radians.

Quelques exemples:

```
2e 3e f** f. \ affiche 8.000000
2e 4e f** f. \ affiche 16.000000
10e 1.5e f** f. \ affiche 31.622776

4.605170e FEXP F. \ affiche 100.000018

pi 4e f/
FSINCOS f. f. \ affiche 0.707106 0.707106
pi 2e f/
FSINCOS f. f. \ affiche 0.000000 1.000000
```

Opérateurs logiques sur les réels

ESP32forth permet aussi d'effectuer des tests logiques sur les réels :

- F0< (r -- fl) teste si un nombre réel est inférieur à zéro.
- F0= (r -- fl) indique vrai si le réel est nul.
- f< (r1 r2 -- fl) fl est vrai si r1 < r2.
- f<= (r1 r2 -- fl) fl est vrai si r1 <= r2.
- f<> (r1 r2 -- fl) fl est vrai si r1 <> r2.
- f= (r1 r2 -- fl) fl est vrai si r1 = r2.
- f> (r1 r2 -- fl) fl est vrai si r1 > r2.
- f>= (r1 r2 -- fl) fl est vrai si r1 >= r2.

Transformations entiers ↔ réels

ESP32forth dispose de deux mots pour transformer des entiers en réels et inversement :

- F>S (r -- n) convertit un réel en entier. Laisse sur la pile de données la partie entière si le réel a des parties décimales.
- S>F (n -- r: r) convertit un nombre entier en nombre réel et transfère ce réel sur la pile des réels.

Exemple:

35 S>F

- F. \ affiche 35.000000
- 3.5e F>S . \ affiche 3

Affichage des nombres et chaînes de caractères

Changement de base numérique

FORTH ne traite pas n'importe quels nombres. Ceux que vous avez utilisés en essayant les précédents exemples sont des entiers signés simple précision. Le domaine de définition des entiers 32 bits est compris -2147483648 à 2147483647. Exemple :

```
2147483647 . \ affiche 2147483647
2147483647 1+ . \ affiche -2147483648
-1 u. \ affiche 4294967295
```

Ces nombres peuvent être traités dans n'importe quelle base numérique, toutes les bases numériques situées entre 2 et 36 étant valides :

```
255 HEX . DECIMAL \ affiche FF
```

On peut choisir une base numérique encore plus grande, mais les symboles disponibles sortiront de l'ensemble alpha-numérique [0..9,A..Z] et risquent de devenir incohérents.

La base numérique courante est contrôlée par une variable nommée BASE et dont le contenu peut être modifié. Ainsi, pour passer en binaire, il suffit de stocker la valeur 2 dans BASE. Exemple:

```
2 BASE !
```

et de taper **DECIMAL** pour revenir à la base numérique décimale.

ESP32forth dispose de deux mots pré-définis permettant de sélectionner différentes bases numériques :

- **DECIMAL** pour sélectionner la base numérique décimale. C'est la base numérique prise par défaut au démarrage de ESP32forth ;
- **HEX** pour sélectionner la base numérique hexadécimale.

Dès sélection d'une de ces bases numériques, les nombres littéraux seront interprétés, affichés ou traités dans cette base. Tout nombre entré précédemment dans une base numérique différente de la base numérique courante est automatiquement converti dans la base numérique actuelle. Exemple :

```
DECIMAL \ base en décimal
255 \ empile 255

HEX \ sélectionne base hexadécimale
1+ \ incrémente 255 devient 256
. \ affiche 100
```

On peut définir sa propre base numérique en définissant le mot approprié ou en stockant cette base dans **BASE**. Exemple :

```
: BINARY ( ---) \ sélectionne la base numérique binaire 2 BASE ! ;
DECIMAL 255 BINARY . \ affiche 11111111
```

Le contenu de BASE peut être empilé comme le contenu de n'importe quelle autre variable :

```
VARIABLE RANGE_BASE \ définition de variable RANGE-BASE

BASE @ RANGE_BASE ! \ stockage contenu BASE dans RANGE-BASE

HEX FF 10 + . \ affiche 10F

RANGE_BASE @ BASE ! \ restaure BASE avec contenu de RANGE-BASE
```

Dans une définition : , le contenu de BASE peut transiter par la pile de retour:

```
: OPERATION ( ---)

BASE @ >R \ stocke BASE sur pile de retour

HEX FF 10 + . \ opération du précédent exemple

R> BASE ! ; \ restaure valeur initiale de BASE
```

ATTENTION: les mots >R et R> ne sont pas exploitables en mode interprété. Vous ne pouvez utiliser ces mots que dans une définition qui sera compilée.

Définition de nouveaux formats d'affichage

Forth dispose de primitives permettant d'adapter l'affichage d'un nombre à un format quelconque. Avec ESP32forth, ces primitives traitent les nombres entiers :

- <# débute une séquence de définition de format ;
- # insère un digit dans une séquence de définition de format ;
- #\$ équivaut à une succession de #;
- HOLD insère un caractère dans une définition de format ;
- #> achève une définition de format et laisse sur la pile l'adresse et la longueur de la chaîne contenant le nombre à afficher.

Ces mots ne sont utilisables qu'au sein d'une définition. Exemple, soit à afficher un nombre exprimant un montant libellé en euros avec la virgule comme séparateur décimal :

```
: .EUROS ( n ---)
<# # # [char] , hold #S #>
type space ." EUR" ;
1245 .euros
```

Exemples d'exécution:

```
35 .EUROS \ affiche 0,35 EUR
3575 .EUROS \ affiche 35,75 EUR
1015 3575 + .EUROS \ affiche 45,90 EUR
```

Dans la définition de EUROS, le mot <# débute la séquence de définition de format d'affichage. Les deux mots # placent les chiffres des unités et des dizaines dans la chaîne de caractère. Le mot HOLD place le caractère , (virgule) à la suite des deux chiffres de droite, le mot #S complète le format d'affichage avec les chiffres non nuls à la suite de , . Le mot #> ferme la définition de format et dépose sur la pile l'adresse et la longueur de la chaîne contenant les digits du nombre à afficher. Le mot TYPE affiche cette chaîne de caractères.

En exécution, une séquence de format d'affichage traite exclusivement des nombres entiers 32 bits signés ou non signés. La concaténation des différents éléments de la chaîne se fait de droite à gauche, c'est à dire en commençant par les chiffres les moins significatifs.

Le traitement d'un nombre par une séquence de format d'affichage est exécutée en fonction de la base numérique courante. La base numérique peut être modifiée entre deux digits.

Voici un exemple plus complexe démontrant la compacité du FORTH. Il s'agit d'écrire un programme convertissant un nombre quelconque de secondes au format HH:MM:SS:

```
: :00 ( ---)

DECIMAL # \ insertion digit unité en décimal

6 BASE ! \ sélection base 6

# \ insertion digit dizaine

[char] : HOLD \ insertion caractère :

DECIMAL ; \ retour base décimale

: HMS ( n ---) \ affiche nombre secondes format HH:MM:SS

<# :00 :00 #S #> TYPE SPACE ;
```

Exemples d'exécution:

```
59 HMS \ affiche 0:00:59
60 HMS \ affiche 0:01:00
4500 HMS \ affiche 1:15:00
```

Explication : le système d'affichage des secondes et des minutes est appelé système sexagésimal. Les **unités** sont exprimées dans la base numérique décimale, les **dizaines** sont exprimées dans la base six. Le mot :00 gère la conversion des unités et des dizaines dans ces deux bases pour la mise au format des chiffres correspondants aux secondes et aux minutes. Pour les heures, les chiffres sont tous décimaux.

Autre exemple, soit à définir un programme convertissant un nombre entier simple précision décimal en binaire et l'affichant au format bbbb bbbb bbbb bbbb:

```
: FOUR-DIGITS ( ---)
# # # # 32 HOLD;
: AFB ( d ---) \ format 4 digits and a space

BASE @ >R \ Current database backup

2 BASE! \ Binary digital base selection
```

Exemple d'exécution:

```
DECIMAL 12 AFB \ affiche 0000 0000 0110
HEX 3FC5 AFB \ affiche 0011 1111 1100 0101
```

Encore un exemple, soit à créer un agenda téléphonique où l'on associe à un patronyme un ou plusieurs numéros de téléphone. On définit un mot par patronyme :

```
: .## ( ---)
    # # [char] . HOLD ;
: .TEL ( d ---)
    CR <# .## .## .## # # > TYPE CR ;
: DUGENOU ( ---)
    0618051254 .TEL ;
dugenou \ display : 06.18.05.12.54
```

Cet agenda, qui peut être compilé depuis un fichier source, est facilement modifiable, et bien que les noms ne soient pas classés, la recherche y est extrêmement rapide.

Affichage des caractères et chaînes de caractères

L'affichage d'un caractère est réalisé par le mot EMIT:

```
65 EMIT \ affiche A
```

Les caractères affichables sont compris dans l'intervalle 32..255. Les codes compris entre 0 et 31 seront également affichés, sous réserve de certains caractères exécutés comme des codes de contrôle. Voici une définition affichant tout le jeu de caractères de la table ASCII :

```
I 3 .R SPACE \ affiche code du caractère

4 #out+!

I EMIT 2 SPACES \ affiche caractère

3 #out+!

#out @ 77 =

IF

CR 0 #out!

THEN

LOOP;
```

L'exécution de **JEU-ASCII** affiche les codes ASCII et les caractères dont le code est compris entre 32 et 127. Pour afficher la table équivalente avec les codes ASCII en hexadécimal, taper **HEX JEU-ASCII** :

```
hex jeu-ascii
                                                      29)
20
      21 !
           22 "
                  23 #
                        24 $
                              25 %
                                    26 & 27 '
                                                28 (
                                                            2A *
2B +
      2C , 2D - 2E . 2F / 30 0 31 1 32 2 33 3 34 4
                                                            35 5
36.6 \quad 37.7 \quad 38.8 \quad 39.9 \quad 3A : \quad 3B ; \quad 3C < \quad 3D = \quad 3E > \quad 3F ? \quad 40.0 
41 A 42 B 43 C 44 D 45 E 46 F 47 G 48 H 49 I 4A J 4B K
4C L 4D M 4E N 4F O 50 P 51 Q 52 R 53 S 54 T 55 U 56 V
57 W 58 X 59 Y 5A Z 5B [ 5C \ 5D ] 5E ^
                                                5F 60 `
                                                            61 a
      63 c 64 d 65 e 66 f 67 g 68 h
                                          69 i
                                                6А ј
                                                      6B k
                                                            6C 1
 6D m 6E n 6F o
                  70 p 71 q 72 r 73 s
                                          74 t 75 u 76 v 77 w
      79 y 7A z
                  7B {
                        7C |
                              7D }
                                    7E ~
                                          7F
78 x
                                               ok
```

Les chaînes de caractères sont affichées de diverses manières. La première, utilisable en compilation seulement, affiche une chaîne de caractères délimitée par le caractère " (guillemet) :

```
: TITRE ." MENU GENERAL" ;

TITRE \ affiche MENU GENERAL
```

La chaîne est séparée du mot ." par au moins un caractère espace.

Une chaîne de caractères peut aussi être compilée par le mot s' et délimitée par le caractère (guillemet):

```
: LIGNE1 ( --- adr len)
S" E..Enregistrement de données" ;
```

L'exécution de **LIGNE1** dépose sur la pile de données l'adresse et la longueur de la chaîne compilée dans la définition. L'affichage est réalisé par le mot **TYPE** :

```
LIGNE1 TYPE \ affiche E..Enregistrement de données
```

En fin d'affichage d'une chaîne de caractères, le retour à la ligne doit être provoqué s'il est souhaité :

```
CR TITRE CR CR LIGNE1 TYPE CR \ affiche \ MENU GENERAL
```

```
\
\ E..Enregistrement de données
```

Un ou plusieurs espaces peuvent être ajoutés en début ou fin d'affichage d'une chaîne alphanumérique :

```
SPACE \ affiche un caractère espace

10 SPACES \ affiche 10 caractères espace
```

Variables chaînes de caractères

Les variables alpha-numérique texte n'existent pas nativement dans ESP32forth. Voici le premier essai de définition du mot **string**:

```
\ define a strvar
: string ( comp: n --- names_strvar | exec: --- addr len )
    create
        dup
        c, \ n is maxlength
        0 c, \ 0 is real length
        allot
    does>
        2 +
        dup 1 - c@
;
```

Une variable chaîne de caractères se définit comme ceci :

```
16 string strState
```

Voici comment est organisé l'espace mémoire réservé pour cette variable texte :

```
string content

current length: 0

max length: 16
```

Code des mots de gestion de variables texte

Voici le code source complet permettant la gestion des variables texte :

```
DEFINED? --str [if] forget --str [then]
create --str

\ compare two strings
: $= ( addr1 len1 addr2 len2 --- f1)
    str=
;
```

```
\ define a strvar
: string ( n --- names_strvar )
   create
        dup
                            \ n is maxlength
                           \ 0 is real length
        0 ,
        allot
   does>
       cell+ cell+
       dup cell - @
    ;
\ get maxlength of a string
: maxlen$ ( strvar --- strvar maxlen )
   over cell - cell - @
\ store str into strvar
: $! ( str strvar --- )
   maxlen$
                            \ get maxlength of strvar
   nip rot min
                           \ keep min length
                          \ store real length
   2dup swap cell - !
   cmove
                           \ copy string
\ Example:
\ : s1
\ s" this is constant string" ;
\ 200 string test
\ s1 test $!
\ set length of a string to zero
: 0$! ( addr len -- )
   drop 0 swap cell - !
\ extract n chars right from string
: right$ ( str1 n --- str2 )
    0 \text{ max over min } > r + r@ - r>
\ extract n chars left frop string
: left$ ( str1 n --- str2 )
   0 max min
\ extract n chars from pos in string
```

```
: mid$ ( str1 pos len --- str2 )
    >r over swap - right$ r> left$
;

\ append char c to string
: c+$! ( c str1 -- )
    over >r
    + c!
    r> cell - dup @ 1+ swap !
;

\ work only with strings. Don't use with other arrays
: input$ ( addr len -- )
    over swap maxlen$ nip accept
    swap cell - !
;
```

La création d'une chaîne de caractères alphanumérique est très simple :

```
64 string myNewString
```

Ici, nous créons une variable alphanumérique myNewString pouvant contenir jusqu'à 64 caractères.

Pour afficher le contenu d'une variable alphanumérique, il suffit ensuite d'utiliser type. Exemple :

```
s" This is my first example.." myNewString $!
myNewString type \ display: This is my first example..
```

Si on tente d'enregistrer une chaîne de caractères plus longue que la taille maximale de notre variable alphanumérique, la chaîne sera tronquée :

```
s" This is a very long string, with more than 64 characters. It can't store
complete"
myNewString $!
myNewString type
  \ affiche: This is a very long string, with more than 64 characters. It
can
```

Ajout de caractère à une variable alphanumérique

Certains périphériques, le transmetteur LoRa par exemple, demandent à traiter des lignes de commandes contenant les caractères non alphanumériques Le mot c+\$! permet cette insertion de code :

```
32 string AT_BAND
s" AT+BAND=868500000" AT_BAND $! \ set frequency at 865.5 Mhz
$0a AT_BAND c+$!
$0d AT_BAND c+$! \ add CR LF code at end of command
```

Le dump mémoire du contenu de notre variable alphanumérique AT_BAND confirme la présence des deux caractères de contrôle en fin de chaine :

```
--> AT_BAND dump
--addr--- 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----chars----
3FFF-8620 8C 84 FF 3F 20 00 00 00 13 00 00 00 41 54 2B 42 ...? .....AT+B
3FFF-8630 41 4E 44 3D 38 36 38 35 30 30 30 30 0A 0D BD AND=868500000...
ok
```

Voici une manière astucieuse de créer une variable alphanumérique permettant de transmettre un retour chariot, un **CR+LF** compatible avec les fins de commandes pour le transmetteur LoRa:

Les vocabulaires avec ESP32forth

En FORTH, la notion de procédure et de fonction n'existe pas. Les instructions FORTH s'appellent des MOTS. A l'instar d'une langue traditionnelle, FORTH organise les mots qui le composent en VOCABULAIRES, ensemble de mots ayants un trait communs.

Programmer en FORTH consiste à enrichir un vocabulaire existant, ou à en définir un nouveau, relatif à l'application en cours de développement.

Liste des vocabulaires

Un vocabulaire est une liste ordonnée de mots, recherchés du plus récemment créé au moins récemment créé. L'ordre de recherche est une pile de vocabulaires. L'exécution du nom d'un vocabulaire remplace le haut de la pile d'ordre de recherche par ce vocabulaire.

Pour voir la liste des différents vocabulaires disponibles dans ESP32forth, on va utiliser le mot voclist:

```
--> internals voclist
                           \ affiche
registers
ansi
editor
streams
tasks
rtos
sockets
Serial
ledc
SPIFFS
SD MMC
SD
WiFi
Wire
ESP
structures
internalized
internals
FORTH
```

Cette liste n'est pas limitée. Des vocabulaires supplémentaires peuvent apparaître si on compile certaines extensions.

Le principal vocabulaire s'appelle **FORTH**. Tous les autres vocabulaires sont rattachés au vocabulaire **FORTH**.

Les vocabulaires essentiels

Voici la liste des principaux vocabulaires disponibles dans ESP32forth:

- ansi gestion de l'affichage dans un terminal ANSI;
- editor donne accès aux commandes d'édition des fichiers de type bloc ;
- **oled** gestion d'afficheurs OLED 128 x 32 ou 128 x 64 pixels. Le contenu de ce vocabulaire n'est disponible qu'après compilation de l'extension **oled.h** ;
- structures gestion de structures complexes ;
- @TODO: à compléter

Liste du contenu d'un vocabulaire

Pour voir le contenu d'un vocabulaire, on utilise le mot **vlist** en ayant préalablement sélectionné le vocabulaire adéquat:

```
sockets vlist
```

Sélectionne le vocabulaire sockets et affiche son contenu:

```
--> sockets vlist \ affiche:
ip. ip# ->h_addr ->addr! ->addr@ ->port! ->port@ sockaddr l, s, bs,
SO_REUSEADDR
SOL_SOCKET sizeof(sockaddr_in) AF_INET SOCK_RAW SOCK_DGRAM SOCK_STREAM
socket setsockopt bind listen connect sockaccept select poll send sendto
sendmsg recv recvfrom recvmsg gethostbyname errno sockets-builtins
```

La sélection d'un vocabulaire donne accès aux mots définis dans ce vocabulaire.

Par exemple, le mot voclist n'est pas accessible sans invoquer d'abord le vocabulaire internals.

Un même mot peut être défini dans deux vocabulaires différents et avoir deux actions différentes: le mot 1 est défini dans les deux vocabulaires asmet editor.

C'est encore plus flagrant avec le mot server, défini dans les vocabulaires httpd, telnetd et web-interface.

Utilisation des mots d'un vocabulaire

Pour compiler un mot défini dans un autre vocabulaire que FORTH, il y a deux solutions. La première solution consiste à appeler simplement ce vocabulaire avant de définir le mot qui va utiliser des mots de ce vocabulaire.

Ici, on définit un mot serial2-type qui utilise le mot Serial2.write défini dans le vocabulaire serial:

```
serial \ Selection vocabulaire Serial
```

```
: serial2-type ( a n -- )
    Serial2.write drop
;
```

La seconde solution permet d'intégrer un seul mot d'un vocabulaire spécifique:

```
: serial2-type ( a n -- )
    [ serial ] Serial2.write [ FORTH ] \ compile mot depuis vocabulaire
serial
    drop
;
```

La sélection d'un vocabulaire peut être effectuée implicitement depuis un autre mot du vocabulaire FORTH.

Chainage des vocabulaires

L'ordre de recherche d'un mot dans un vocabulaire peut être très important. En cas de mots ayant un même nom, on lève toute ambiguïté en maîtrisant l'ordre de recherche dans les différents vocabulaires qui nous intéressent.

Avant de créer un chaînage de vocabulaires, on restreint l'ordre de recherche avec le mot only:

```
asm xtensa
order \ affiche: xtensa >> asm >> FORTH
only
order \ affiche: FORTH
```

On duplique ensuite le chaînage des vocabulaires avec le mot also:

```
only
order \ affiche: FORTH
asm also
order \ affiche: asm >> FORTH
xtensa
order \ affiche: xtensa >> asm >> FORTH
```

Voici une séquence de chaînage compacte:

```
only asm also xtensa
```

Le dernier vocabulaire ainsi chaîné sera le premier exploré quand on exécutera ou compilera un nouveau mot.

```
only
order \ affiche: FORTH
also ledc also serial also SPIFFS
order \ affiche: SPIFFS >> FORTH
\ Serial >> FORTH
\ ledc >> FORTH
```

\ FORTH

L'ordre de recherche, ici, commencera par le vocabulaire **SPIFFS**, puis **Serial**, puis **ledc** et pour finir le vocabulaire **FORTH**:

- si le mot recherché n'est pas trouvé, il y a une erreur de compilation;
- si le mot est trouvé dans un vocabulaire, c'est ce mot qui sera compilé, même s'il est défini dans le vocabulaire suivant;

Adapter les plaques d'essai à la carte ESP32

Les plaques d'essai pour ESP32

Vous venez de recevoir vos cartes ESP32. Et première mauvaise surprise, cette carte s'intègre très mal à la plaque d'essai:




Il n'existe pas de plaque d'essai spécialement adaptée aux cartes ESP32.


Construire une plaque d'essai adaptée à la carte ESP32

On va construire notre propre plaque d'essai. Pour celà, il faut disposer de deux plaques d'essai identiques.


Sur l'une des plaques, on va retirer une ligne d'alimentation. Pour ce faire, utilisez un cutter et découpez par dessous. Vous devez pouvoir séparer cette ligne d'alimentation comme ceci:

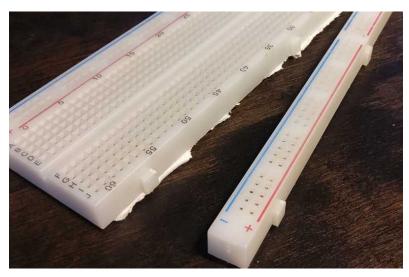

On peut ensuite réassembler la carte entière avec cette carte. Vous avez des chevrons sur les cotés des plaques d'essai pour les relier ensemble:

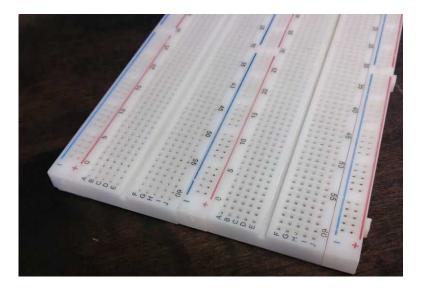

Et voilà! On peut maintenant placer notre carte ESP32:

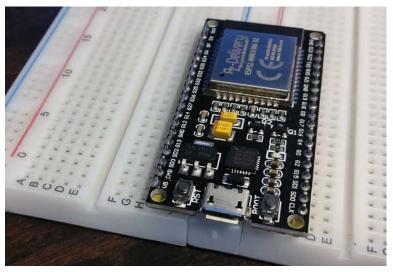

Les ports E/S peuvent être étendus sans difficulté.

Alimenter la carte ESP32

Choix de la source d'alimentation


Nous allons voir ici comment alimenter une carte ESP32. Le but est de donner des solutions pour exécuter les programmes FORTH compilés par ESP32forth.

Alimentation par le connecteur mini-USB

C'est la solution la plus simple. On remplace l'alimentation provenant du PC par une source différente:

- un bloc d'alimentation secteur comme ceux utilisés pour recharger un téléphone mobile;
- une batterie de secours pour téléphone mobile (power bank).

Ici, on alimente notre carte ESP32 avec une batterie de secours pour appareils mobiles.

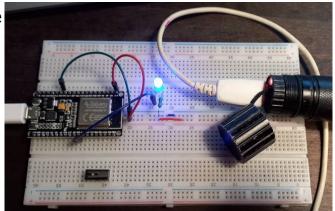


Alimentation par le pin 5V

La deuxième option consiste à connecter une alimentation externe non régulée à la broche 5 V et à la masse. Tout ce qui se situe entre 5 et 12 volts devrait fonctionner.

Mais il est préférable de maintenir la tension d'entrée à environ 6 ou 7 Volts pour éviter de perdre trop de puissance sous forme de chaleur sur le régulateur de tension.

Voici les bornes permettant une alimentation externe 5-12V:

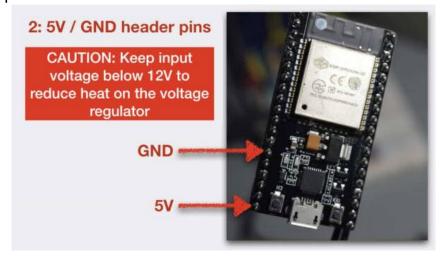

Pour exploiter l'alimentation 5V, il faut ce matériel:



- deux batteries lithium 3,7V
- un support batterie
- · deux fils dupont

On soude une extrémité de chaque fil dupont aux bornes du support batteries. Ici, notre support accepte trois batteries. Nous n'exploiterons qu'un seul logement à batterie. Les batteries sont montées en série.

Une fois les fils dupont soudés, on installe la batterie et on vérifie que la polarité de sortie est bien respectée:



Maintenant, on peut alimenter notre carte ESP32 par le pin 5V.

ATTENTION: la tension batterie doit être entre 5 à 12 Volts.

Démarrage automatique d'un programme

Comment être certain que la carte ESP32 fonctionne bien une fois alimentée par nos batteries?

La solution la plus simple est d'installer un programme et de paramétrer ce programme pour qu'il démarre automatiquement à la mise sous tension de la carte ESP32. Compilez ce programme:

```
18 constant myLED
0 value LED STATE
: led.on ( -- )
   HIGH dup myLED pin
   to LED STATE
: led.off ( -- )
   LOW dup myLED pin
   to LED STATE
timers also \ select timers vocabulary
: led.toggle ( -- )
   LED STATE if
       led.off
       led.on
   then
    0 rerun
: led.blink ( -- )
   myLED output pinMode
   ['] led.toggle 500000 0 interval
   led.toggle
startup: led.blink
bye
```

Installez une LED sur le pin G18.

Coupez l'alimentation et rebranchez la carte ESP32. Si tout s'est bien passé, la LED doit clignoter au bout de quelques secondes. C'est le signe que le programme s'exécute au démarrage de la carte ESP32.

Débranchez le port USB et branchez la batterie. La carte ESP32 doit démarrer et la LED clignoter.


Tout le secret tient dans la séquence **startup: led.blink**. Cette séquence fige le code FORTH compilé par ESP32forth et désigne le mot **led.blink** comme mot à exécuter au démarrage de ESP32forth une fois la carte ESP32 sous tension.

Installer et utiliser le terminal Tera Term sous Windows

Installer Tera Term

La page en anglais pour Tera Term, c'est ici:

https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en

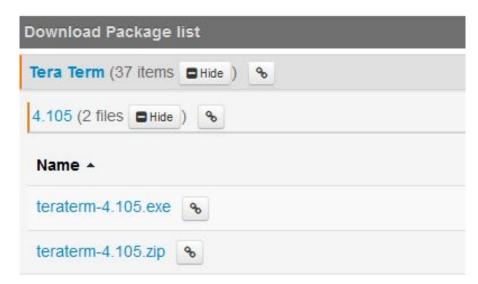


Allez sur la page téléchargement, récupérez le fichier exe ou zip:

Installez Tera Term. L'installation est simple et rapide.

Paramétrage de Tera Term


Pour communiquer avec la carte ESP32, il faut régler certains paramètres:

• cliquez sur Configuration -> port série

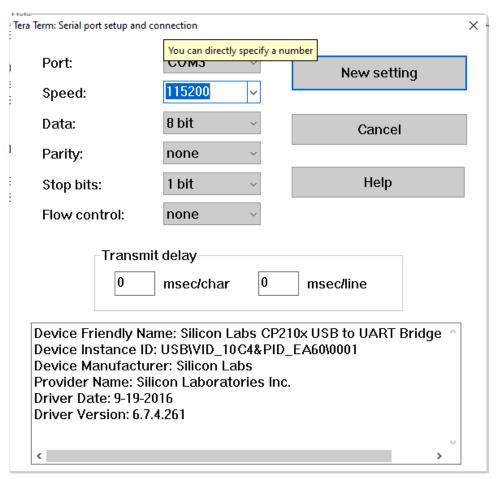


Pour un affichage confortable:

• cliquez sur Configuration -> fenêtre

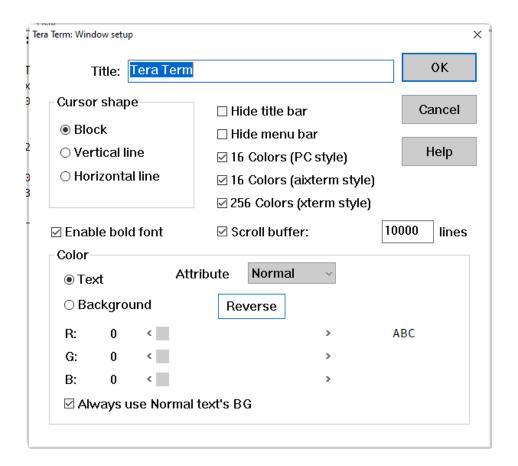

Pour des caractères lisibles:

cliquez sur Configuration -> police

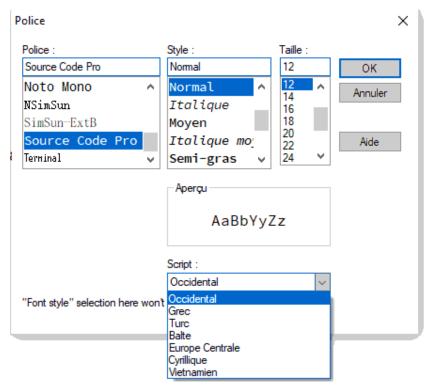

Pour retrouver tous ces réglages au prochain lancement du terminal Tera Term, sauvegardez la configuration:


- cliquez sur Setup -> Save setup
- acceptez le nom TERATERM.INI.

Utilisation de Tera Term

Une fois paramétré, fermez Tera Term.

Connectez votre carte ESP32 à un port USB disponible de votre PC.

Relancez Tera Term, puis cliquez sur *fichier -> nouvelle connexion* Sélectionnez le port série:

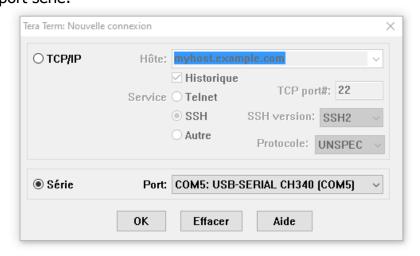

Si tout s'est bien passé, vous devez voir ceci:




Compiler du code source en langage Forth

Tout d'abord, rappelons que le langage FORTH est sur la carte ESP32! FORTH n'est pas sur votre PC. Donc, on ne peut pas compiler le code source d'un programme en langage FORTH sur le PC.

Pour compiler un programme en langage FORTH, il faut au préalable ouvrir un fichier source sur le PC avec l'éditeur de votre choix.

Ensuite, on copie le code source à compiler. Ici, un code source ouvert avec Wordpad:

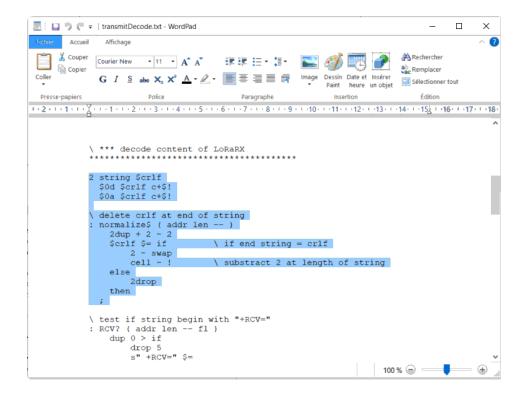

Le code source en langage FORTH peut être composé et édité avec n'importe quel éditeur de texte: bloc notes, PSpad, Wordpad..

Personnellement j'utilise l'IDE Netbeans. Cet IDE permet d'éditer et gérer des codes sources dans de nombreux langages de programmation..

Sélectionnez le code source ou la portion de code qui vous intéresse. Puis cliquez sur copier. Le code sélectionné est dans le tampon d'édition du PC.

Cliquez sur la fenêtre du terminal Tera Term. Faites Coller:

Il suffit de valider en cliquant sur OK et le code sera interprété et/ou compilé.

Pour exécuter un code compilé, il suffit de taper le mot FORTH à lancer, ce depuis le terminal Tera Term.

Gestion des fichiers sources par blocs

Les blocs

```
BIK# 2 of 23; File=Forth Blocks

( Finger Painting Window Definition )

NEW.WINDOW SHEET

" Finger Paint Window" SHEET W.TITLE

60 5 200 300 SHEET W.BOUNDS

SIZE.BOX CLOSE.BOX + SHEET W.ATTRIBUTES

SYS.WINDOW SHEET W.BEHIND

SHEET ADD.WINDOW
```

Ici un bloc sur un ancien ordinateur:

Un bloc est un espace de stockage dont l'unité a comme dimensions 16 lignes de 64 caractères. La taille d'un bloc est donc de 16x64=1024 octets. C'est très exactement la taille d'un Kilo-octet!

Ouvrir un fichier de blocs

Un fichier est déjà ouvert par défaut au démarrage de ESP32forth.

C'est le fichier **blocks.fb**.

En cas de doute, exécutez default-use.

Pour savoir ce qu'il y a dans ce fichier, utilisez les commandes de l'éditeur en tapant d'abord editor.

Voici nos premières commandes à connaître pour gérer le contenu des blocs:

- 1 liste le contenu du bloc courant
- n sélectionne le bloc suivant
- p sélectionne le bloc précédent

ATTENTION: un bloc a toujours un numéro compris entre 0 et n. Si vous vous retrouvez avec un numéro de bloc négatif, celà génère une erreur.

Editer le contenu d'un bloc

Maintenant que nous savons sélectionner un bloc en particulier, voyons comment y insérer du code source en langage FORTH...

Une stratégie consiste à créer un fichier source sur votre ordinateur à l'aide d'un éditeur de texte. Il suffira ensuite d'effectuer un copié/collé par ligne de votre code source vers les fichiers de blocs.

Voici les commandes essentielles pour gérer le contenu d'un bloc:

- wipe vide le contenu du bloc courant
- d efface la ligne n. Le numéro de ligne doit être dans l'intervalle 0..14. Les lignes qui suivent remontent vers le haut. Exemple: 3 D efface le contenu de la ligne 3 et fait remonter le contenu des lignes 4 à 15.
- e efface le contenju de la ligne n. Le numéro de ligne doit être dans l'intervalle 0..15. Les autres lignes ne remontent pas.
- a insère une ligne n. Le numéro de ligne doit être dans l'intervalle 0..14. Les lignes situées après la ligne insérées redescendent. Exemple: 3 A test insère test à la ligne 3 et fait descendre le contenu des lignes 4 à 15.
- r remplace le contenu de la ligne n. Exemple: 3 R test remplace le contenu de la ligne 3 par test

```
Block 0
I 0
create sintab \ 0...90 Grad, Index in Grad
0000 ,
        0175 ,
                        0523 ,
                0349 ,
0872 ,
        1045 ,
                        1392 ,
                1219 ,
                                1564
        1908 ,
                2079 ,
                        2250 ,
                                2419
1736
                        3090 ,
2588
        2756
                2924
                                3256
        3584 ,
                3746 ,
                        3907 ,
3420
                                4067
        4384 ,
                        4695 ,
                4540 ,
4226
                                4848
        5150 ,
               5299 ,
                        5446 ,
5000 ,
                                5592
                                                                  8
                        6157 ,
5736
        5878 .
               6018 .
                                6293
  10
  11
  13
  14
  15
ok
   10 R 6428 , 6561 , 6691 , 6820 ,
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7.1 | VT102 |
```

Voici notre bloc 0 en cours d'édition:

En bas d'écran, la ligne 10 R 6428 , 6561 , est en cours d'intégration dans notre bloc à la ligne 10.

Vous remarquez que la ligne 0 n'a pas de contenu. Ceci génère une erreur à la compilation du code FORTH. Pour y remédier, on tape simplement 0 R suivi de deux espaces.

Avec un peu d'entraînement, en quelques minutes, vous aurez inséré votre code FORTH dans ce bloc.

Procédez de même pour les blocs suivants si nécessaires. Au moment de passer au bloc suivant, vous forcez la sauvegarde du contenu des blocs en tapant flush.

Compilation du contenu des blocs

Avant de compiler le contenu d'un fichier de blocs, nous allons vérifier que leur contenu est bien sauvegardé. Pour celà:

- tapez flush, puis débranchez la carte ESP32;
- attendez quelques secondes et rebranchez la carte ESP32;
- tapez editor et 1. Vous devez retrouver votre bloc 0 avec le contenu que vous avez édité.

Pour compiler le contenu de vos blocs, vous disposez de deux mots:

- **load** précédé du numéro du bloc dont on veut exécuter et/ou compiler le contenu. Pour compiler le contenu de notre bloc 0, on exécutera **0 load**;
- thru précédé de deux numéros de blocs va exécuter et/ou compiler le contenu des blocs comme si on exécute une succession de mots load. Exemple: 0 2 thru exécute et/ou compile le contenu des blocs 0 à 2.

La vitesse d'exécution et/ou de compilation du contenu des blocs est quasi instantanée.

Exemple pratique pas à pas

Nous allons voir, avec un exemple pratique, comment insérer un code source dans le bloc 1. On reprend un code prêt à être intégré dans notre bloc:

```
1 list
editor
 0 \text{ r} \setminus \text{tools for REGISTERS definitions} and manipulations
 1 r : mclr { mask addr -- } addr @ mask invert and addr ! ;
 2 r : mset { mask addr -- } addr @ mask or addr ! ;
 3 r : mtst { mask addr -- x } addr @ mask and ;
 4 r : defREG: \ define a register, similar as constant
        create ( addr1 -- <name> )
        does> ( -- regAddr )
 7 r : .reg ( reg -- ) \ display reg content
 8 r base @ >r binary @ <#
       4 for aft 8 for aft # then next
 9 r
       bl hold then next #>
10 r
11 r
       cr space ." 33222222 22221111 11111100 00000000"
12 r cr space ." 10987654 32109876 54321098 76543210"
13 r
        cr type r> base ! ;
```

```
14 r : defMASK: create ( mask0 position -- ) lshift ,
15 r does> ( -- mask1 ) @ ;
save-buffers
```

Procédez simplement par des copié/collé partiels du code ci-dessus et exécutez ce code par ESP32 Forth:

- 1 list pour sélectionner et voir ce que contient le bloc 1
- editor pour sélectionner le vocabulaire editor
- copiez les lignes n r.... par paquets de trois et faites-les exécuter
- save-buffers sauvegarde en dur le code dans le fichier de bloc

Eteignez la carte ESP32. Redémarrez-là. Si vous tapez 1 list vous devez voir le code édité et sauvegardé.

Pour compiler ce code, tapez simplement 1 load.

Conclusion

L'espace de fichiers disponible pour ESP32forth est proche de 1,8Mo. Vous pouvez donc gérer sans souci des centaines de blocs pour les fichiers sources en langage FORTH. Il est conseillé d'installer des codes sources de parties de codes stables. Ainsi, lors de la phase de mise au point de programmes, il sera bien plus aisé d'intégrer à votre code en phase de mise au point:

```
2 5 thru \ integrate pwm commands for motors
```

au lieu de recharger systématiquement ce code par ligne série ou WiFi.

L'autre intérêt des blocs est de permettre l'embarquement in situ de paramètres, tables de données, etc... utilisables ensuite par vos programmes.

Edition des fichiers sources avec VISUAL Editor

Editer un fichier source FORTH

Pour éditer un fichier source FORTH avec ESP32forth, on va utiliser l'éditeur visual.

Pour éditer un fichier dump.fs, procéder comme ceci depuis le terminal connecté à une carte ESP32 contenant ESP32forth:

visual edit /spiffs/dump.fs

Le code complet de **DUMP** est disponible ici:

https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth/blob/main/tools/dumpTool.txt

Le mot edit est suivi du répertoire de stockage des fichiers source:

- si le fichier n'existe pas, il est créé;
- si le fichier existe, il est récupéré dans l'éditeur.

Notez bien le nom du fichier que vous avez créé.

Choisissez comme extension de fichier **fs**, pour **F**orth **S**ource.

Edition du code FORTH

Dans l'éditeur, déplacez le curseur avec les flèches gauche-droite-haut-bas disponible au clavier.



Le terminal rafraîchit l'affichage à chaque déplacement du curseur ou modification du code source.

Pour quitter l'éditeur:

- CTRL-S: enregistre le contenu du fichier en cours d'édition
- CTRL-X: quitte l'édition:
 - N: sans enregistrement des modifications du fichier
 - Y: avec enregistrement des modifications

Compilation du contenu des fichiers

La compilation du contenu de notre fichier **dump.fs** s'exécute ainsi:

include /spiffs/dump.fs

La compilation est beaucoup plus rapide que par l'intermédiaire du terminal.

Les fichiers sources embarqués dans la carte ESP32 avec ESP32forth sont persistants. Après mise hors tension et rebranchement de la carte ESP32, le fichier sauvegardé reste disponible immédiatement.

On peut définir autant de fichiers que nécessaire.

Il est donc facile d'intégrer dans la carte ESP32 une collection d'outils et de routines dans lesquelles on viendra piocher selon besoins.

Le système de fichiers SPIFFS

ESP32Forth contient un système rudimentaire de fichiers sur mémoire Flash interne. Les fichiers sont accessibles via une interface série dénommée SPIFFS pour Serial Peripheral Interface Flash File System.

Même si le système de fichiers SPIFFS est simple, il permet d'accroître considérablement la souplesse de vos développements avec ESP32Forth:

- gérer des fichiers de configuration
- intégrer des extensions logicielles accessibles sur demande
- modulariser les développements en modules fonctionnels réutilisables

Et bien d'autres usages que nous vous laisserons découvrir...

Accès au système de fichiers SPIFFS

Pour compiler le contenu d'un fichier source édité par visual edit, taper:

```
include /spiffs/dumpTool.fs
```

Le mot include doit toujours être utilisé depuis le terminal.

Pour voir la liste des fichiers SPIFFS, utilisez le mot 1s:

```
ls /spiffs/
\ affiche:
\ dumpTool.fs
```

Ici, c'est le fichier **dumpTool.fs** qui a été sauvegardé. Pour SPIFFS, les extensions de fichier n'ont aucune importance. Les noms de fichiers ne doivent pas contenir de caractère espace, ni le caractère /.

Editons et sauvegardons un nouveau fichier **myApp.fs** avec <u>visual editor</u>. Réexécutons <u>ls</u>:

```
ls /spiffs/
\ display:
\ dumpTool.fs
\ myApp.fs
```

Le système de fichiers SPIFFS ne gère pas les sous-dossiers comme sur un ordinateur sous Linux. Pour créer un pseudo répertoire, il suffit de l'indiquer au moment de créer un nouveau fichier. Par exemple, éditons le fichier **other/myTest.fs**. Une fois édité et sauvegardé, exécutons **ls**:

```
ls /spiffs/
\ affiche:
```

```
\ dumpTool.fs
\ myApp.fs
\ other/myTest.fs
```

Si on veut visualiser seulement les fichiers de ce pseudo répertoire **other**, il faut faire suivre **/spiffs/** du nom de ce pseudo répertoire:

```
ls /spiffs/other
\ affiche:
\ myTest.fs
```

Il n'y a pas d'option de filtrage des noms de fichiers ou de pseudo-répertoires.

Manipulation des fichiers

Pour effacer intégralement un fichier, utiliser le mot **rm** suivi du nom de fichier à supprimer:

```
rm /spiffs/other/myTest.fs
ls /spiffs/
\ affiche:
\ dumpTool.fs
\ myApp.fs
```

Pour renommer un fichier, utilisez le mot mv:

```
mv /spiffs/myApp.fs /spiffs/main.fs
ls /spiffs/
\ affiche:
\ dumpTool.fs
\ main.fs
```

Pour copier un fichier, utilisez le mot cp:

```
cp /spiffs/main.fs /spiffs/mainTest.fs
ls /spiffs/
\ affiche:
\ dumpTool.fs
\ main.fs
\ mainTest.fs
```

Pour voir le contenu d'un fichier, utilisez le mot cat:

```
cat /spiffs/dumpTool.fs
\ affiche contenu de dumpTool.fs
```

Pour enregistrer le contenu d'une chaîne dans un fichier, agir en deux phases:

- créer un nouveau fichier avec touch
- enregistrer le contenu de la chaîne avec dump-file

```
touch /spiffs/mTest,fs \ crée nouveau fichier mtest,fs
ls /spiffs/ \ affiche:
\ dumpTool.fs
\ main.fs
\ mainTest.fs
\ mTests
\ enregistre chaîne "Insère mon texte dans mTest" dans mTest
r| ." Insère mon texte dans mTest" | s" /spiffs/mTest" dump-file
include /spiffs/mTest \ affiche: Insert my text in mTest
```

Organiser et compiler ses fichiers sur la carte ESP32

Nous allons voir comment gérer des fichiers pour une application en cours de mise au point sur une carte ESP32 avec ESP32forth installé dessus.

Il est convenu que tous les fichiers utilisés sont au format texte ASCII.

Les explications qui suivent ne sont données qu'à titre de conseils. Ils sont issus d'une certaine expérience et ont pour but de faciliter le développement de grosses applications avec ESP32forth.

Edition et transmission des fichiers source

Tous les fichiers sources de votre projet sont sur votre ordinateur. Il est conseillé d'avoir un sous-dossier dédié à ce projet. Par exemple, vous travaillez sur un afficheur OLED SSD1306. Vous créez donc un répertoire nommé SSD1306.

Concernant les extensions des noms de fichiers, nous conseillons d'utiliser l'extension fs.

L'édition des fichiers sur ordinateur est réalisée avec n'importe quel éditeur de fichiers texte.

Dans ces fichiers sources, ne pas utiliser de caractère non inclus dans les caractères du code ASCII. Certains codes étendus peuvent perturber la compilation des programmes.

Ces fichiers sources seront ensuite copiés ou transférés sur la carte ESP32 via la liaison série et un programme de type terminal:

- par copié/collé en utilisant visual sur ESP32forth, à réserver pour les fichiers de petite taille;
- avec une procédure particulière qui sera détaillée plus loin pour les fichiers importants.

Organiser ses fichiers

Dans la suite, tous nos fichiers auront l'extension fs.

Partons de notre répertoire SSD1306 sur notre ordinateur.

Le premier fichier que nous allons créer dans ce répertoire sera le fichier **main.fs**. Ce fichier contiendra les appels à chargement de tous les autres fichiers de notre application en cours de développement.

Exemple de contenu de notre fichier **main.fs**:

```
\ OLED SSD1306 128x32 dev et tests affichage
s" /SPIFFS/config.fs" included
```

En phase de développement, le contenu de ce fichier **main.fs** sera chargé manuellement en exécutant **include** comme ceci:

```
include /spiffs/main.fs
```

Ceci provoque l'exécution du contenu de notre fichier **main.fs**. Le chargement des autres fichiers sera exécuté depuis ce fichier **main.fs**. Ici on exécute le chargement du fichier **config.fs** dont voici un extrait:

Dans ce fichier **config.fs** on mettra toutes les valeurs constantes et divers paramètres utilisés par les autres fichiers.

Notre prochain fichier sera **SSD10306commands.fs**. Voici comment charger son contenu depuis main.fs:

```
\ OLED SSD1306 128x32 dev et tests affichage
s" /spiffs/config.fs" included
s" /spiffs/SSD10306commands.fs" included
```

Le contenu du fichier **SSD10306commands.fs** fait près de 230 lignes de code. Il est exclu de copier ligne à ligne dans l'éditeur visual de ESP32forth le contenu de ce fichier. voici une méthode pour copier et enregistrer sur ESP32forth en une seule fois le contenu de ce gros fichier.

Transférer un gros fichier vers ESP32forth

Pour permettre cette transmission de gros fichier, compilez ce code dans ESP32forth:

```
: noType
        2drop ;

visual
: xEdit
    ['] noType is type
    edit
    ['] default-type is type
;
```

Ce code Forth très court permet de transférer un programme FORTH très long depuis l'éditeur sur PC vers un fichier dans la carte ESP32 :

- compiler avec ESP32forth, le code FORTH, ici les mots noType et xEdit
- ouvrir sur votre PC le programme à transférer dans un fichier sur la carte ESP32
- ajoutez en haut du programme la ligne permettant ce transfert rapide xEdit /spiffs/SSD10306commands.fs
- copier tout le code de votre programme édité sur votre PC,
- passer dans le terminal connecté à ESP32forth
- copiez votre code

Si tout se passe bien, rien ne devrait apparaître sur l'écran du terminal. Attendez quelques secondes.

Ensuite, tapez: CTRL-X, puis appuyez sur "Y"

Vous devriez reprendre le contrôle.

Vérifiez la présence de votre nouveau fichier : ls /spiffs/

Vous pouvez maintenant compiler le contenu de votre nouveau fichier.

Conclusion

Les fichiers enregistrés dans le système de fichiers SPIFFS de ESP32forth sont disponibles de manière permanente.

Si vous mettez la carte ESP32 hors service, puis la rebranchez, les fichiers seront disponibles immédiatement.

Le contenu des fichiers est modifiable in situ avec visual edit.

Cette commodité rendra les développements beaucoup plus rapides et faciles.


Gérer un feu tricolore avec ESP32

Les ports GPIO sur la carte ESP32

Les ports GPIO (anglais : General Purpose Input/Output, littéralement Entrée-sortie à usage général) sont des ports d'entrées-sorties très utilisés dans le monde des microcontrôleurs

La puce ESP32 est livrée avec 48 broches ayant multiples fonctions. Toutes les broches ne sont pas exploitées sur les cartes de développement ESP32, et certaines broches ne peuvent pas être utilisées.

Il y a de nombreuses questions sur la façon d'utiliser les GPIO ESP32. Quels connecteurs devriez-vous utiliser? Quels connecteurs devriez-vous éviter d'utiliser dans vos projets?

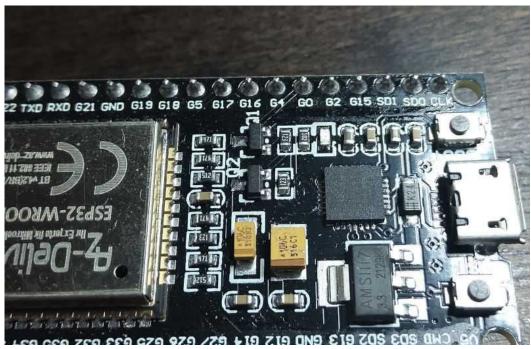

Si on regarde à la loupe une carte ESP32, on voit ceci:


Chaque connecteur est identifié par une série de lettres et chiffres, ici de gauche à droite sur notre photo: G22 TXD RXD G21 GND G19 G18, etc...

Les connecteurs qui nous intéressent pour cette prise en main sont préfixés par la lettre G suivis de un ou deux chiffres. Par exemple, G2 correspond à GPIO 2.

La définition et l'exploitation en mode sortie d'un connecteur GPIO est assez simple.

Montage des LEDs

Le montage est assez simple et une seule photo suffit:

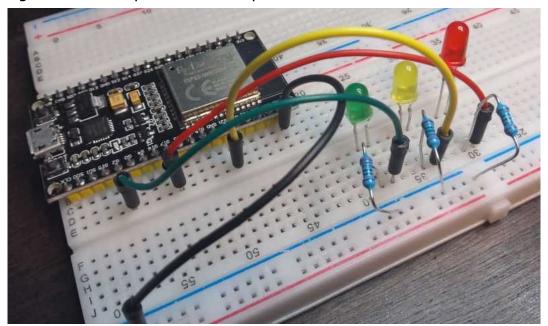

- LED verte connectée à G2 fil vert
- LED jaune connectée à G21 fil jaune
- LED rouge connectée à G17 fil rouge
- fil noir connecté à GND

Notre code utilise le mot include suivi du fichier à charger.

On définit nos LEDs avec defPin:

```
\ Use:
\ numGPIO defPIN: PD7 ( define portD pin #7)
: defPIN: ( GPIOx --- <word> | <word> --- GPIOx )
    value
;

2 defPIN: ledGREEN
21 defPIN: ledYELLOW
17 defPIN: ledRED
: LEDinit
    ledGREEN output pinMode
    ledYELLOW output pinMode
    ledYELLOW output pinMode
    ledRED output pinMode
;
```

Beaucoup de programmeurs ont la mauvaise habitude de nommer les connecteurs par leur numéro. Exemple :

```
17 defPin: pin17

OU

17 defPin: GPIO17.
```

Pour être efficace, il faut nommer les connecteurs par leur fonction. Ici on définit les connecteurs ledRED ou ledGREEN.

Pourquoi? Parce que le jour où vous avez besoin de rajouter des accessoires et libérer par exemple le connecteur G21, il suffit de redéfinir 21 defPIN: ledYELLOW avec le nouveau numéro de connecteur. Le reste du code sera inchangé et exploitable.

Gestion des feux tricolores

Voici la partie de code qui contrôle nos LEDs dans notre simulation de feu tricolore :

```
\ traficLights execute one light cycle
: trafficLights ( ---)
   high ledGREEN pin 3000 ms low ledGREEN pin high ledYELLOW pin 800 ms low ledYELLOW pin
   high ledRED pin 3000 ms low ledRED
                                                        pin
\ classic traffic lights loop
: lightsLoop ( ---)
   LEDinit
   begin
        trafficLights
   key? until
\ german trafic light style
: Dtraffic ( ---)
   high ledGREEN pin 3000 ms low ledGREEN pin high ledYELLOW pin 800 ms low ledYELLOW pin
   high ledRED pin 3000 ms
   ledYELLOW high 800 ms
    \ simultaneous red and yellow ON
   high ledRED pin \ simultaneous red and yellow OFF
   high ledYELLOW pin
\ german traffic lights loop
: DlightsLoop ( ---)
   LEDinit
   begin
```

```
Dtraffic
key? until
;
```

Conclusion

Ce programme de gestion de feux tricolores aurait parfaitement pu être écrit en langage C. Mais l'avantage du langage FORTH, c'est qu'il donne la main, via le terminal, pour analyser, débogguer et modifier très rapidement des fonctions (en FORTH on dit des mots).

La gestion de feux tricolores est un exercice facile en langage C. Mais quand les programmes deviennent un peu plus complexes, le processus de compilation et téléversement s'avère rapidement fastidieux.

Il suffit d'agir via le terminal et de faire un simple copié/collé de n'importe quel fragment de code en langage FORTH pour qu'il soit compilé et/ou exécuté.

Si vous utilisez un programme terminal pour communiquer avec la carte ESP32, tapez simplement **DlightsLoop** ou **lightsLoop** pour tester le fonctionnement du programme. Ces mots utilisent une boucle conditionnelle. Il suffit de taper sur une touche du clavier pour que le mot cesse de s'exécuter en fin de boucle.

Les interruptions matérielles avec ESP32forth

Les interruptions

Quand on souhaite gérer des événements extérieurs, un bouton poussoir par exemple, nous disposons de deux solutions :

- tester aussi régulièrement que possible l'état du bouton, au travers d'une boucle. On agira en fonction de l'état de ce bouton.
- utiliser une interruption. On affecte le code d'exécution à une interruption rattachée à un pin. Le bouton est connecté à ce pin et la modification d'état va exécuter ce mot.

La solution par interruption est la plus élégante. Elle permet de soulager le programme principal en évitant la surveillance du bouton dans une boucle.

Dans sa documentation ESP32forth, Brad NELSON donne un exemple simple de gestion d'interruption :

```
17 input pinMode
: test ." pinvalue: " 17 digitalRead . cr ;
' test 17 pinchange
```

Sauf que cet exemple, tel qu'il est rédigé, a de fortes chances de ne pas fonctionner. Nous allons voir pourquoi et donner les éléments pour qu'il fonctionne.

Montage d'un bouton poussoir

Le bouton est connecté en entrée à l'alimentation 3,3V de la carte ESP32.

La sortie du bouton poussoir est raccordée au pin GPIO17. C'est tout.

Pour que l'exemple de Brad NELSON soit fonctionnel, il faut sélectionner le vocabulaire **interrupts** avant de paramétrer l'interruption par **pinchange**. Au passage, on définira la constante **button**:

```
17 constant button
button input pinMode
: test ." pinvalue: "
    button digitalRead . cr
;
interrupts
' test button pinchange
forth
```

Ca fonctionne, mais il y a effet inattendu qui provoque le déclenchement intempestif de l'interruption:

```
pinvalue: 0
pinvalue: 1
pinvalue: 1
pinvalue: 0
pinvalue: 0
pinvalue: 0
pinvalue: 1
```

La solution matérielle consisterait à mettre une résistance de forte valeur en sortie du bouton et reliée à GND.

Consolidation logicielle de l'interruption

Dans la carte ESP32, on peut activer une résistance sur n'importe quel pin GPIO. Cette activation est réalisée par le mot gpio_pulldown_en. Ce mot accepte comme paramètre le numéro de pin GPIO dont il faut activer la résistance. En retour ce mot renvoie 0 si l'action s'est bien déroulée, un code d'erreur dans le cas contraire :

```
17 constant button
button input pinMode
: test ." pinvalue: "
    button digitalRead . cr
;
interrupts
button gpio_pulldown_en drop
' test button pinchange
forth
```

Le résultat de l'exécution de l'interruption est nettement meilleur :

```
ok button digitalRead . cr
ok ;
ok interrupts
ok button gpio_pulldown_en drop
ok ' test button pinchange
ok forth
--> pinvalue: 1
pinvalue: 0
pinvalue: 0
pinvalue: 0
pinvalue: 0
pinvalue: 0
```

A chaque changement d'état, on a une interruption. Sur la copie écran ci-dessus, chaque changement d'état affiche pinvalue: 1 puis pinvalue: 0.

Il est possible de prendre en compte une interruption sur le front montant seul. C'est possible en indiquant :

```
button GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop
```

Le mot gpio_set_intr_type accepte ces paramètres :

- GPIO_INTR_ANYEDGE pour gérer les interruptions en front montant ou descendant
- GPIO_INTR_NEGEDGE pour gérer les interruptions en front descendant seul
- GPIO_INTR_POSEDGE pour gérer les interruptions en front montant seul
- **GPIO_INTR_DISABLE** pour désactiver les interruptions

Code FORTH complet avec détection du front montant :

```
17 constant button
0 constant GPIO_PULLUP_ONLY
button input pinMode
: test ." pinvalue: "
    button digitalRead . cr
;
interrupts
button gpio_pulldown_en drop
button GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop
' test button pinchange
forth
```

Informations complémentaires

Pour ESP32, toutes les broches du GPIO peuvent être utilisées en interruption, à l'exception de GPIO6 à GPIO11.

N'utilisez pas les broches colorées en orange ou en rouge. Votre programme pourrait avoir un comportement inattendu en utilisant celles-ci.



Utilisation de l'encodeur rotatif KY-040


Présentation de l'encodeur

Pour faire varier un signal, nous disposons de plusieurs solutions:

- une résistance variable dans un potentiomètre
- deux boutons gérant par logiciel la variation
- · un encodeur rotatif

L'encodeur rotatif est une solution intéressante. On peut le faire agir comme un potentiomètre, avec l'avantage de ne pas avoir de butée de début et fin de course.

Son principe est très simple. Voici les signaux émis par notre encodeur rotatif:

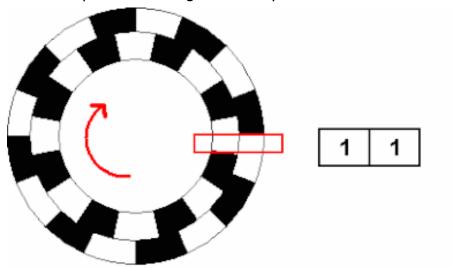

Voici notre encodeur:


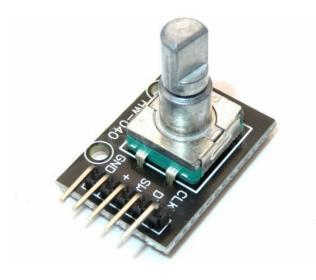


Schéma du fonctionnement interne:

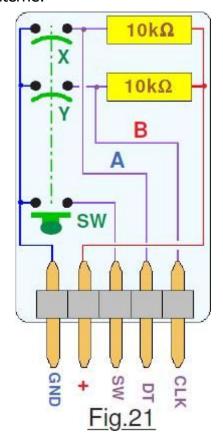


Selon ce schéma, deux bornes nous intéressent:

- A (DT) -> switch X
- B (CLK) -> switch Y

Cet encodeur peut être alimenté en 5V ou 3,3V. Ça nous arrange, car la carte ESP32 dispose d'une sortie 3,3V.

Montage de l'encodeur sur la plaque d'essai

Le câblage de notre encodeur à la carte ESP32 ne nécessite que 4 fils:

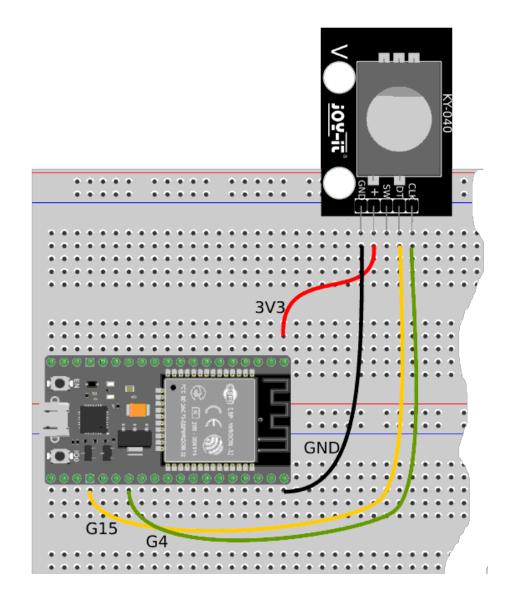


ATTENTION: la position des pins G4 et G15 peut varier selon la version de votre carte ESP32.

Analyse des signaux de l'encodeur

Tel que notre encodeur est connecté, chaque borne A ou B reçoit une tension, ici 3,3V, dont l'intensité est limitée par une résistance de 10Kohms.

L'analyse du signal sur la borne G15 montre bien une présence de la tension 3,3V:

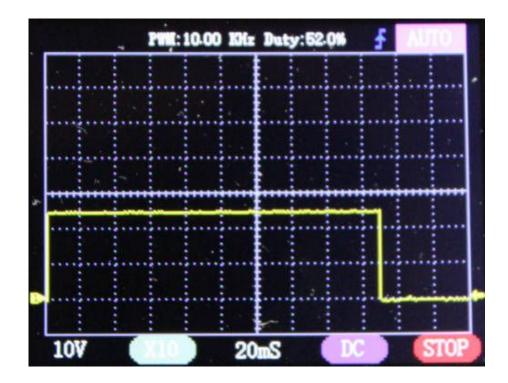

Sur cette capture de signal, le niveau bas sur la borne G15 apparait quand on manoeuvre la tige de commande de l'encodeur. Au repos, le signal sur la borne G15 est au niveau haut.

Ceci change tout, car, au niveau programmation, on doit traiter l'interruption de G15 en front descendant.

Programmation de l'encodeur

L'encodeur sera géré par interruption. Les interruptions déclenchent le programme seulement si un signal particulier atteint un niveau bien défini.

Nous allons gérer une seule interruption sur la borne GPIO G15:

```
interrupts

\ enable interrupt on GPIO G15

: intG15enable ( -- )
     15 GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop
;

\ disable interrupt on GPIO G15

: intG15disable ( -- )
     15 GPIO_INTR_DISABLE gpio_set_intr_type drop
;

: pinsInit ( -- )
```

```
04 input pinmode \ GO4 as an input
04 gpio_pulldown_en drop \ Enable pull-down on GPIO 04
15 input pinmode \ G15 as an input
15 gpio_pulldown_en drop \ Enable pull-down on GPIO 15
intG15enable
;
```

Dans le mot pinsInit, on initialise les pins GPIO G4 et G15 en entrée. Puis on détermine le mode d'interruption de G15 sur front descendant avec 15 GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop.

Test de l'encodage

Cette partie de code n'est pas à exploiter dans un montage définitif. Elle sert seulement à vérifier que l'encodeur est correctement branché et fonctionne bien:

```
: test ( -- )
    cr ." PIN: "
    cr ." - G15: " 15 digitalRead .
    cr ." - G04: " 04 digitalRead .
    ;

pinsInit \ initialise G4 and G15
' test 15 pinchange
```

C'est la séquence ' test 15 pinchange qui indique à ESP32Forth d'exécuter le code de test si une interruption se déclenche sur action de la borne G15.

Résultat de l'action sur notre encodeur. Nous n'avons conservé que les résultats d'actions arrivant en butée, une fois dans le sens horaire inverse, puis dans le sens horaire:

```
PIN:
- G15: 1 \ reverse clockwise turn
- G04: 1
PIN:
- G15: 0 \ clockwise turn
- G04: 1
```

Incrémenter et décrémenter une variable avec l'encodeur

Maintenant que nous avons testé l'encodeur par interruption matérielle, on va pouvoir gérer le contenu d'une variable. Pour ce faire, on définit notre variable KYVar et les mots permettant d'en modifier son contenu:

```
0 value KYvar \ content is incremented or decremented
\ increment content of KYvar
: incKYvar ( n -- )
     1 +to KYvar
;
```

```
\ decrement content of KYvar
: decKYvar ( n -- )
    -1 +to KYvar
;
```

Le mot incKYvar incrémente le contenu de Kyvar. Le mot decKYvar décrémente le contenu de KYvar.

On teste la modification du contenu de la variable **KYvar** via ce mot **testIncDec** défini ainsi:

```
\ used by interruption when G15 activated
: testIncDec ( -- )
    intG15disable
    15 digitalRead if
        04 digitalRead if
        decKYvar
    else
        incKYvar
    then
        cr ." KYvar: " KYvar .
    then
    1000 0 do loop \ small wait loop
    intG15enable
    ;

pinsInit
' testIncDec 15 pinchange
```

Tournez la commande de l'encodeur vers la doite (sens horaire) va incrémenter le contenu de la variable KYvar. Une rotation vers la gauche décrémente le contenu de la variable KYvar:

Listing complet: using the KY-040 Rotary Encoder @TODO : mettre listing complet en section listing $\,$

Clignotement d'une LED par timer

Débuter en programmation FORTH

Tout débutant en programmation connaît très bien cet exemple plus que classique : le clignotement d'une LED. Voici le code source, en langage C pour ESP32:

```
/*
 * This ESP32 code is created by esp32io.com
 * This ESP32 code is released in the public domain
 * For more detail (instruction and wiring diagram),
 * visit https://esp32io.com/tutorials/esp32-led-blink
 */
// the code in setup function runs only one time when ESP32 starts
void setup() {
  // initialize digital pin GIOP18 as an output.
 pinMode(18, OUTPUT);
// the code in loop function is executed repeatedly infinitely
void loop() {
 digitalWrite(18, HIGH); // turn the LED on
                        // wait for 500 milliseconds
 delay(500);
 digitalWrite(18, LOW); // turn the LED off
  delay(500);
                        // wait for 500 milliseconds
```

En langage FORTH, ce n'est guère différent :

```
18 constant myLED

: led.blink ( -- )
    myLED output pinMode
    begin
        HIGH myLED pin
        500 ms
        LOW myLED pin
        500 ms
    key? until
;
```

Si vous compilez ce code FORTH avec ESP32forth installé sur votre carte ESP32 et que vous tapez led.blink depuis le terminal, la LED connectée au port GPIO18 va cliquoter.

Pour injecter un code écrit en langage C, il faudra le compiler sur le PC, puis le téléverser sur la carte ESP32, opérations qui prennent un certain temps. Alors qu'avec le langage FORTH, le compilateur est déjà opérationnel sur notre carte ESP32. Le compilateur va

compiler le programme écrit en langage FORTH en deux à trois secondes et permettre son exécution immédiate en tapant simplement le mot contenant ce code, ici **led.blink** pour notre exemple.

En langage FORTH, on peut compiler des centaines de mots et les tester immédiatement, tous de manière individuelle, ce que ne permet pas du tout le langage C.

On factorise notre code FORTH comme ceci:

```
18 constant myLED

: led.on ( -- )
    HIGH myLED pin
;

: led.off ( -- )
    LOW myLED pin
;

: waiting ( -- )
    500 ms
;

: led.blink ( -- )
    myLED output pinMode
    begin
        led.on    waiting
        led.off    waiting
        key? until
;
```

Depuis le terminal, on peut simplement allumer la LED en tapant led.on et l'éteindre en tapant led.off. L'exécution de led.blink reste possible.

La factorisation a pour but de découper une fonction complexe et peu lisible en un ensemble de fonctions plus simples et lisibles. Avec FORTH, la factorisation est conseillée, d'une part pour permettre une mise au point plus facile, d'autre part pour permettre la réutilisation des mots factorisés.

Ces explications peuvent paraître triviales pour ceux qui connaissent et maîtrisent le langage FORTH. C'est loin d'être évident pour les personnes programmant en langage C, obligés de regrouper les appels de fonctions dans la fonction générale loop().

Maintenant que ceci est expliqué, on va tout oublier! Parce que...

Clignotement par TIMER

On va oublier tout ce qui a été expliqué précédemment. Parce que cet exemple de clignotement de LED a un énorme inconvénient. Notre programme ne fait que ça et rien

d'autre. En clair, c'est un vrai gâchis matériel et logiciel de faire clignoter une LED à notre carte ESP32. Nous allons voir une manière très différente de produire ce clignotement, en langage FORTH exclusivement.

ESP32forth dispose de deux mots qui vont être très utiles pour gérer ce clignotement de LED: interval et rerun.

Mais avant d'aborder le fonctionnement de ces deux mots, intéressons-nous à la notion d'interruption...

Les interruptions matérielles et logicielles

Si vous pensez gérer des micro-contrôleurs sans vous intéresser aux interruptions matérielles ou logicielles, alors abandonnez le développement informatique pour les cartes ESP32!

Vous avez le droit de débuter et ne pas connaître les interruptions. Et on va vous expliquer les interruptions et la manière d'utiliser les interruptions par timers.

Voici un exemple pas du tout informatique de ce qu'est une interruption :

- vous attendez un colis important ;
- vous descendez toutes les minutes au portail de votre domicile, voir si le facteur est arrivé.

Dans ce scénario, vous passez en fait votre temps à descendre, regarder, remonter. En fait, vous n'avez quasiment plus le temps de faire autre chose...

Dans la réalité, voici ce qui doit se passer :

- vous restez dans votre domicile;
- le facteur arrive et sonne à la porte;
- vous descendez et récupérez votre colis...

Un micro-contrôleur, ce qui inclue la carte ESP32, dispose de deux types d'interruptions :

- **les interruptions matérielles** : elles se déclenchent sur une action physique sur une des entrées GPIO de la carte ESP32 ;
- **les interruptions logicielles** : elles se déclenchent si certains registres atteignent des valeurs pré-définies.

C'est le cas des interruption par timer, que nous allons définir comme interruptions logicielles.

Utiliser les mots interval et rerun

Le mot interval est défini dans le vocabulaire timers. Il accepte trois paramètres :

- xt qui les code d'exécution du mot à lancer quand l'interruption se déclenche;
- **usec** est le délai d'attente, en micro-secondes, avant déclenchement de l'interruption;
- **t** est le numéro du timer à déclencher. Ce paramètre doit être dans l'intervalle [0..3]

Reprenons partiellement le code factorisé de notre clignotement LED :

```
18 constant myLED
0 value LED STATE
: led.on ( -- )
   HIGH dup myLED pin
   to LED STATE
: led.off ( -- )
   LOW dup myLED pin
    to LED STATE
timers \ select timers vocabulary
: led.toggle ( -- )
   LED STATE if
       led.off
   else
        led.on
   then
    0 rerun
' led.toggle 500000 0 interval
: led.blink
   myLED output pinMode
   led.toggle
```

Le mot rerun est précédé du numéro de timer activé avant la définition de interval. Le mot rerun doit être utilisé dans la définition du mot exécuté par le timer.

Le mot led.blink initialise la sortie GPIO utilisée par la LED, puis exécute led.toggle.

Dans cette séquence FORTH ' led.toggle 500000 0 interval, on initialise le timer 0 en récupérant le code d'exécution du mot utilisant rerun, suivi de l'intervalle de temps, ici

500 millisecondes, puis le numéro du timer à déclencher.

Le clignotement de la LED démarre immédiatement après exécution du mot led.blink.


L'interpréteur FORTH de ESP32forth reste accessible pendant le clignotement de la LED, chose impossible en langage C!

Minuterie pour femme de ménage

Préambule

On est en 1990. C'est un programmeur informatique qui travaille beaucoup. Donc il lui arrive de quitter son bureau un peu tard.

Et c'est lors d'un d'une de ses sorties tardives de bureau qu'il s'engage dans le couloir, un de ces couloirs avec un bouton de minuterie à chaque extrémité. La lumière est déjà allumée. Mais par réflexe, notre ami programmeur appuie sur l'interrupteur et se pique le doigt. Une pointe en bois est fichée dans l'interrupteur pour bloquer la minuterie.

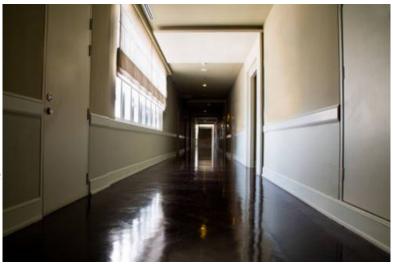

C'est la femme de ménage qui est en train de nettoyer le sol qui lui explique : "oui. La minuterie ne tient qu'une minute. Et je me retrouve souvent dans l'obscurité. Comme j'en ai assez de rappuyer sans cesse sur l'interrupteur de la minuterie, je bloque le bouton avec cette petite pointe en bois"...

Une solution

Cette anecdote a fait germer dans la tête de notre programmeur une idée. Comme il avait quelques connaissances sur les microcontrôleurs, il s'est mis en tête de trouver une solution pour la femme de ménage.

L'histoire ne dit pas dans quel langage il a programmé sa solution. Certainement en assembleur.

Il a dérivé la commande des lumières vers sont circuit :

- un appui ordinaire déclenche la minuterie pour une minute;
- si la lumière est allumée, tout appui bref sur un bouton ramène le délai d'allumage à une minute;
- le secret de notre programmeur est d'avoir prévu un appui long de 3 secondes ou plus. Cet appui long enclenche la minuterie pour 10 minutes d'allumage;
- si la minuterie est en circuit long, un nouvel appui long ramène le délai de la minuterie à une minute;

 un bip sonore bref acquitte l'activation ou la désactivation d'un cycle long de minuterie.

La femme de ménage a fort apprécié cette amélioration de la minuterie. Elle n'a plus eu besoin de bloquer le bouton d'une quelconque manière.

Et les autres travailleurs ? Comme personne n'était informé de cette fonctionnalité, ils ont continué à utiliser la minuterie en appuyant brièvement sur l'interrupteur d'activation.

Une minuterie en FORTH pour ESP32Forth

Vous l'avez compris, on va utiliser **timers** pour gérer une minuterie en y intégrant le scénario décrit précédemment.

```
\ myLIGHTS connecté à GPIO18
18 constant myLIGHTS
\ définit temps max pour cycle normal ou étendu, en secondes
60 constant MAX LIGHT TIME NORMAL CYCLE
600 constant MAX LIGHT TIME EXXTENDED CYCLE
\ temps max pour cycle normal ou étendu, en secondes
0 value MAX LIGHT TIME
timers
\ coupe éclairage si MAX LIGHT TIME égal 0
: cycle.stop ( -- )
   -1 +to MAX LIGHT_TIME \ décrémente temps max de 1 seconde
   MAX LIGHT TIME 0 = if
       LOW myLIGHTS pin
                              \ coupe éclairage
   else
       0 rerun
   then
\ initialise timer 0
' cycle.stop 1000000 0 interval
\ démarre un cycle d'éclairage, n est délai en secondes
: cycle.start ( n -- )
   1+ to MAX LIGHT TIME
                              \ sélect. Temps max
   myLIGHTS output pinMode
                          \ active éclairage
   HIGH myLIGHTS pin
   0 rerun
```

On peut déjà tester notre minuterie :

```
3 cycle.start \ allume éclaiarge pour 3 secondes
10 cycle.start \ allume éclairage pour 10 secondes
```

Si on relance **cycle.start** pendant que la lumière est allumée, on repart pour un nouveau cycle d'allumage de n secondes.

Il nous reste donc à gérer l'activation de ces cycles depuis un interrupteur.

Gestion du bouton d'allumage lumière

C'est pas sorcier. On va gérer un bouton poussoir. Comme nous avons une carte ESP32 sous la main, programmable avec ESP32Forth, on va en profiter pour gérer ce bouton par interruptions. Les interruptions gérant les bornes GPIO sur la carte ESP32 sont des interruptions matérielles.

Notre bouton est monté sur la borne GPIO17 (G17).

On définit au passage deux mots, **intPosEdge** et **intNegEdge**, lesquels déterminent le type de déclenchement de l'interruption :

- intPosEdge pour déclencher l'interruption sur front montant ;
- intNegEdge pour déclencher l'interruption sur front descendant.

```
17 constant button \ mount button on GPIO17

interrupts \ \ select interrupts vocabulary

\ interrupt activated for upraising signal
: intPosEdge ( -- )
    button #GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop
;

\ interrupt activated for falldown signal
: intNegEdge ( -- )
    button #GPIO_INTR_NEGEDGE gpio_set_intr_type drop
;
```

Nous avons ensuite besoin de définir quelques variables et constantes :

- deux constantes, **CYCLE_SHORT** et **CYCLE_LONG** qui serviront à définir la durée d'allumage des lumières. Ici on a choisi 3 et 10 secondes pour faire nos tests.
- la variable msTicksPositiveEdge qui mémorise la position du compteur d'attente délivré par ms-ticks
- la constante DELAY_LIMIT qui détermine le seuil de détermination d'un appui bref ou long sur le boutton poussoir. Ici, c'est 3000 millisecondes, soit 3 secondes. Un usager normal n'appuiera pour aisni dire JAMAIS 3 secondes sur le bouton d'allumage de la lumière. Seule la femme de ménage connaît la manœuvre pour avoir un allumage continu long...

```
03 constant CYCLE_SHORT \ durée éclairage pour appui bref, en secondes
10 constant CYCLE_LONG \ durée éclairage pour appui long
```

```
\ mémorise valeur de ms-ticks sur front montant
variable msTicksPositiveEdge

\ délai limite : si delai < DELAY_LIMIT, cycle court
3000 constant DELAY_LIMIT</pre>
```

Le mot **getButton** est lancé à chaque interruption déclenchée par appui sur le bouton poussoir connecté à GPIO17 (G17) sur notre carte ESP32.

Au début de l'exécution de **getButton**, les interruptions sur G17 sont désactivées. Cette interruption sera réactivée en fin de définition. Cette désactivation est nécessaire pour empêcher l'empilement des interruptions.

La désactivation est suivie de la boucle **70000 0 do loop**. Cette boucle sert à gérer les rebonds de contact. Ici on gère l'anti-rebond par logiciel.

```
\ mot exécuté par interruption
: getButton ( -- )
   button gpio intr disable drop
   70000 0 do loop \ anti rebond
   button digitalRead 1 =
   if
       ms-ticks msTicksPositiveEdge !
       intNegEdge
   else
       intPosEdge
       ms-ticks msTicksPositiveEdge @ -
       DELAY LIMIT >
       if CYCLE_LONG cr ." BEEP"
       else CYCLE_SHORT cr ." ----"
   then
   cycle.start
   button gpio intr enable drop
```

Au front montant, le mot **getButton** enregistre l'état du compteur de délai et positionne les interruptions sur front descendant. Puis on quitte ce mot en réactivant les interruptions.

Au front descendant, le mot **getButton** calcule le temps écoulé depuis le front montant. Si ce délai est supérieur à **DELAY_LIMIT**, on engage un cycle d'allumage long. Sinon, on engage un cycle d'allumage court.

L'engagement d'un cycle d'allumage long est matérialisé par l'affichage sur le terminal de "BEEP".

Dans le scénario d'origine, c'est matérialisé par un bip sonore bref.

Pour finir, on initialise le bouton et l'interruption matérielle sur ce bouton :

```
\ initialise bouton et vecteurs d'interruption
button input pinMode \ sélectionne G17 en mode entrée
button gpio_pulldown_en drop \ active résistance interne de G17
' getButton button pinchange
intPosEdge

forth
```

Conclusion

Voir la vidéo du montage : https://www.youtube.com/watch?v=OHWMh_bIWz0

Ce cas d'école, très simple, montre comment gérer simultanément le timer et une interruption matérielle.

Ces deux mécanismes sont très peu préemptifs. Le timer laisse disponible l'accès à l'interpréteur FORTH. L'interruption matérielle est opérationnelle même si FORTH exécute un autre processus.

Nous ne somme pas en multi-tâche. Il est important de le dire!

Je souhaite seulement que ce cas d'école vous donne maintenant beaucoup d'idées pour vos développements...

Horloge temps réel logicielle

Le mot MS-TICKS

Le mot MS-TICKS est utilisé dans la définition du mot ms:

```
DEFINED? ms-ticks [IF]
  : ms ( n -- )
    ms-ticks >r
    begin
        pause ms-ticks r@ - over
    >= until
    rdrop drop
  ;
[THEN]
```

Ce mot MS-TICKS est au cœur de nos investigations. Si on met en route la carte ESP32, son exécution restitue le nombre de millisecondes écoulées depuis la mise en route de la carte ESP32. Cette valeur croit toujours. La valeur de saturation de ce comptage est de 2³²-1, soit 4294967295 millisecondes, soit 49 jours environ...

A chaque redémarrage de la carte ESP32, cette valeur redémarre à zéro.

Gestion d'une horloge logicielle

A partir des données **HH MM SS** (Heures, minutes, secondes), il est aisé de reconstituer une valeur entière, en millisecondes, correspondant au temps écoulé depuis 00:00:00. Si à ce temps on soustrait la valeur de MS-TICKS, on a une valeur horaire de départ pour déterminer l'heure réelle. On initialise donc un compteur de base currentTime à partir du mot RTC.set-time:

```
0 value currentTime

\ store current time
: RTC.set-time { hh mm ss -- }
    hh 3600 *
    mm 60 *
    ss + + 1000 *
    MS-TICKS - to currentTime
;
```

Exemple d'initialisation: 22 52 00 RTC.set-time initise la base de temps pour 22:52:00...

Pour bien initialiser, préparez les trois valeurs **HH MM SS** suivies du mot **RTC.set-time**, surveillez votre montre. Quand l'heure attendue arrive, exécuter la séquence d'initialisation.

L'opération inverse récupère les valeurs **HH MM** et **SS** de l'heure courante, ceci grâce à ce mot :

```
\ récupère temps actuel en secondes
: RTC.get-time ( -- hh mm ss )
    currentTime MS-TICKS + 1000 /
    3600 /mod swap 60 /mod swap
;
```

Enfin, on définit le mot RTC.display-time qui vous permet d'afficher l'heure courante après initialisation de notre horloge logicielle:

```
\ used for SS and MM part of time display
: :## ( n -- n' )
    # 6 base ! # decimal [char] : hold
;

\ display current time
: RTC.display-time ( -- )
    currentTime MS-TICKS + 1000 /
    <# :## :## 24 MOD #S #> type
;
```

L'étape suivante serait de se connecter à un serveur de temps, avec le protocole NTP, pour initialiser automatiquement notre horloge logicielle.

Mesurer le temps d'exécution d'un mot FORTH

Mesurer la performance des définitions FORTH

Commençons par définir le mot measure: qui va effectuer ces mesures de temps d'exécution :

```
: measure: ( exec: -- <word> )
    ms-ticks >r
    ' execute
    ms-ticks r> -
    cr ." execution time: "
    <# # # [char] . hold #s #> type ." sec." cr
;
```

Dans ce mot, on récupère le temps par ms-ticks, puis on récupère le code d'exécution du mot qui suit measure:, on exécute ce mot, on récupère la nouvelle valeur de temps par ms-ticks. On fait la différence, laquelle correspond au temps écoulé, en millisecondes, pris par le mot pour s'exécuter. Exemple :

```
measure: words
\ affiche: execution time: 0.210sec.
```

Le mot words a été exécuté en 0,2 secondes. Ce temps ne tient pas compte des délais de transmission par le terminal. Ce temps ne tient pas compte non plus du délai pris par measure: pour récupérer le code d'exécution du mot à mesurer.

S'il y a des paramètres à passer au mot à mesurer, ceux-ci doivent être empilés avant d'appeler measure: suivi du mot à mesurer:

```
: SQUARE ( n -- n-exp2 )
    dup *
;
3 measure: SQUARE
\ affiche:
\ execution time: 0.000sec.
```

Ce résultat signifie que notre définition **SQUARE** s'exécute en moins d'une milliseconde.

On va réitérer cette opération un certain nombre de fois :

```
: test-square ( -- )
    1000 for
    3 SQUARE drop
    next
;
3 measure: test-square
```

```
\ affiche: \ execution time: 0.001sec.
```

En exécutant 1000 fois le mot **SQUARE**, précédé d'un empilage de valeur et dépilage du résultat, on arrive à un délai d'exécution de 1 milliseconde. On peut raisonnablement déduire que **SQUARE** s'exécute en moins d'une micro-seconde!

Test de quelques boucles

On va tester quelques boucles, avec 1 million d'itérations. Commençons avec une boucle do-loop:

```
: test-loop ( -- )
    1000000 0 do
    loop
    ;
measure: test-loop
\ display:
\ execution time: 1.327sec.
```

Voyons maintenant avec une boucle for-next:

```
: test-for ( -- )
    1000000 for
    next
;
measure: test-for
\ affiche:
\ execution time: 0.096sec.
```

La boucle **for-next** s'exécute presque 14 fois plus rapidement que la boucle **do-loop**.

Voyons ce qu'une boucle **begin-until** a dans le ventre :

```
: test-begin ( -- )
    1000000 begin
        1- dup 0=
    until
   ;
measure: test-begin
\ affiche:
\ execution time: 0.273sec.
```

C'est plus performant que la boucle **do-loop**, mais quand même trois fois plus lent que la boucle **for-next**.

Vous voilà maintenant outillé pour réaliser des programmes FORTH encore plus performants.

Programmer un analyseur d'ensoleillement

Préambule

Dans le cadre d'un projet solaire utilisant plusieurs panneaux solaires et leur microonduleur, il apparait quelques soucis de gestion de l'énergie électrique produite.

Le principal souci est d'activer des appareils gros consommateurs seulement si les panneaux solaires produisent par plein soleil. Un appareil en particulier est concerné, le cumulus eau chaude :

- activer l'appareil quand les panneaux sont en plein soleil;
- désactiver l'appareil quand passent des nuages.

Les micro-onduleurs injectent du courant dans le réseau électrique général. Si un appareil gros consommateur d'électricité est actif quand passent des nuages, cet appareil sera alimenté en priorité par le réseau général.

Dans cet article, nous présentons une solution permettant la détection des nuages grâce à un panneau solaire miniature et une carte ESP32.

Code complet disponible ici:

https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth/blob/main/ADC/solarLightAnalyzer.txt

Le panneau solaire miniature


Pour réaliser notre détecteur de nuages, on va utiliser un panneau solaire de très petite taille, ici un panneau de 25mm x 25mm.

Récupération d'un panneau solaire miniature

Ce panneau solaire miniature est récupéré sur une lampe de jardin qui est hors d'usage :



Voici notre mini panneau solaire sorti de cette lampe de jardin :

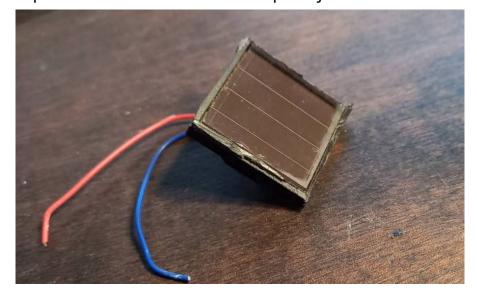

On sacrifie deux connecteurs dupont pour permettre d'effectuer diverses mesures sur notre plaque de prototype. Ces connecteurs sont soudés sur les deux fils rouge et bleu sortant du mini panneau solaire.

Mesure de la tension du panneau solaire

On commence par relever la tension à vide de notre mini panneau solaire, ici avec un oscilloscope. Cette mesure de tension peut aussi s'effectuer avec un voltmètre :



En pleine lumière, la tension mesurée s'élève à 14,2 Volts!

Sous une lumière diffuse, la tension descend à 5,8 Volts.

En couvrant de la main le mini panneau solaire, la tension chute à quasiment 0 Volt.

Mesure du courant du panneau solaire


Le courant, c'est à dire l'intensité, doit être relevée à l'aide d'un ampèremètre. La fonction ampèremètre d'un contrôleur universel conviendra. La mise en court-circuit du mini panneau solaire en pleine lumière permet de mesurer un courant de 10 mA.

Notre mini panneau solaire a donc une puissance approximative de 0,2 Watt.

Avant de connecter notre mini panneau solaire à la carte ESP32, il faut impérativement procéder à un abaissement de la tension de sortie. Il est hors de question d'injecter cette tension de 14,2 Volts dans une entrée de la carte ESP32. Une telle tension détruirait les circuits internes de la carte ESP32.

Abaissement de la tension du panneau solaire

L'idée est d'abaisser la tension aux bornes de notre mini panneau solaire. Après quelques tests, on choisit deux résistances, une de 220 Ohms, l'autre de 1K Ohms. Montage de ces résistances :

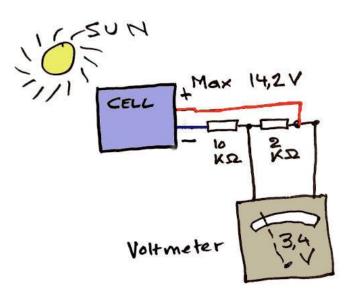


La mesure de tension est relevée entre les deux résistances et la borne positive du panneau solaire.

Le voltmètre indique maintenant une tension maximale de 3,2V en pleine lumière, une tension de 0,35V en lumière diffuse.

Programmation de l'analyseur solaire

La carte ESP32 dispose de 18 canaux 12 bits permettant la conversion analogique numérique (ADC). Pour analyser la tension de notre mini panneau solaire, un seul canal ADC est nécessaire et suffisant.

Seuls 15 canaux ADC sont disponibles:

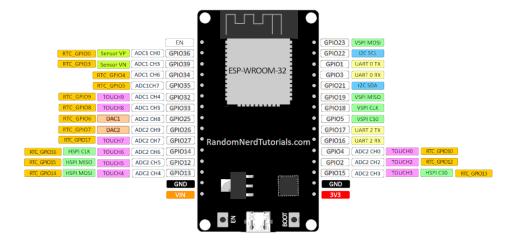

Nous allons en utiliser un, le canal ADC1_CH6 qui est rattaché au pin G34 :

```
34 constant SOLAR_CELL

: init-solar-cell ( -- )
    SOLAR_CELL input pinMode
;
init-solar-cell
```

Pour lire la tension au point situé entre les deux résistances, il suffit d'exécuter **SOLAR_CELL analogRead**. Cette séquence dépose une valeur comprise entre 0 et 4095. La valeur la plus basse correspond à une tension nulle. La valeur la plus élevée correspond à une tension de 3,3 Volts.

Voici la définition solar-cell-read pour récupérer cette tension:

```
: solar-cell-read ( -- n )
    SOLAR_CELL analogRead
;
```

Testons cette définition dans une boucle :

```
: solar-cell-loop ( --)
  init-solar-cell
  begin
     solar-cell-read cr .
     200 ms
  key? until
;
```

A l'exécution de solar-cell-loop, toutes les 200 millisecondes, la valeur de la conversion de tension ADC est affichée :

```
...
322
331
290
```

```
172
39
0
0
0
19
79
86
...
```

Ici les valeurs ont été obtenues en éclairant le mini panneau solaire avec une lampe de forte puissance. Les valeurs nulles correspondent à l'absence d'éclairage.

Des essais avec le vrai soleil font remonter des mesures dépassant 300.

Gestion activation et désactivation d'un appareil

Pour commencer, nous allons définir deux pins, un pin réservé à la gestion d'un signal d'activation, l'autre à un signal de désactivation:

- pin G17 connecté à une LED verte. Ce pin sert à activer un appareil.
- pin G16 connecté à une LED rouge. Ce pin sert à désactiver un appareil.

```
17 constant DEVICE_ON \ green LED
16 constant DEVICE_OFF \ red LED

: init-device-state ( -- )
    DEVICE_ON output pinMode
    DEVICE_OFF output pinMode
;
```

On aurait pu utiliser un seul pin pour gérer l'appareil distant. Mais certains appareils, comme les relais bistables ont deux bobines :

- on alimente la première bobine pour que les contacts commutent. L'état ne change pas quand la bobine n'est plus excitée ;
- pour revenir à l'état initial, on alimente la deuxième bobine.

Pour cette raison, notre programmation va tenir compte de ce type d'appareil.

```
\ define trigger high state delay
500 value DEVICE_DELAY

\ set HIGH level of trigger
: device-activation { trigger -- }
    trigger HIGH digitalWrite
    DEVICE_DELAY ?dup
    if
```

```
ms
trigger LOW digitalWrite
then
;
```

Ici, la pseudo-constante **DEVICE_DELAY** sert à indiquer le délai pendant lequel le signal de commande doit être conservé à l'état haut. Passé ce délai, le signal de commande repasse à l'état bas.

Si la valeur de **DEVICE_DELAY** est nulle, le signal de commande reste à l'état haut.

C'est le mot trigger-activation qui gère l'activation du pin correspondant :

- TRIGGER_ON trigger-activation met à l'état haut de manière permanente ou transitoire le pin attaché à la LED verte ;
- TRIGGER_OFF trigger-activation met à l'état haut de manière permanente ou transitoire le pin attaché à la LED rouge.

On définit maintenant deux mots, device-ON et device-OFF, respectivement chargés d'activer et désactiver l'appareil destiné à être commandé par les pins G16 et G17 :

```
\ define device state: 0=LOW, -1=HIGH
0 value DEVICE_STATE

: enable-device ( -- )
    DEVICE_STATE invert
    if
        DEVICE_OFF LOW digitalWrite
        DEVICE_ON device-activation
        -1 to DEVICE_STATE
        then
;

: disable-device ( -- )
    DEVICE_STATE
    if
        DEVICE_ON LOW digitalWrite
        DEVICE_OFF device-activation
        0 to DEVICE_STATE
    then
;
```

L'état de l'appareil est mémorisé dans **DEVICE_STATE**. Cet état est testé avant une tentative de changement d'état. Si l'appareil est actif, il ne sera pas réactivé de manière répétée. Idem si l'appareil est inactif.

```
\ define trigger value for sunny or cloudy sky
300 value SOLAR_TRIGGER
```

```
\ if solar light > SOLAR_TRIGGER, activate action
: action-light-level ( -- )
    solar-cell-read SOLAR_TRIGGER >=
    if
        enable-device
    else
        disable-device
    then
;
```

Déclenchement par interruption timer

La manière la plus élégante consiste à exploiter une interruption par timer. On va utiliser le timer 0:

```
0 to DEVICE_DELAY
200 to SOLAR_TRIGGER
init-solar-cell
init-device-state

timers
: action ( -- )
    action-light-level
    0 rerun
;
' action 1000000 0 interval
```

A partir de maintenant, le timer va analyser le flux lumineux chaque seconde et agir en conséquence. Lien vers la vidéo : https://youtu.be/lAjeev2u9fc

Pour cette vidéo, on agit sur deux paramètres :

- 0 to DEVICE_DELAY allume les LEDs de manière permanente. La LED rouge indique que l'appareil est désactivé. La LED verte indique l'activation de l'appareil;
- 200 to SOLAR_TRIGGER détermine le seuil de déclenchement de l'état d'ensoleillement. Ce paramètre est ajustable pour s'adapter aux caractéristiques du mini panneau solaire.

Le mot action fonctionne par interruption timer. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une boucle générale pour que le détecteur fonctionne.

Appareils commandés par le capteur d'ensoleillement

En résumé, nous disposons de deux fils de commande, un fil correspondant à la LED verte sur la vidéo, l'autre fil correspondant à la LED rouge. Le programme est conçu pour que les deux fils de commande ne puissent être actifs en même temps. Pour avoir un signal continu sur l'un ou l'autre fil de commande, il suffit que la valeur **DEVICE DELAY** soit nulle. Voici comment initialiser ce scénario :

Et pour avoir des commandes temporisées, on affectera à **DEVICE_DELAY** le délai du niveau de la commande d'activation ou de désactivation de l'appareil.

```
\ start with Temporized Command Signal
: start-TCS ( -- )
    300 to DEVICE_DELAY
    200 to SOLAR_TRIGGER
    init-solar-cell
    init-device-state
    disable-device
    [ timers ] ['] action 1000000 0 interval
;
```

Le scénario **start-TCS** est typique d'une commande de relais bistable à commande par impulsion. Le relais s'active s'il reçoit une commande d'activation. Même si le signal d'activation retombe, le relais bistable reste actif. Pour désactiver le relais bistable, il faut lui transmettre une commande de désactivation sur la ligne de désactivation.

En conclusion, notre analyseur de lumière solaire peut commander une grande variété d'appareils. Il suffit d'adapter les interfaces de commande de ces appareils aux caractéristiques des ports GPIO de la carte ESP32.

Gestion des sorties N/A (Numériques/Analogiques)


La conversion numérique / analogique

La conversion d'une grandeur numérique en une tension électrique proportionnelle à cette grandeur numérique est une fonctionnalité très intéressante sur un microcontrôleur.

Quand vous utilisez Internet et que vous passez un appel téléphonique en VOIP, votre voix est transformée en valeurs numériques. Celle de votre correspondant sera inversement transformée de chiffres vers des signaux sonores. Ce processus utilise la conversion analogique vers numérique et inversement.

La conversion N/A avec circuit R2R

Voici le schéma de base d'un convertisseur numérique analogique 4 bits :

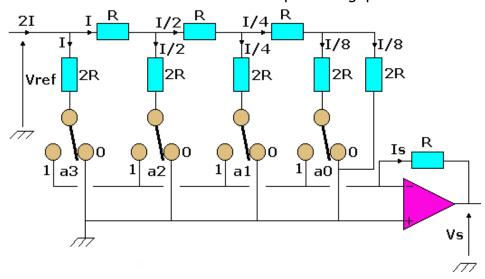

La valeur à convertir, sur 4 bits, est répartie sur 4 pins a0 à a3. La tension de référence est injectée en haut à gauche du circuit. Cette tension génère une intensité 2I si ce courant ne traverse aucune résistance.

Selon les bits activés, pour chaque bit la tension est divisée et additionnée à celle des autres bits actifs. Par exemple, si a2 et a0 sont actifs, le courant de sortie Is sera la somme I/2 et I/8.

Pour ce circuit 4 bits, le pas de conversion est I/16. Avec ESP32, la conversion s'effectue sur 8 bits. Le pas de conversion sera donc I/256.

La conversion N/A avec ESP32

Aucune carte ARDUINO ne dispose de sortie de conversion N/A. Pour effectuer une conversion N/A avec une carte ARDUINO, il faut utiliser un composant externe.

Avec la carte ESP32, nous disposons de deux pins, G25 et G26, correspondant à des sorties de conversion N/A.

Pour notre première expérience de conversion N/A avec la carte ESP32, nous allons connecter deux LEDs aux pins G25 et G26 :

```
\ define Gx to LEDs
25 constant ledBLUE \ blue led on G25
26 constant ledWHITE \ white led on G26
```

Avant d'effectuer une conversion N/A, on prévoit l'initialisation des pins G25 et G26:


```
\ init Gx as output
: initLeds ( -- )
  ledBLUE output pinMode
  ledWHITE output pinMode
;
```

Et on définit deux mots permettant de contrôler l'intensité de nos deux LEDs:

```
\ set intensity for BLUE led
: BLset ( val -- )
    ledBLUE         swap dacWrite
    ;

\ set intensity for WHITE led
: WHset ( val -- )
    ledWHITE         swap dacWrite
    ;
```

Les mots **BLset** et **WHset** acceptent comme paramètre une valeur numérique dans l'intervalle 0..255.

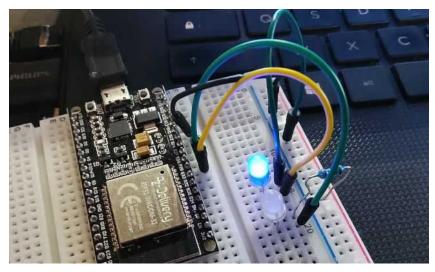

Sur la photo, après **initLeds**, la séquence **200 BLset** allume la LED bleue à puissance réduite.

Pour l'allumer à pleine puissance, on utilisera la séquence 255 BLset

Pour l'éteindre complètement, on enverra cette séquence 0 BLset

Possibilités de la conversion N/A

Ici, avec nos deux LEDs, nous avons réalisé un montage simple et de peu d'intérêt.

Ce montage a le mérite de montrer que la conversion N/A fonctionne parfaitement. La conversion N/A permet:


- contrôle de puissance au travers d'un circuit dédié, un variateur pour moteur électrique par exemple;
- génération de signaux: sinusoïde, carré, triangle, etc...
- conversion de fichiers sons
- synthèse sonore...

Code complet disponible ici:

https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth/blob/main/DAC/DAoutput.txt

Installation de la librairie OLED pour SSD1306


Depuis la version ESP32forth 7.0.7.15, les options sont disponibles dans le dossier **optional** :

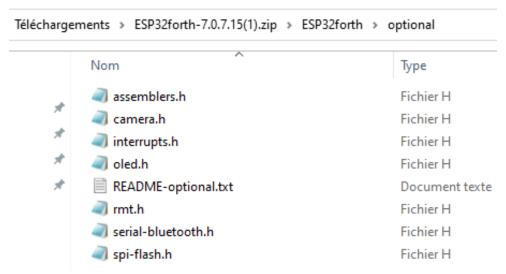

Pour disposer du vocabulaire oled, copier le fichier oled.h vers le dossier contenant le fichier **ESP32forth.ino**.

Lancez ensuite ARDUINO IDE et sélectionnez le fichier **ESP32forth.ino** le plus récent.

Si la libraire OLED n'a pas été installée, dans ARDUINO IDE, cliquez sur *Sketch* et sélectionnez *Include Library*, puis sélectionnez *Manage Libraries*.

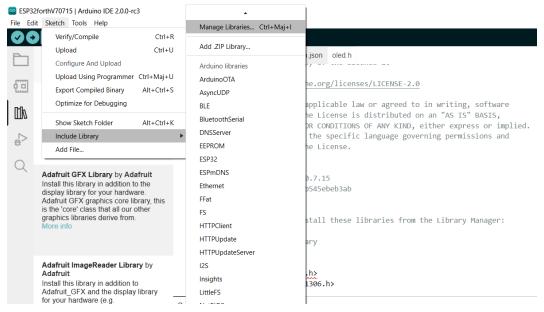

Dans le volet latéral gauche, cherchez la libraire Adafruit SSD1306 by Adafruit.

Vous pouvez maintenant lancer la compilation du croquis en cliquant sur *Sketch* et en sélectionnant *Upload*.

Une fois le croquis téléversé dans la carte ESP32, lancez le terminal TeraTerm. Vérifiez que le vocabulaire oled est bien présent :

oled vlist \ affiche:
OledInit SSD1306_SWITCHCAPVCC SSD1306_EXTERNALVCC WHITE BLACK OledReset
HEIGHT WIDTH OledAddr OledNew OledDelete OledBegin OledHOME OledCLS OledTextc
OledPrintln OledNumln OledNum OledDisplay OledPrint OledInvert OledTextsize
OledSetCursor OledPixel OledDrawL OledCirc OledCircF OledRect OledRectF
OledRectR OledRectRF oled-builtins

L'interface I2C sur ESP32


Introduction

I2C (signifie: Inter-Integrated Circuit, en anglais) est un bus informatique qui a émergé de la « guerre des standards » lancée par les acteurs du monde électronique. Conçu par Philips pour les applications de domotique et d'électronique domestique, il permet de relier facilement un microprocesseur et différents circuits, notamment ceux d'un téléviseur moderne : récepteur de la télécommande, réglages des amplificateurs basses fréquences, tuner, horloge, gestion de la prise péritel, etc.

Il existe d'innombrables périphériques exploitant ce bus, il est même implémentable par logiciel dans n'importe quel microcontrôleur. Le poids de l'industrie de l'électronique grand public a permis des prix très bas grâce à ces nombreux composants.

Ce bus porte parfois le nom de TWI (Two Wire Interface) ou TWSI (Two Wire Serial Interface) chez certains constructeurs.

Les échanges ont toujours lieu entre un seul maître et un (ou tous les) esclave(s), toujours à l'initiative du maître (jamais de maître à maître ou d'esclave à esclave). Cependant, rien n'empêche un composant de passer du statut de maître à esclave et réciproquement.

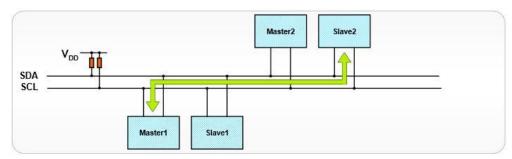


principe d'un bus I2C

La connexion est réalisée par l'intermédiaire de deux lignes:

- SDA (Serial Data Line): ligne de données bidirectionnelle,
- SCL (Serial Clock Line): ligne d'horloge de synchronisation bidirectionnelle.

Il ne faut pas oublier la masse qui doit être commune aux équipements.

Les deux lignes sont tirées au niveau de tension VDD à travers des résistances de pull-up (RP).

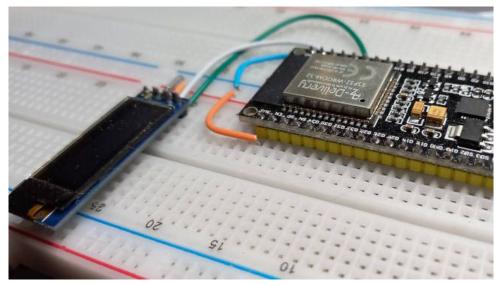


Afficheur OLED connecté au bus I2C

Échange maître esclave

Le message peut être décomposé en deux parties:

- Le maître est l'émetteur, l'esclave est le récepteur:
 - émission d'une condition de START par le maître (« S »),
 - émission de l'octet ou des octets d'adresse par le maître pour désigner un esclave, avec le bit R/W à 0 (voir la partie sur l'adressage ci-après),
 - réponse de l'esclave par un bit d'acquittement ACK (ou de non-acquittement NACK),
 - après chaque acquittement, l'esclave peut demander une pause (« PA »).
 - émission d'un octet de commande par le maître pour l'esclave,
 - réponse de l'esclave par un bit d'acquittement ACK (ou de non-acquittement NACK),
 - émission d'une condition de RESTART par le maître (« RS »),
 - émission de l'octet ou des octets d'adresse par le maître pour désigner le même esclave, avec le bit R/W à 1.
 - réponse de l'esclave par un bit d'acquittement ACK (ou de non-acquittement NACK).
- Le maître devient récepteur, l'esclave devient émetteur:
 - émission d'un octet de données par l'esclave pour le maître,
 - réponse du maître par un bit d'acquittement ACK (ou de non-acquittement NACK),

- émission d'autres octets de données par l'esclave avec acquittement du maître,
- pour le dernier octet de données attendu par le maître, il répond par un NACK pour mettre fin au dialogue,
- émission d'une condition de STOP par le maître (« P »).

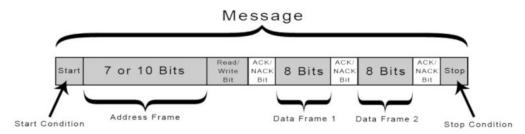

Condition de démarrage: la ligne SDA passe d'un niveau de tension élevé à un niveau de tension bas avant que la ligne SCL ne passe de haut en bas.

Condition d'arrêt: la ligne SDA passe d'un niveau de basse tension à un niveau de tension élevé après le passage de la ligne SCL de bas à haut.

Cadre d'adresse: une séquence de 7 ou 10 bits unique pour chaque esclave qui identifie l'esclave lorsque le maître veut lui parler.

Bit de lecture/écriture: un seul bit spécifiant si le maître envoie des données à l'esclave (niveau bas de tension) ou en lui demandant des données (niveau haut de tension).

Bit ACK/NACK: chaque trame d'un message est suivie d'un acquittement/non-acquittement bit. Si une trame d'adresse ou une trame de données a été reçue avec succès, un bit ACK est renvoyé à l(expéditeur.

Adressage

I2C n'a pas de lignes de sélection d'esclaves comme SPI, il a donc besoin d'un autre moyen de laisser l'esclave savoir que des données lui sont envoyées, et non un autre esclave. Il le fait par adressage. La trame d'adresse est toujours la première trame après le bit de départ dans un nouveau message.

Le maître envoie l'adresse de l'esclave avec lequel il veut communiquer à chaque esclave connecté à celui-ci. Chaque esclave compare alors l'adresse envoyée par le maître à la sienne. Si l'adresse correspond, il renvoie un bit ACK basse tension au maître. Si l'adresse ne correspond pas, l'esclave ne fait rien et la ligne SDA reste haute.

C'est ainsi que le mot wire. detect détecte les périphériques connectés au bus i2c.

On peut connecter plusieurs périphériques différents sur le bus i2c. On ne peut pas connecter un même périphérique en plusieurs exemplaires sur le même bus i2c.

Définition des ports GPIO pour I2C

Le paramétrage des ports GPIO pour le bus I2C est très simple:

```
\ activate the wire vocabulary wire \ start the I2C interface using pin 21 and 22 on ESP32 DEVKIT V1 \ with 21 used as sda and 22 as scl. 21 22 wire.begin
```

Protocoles du bus I2C

Le dialogue se fait uniquement entre un maître et un esclave. Ce dialogue est toujours initié par le maître (condition Start): le maître envoie sur le bus I2C l'adresse de l'esclave avec qui il veut communiquer.

Le dialogue est toujours terminé par le maître (condition Stop).

Le signal d'horloge (SCL) est généré par le maître.

Détection d'un périphérique I2C

Cette partie sert à détecter la présence d'un périphérique connecté au bus I2C.

Vous pouvez compiler ce code pour tester la présence de modules connectés et actifs sur le bus I2C.

```
\ active le vocabulaire wire
wire
\ démarre l'interface I2C utilisant pin 21 et 22 sur ESP32 DEVKIT V1
\ avec 21 pour sda et 22 pour scl.
21 22 wire.begin

: spaces ( n -- )
    for
        space
    next
;

: .## ( n -- )
    <# # # #> type
;

\ not all bitpatterns are valid 7bit i2c addresses
: Wire.7bitaddr? ( a -- f )
    dup $07 >=
    swap $77 <= and
;

: Wire.detect ( -- )</pre>
```

```
base @ >r hex
cr
        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f"
. "
$80 $00 do
    i $0f and 0=
    if
         cri.## ." : "
    then
    i Wire.7bitaddr? if
        i Wire.beginTransmission
        -1 Wire.endTransmission 0 =
           i .## space
        else
        then
    else
        2 spaces
    then
loop
cr r> base !
```

Ici, l'exécution du mot **Wire.detect** indique la présence du périphérique d'affichage OLED à l'adresse hexadécimale 3C:

Ici, nous avons détecté un module à l'adresse hexadécimale 3c. C'est cette adresse que nous utiliserons pour nous adresser à ce module..... @TODO : à terminer

Ajouter la librairie SPI

La librairie SPI n'est pas nativement implémentée dans ESP32forth. Pour l'installer, vous devez préalablent créer le fichier **spi.h** qui devra être installé dans le même dossier que celui contenant le fichier **ESP42forth.ino**.

Contenu du fichier spi.h (en langage C):

```
# include <SPI.h>
#define OPTIONAL SPI VOCABULARY V(spi)
#define OPTIONAL SPI SUPPORT \
 XV(internals, "spi-source", SPI_SOURCE, \
      PUSH spi source; PUSH sizeof(spi source) - 1) \
 XV(spi, "SPI.beqin", SPI BEGIN, SPI.beqin((int8 t) n3, (int8 t) n2, (int8 t) n1, (int8 t)
n0); DROPn(4)) \
 XV(spi, "SPI.end", SPI_END, SPI.end();) \
  XV(spi, "SPI.setHwCs", SPI SETHWCS, SPI.setHwCs((boolean) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.setBitOrder", SPI SETBITORDER, SPI.setBitOrder((uint8 t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.setDataMode", SPI SETDATAMODE, SPI.setDataMode((uint8 t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.setFrequency", SPI_SETFREQUENCY, SPI.setFrequency((uint32_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.setClockDivider", SPI SETCLOCKDIVIDER, SPI.setClockDivider((uint32 t) n0);
 XV(spi, "SPI.getClockDivider", SPI GETCLOCKDIVIDER, PUSH SPI.getClockDivider();) \
 XV(spi, "SPI.transfer", SPI TRANSFER, SPI.transfer((uint8 t *) n1, (uint32 t) n0);
DROPn(2)) \
 XV(spi, "SPI.transfer8", SPI TRANSFER 8, PUSH (uint8 t) SPI.transfer((uint8 t) n0);
 XV(spi, "SPI.transfer16", SPI TRANSFER 16, PUSH (uint16 t) SPI.transfer16((uint16 t) n0);
 XV(spi, "SPI.transfer32", SPI TRANSFER 32, PUSH (uint32 t) SPI.transfer32((uint32 t) n0);
NIP) \
 XV(spi, "SPI.transferBytes", SPI TRANSFER BYTES, SPI.transferBytes((const uint8 t *) n2,
(uint8_t *) n1, (uint32_t) n0); DROPn(3)) \
  XV(spi, "SPI.transferBits", SPI_TRANSFER_BITES, SPI.transferBits((uint32_t) n2, (uint32_t *)
n1, (uint8_t) n0); DROPn(3)) \
 XV(spi, "SPI.write", SPI_WRITE, SPI.write((uint8_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.write16", SPI_WRITE16, SPI.write16((uint16_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.write32", SPI WRITE32, SPI.write32((uint32 t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.writeBytes", SPI WRITE BYTES, SPI.writeBytes((const uint8 t *) n1, (uint32 t)
n0); DROPn(2)) \
 XV(spi, "SPI.writePixels", SPI_WRITE_PIXELS, SPI.writePixels((const void *) n1, (uint32_t)
n0); DROPn(2)) \
 XV(spi, "SPI.writePattern", SPI WRITE PATTERN, SPI.writePattern((const uint8 t *) n2,
(uint8_t) n1, (uint32_t) n0); DROPn(3))
const char spi source[] = R"""(
vocabulary spi spi definitions
transfer spi-builtins
forth definitions
```

Le fichier complet est également disponible ici :

https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth/blob/main/optional/spi.h

Modifications du fichier ESP32forth.ino

Le contenu du fichier **spi.h** ne peut pas être intégré à ESP32forth sans apporter quelques modifications au fichier **ESP32forth.ino**. Voici les quelques modifications à apporter à ce fichier. Ces modifications ont été réalisées sur la version 7.0.7.15, mais devraient être applicables aux autres versions récentes ou à venir.

Première modification

Code rajouté en rouge :

```
#define VOCABULARY_LIST \
V(forth) V(internals) \
V(rtos) V(SPIFFS) V(serial) V(SD) V(SD_MMC) V(ESP) \
V(ledc) V(Wire) V(WiFi) V(sockets) \
OPTIONAL_CAMERA_VOCABULARY \
OPTIONAL_INTERRUPTS_VOCABULARIES \
OPTIONAL_OLED_VOCABULARY \
OPTIONAL_SPI_VOCABULARY \
OPTIONAL_SPI_VOCABULARY \
OPTIONAL_RMT_VOCABULARY \
OPTIONAL_SPI_FLASH_VOCABULARY \
USER_VOCABULARIES
```

Seconde modification

Rajout en rouge après ce code :

```
// Hook to pull in optional Oled support.
# if __has_include("oled.h")
# include "oled.h"
# else
# define OPTIONAL_OLED_VOCABULARY
# define OPTIONAL_OLED_SUPPORT
# endif

// Hook to pull in optional SPI support.
# if __has_include("spi.h")
# include "spi.h"
# else
# define OPTIONAL_SPI_VOCABULARY
# define OPTIONAL_SPI_VOCABULARY
# define OPTIONAL_SPI_SUPPORT
# endif
```

Troisième modification

Rajout en rouge:

```
#define EXTERNAL_OPTIONAL_MODULE_SUPPORT \
    OPTIONAL_ASSEMBLERS_SUPPORT \
```

```
OPTIONAL_CAMERA_SUPPORT \
OPTIONAL_INTERRUPTS_SUPPORT \
OPTIONAL_OLED_SUPPORT \
OPTIONAL_SPI_SUPPORT \
OPTIONAL_RMT_SUPPORT \
OPTIONAL_SERIAL_BLUETOOTH_SUPPORT \
OPTIONAL_SPI_FLASH_SUPPORT
```

Quatrième modification

Rajout en rouge:

```
internals DEFINED? oled-source [IF]
  oled-source evaluate
[THEN] forth

internals DEFINED? spi-source [IF]
  spi-source evaluate
[THEN] forth
```

Si vous suivez bien ces consignes, vous pourrez compiler ESP32forth avec ARDUINO IDE et le téléverser sur la carte ESP32. Une fois ces opérations effectuées, lancez le terminal. Vous devez rretrouver le prompt d'accueil ESP32forth. Tapez :

```
spi vlist
```


Vous devez retrouver les mots définis dans ce vocabulaire spi :

```
SPI.begin SPI.end SPI.setHwCs SPI.setBitOrder SPI.setDataMode SPI.setFrequency SPI.setClockDivider SPI.getClockDivider SPI.transfer SPI.transfer8 SPI.transfer16 SPI.transfer32 SPI.transferBytes SPI.transferBits SPI.write SPI.write16 SPI.write32 SPI.writeBytes SPI.writePixels SPI.writePattern spi-builtins
```


Vous pouvez maintenant piloter des extensions via le port SPI, comme les afficheurs LED MAX7219.

Communiquer avec le module d'affichage MAX7219

Dans une communication SPI, il y a toujours un m*aître* qui contrôle les périphériques (également appelés *esclaves*). Les données peuvent être envoyées et reçues simultanément. Cela signifie que le maître peut envoyer des données à un esclave et un esclave peut envoyer des données au maître en même temps.

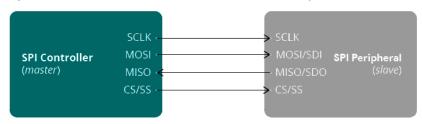


Vous pouvez avoir plusieurs esclaves. Un esclave peut être un capteur, un écran, une carte microSD, etc., ou un autre microcontrôleur. Cela signifie que vous pouvez avoir votre ESP32 connecté à **plusieurs périphériques**.

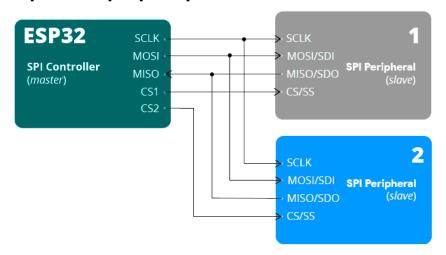

La sélection d'un esclave s'effectue en mettant au niveau bas le sélecteur CS1 ou CS2. Il faudra autant de sélecteurs CS qu'il y a d'esclaves à gérer.

Répérage du port SPI sur la carte ESP32

Il y a deux ports SPI sur une carte ESP32: HSPI et VSPI. Le port SPI que nous allons gérer est celui dont les pins sont préfixés VSPI:

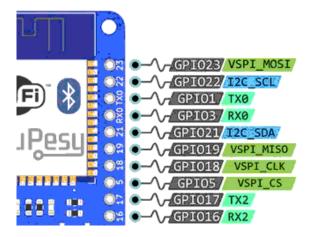

Avec ESP32forth, on peut donc définir les constantes pointant vers ces pins VSPI:

```
\ define VSPI pins

19 constant VSPI_MISO

23 constant VSPI_MOSI


18 constant VSPI_SCLK

05 constant VSPI_CS
```

Pour communiquer vers le module d'affichage MAX7219, nous n'aurons besoin de câbler que les pins VSPI_MOSI, VSPI_SCLK et VSPI_CS.

Les connecteurs SPI sur le module d'affichage MAX7219

Voici la carte des connecteurs du port SPI sur le module MAX7219 :

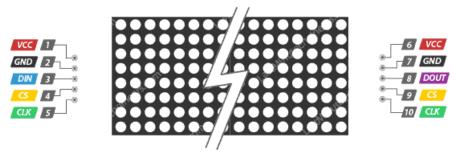

Commexion entre le module MAX7219 et la carte ESP32 :


```
MAX7219 ESP32

DIN <----> VSPI_MOSI

CS <----> VSPI_CS

CLK <----> VSPI_SCLK
```

Les connecteurs VCC et GND sont raccordés à une alimentation extérieure :

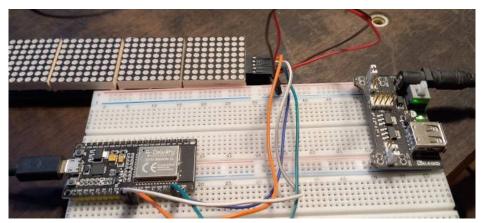

La partie GND de cette alimentation extérieure est mise en commun avec le pin GND de la carte ESP32.

Couche logicielle du port SPI

Tous les mots permettant de gérer le port SPI sont déjà disponibles dans le vocabulaire spi.

La seule chose à définir concerne l'initialisation du port SPI:

```
\ define SPI port frequency
4000000 constant SPI_FREQ
\ select SPI vocabulary
only FORTH SPI also
```

```
\ initialize SPI port
: init.VSPI ( -- )
    VSPI_CS OUTPUT pinMode
    VSPI_SCLK VSPI_MISO VSPI_MOSI VSPI_CS SPI.begin
    SPI_FREQ SPI.setFrequency
;
```

Nous sommes maintenant prêts à utiliser notre module d'affichage MAX7219.

Installation du client HTTP

Modification du fichier ESP32forth.ino

ESP32Forth est fourni sous forme de fichier source, écrit en langage C. Ce fichier doit être compilé à l'aide de ARDUINO IDE ou tout autre compilateur C compatible avec l'environnement de développement ARDUINO.

Voici les portions de code à modifier. Première portion à modifier :

```
#define ENABLE_SD_SUPPORT
#define ENABLE_SPI_FLASH_SUPPORT
#define ENABLE_HTTP_SUPPORT
// #define ENABLE_HTTPS_SUPPORT
```

Seconde portion à modifier :

```
// .....
#define VOCABULARY_LIST \
    V(forth) V(internals) \
    V(rtos) V(SPIFFS) V(serial) V(SD) V(SD_MMC) V(ESP) \
    V(ledc) V(http) V(Wire) V(WiFi) V(bluetooth) V(sockets) V(oled) \
    V(rmt) V(interrupts) V(spi_flash) V(camera) V(timers)
```

Troisième portion à modifier :

```
OPTIONAL RMT SUPPORT \
 OPTIONAL OLED SUPPORT \
 OPTIONAL SPI FLASH SUPPORT \
 OPTIONAL HTTP SUPPORT \
 FLOATING POINT LIST
#ifndef ENABLE HTTP SUPPORT
# define OPTIONAL HTTP SUPPORT
#else
# include <HTTPClient.h>
 HTTPClient http;
# define OPTIONAL HTTP SUPPORT \
 XV(http, "HTTP.begin", HTTP BEGIN, tos = http.begin(c0)) \
 XV(http, "HTTP.doGet", HTTP DOGET, PUSH http.GET()) \
 XV(http, "HTTP.getPayload", HTTP_GETPL, String s = http.getString(); \
   memcpy((void *) n1, (void *) s.c str(), n0); DROPn(2)) \
 XV(http, "HTTP.end", HTTP_END, http.end())
 #endif
```

Quatrième portion à modifier :

```
vocabulary ledc ledc definitions
transfer ledc-builtins
forth definitions

vocabulary http http definitions
transfer http-builtins
forth definitions

vocabulary Serial Serial definitions
transfer Serial-builtins
forth definitions
```

Une fois le fichier **ESP32forth.ino** modifié, vous le compilez et le téléversez sur la carte ESP32. Si tout s'est correctement déroulé, vous devez disposer d'un nouveau vocabulaire **http:**

```
http
vlist \ displays :
HTTP.begin HTTP.doGet HTTP.getPayload HTTP.end http-builtins
```

Test du client HTTP


Pour tester notre client HTTP, on peut le faire en interrogeant n'importe quel serveur web. Mais pour ce que nous envisageons ultérieurement, il faut disposer d'un serveur web personnel. Sur ce serveur, on crée un sous domaine :

- notre serveur est arduino-forth.com
- on crée un sous-domaine ws
- on accède à ce sous domaine avec l'URL http://ws.arduino-forth.com

Ce sous-domaine étant créé, il ne contient aucun script à exécuter. On crée la page **index.php** et on y met ce code :

```
It's OK
```

Pour vérifier que notre sous-domaine est fonctionnel, il suffit de l'interroger depuis notre navigateur web préféré :

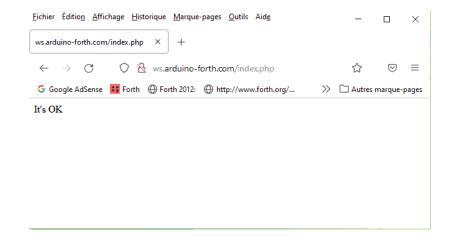

Si tout se passe comme prévu, on doit avoir le texte It's OK qui s'affiche dans notre navigateur web préféré. Voyons maintenant comment réaliser cette même interrogation de serveur depuis ESP32Forth...

Voici le code FORTH écrit rapidement pour effectuer le test du client HTTP :

```
WiFi
\ connection to local WiFi LAN
: myWiFiConnect
    z" mySSID"
    z" myWiFiCode"
    login
Forth
create httpBuffer 700 allot
    httpBuffer 700 erase
HTTP
: run
    cr
    z" http://ws.arduino-forth.com/" HTTP.begin
    if
        HTTP.doGet dup ." Get results: " . cr 0 >
        if
            httpBuffer 700 HTTP.getPayload
            httpBuffer z>s dup . cr type
        then
    then
    HTTP.end
```

On active la liaison Wifi en exécutant myWiFiConnect puis run:

```
--> myWiFiConnect
192.168.1.23
MDNS started
ok
--> run

Get results: 200
8
It's OK
ok
```

Notre client HTTP a parfaitement interrogé le serveur web en affichant le même texte que celui récupéré à partir de notre navigateur web.

Ce petit test réussi ouvre la voie à d'énormes possibilités.

Récupérer l'heure depuis un serveur WEB

Dans le chapitre *Horloge temps réel logicielle*, on s'est intéressé à la manière de gérer une horloge temps réel grâce aux propriétés du **timer**.

Cependant, l'initialisation de cette horloge temps réel doit s'effectuer manuellement. Maintenant que nous disposons d'un moyen de communiquer avec un serveur web, nous allons voir comment effectuer cette initialisation au travers d'un serveur web.

Transmission et réception du temps depuis un serveur web

Pour la partie serveur, on crée un nouveau script **gettime.php** dont voici le contenu :

```
<?php
echo date('H i s')." RTC.set-time";</pre>
```

Si on exécute ce script http://ws.arduino-forth.com/gettime.php, sur un navigateur web, voici ce qui s'affiche :

```
15 25 30 RTC.set-time
```

On a préparé le travail pour que l'interpréteur ESP32Forth n'aie que cette ligne à exécuter. Voici le code FORTH permettant de récupérer l'heure :

```
WiFi
\ connection to local WiFi LAN
: myWiFiConnect
    z" mySSID"
   z" myWiFiCode"
   login
Forth
0 value currentTime
\ store current time
: RTC.set-time { hh mm ss -- }
   hh 3600 *
   mm 60 *
   ss + + 1000 *
   MS-TICKS - to currentTime
\ used for SS and MM part of time display
: :## ( n -- n' )
    # 6 base ! # decimal [char] : hold
```

```
\ display current time
: RTC.display-time ( -- )
    currentTime MS-TICKS + 1000 /
    <# :## :## 24 mod #S #> type
700 constant bufferSize
create httpBuffer
   bufferSize allot
0 buffer 700 erase
HTTP
: getTime
   cr
    z" http://ws.arduino-forth.com/gettime.php" HTTP.begin
        HTTP.doGet
        if
            httpBuffer bufferSize HTTP.getPayload
            httpBuffer z>s evaluate
        then
    then
   HTTP.end
myWiFiConnect
getTime
RTC.display-time
```

Dans le mot **getTime**, cette séquence **httpBuffer z>s evaluate** récupère le contenu du buffer de transaction web et évalue son contenu. Ceci est possible, car le serveur web a transmis une séquence compatible avec notre interpréteur FORTH. L'exécution des trois dernières lignes de ce code affiche ceci :

```
--> myWiFiConnect
192.168.1.23
MDNS started
ok
--> getTime
ok
--> RTC.display-time
15:33:09 ok
```

Cette initialisation peut être exécutée une seule fois, en général au démarrage de ESP32Forth. Cette technique consistant à interroger notre propre serveur web évite de négocier avec un serveur de temps.

La plupart des serveurs de temps délivrent l'information dans des formats difficiles à traiter par FORTH: csv, JSON, XML...

Comprendre la transmission par GET vers un serveur WEB

Transmission de données vers un serveur par GET

Il existe deux méthodes de transmission de données depuis une page web vers un serveur web :

POST qui est la méthode généralement utilisée depuis les formulaires

GET qui est la méthode que nous allons étudier

Il existe d'autres méthodes, mais celles-ci sont généralement réservées aux transactions entre machines au travers de services web.

Les paramètres dans un URL

Commençons par expliquer ce qu'est un URL : http://my-website.com/ (URL pour l'exemple).

On analyse un URL en commençant par la fin:

- .com est le TLD (Top-Level Domain)
- my-website est le nom de domaine
- http:// est le protocole de communication.

Nous n'allons pas faire un cours exhaustif sur ces éléments. La seule chose qu'il y a à savoir vient maintenant.

Cet URL peut être suivi par le script ou la page HTML, exemple : http://my-website.com/index.php

On peut compléter cet URL avec un passage de paramètre :

```
http://my-website.com/index.php?temp=32.7
```

Ici on passe un paramètre **temp** dont la valeur est **32.7**.

Le passage de paramètres par la méthode GET est marqué par le signe ?.

Passage de plusieurs paramètres

On peut transmettre plusieurs paramètres en les séparant par le signe &:

```
http://my-website.com/index.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp=32.7
```

Ici, nous transmettons trois paramètres:

log avec la valeur myLog

pwd avec la valeur myPassWd

temp avec la valeur 32.7

Pour comprendre comment le serveur va recevoir ces données, on crée un script **record.php** qui va provisoirement contenir simplement ceci:

```
<?php
var_dump($_GET);
```

et qui affichera ceci si on interroge ce script avec notre navigateur web préféré :

```
array(3) {
    ["log"]=>
    string(7) "myLogin"
    ["pwd"]=>
    string(10) "mypassword"
    ["temp"]=>
    string(4) "32.7"
}
```

C'est quasiment tout ce dont nous avons besoin pour récupérer les données et les enregistrer sur le serveur. C'est ce que nous allons découvrir...

Gestion du passage de paramètres avec ESP32forth

Pour commencer, il est nécessaire de disposer de mots permettant de gérer des chaînes de caractères. Vous trouverez ces mots dans le chapitre *Affichage des nombres et chaînes de caractères*, partie *Code des mots de gestion de variables texte*.

On commence par créer une chaîne de caractères :

```
256 string myUrl
s" http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="myUrl $!
```

On vient de définir une variable alphanumérique myUrl. Cette variable est quasiment complète. Il ne manque que la valeur du paramètre temp. Pour rajouter cette valeur, on exécutera append\$:

```
s" 32.5" myUrl append$
myUrl type
\ display: http://ws.arduino-forth.com/record.php?
log=myLog&pwd=myPassWd&temp=32.5
```

C'est cet URL que nous allons utiliser dans cette définition :

```
: sendData ( str -- )
    s" http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="
    myUrl $!
    myUrl append$
    \ cr myUrl type
```

```
myUrl s>z HTTP.begin
if

HTTP.doGet dup 200 =
   if drop
        httpBuffer bufferSize HTTP.getPayload
        httpBuffer z>s type
   else
        cr ." CNX ERR: " .
        then
   then
   HTTP.end
;

myWiFiConnect
s" 32.65" sendData
```

Le mot sendData récupère le contenu de la chaîne, ici 32.65, concatène ce contenu à myUrl, puis engage une transaction client Web vers le serveur mentionné dans myUrl.

Vous noterez que dans l'URL il y a un paramètre log. Ce paramètre peut être différent pour chaque carte ESP32 engageant une transaction vers le serveur web. Il est possible à dix, vingt, ou même mille cartes ESP32 d'enregistrer leurs données vers un seul serveur web.

Transmission de données vers un serveur WEB

Enregistrement des données coté serveur web

Dans le précédent chapitre *Comprendre la transmission par GET vers un serveur WEB*, on a expliqué comment ESP32Forth la transmission d'information vers un serveur web.

Voyons maintenant comment, coté serveur, on va enregistrer les données. Voici un premier script, en PHP, qui effectue cet enregistrement :

```
<?php
// echo "<pre>"; var_dump($_GET);
$handle = fopen("datasRecords.csv","a");
$myDatas = array(
    'currentDateTime' => date("Y-m-d H:i:s"),
    'currentLogin' => $_GET['log'],
    'currentTemp' => $_GET['temp'],
);
fwrite($handle, implode(';', $myDatas)."
");
fclose($handle);
echo "DATAs recorded";
```

Ce script est très simple :

- on ouvre un fichier **dataRecords.csv** avec **fopen**.
- on prépare les données à enregistrer dans un tableau myDatas
- on enregistre ces données avec fwrite
- les données sont mises au format csv grâce à implode
- on ferme le fichier avec fclose

Le fichier au format **csv** est facile à récupérer avec un tableur ou à lire avec un simple éditeur de texte.

Protection de l'accès

Si vous avez bien suivi nos explications, vous avez noté qu'on transmet deux paramètres **log** et **pwd**. Ces deux paramètres servent d'abord de clés d'accès à notre script d'enregistrement des données.

C'est cette protection que nous mettons en place pour empêcher tout accès au script à un transmetteur non autorisé. Ici, on accepte deux transmetteurs :

```
<?php
// echo ""; var dump($ GET);
$myAuths = array(
    'pooltemp' => 'pool2022',
    'housetemp' => 'house2022',
);
/**
 * Test authorization access
 * @param array $auths
* @return boolean
 */
function testAuths($auths){
    if(array_key_exists($_GET['log'], $auths) &&
$auths[$_GET['log']]==$_GET['pwd']) {
       return true;
   return false;
}
// Recording datas in CSV file format
if (testAuths($myAuths)) {
    $handle = fopen("datasRecords.csv", "a");
    $myDatas = array(
        'currentDateTime' => date("Y-m-d H:i:s"),
        'currentLogin' => $_GET['log'],
        'currentTemp'
                         => $ GET['temp'],
    fwrite($handle, implode(';', $myDatas)."
");
    fclose($handle);
    echo "DATAs recorded";
} else {
    echo "AUTH failed";
}
```

Ce script sert d'exemple. Il est volontairement simple. Sur une application professionnelle, les clés et mots de passe seraient enregistrés en base de données.


Ici une transaction qui sera exécutée avec succès :

```
http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=polltemp&pwd=pool2022&temp=27.5
```

Cette transaction transmet un couple **log pwd** dont les valeurs sont testées et approuvées par le script d'enregistrement de données.

Consulter les données enregistrées

Pour accéder aux données enregistrées, on utilise un client FTP (Filezilla) :



On y retrouve notre fichier **datasRecords.csv**. Il suffit de le télécharger pour en voir le contenu avec n'importe quel éditeur de texte :

```
*datasRecords.csv - Bloc-notes
                                                                          Fichier Edition Format Affichage Aide
2022-08-05 16:03:07; myLogin; 34.6
2022-08-05 16:03:09; myLogin; 33.5
2022-08-05 16:03:12; myLogin; 32.7
2022-08-05 17:32:30;myLog;32.65
2022-08-05 17:33:03;myLog;32.6531.65
2022-08-05 17:34:53;myLog;32.65
2022-08-05 17:35:16;myLog;32.65
2022-08-05 17:36:42;myLog;34.7734.77
2022-08-05 17:41:19; myLog; 34.7734.77
2022-08-05 17:42:52;myLog;31.23
2022-08-07 15:24:23; myLogin; 32.7
2022-08-07 15:33:12;myLogin;32.7
2022-08-07 16:05:47; housetemp; 32.7
2022-08-07 16:17:31; housetemp; 32.7
2022-08-07 16:18:09;pooltemp;32.7
                         Ln 13, Col 35
                                              100%
                                                    Unix (LF)
                                                                     UTF-8
```

On retrouve, dans les dernières lignes, nos tests de transmission avec deux login différents. Le script **record.php** peut traiter des transactions avec des centaines de cartes ESP32 différentes, chacune avec un login différent.

Rajouter des données à transmettre

Si vous gérer un capteur de type DHT11 ou DHT22 (capteur de température et humidité), vous seriez tenté d'enregistrer les valeurs de température et d'hygrométrie en une seule transaction. Pour ce faire, rien de plus facile. Voici l'aspect de la transaction permettant ceci :

```
http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=polltemp&pwd=pool2022&temp=27.5&hygr=62.2
```

Mais pour que ça fonctionne, il faut agir sur le script PHP record.php:

```
<?php
// Recording datas in CSV file format
if (testAuths($myAuths)) {
    $handle = fopen("datasRecords.csv","a");
    $myDatas = array(
        'currentDateTime' => date("Y-m-d H:i:s"),
        'currentLogin' => $_GET['log'],
        'currentTemp' => $_GET['temp'],
        'currentHygr" => $_GET['hygr'],
    );
```

```
fwrite($handle, implode(';', $myDatas)."

");
   fclose($handle);
   echo "DATAs recorded";
} else {
   echo "AUTH failed";
}
```

Ici, on rajoute simplement une ligne dans la table **\$myDatas**.

Coté FORTH, on va améliorer la gestion de l'URL :

```
256 string myUrl
                    \ declare string variable
: addTemp ( strAddrLen -- )
   s" &temp=" myUrl append$
   myUrl append$
: addHygr ( strAddrLen -- )
   s" &hygr=" myUrl append$
   myUrl append$
: sendData ( strHygr strTemp -- )
    s" http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd" myUrl
$!
   addTemp
   addHygr
    cr myUrl type
   myUrl s>z HTTP.begin
        HTTP.doGet dup 200 =
        if drop
            httpBuffer bufferSize HTTP.getPayload
            httpBuffer z>s type
        else
            cr ." CNX ERR: " .
        then
    then
   HTTP.end
\ for test:
myWiFiConnect
s" 64.2" \ hygrometry
s" 31.23" \ temperature
sendData
```

On a rajouté deux mots, addTemp et addHygr. Chacun de ces mots concatène un paramètre et sa valeur à l'URL qui sera utilisé pour la transaction web entre votre carte ESP32 et le serveur web.

Il n'y a que deux limitations au nombre de paramètres transmissibles par la méthode GET :

- la longueur de notre URL tel que défini en FORTH, ici 256 caractères. Si vous souhaitez augmenter cette limite, il suffit de définir notre URL avec une longueur initiale plus longue: 512 string myUrl
- la longueur maximale des URLs acceptés par le protocole HTTP. Cette longueur peut atteindre 8000 caractères selon les normes récentes.

Pour ce qui concerne FORTH, on a d'autres limitations. En particulier, si on souhaite transmettre des données textuelles. certains caractères, "&" par exemple, devront être encodés. Vous devrez gérer cet encodage en FORTH.

Conclusion

QUESTION: à quoi ça peut servir tout ça?

Une carte ESP32 coûte moins de 10€/\$ pièce. Même plutôt 5€/\$ si vous en achetez en quantité. Si vous intégrez un capteur de tméparture et un relais, vous pouvez par exemple effectuer des relevés de température et transmettre des commandes depuis le serveur pour activer/désactiver un relais. Gérer la température de plusieurs pièces devient très facile. Idem pour gérer un arrosage intelligent dans une serre.

Vous pouvez également surveiller des accès et déclencher des éclairages ou alarmes très facilement. Prenons le cas d'un portail. Vous autorisez les passages entre certaines heures et vous verrouillez ce même portail (ventouse magnétique) depuis la carte ESP32.

Nous faisons confiance à votre imagination pour trouver des montages pratiques exploitant cette transmission de données entre des cartes ESP32 et un serveur web.

ET POURQUOI UN SERVEUR WEB?

Avec'un serveur web, il est facile de l'interroger depuis n'importe où, avec un navigateur web installé sur votre PC, une tablette numérique, un smartphone. Et un seul serveur web peut intégrer un nombre indéterminé de scripts différents.

Programmer en assembleur XTENSA

Préambule

Pour ceux qui ne connaissent pas le langage assembleur, c'est la couche de plus bas niveau en programmation. En assembleur, on s'adresse directement au processeur.

C'est aussi un langage difficile, peu lisible. Mais en contrepartie, les performances sont exceptionnelles.

On programme en assembleur:

- quand il n'y a plus d'autre solution pour accéder à certaines fonctionnalités d'un processeur;
- pour rendre certaines parties de programme plus rapides. Le code généré par un assembleur est le plus rapide!
- pour le fun. La programmation en assembleur est un défi intellectuel;
- parce qu'aucun langage évolué ne sait tout faire. Parfois, on peut programmer en assembleur des fonctions trop complexes à écrire dans un autre langage.

A titre d'exemple, voici le code du décodage de Huffman réalisé en assembleur XTENSA :

```
/* input in t0, value out in t1, length out in t2 */
   srl t1, t0, 6
   li t3, 3
   beq t3, t4, 2f
   li t2, 2
   andi t3, t0, 0x20
   beq t3, r0, 1f
   li t2, 3
   andi t3, t0, 0x10
   beq t3, r0, 1f
   li t2, 4
   andi t3, t0, 0x08
   beq t3, r0, 1f
   li t2, 5
   andi t3, t0, 0x04
   beq t3, r0, 1f
   li t2, 6
   andi t3, t0, 0x02
   beq t3, r0, 1f
   li t2, 7
   andi t3, t0, 0x01
   beq t3, r0, 1f
   li t2, 8
```

```
b 2f
  li t1, 9
1: /* length = value */
  move t1, t2
2: /* done *
```

Depuis la version 7.0.7.4, ESP32forth intègre un assembleur XTENSA complet. Cet assembleur utilise une notation infixée :

```
\ en assembleur conventionnel:
\ andi t3, t0, 0x01
\ en assembleur XTENSA avec ESP32forth:
    a3 a0 $01 ANDI,
```

ESP32forth est le **tout premier langage de programmation de haut niveau** pour ESP32 qui intègre un assembleur XTENSA.

Cette particularité permet au programmeur de définir ses macros d'assemblage.

Tout mot écrit en langage assembleur XTENSA depuis ESP32forth est immédiatement utilisable dans n'importe quelle définition en langage FORTH.

Compiler l'assembleur XTENSA

Depuis la version 7.0.7.15, ESP32forth propose l'assembleur XTENSA comme option. Pour compiler cette option :

- ouvrir le dossier optional dans le dossier où vous avez décompressé le fichier ZIP de la version ESP32forth
- copier le fichier assemblers.h vers le dossier racine contenant le fichier ESP32forth.ino
- lancez ARDUINO IDE, compilez ESP32forth.ino et téléverser vers la carte ESP32

Si tout c'est bien passé, vous accéder à l'assembleur XTENSA en tapant une seule fois :

```
xtensa-assembler
```

Pour vérifier la bonne disponibilité du jeu d'instructions XTENSA :

```
assembler xtensa vlist
```

Programmer en assembleur

Afin de bien comprendre ce qui a été affirmé précédemment, voici une définition proposée comme exemple par Brad NELSON :

```
\ exemple proposé par Brad NELSON

code my2*

al 32 ENTRY,
```

```
a8 a2 0 L32I.N,
a8 a8 1 SLLI,
a8 a2 0 S32I.N,
RETW.N,
end-code
```

On vient de définir le mot my2* qui a exactement la même action que le mot 2*. L'assemblage du code est immédiat. On peut donc tester notre définition de my2* depuis le terminal :

```
--> 3 my2*
ok
6 --> 21 my2*
ok
6 42 -->
```

Cette possibilité de tester immédiatement un code assemblé permet de le tester in situ. Si on est amené à écrire un code un peu complexe, il sera aisé de le découper en fragments et tester chaque partie de ce code depuis l'interpréteur de ESP32forth.

Le code assembleur XTENSA est placé après le mot à définir. C'est la séquence code my2* qui crée le mot my2*.

Les lignes suivantes contiennent le code assembleur XTENSA. La définition en assembleur s'achève avec l'exécution de end-code.

Résumé des instructions de base

Liste des instructions de base incluses dans toutes les versions de l'architecture Xtensa. Le reste de cette section donne un aperçu des instructions de base.

Load / chargement

```
L8UI, L16SI, L16UI, L32I, L32R,
```

Store / stockage

```
S8I, S16I, S32I,
```

Mise en ordre mémoire

```
MEMW, EXTW,
```

Sauts

```
CALLO, CALLXO, RET, J, JX,
```

Branchement conditionnel

```
BALL, BNALL, BANY, BNONE, BBC, BBCI, BBS, BBSI, BEQ, BEQI, BEQZ, BNE, BNEI, BNEZ, BGE, BGEU, BGEUI, BGEZ, BLT, BLTI, BLTU, BLTUI, BLTZ,
```

Déplacement

```
MOVI, MOVEQZ, MOVGEZ, MOVLTZ, MOVNEZ,
```

Arithmétique

```
ADDMI, ADD, ADDX2, ADDX4, ADDX8, SUB, SUBX2, SUBX4, SUBX8, NEG, ABS,
```

Logique binaire

```
AND, OR, XOR,
```

Décalage

```
EXTUI, SRLI, SRAI, SLLI, SRC, SLL, SRL, SRA, SSL, SSR, SSAI, SSA8B, SSA8L,
```

Contrôle processeur

```
RSR, WSR, XSR, RUR, WUR, ISYNC, RSYNC, ESYNC, DSYNC, NOP,
```

Un dés-assembleur en prime

Un assembleur, c'est très bien. Un code facile à intégrer aux définitions FORTH, c'est merveilleux. Mais disposer d'un dés-assembleur XTENSA, alors là, c'est royal!

Reprenons la définition de my2* précédemment assemblée. Il est facile d'en obtenir le désassemblage :

```
' my2* cell+ @ 20 disasm

\ affiche:
\ 1074338656 -- al 32 ENTRY, -- 004136
\ 1074338659 -- a8 a2 0 L32I.N, -- 0288
\ 1074338661 -- a8 a8 1 SLLI, -- 1188F0
\ 1074338664 -- a8 a2 0 S32I.N, -- 0289
\ 1074338666 -- RETW.N, -- F01D
```

Le code de notre mot my2* n'est accessible que par indirection dont l'adresse est placée dans le champ des paramètres.

Chaque ligne affiche:

- l'adresse du code assemblé
- le code désassemblé à cette adresse sur 2 ou 3 octets
- le code hexadécimal correspondant au code désassemblé

Le dés-assembleur peut aussi agir sur l'ensemble du code déjà compilé ou assemblé. Voyons le code du mot 2*:

```
' 2* @ 20 disasm
```

```
\ display:
\ 1074606252 -- a12 a3 0 L32I.N, -- 03C8
\ 1074606254 -- a5 a5 1 SLLI, -- 1155F0
\ 1074606257 -- a15 a12 0 L32I.N, -- 0CF8
\ 1074606259 -- a3 a3 4 ADDI.N, -- 334B
\ 1074606261 -- 1074597318 J, -- F74346
```

Le désassemblage indique que le code mène à un saut inconditionnel 1074597318 J,. Il est facile de poursuivre le désassemblage vers cette nouvelle adresse :

```
1074597318 20 disasm
\ display:
\ 1074597318 -- a15 JX, -- 000FA0
\ 1074597321 -- a10 64672 L32R, -- FCA0A1
\ 1074597324 -- a5 a7 1 S32I, -- 016752
\ 1074597327 -- 1074633168 CALL8, -- 08C025
\ 1074597330 -- a12 a3 0 L32I, -- 0023C2
\ 1074597333 -- a2 a7 4 ADDI, -- 04C722
```

Premiers pas en assembleur XTENSA

Préambule

Le code assembleur n'est pas portable dans un autre environnement, ou alors au prix d'énormes efforts de compréhension et d'adaptation du code assemblé.

Une version FORTH n'est pas complète si elle n'a pas d'assembleur.

La programmation en assembleur n'est pas une obligation. Mais dans certains cas, créer une définition en assembleur peut s'avérer bien plus aisé qu'une version en langage C ou en langage FORTH pur.

Mais surtout, une définition écrite en assembleur aura une rapidité d'exécution inégalable.

Nous allons voir, à partir d'exemples très simples et très courts comment maîtriser la programmation de définitions FORTH écrites en assembleur Xtensa.

Invocation de l'assembleur Xtensa

Au démarrage de ESP32forth, impossible de définir des mots en assembleur Xtensa sans invoquer le mot xtensa-assembler. Ce mot va charger le contenu du vocabulaire xtensa. Ce mot ne doit être invoqué qu'une seule fois au démarrage de ESP32forth et avant toute définition d'un mot en code xtensa :

```
forth
DEFINED? code invert [IF] xtensa-assembler [THEN]
```

Maintenant, si on tape **order**, ESP32forth affiche:

```
xtensa >> asm >> FORTH
```

C'est cet ordre de vocabulaires qu'il faudra respecter quand on veut définir un nouveau mot en assembleur Xtensa à l'aide des mots de définition code et end-code.

Xtensa et la pile FORTH

Le processeur Xtensa dispose de 16 registres, a0 à a15. En réalité, il y a 64 registres, mais on ne peut accéder qu'à une fenêtre de 16 registres parmi ces 64 registres, accessibles dans l'intervalle 00..15.

Le registre a2 contient le pointeur de pile FORTH.

A chaque empilement de valeur, le pointeur de pile est incrémenté de quatre unités :

```
SP@ . \ affiche 1073632236
1
SP@ . \ display 1073632240
2
```

```
SP@ . \ display 1073632244
drop drop
SP@ . \ 1073632236
```

Voici comment on pourrait réécrire ce mot SP@ en assembleur Xtensa :

Testons ce nouveau mot mySP@:

```
mySP@ .
\ affiche 1073632240
SP@ .
\ affiche 1073632240
```

Ecriture d'une macro instruction Xtensa

Dans notre définition du mot mySP@, la séquence a2 a2 4 ADDI, incrémente de quatre unités le pointeur de pile. Sans cette incrémentation, impossible de renvoyer une valeur au sommet de la pile FORTH. Avec FORTH, nous allons écrire une macro qui automatise cette opération.

Pour commencer, nous allons étendre le vocabulaire asm :

```
asm definitions
: macro:
    :
    ;
```

Notre définition macro: est redondante avec : mais à l'avantage de rendre ensuite le code FORTH un peu plus lisible quand on définit une macro-instruction qui étendra le vocabulaire xtensa:

```
xtensa definitions

macro: sp++,
    a2 a2 4 ADDI,
;
```

Avec cette nouvelle macro-instruction sp++, , nous pouvons réécrire la définition de mySP@:

```
forth definitions
asm xtensa
```

Il est parfaitement possible d'intégrer une macro dans une autre. Dans le code de mySP@, la ligne de code a8 a2 0 S32I.N, copie le contenu du registre a8 à l'adresse pointée par a2. Voici cette nouvelle macro instruction :

```
xtensa definitions
\ increment Stack Pointer and store content of ar in addr pointed by Stack
Pointer
macro: arPUSH, { ar -- }
    sp++,
    ar a2 0 S32I.N,
;
```

Cette macro instruction utilise une variable locale ar. On aurait pu s'en passer, mais l'intérêt de cette variable est que le code de la macro est plus lisible.

Voici le code de mySP@ avec cette macro-instruction.

```
forth definitions
asm xtensa

\ get Stack Pointer SP - equivalent to SP@
code mySP@3
a1 32 ENTRY,
a8 a2 MOV.N,
a8 arPUSH,
RETW.N,
end-code
```

Complétons notre liste de macro instructions :

```
ar a2 0 L32I.N,
sp--,
;
```

Avec ces nouvelles macros, réécrivons swap:


```
forth definitions
asm xtensa

code mysWAP
al 32 ENTRY,
a9 arPOP,
a8 arPOP,
a9 arPUSH,
a9 arPUSH,
RETW.N,
end-code
```

Gestion de la pile FORTH en assembleur Xtensa

La position du pointeur de pile FORTH est accessible par SP@. L'empilement d'un entier 32 bits (taille par défaut pour ESP32forth) incrémente ce pointeur de pile de quatre unités.

Nous avons abordé la manière de gérer l'incrémentation ou décrémentation de ce pointeur de pile au travers des macro-instructions sp++, et sp--,. Ces macro-instructions déplacent le pointeur de pile de quatre unités.

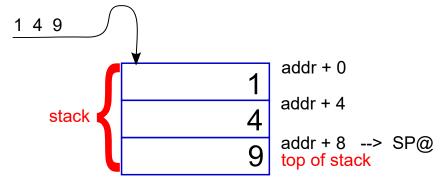

Ici, on a empilé troix valeurs, **1 4** et **9**. A chaque empilement, le pointeur de pile est incrémenté automatiquement. En assembleur Xtensa, le pointeur de pile se retrouve dans le registre a2. Nous avons vu, que nous pouvons manipuler le contenu de ce registre avec les macro-instructions **sp++**, et **sp--**,. La manipulation de ce registre a une action directe sur le pointeur de pile géré par ESP32forth.


Voici comment nous avons réécrit en assembleur le mot + en manipulant le pointeur de pile au travers de nos macro-instructions arPOP, et arPUSH, :

```
code my+
a1 32 ENTRY,
a7 arPOP,
a8 arPOP,
a7 a8 a9 ADD,
a9 arPUSH,
RETW.N,
```

Il y a un autre moyen pour récupérer les données depuis la pile en utilisant l'instruction L321.N,. Cette instruction utilise un index immédiat :

```
code my+
a1 32 ENTRY,
sp--,
a7 a2 0 L32I.N,
a8 a2 1 L32I.N,
a7 a8 a9 ADD,
a9 a2 0 S32I.N,
RETW.N,
end-code
```

Avant de récupérer les données de la pile, on décrémente le pointeur de pile avec notre macro-instruction sp--,. De cette manière, le pointeur recule de 4 unités.

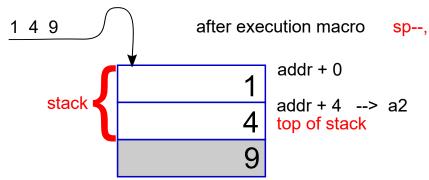

Mais ce n'est pas parce que le pointeur recule que les données préalablement empilées disparaissent. Voyons en détail cette ligne de code :

```
a7 a2 0 L32I.N,
```

Cette instruction charge le registre a7 avec le contenu de l'adresse pointée par (a2)+n*4. Ici, n vaut 0. Cette instruction va mettre la valeur 4 dans notre registre a7.

Voyons la ligne suivante :

```
a8 a2 1 L32I.N,
```

Le registre a8 est chargé avec le contenu pointé par (a2)+1*4. Cette instruction met la valeur 9 dans notre registre a8.

```
a9 a2 0 S32I.N,
```

Ici, le contenu du registre a9 est stocké à l'adresse pointée par (a2)+1*0. En fait, on écrase la valeur 4 avec le résultat de l'addition du contenu des registres a7 et a8.

Voyons un dernier exemple où nous traitons deux paramètres et en restituons deux sur la pile de données. Dans cet exemple, nous réécrivons le mot /MOD:

Dans le mot my/MOD on exploite les mêmes données n1 et n2 placées respectivement dans les registres a8 et a7. Ce sont ensuite les instructions REMS, et QUOT, qui permettent de calculer les résultats restitués par my/MOD.

Efficacité des mots écrits en assembleur XTENSA

Dans notre tout dernier exemple ci-dessus, nous avons réécrit le mot /MOD. La question à se poser est: "est-ce que le mot my/MOD est réellement plus rapide en exécution que le mot /MOD?".

Pour ce faire, nous allons utiliser le mot measure: dont le code FORTH est expliqué dans le chapitre *Mesurer le temps d'exécution d'un mot FORTH*.

```
: test1
   1000000 for
        5 2 /MOD
        drop drop
   next
;
: test2
   1000000 for
        5 2 my/MOD
        drop drop
   next
;

measure: test1 \ display: execution time: 0.856sec.
measure: test2 \ display: execution time: 0.600sec.
```

Les mots **test1** et **test2** sont semblables, à la différence que **test2** exécute **my/MOD**. Sur 1 million d'itérations, le gain de temps s'élève à 0.144 seconde. C'est peu, mais le ratio semble quand même significatif.

A contrario, on constate que le langage FORTH est très rapide en temps d'exécution.

Boucles et branchements en assembleur XTENSA

L'instruction LOOP en assembleur XTENSA

La boucle LOOP en assembleur XTENSA fonctionne en utilisant l'instruction **LOOP** pour indiquer au processeur de répéter un bloc d'instructions jusqu'à ce qu'un compteur spécifié atteigne zéro. La boucle est initialisée en définissant la valeur initiale du compteur, puis en exécutant l'instruction **LOOP** avec cette valeur en argument. À chaque itération de la boucle, le compteur est décrémenté de 1 jusqu'à ce qu'il atteigne zéro, moment où la boucle s'arrête. En assembleur classique :

```
; Initialization of the counter to 10
MOVI a0, 10

; Beginning of the LOOP loop
loop:
   ; Instruction(s) to repeat
   ...
   ; Decrement the counter and test the stop condition
LOOP a0, loop
```

Ici, la boucle LOOP répète les instructions situées entre **loop**: et **LOOP a0**, boucle 10 fois, en décrémentant le compteur a0 à chaque itération. Lorsque le compteur atteint zéro, la boucle s'arrête.

Quand le processeur XTENSA rencontre l'instruction **LOOP**, il initialise trois registres spéciaux :

LCOUNT ← AR[s] - 1

Le registre spécial LCOUNT est initialisé avec le contenu du registre as, ici a0 dans notre exmple, décrémenté de une unité. Quand le compteur atteint la valeur 0, l'instrution LOOP achève la boucle;

LBEG ← PC + 3

Le registre spécial LBEG contient l'adresse de début de la boucle LOOP en cours d'exécution. Cette adresse est définie par l'instruction LOOP.

 LEND ← PC + (024 | | imm8) + 4Le registre spécial LEND contient l'adresse de fin de la boucle LOOP en cours d'exécution. Cette adresse est définie par l'instruction LOOP.

En assembleur XTENSA, l'instruction LOOP admet deux paramètres:

```
LOOP as, label
```

label correspond à un décalage 8 bits après l'instruction **LOOP**. On ne peut pas répéter un code de plus de 256 octets de longueur.

Voici un code XTENSA désassemblé utilisant une boucle LOOP:

```
.data:00000000 004136 entry a1, 32
.data:00000003 01a082 movi a8, 1
.data:00000006 04a092 movi a9, 4
.data:00000009 048976 loop a9, 0x000000011
.data:0000000c 04c222 addi a2, a2, 4
.data:0000000f 0289 s32i.n a8, a2, 0
.data:000000011 f01d retw.n
```

Le désassembleur indique une adresse de branchement. En réalité, le code assemblé ne contient que cet offset indiqué par le label sous forme de valeur positive 8 bits.

Gérer une boucle en assembleur XTENSA avec ESP32forth

Le langage FORTH ne sait pas résoudre une référence vers l'avant. Sauf à tatonner, il est difficile d'exploiter l'instruction LOOP, sans trouver une astuce.

Définition de macro-instructions de gestion de boucle

Pour utiliser facilement l'instruction LOOP,, on va définir deux macro instructions, respectivement For, et Next, dont voici le code en langage FORTH :

```
: For, { as n -- }
    as n MOVI,
    as 0 LOOP,
    chere 1- to LOOP_OFFSET
;

: Next, ( -- )
    chere LOOP_OFFSET - 2 -
    LOOP_OFFSET [ internals ] ca! [ asm xtensa ]
;
```

La macro instruction For, accepte les mêmes paramètres que l'instruction LOOP, :

```
as n For,
```

- as est le registre qui contient le nombre d'itérations de la boucle ;
- n est le nombre d'itérations.

Utilisation des macros For, et Next,

On définit un mot myLOOP pour tester l'instruction LOOP, par l'intermédiaire des macro instructions For, Next,:

Le registre a8 est initialisé avec la valeur 1. La boucle For, Next, effectue une incrémentation du contenu de a8 et empile son contenu. Voici ce que donne l'exécution de MyLOOP:

```
ok
--> myLoop
ok
2 3 4 5 -->
```

ATTENTION: si le nombre d'itérations est nul, le nombre d'itérations passe à 232.

Les instructions de branchement en assembleur XTENSA

L'assembleur XTENSA dans le vocabulaire **xtensa** dispose de plusieurs types d'instructions de branchement :

- les branchements utilisant des flags booléens définis dans le registre spécial BR :
 BF, BT,
- les branchements effectuant des tests sur les registres : BALL, BANY, BBC, BBS, BEQ, BGE, BLT, BNE, BNONE,

C'est cette seconde catégorie de branchements qui nous intéresse.

Définition de macros de branchement

L'assembleur xtensa de ESP32forth ne dispose pas de mécanisme de gestion de labels comme c'est le cas pour un assembleur classique. Pour être efficace, la gestion de labels doit fonctionner en plusieurs étapes s'il faut résoudre des branchements vers l'avant. Ceci est incompatible avec le fonctionnement du langage FORTH qui compile ou assemble en une seule passe.

On lève cette difficulté en définissant deux macros instructions, **If**, et **Then**,, qui vont gérer ces branchements vers l'avant :

```
: If, ( -- BRANCH_OFFSET )
chere 1-
```

```
;
: Then, { BRANCH_OFFSET -- }
chere BRANCH_OFFSET - 2 -
BRANCH_OFFSET [ internals ] ca! [ asm xtensa ]
;
```

La macro instruction doit être précédée d'une autre macro instruction. Pour notre premier test, on définit la macro <, qui assemblera un branchement non résolu :

```
: <, ( as at -- )
    0 BGE,
;
```

Utilisation de ces macros dans notre premier exemple :

```
code my< ( n1 n2 -- fl ) \ fl=1 if n1 < n2
            ENTRY,
  a1 32
     arPOP,
arPOP,
MOVI,
  a8
                       a9
                       a7 0
                      a8 a9 <, If,
    a7 1 MOVI,
                      Then,
        arPUSH,
  a7
           RETW.N,
end-code
```

Syntaxe des macro instructions de branchement

Dans notre exemple, nous avons utilisé la macro instruction <, qui est associé à l'instruction de branchement BGE, et dont la signification est: "Branch if Greater Than or Equal" (Branchement si plus grand ou égal). Normalement, il faudrait traduire par ">=". Pourquoi a-t-on utilisé "<"?

C'est parce que notre macro instruction **If**, **Then**, a une logique inverse à celle du branchement à effectuer. Le code placé entre **If**, **Then**, s'exécutera si la condition requise n'est pas valide. Voici le tableau qui récapitule cette logique inversée expliquant le choix du nom de ces macro instructions utilisées avant **If**, **Then**, :

XTENSA branch instruction			Macro
BEQ	Branch if Equal	AR[s] = AR[t]	<>,
BGE	Branch if Greater Than or Equal	AR[s] ≥ AR[t]	<,
BLT	Branch if Less Than	AR[s] < AR[t]	>=,
BNE	Branch if Not Equal	AR[s] ≠ AR[t]	=,

Revenons à notre exemple d'assemblage my<. Voici ce que donne l'exécution du mot my< :

```
10 20 my< . \ affiche: 1
```

```
20 20 my< . \ affiche: 0
20 10 my< . \ affiche: 0
-5 35 my< . \ affiche: 1
-10 -3 my< . \ affiche: 1
-3 -10 my< . \ affiche: 0
```

Nous constatons que cette logique inversée est respectée.

Une fois cette logique comprise, on peut définir une nouvelle macro-instruction >=, :

```
: >=, (as at --)
0 BLT,
;
```

Et test de cette macro-instruction:

```
code my>= ( n1 n2 -- f1 ) \ fl=1 if n1 < n2
   a1 32
                 ENTRY,
   a8 arPOP,
a9 arPOP,
a7 0 MOVI,
                                 a8 a9 >=, If,
                 MOVI,
      a7 1
                                \setminus a7 = 0
   Then,
   a7 arPUSH,
                RETW.N,
end-code
10 20 my>= . \ display: 0
20 20 my>= . \ display: 1
20 10 my>= . \ display: 1
-5 35 my>= . \ \ display: 0
-10 -3 my>=
-10 -3 \text{ my} >= .
                 \ display: 0
-3 -10 my>= . \ display: 1
```

Le générateur de nombres aléatoires


Caractéristique

Le générateur de nombres aléatoires génère de vrais nombres aléatoires, ce qui signifie un nombre aléatoire généré à partir d'un processus physique, plutôt qu'au moyen d'un algorithme. Aucun nombre généré dans la plage spécifiée n'est plus ou moins susceptibles d'apparaître que tout autre nombre.

Chaque valeur de 32 bits que le système lit dans le registre RNG_DATA_REG du générateur de nombres aléatoires est un vrai nombre aléatoire. Ces vrais nombres aléatoires sont générés en fonction du bruit thermique dans le système et le décalage d'horloge asynchrone.

Le bruit thermique provient de l'ADC haute vitesse ou de l'ADC SAR ou des deux. Chaque fois que l'ADC haute vitesse ou l'ADC SAR est activé, les flux de bits seront générés et introduits dans le générateur de nombres aléatoires via une porte logique XOR comme graines aléatoires.

Lorsque l'horloge RTC8M_CLK est activée pour le noyau numérique, le générateur de nombres aléatoires échantillonnera également RTC8M_CLK (8 MHz) en tant que graine binaire aléatoire. RTC8M_CLK est une source d'horloge asynchrone et elle augmente l'entropie RNG en introduisant la métastabilité du circuit. Cependant, pour assurer une entropie maximale, il est également recommandé de toujours activer une source ADC.

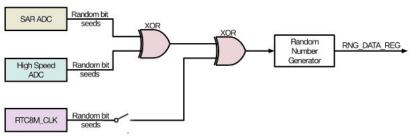

Lorsqu'il y a du bruit provenant du SAR ADC, le générateur de nombres aléatoires est alimenté avec une entropie de 2 bits dans un cycle d'horloge de RTC8M_CLK (8 MHz), qui est généré à partir d'un oscillateur RC interne (voir le chapitre Réinitialisation et Horloge pour plus de détails). Ainsi, il est conseillé de lire le registre RNG_DATA_REG à une cadence maximum de 500 kHz pour obtenir l'entropie maximale.

Lorsqu'il y a du bruit provenant du CAN haute vitesse, le générateur de nombres aléatoires est alimenté par une entropie de 2 bits dans un cycle d'horloge APB, qui est normalement de 80 MHz. Ainsi, il est conseillé de lire le registre RNG_DATA_REG à un débit maximal de 5 MHz pour obtenir l'entropie maximale.

Un échantillon de données de 2 Go, qui est lu à partir du générateur de nombres aléatoires à une fréquence de 5 MHz avec seulement la haute speed ADC étant activé, a été testé à l'aide de la suite de tests Dieharder Random Number (version 3.31.1). le l'échantillon a réussi tous les tests.

Procédure de programmation

Lors de l'utilisation du générateur de nombres aléatoires, assurez-vous qu'au moins l'ADC SAR, l'ADC haute vitesse ou le RTC8M_CLK est autorisé. Sinon, des nombres pseudo-aléatoires seront renvoyés.

- SAR ADC peut être activé à l'aide du contrôleur DIG ADC.
- L'ADC haut débit est activé automatiquement lorsque les modules Wi-Fi ou Bluetooth sont activés.
- RTC8M_CLK est activé en définissant le bit RTC_CNTL_DIG_CLK8M_EN dans le registre RTC_CNTL_CLK_CONF_REG.

Lorsque vous utilisez le générateur de nombres aléatoires, lisez le registre RNG_DATA_REG plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'aléas des nombres générés.

Name	Description	Address	Access
RNG_DATA_REG	Random number data	\$3FF75144	RO

```
\ Random number data
$3FF75144 constant RNG_DATA_REG

\ get 32 bits random b=number
: rnd ( -- x )
    RNG_DATA_REG L@
;

\ get random number in interval [0..n-1]
: random ( n -- 0..n-1 )
    rnd swap mod
;
```

Fonction RND en assembleur XTENSA

Depuis la version 7.0.7.4, ESP32forth dispose d'un assembleur XTENSA. Il est possible de réécrire notre mot **rnd** en assembleur XTENSA:

a9 a8 0 L32I.N, \ a9 = [a8]
a9 arPUSH, \ push a9 on stack

RETW.N,
end-code

Contenu détaillé des vocabulaires ESP32forth

ESP32forth met à disposition de nombreux vocabulaires :

- FORTH est le principal vocabulaire ;
- certains vocabulaires servent à la mécanique interne pour ESP32Forth, comme internals, asm...
- beaucoup de vocabulaires permettent la gestion de ports ou accessoires spécifiques, comme bluetooth, oled, spi, wifi, wire...

Vous trouverez ici la liste de tous les mots définis dans ces différents vocabulaires. Certains mots sont présentés avec un lien coloré :

```
align est un mot FORTH ordinaire;

CONSTANT est mot de définition;

begin marque une structure de contrôle;

key est un mot d'exécution différée;

LED est un mot défini par constant, variable ou value;

registers marque un vocabulaire.
```

Les mots du vocabulaire **FORTH** sont affichés par ordre alphabétique. Pour les autres vocabulaires, les mots sont présentés dans leur ordre d'affichage.

Version v 7.0.7.15

FORTH

=	-rot	L	ż	<u>:</u>	:noname	<u>1</u>
?	?do	?dup	<u>.</u>	<u>. "</u>	<u>. s</u>	<u> </u>
(local)	1	111	[char]	[ELSE]	[IF]	[THEN]
1	£	£	<pre>}transfer</pre>	<u>@</u>	<u>*</u>	<u>*/</u>
*/MOD	L	/mod	<u>#</u>	<u>#!</u>	<u>#></u>	#fs
<u>#s</u>	#tib	<u>+</u>	<u>+!</u>	<mark>+loop</mark>	<u>+to</u>	≤
<u><#</u>	<u><=</u>	<u>⇔</u>	=	<u>></u>	<u>>=</u>	>BODY
>flags	>flags&	<u>>in</u>	<u>>link</u>	<pre>>link&</pre>	<u>>name</u>	>params
<u>>R</u>	>size	<u>0<</u>	<u>0<></u>	<u>0=</u>	<u>1-</u>	<u>1/F</u>
<u>1+</u>	<u>2!</u>	<u>20</u>	<u>2*</u>	<u>2/</u>	2drop	2dup
<u>4*</u>	<u>4/</u>	<u>abort</u>	abort"	<u>abs</u>	<u>accept</u>	<u>adc</u>
<u>afliteral</u>	<u>aft</u>	<u>again</u>	ahead	<u>align</u>	<u>aligned</u>	allocate
<u>allot</u>	<u>also</u>	<u>analogRead</u>	<u>AND</u>	<u>ansi</u>	ARSHIFT	asm
<u>assert</u>	<u>at-xy</u>	<u>base</u>	<u>begin</u>	<u>bg</u>	BIN	<u>binary</u>
<u>b1</u>	<u>blank</u>	block	block-fid	block-id	<u>buffer</u>	<u>bye</u>
<u>c,</u>	<u>C!</u>	<u>C@</u>	CASE	<u>cat</u>	<u>catch</u>	CELL
cell/	cell+	<u>cells</u>	<u>char</u>	CLOSE-DIR	CLOSE-FILE	<u>cmove</u>

cmove>	CONSTANT	context	copy	<u>cp</u>	cr	CREATE
CREATE-FILE		dacWrite	decimal		default-key	
default-type		default-use		DEFINED?		DELETE-FILE
depth	_	digitalWrite		do	DOES>	DROP
dump	dump-file	DUP	duty	echo	editor	else
emit	empty-buffer		ENDCASE	ENDOF	erase	ESP
ESP32-C3?	ESP32-S2?	ESP32-S3?	ESP32?	evaluate	EXECUTE	exit
extract	F-	f.	f.s	F*	F**	F/
F+	<u>-</u> F<	F<=	F<>	F=	F>	F>=
F>S	F0<	F0=	FABS	FATAN2	fconstant	FCOS
fdepth	FDROP	FDUP	FEXP	fq	file-exists	
FILE-POSITION		FILE-SIZE	fill	FIND	fliteral	<u>:</u> FLN
	<u>on</u> flush		FMAX	· 	FNEGATE	FNIP
FLOOR		FLUSH-FILE		<u>FMIN</u>		FP!
for FD0	forget	FORTH from	forth-built:	FROT	FOVER	
FP@ FSORT	fp0	free franiable	freq		FSIN	FSINCOS
hld	FSWAP	<u>fvariable</u>	handler T	<u>here</u> if	hex	HIGH
	hold	httpd	<u>I</u>		<u>IMMEDIATE</u>	<u>include</u>
included	included?	INPUT	<u>internals</u>	<u>invert</u>	<u>is</u>	<u>J</u>
<u>K</u>	<u>key</u>	<u>key?</u>	<u>L!</u>	latestxt	<u>leave</u>	LED
<u>ledc</u>	list	literal	load	login	loop	LOW
ls	<u>LSHIFT</u>	<u>max</u>	MDNS.begin	<u>min</u>	<u>mod</u>	ms
MS-TICKS	<u>mv</u>	<u>n.</u>	needs	<u>negate</u>	nest-depth	<u>next</u>
nip	<u>nl</u>	NON-BLOCK	normal	octal	<u>of</u>	<u>ok</u>
only	open-blocks		OPEN-FILE	<u>OR</u>	<u>order</u>	OUTPUT
OVER	pad	page 	PARSE	<u>pause</u>	<u>PI</u>	pin -
<u>pinMode</u>	postpone	precision	previous	<u>prompt</u>	PSRAM?	pulseIn
quit	<u>r"</u>	<u>R@</u>	<u>R/O</u>	R/W	<u>R></u>	<u>rl</u>
r~	rdrop	read-dir	READ-FILE	recurse	refill	<u>registers</u>
remaining	remember	RENAME-FILE		REPOSITION-I		required
reset	resize	RESIZE-FILE		<u>revive</u>	RISC-V?	<u>rm</u>
rot	RP!	RP@	rp0	RSHIFT	<u>rtos</u>	<u>s"</u>
<u>S>F</u>	<u>s>z</u>	save	save-buffers	-	scr	SD
SD_MMC	sealed	see	<u>Serial</u>	set-precision		set-title
sf,	SF!	SF@	SFLOAT	SFLOAT+	SFLOATS	sign
SL@	sockets	SP!	SP@	sp0	space	spaces
SPIFFS	start-task	startswith?		state	str	str=
streams	structures	SW@	SWAP	task	<u>tasks</u>	telnetd
terminate	<u>then</u>	throw	thru	<u>tib</u>	to	tone
touch	transfer	transfer	type	<u>u.</u>	<u>U/MOD</u>	UL@
UNLOOP	until	<u>update</u>	use	used	<u>UW@</u>	<u>value</u>
VARIABLE interface	<u>visual</u>	vlist	vocabulary	W!	<u>W/O</u>	<u>web-</u>
webui	while	<u>WiFi</u>	Wire	words	WRITE-FILE	XOR
Xtensa?	<u>z"</u>	<u>z>s</u>				
	_					

asm

xtensa disasm disasm1 matchit address istep sextend m. m@ for-ops op >operands
>mask >pattern >length >xt op-snap opcodes coden, names operand 1 o bits
bit skip advance advance-operand reset reset-operand for-operands operands
>printop >inop >next >opmask& bit! mask pattern length demask enmask >>1
odd? high-bit end-code code, code4, code3, code2, code1, callot chere reserve

bluetooth

SerialBT.new SerialBT.delete SerialBT.begin SerialBT.end SerialBT.available

SerialBT.readBytes SerialBT.write SerialBT.flush SerialBT.hasClient

SerialBT.enableSSP SerialBT.setPin SerialBT.unpairDevice SerialBT.connect

SerialBT.connectAddr SerialBT.disconnect SerialBT.connected

SerialBT.isReady bluetooth-builtins

editor

arde wipe p n l

ESP

getHeapSize getFreeHeap getMaxAllocHeap <u>getChipModel</u> <u>getChipCores</u> <u>getFlashChipSize</u> <u>getCpuFreqMHz</u> <u>getSketchSize</u> <u>deepSleep</u> getEfuseMac esp_log_level_set <u>ESP-builtins</u>

httpd

notfound-response bad-response ok-response response send path method hasHeader
handleClient read-headers completed? body content-length header crnl= eat
skipover skipto in@<> end< goal# goal strcase= upper server client-cr client-emit
client-read client-type client-len client httpd-port clientfd sockfd body-read
body-lst-read body-chunk body-chunk-size chunk-filled chunk chunk-size
max-connections</pre>

insides

run normal-mode raw-mode step ground handle-key quit-edit <u>save load</u> backspace delete handle-esc insert <u>update</u> crtype cremit ndown down nup up caret length capacity text start-size fileh filename# filename max-path

internals

assembler-source xtensa-assembler-source MALLOC SYSFREE REALLOC heap_caps_malloc heap_caps_free heap_caps_realloc heap_caps_get_total_size heap_caps_get_free_size heap_caps_get_minimum_free_size heap_caps_get_largest_free_block RAW-YIELD RAW-TERMINATE READDIR CALLCODE CALLO CALL1 CALL2 CALL3 CALL4 CALL5 CALL6 CALL7 CALL8 CALL9 CALL10 CALL11 CALL12 CALL13 CALL14 CALL15 DOFLIT S>FLOAT? fill32 'heap 'context 'latestxt 'notfound 'heap-start 'heap-size 'stack-cells 'boot 'boot-size 'tib 'argc 'argv 'runner 'throw-handler NOP BRANCH OBRANCH DONEXT DOLIT DOSET DOCOL DOCON DOVAR DOCREATE DODOES ALITERAL LONG-SIZE S>NUMBER? 'SYS YIELD EVALUATE1 'builtins internals-builtins autoexec arduino-remember-filename arduino-default-use esp32-stats serial-key? serial-key serial-type yield-task yield-step e' @line grow-blocks use?! common-default-use block-data block-dirty clobber clobber-line include+ path-join included-files raw-included include-file sourcedirname sourcefilename! sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename

restore-name save-name forth-wordlist setup-saving-base cold park-forth park-heap saving-base crtype cremit cases (+to) (to) --? }? ?room scope-create do-local scope-clear scope-exit local-op scope-depth local+! local! local@ <>locals locals-here locals-area locals-gap locals-capacity ?ins. ins. vins. onlines <u>line-pos</u> <u>line-width</u> size-all size-vocabulary <u>vocs.</u> <u>voc.</u> <u>voclist</u> voclist-from see-all >vocnext see-vocabulary nonvoc? see-xt ?see-flags see-loop see-one indent+! icr see. indent mem= ARGS MARK -TAB +TAB NONAMED BUILTIN FORK SMUDGE IMMEDIATE MARK relinquish dump-line ca@ cell-shift cell-base cell-mask MALLOC CAP RTCRAM MALLOC CAP RETENTION MALLOC CAP IRAM 8BIT MALLOC CAP DEFAULT MALLOC CAP INTERNAL MALLOC CAP SPIRAM MALLOC CAP DMA MALLOC CAP 8BIT MALLOC CAP 32BIT MALLOC CAP EXEC #f+s internalized BUILTIN MARK zplace \$place free. boot-prompt raw-ok [SKIP] | [SKIP] ?stack sp-limit input-limit tib-setup raw.s \$0 digit parse-quote leaving, leaving)leaving leaving(value-bind evaluate&fill evaluate-buffer arrow ?arrow. ?echo input-buffer immediate? eat-till-cr wascr *emit *key notfound last-vocabulary voc-stack-end xt-transfer xt-hide xt-find& scope

interrupts

pinchange #GPIO INTR HIGH LEVEL #GPIO INTR LOW LEVEL #GPIO INTR ANYEDGE

#GPIO INTR NEGEDGE #GPIO INTR POSEDGE #GPIO INTR DISABLE ESP INTR FLAG INTRDISABLED

ESP INTR FLAG IRAM ESP INTR FLAG EDGE ESP INTR FLAG SHARED ESP INTR FLAG NMI

ESP INTR FLAG LEVELn ESP INTR FLAG DEFAULT gpio confiq gpio reset pin gpio set intr type

gpio intr enable gpio intr disable gpio set level gpio get level gpio set direction

gpio set pull mode gpio wakeup enable gpio wakeup disable gpio pullup en

gpio pulldown en gpio pulldown dis gpio hold en gpio hold dis

gpio deep sleep hold en gpio deep sleep hold dis gpio install isr service

gpio isr handler add gpio isr handler remove

gpio set drive capability gpio get drive capability esp intr alloc esp intr free

interrupts-builtins

ledc

ledcSetup ledcAttachPin ledcDetachPin ledcRead ledcReadFreq ledcWrite ledcWriteTone
ledcWriteNote ledc-builtins

oled

OledInit SSD1306_SWITCHCAPVCC SSD1306_EXTERNALVCC WHITE BLACK OledReset HEIGHT WIDTH OledAddr OledNew OledDelete OledBegin OledHOME OledCLS OledTextc OledPrintln OledNumln OledNum OledDisplay OledPrint OledInvert OledTextsize OledSetCursor OledPixel OledDrawL OledCirc OledCircF OledRect OledRectF OledRectR OledRectF oled-builtins

registers

m@ m!

riscv

```
C.FSWSP, C.SWSP, C.FSDSP, C.ADD, C.JALR, C.EBREAK, C.MV, C.JR, C.FLWSP,

C.LWSP, C.FLDSP, C.SLLI, BNEZ, BEQZ, C.J, C.ADDW, C.SUBW, C.AND, C.OR,

C.XOR, C.SUB, C.ANDI, C.SRAI, C.SRLI, C.LUI, C.LI, C.JAL, C.ADDI, C.NOP,

C.FSW, C.SW, C.FSD, C.FLW, C.LW, C.FLD, C.ADDI4SP, C.ILL, EBREAK, ECALL,

AND, OR, SRA, SRL, XOR, SLTU, SLT, SLL, SUB, ADD, SRAI, SRLI, SLLI, ANDI,
```

ORI, XORI, SLTIU, SLTI, <u>ADDI</u>, SW, SH, SB, LHU, LBU, LW, LH, LB, BGEU, BLTU, BGE, BLT, BNE, <u>BEQ</u>, JALR, JAL, AUIPC, LUI, J-TYPE U-TYPE B-TYPE S-TYPE I-TYPE R-TYPE rs2' rs2#' rs2 rs2# rs1' rs1#' rs1 rs1# rd' rd#' rd rd# offset ofs ofs. >ofs iiii <u>i</u> numeric register' reg'. reg>reg' register reg. nop x31 x30 x29 x28 x27 x26 x25 x24 x23 x22 x21 x20 x19 x18 x17 x16 x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 zero

rtos

vTaskDelete xTaskCreatePinnedToCore xPortGetCoreID rtos-builtins

SD

SD.begin SD.beginFull SD.beginDefaults SD.end SD.cardType SD.totalBytes SD.usedBytes SD-builtins

SD MMC

SD_MMC.begin SD_MMC.beginFull SD_MMC.beginDefaults SD_MMC.end SD_MMC.cardType
SD MMC.totalBytes SD MMC.usedBytes SD MMC-builtins

Serial

Serial.begin Serial.end Serial.available Serial.readBytes Serial.write

Serial.flush Serial.setDebugOutput Serial2.begin Serial2.end Serial2.available

Serial2.readBytes Serial2.write Serial2.flush Serial2.setDebugOutput serial-builtins

sockets

ip. ip# ->h_addr ->addr! ->addr@ ->port! ->port@ sockaddr 1, s, bs, SO_REUSEADDR
SOL_SOCKET sizeof(sockaddr in) AF_INET_SOCK_RAW_SOCK_DGRAM_SOCK_STREAM
socket setsockopt bind listen connect sockaccept select poll send sendto
sendmsg recv recvfrom recvmsg gethostbyname errno_sockets-builtins

spi

SPI.begin SPI.end SPI.setHwCs SPI.setBitOrder SPI.setDataMode SPI.setFrequency
SPI.setClockDivider SPI.getClockDivider SPI.transfer SPI.transfer8 SPI.transfer16
SPI.transfer32 SPI.transferBytes SPI.transferBits SPI.write SPI.write16
SPI.write32 SPI.writeBytes SPI.writePixels SPI.writePattern SPI-builtins

SPIFFS

<u>SPIFFS.begin</u> <u>SPIFFS.end</u> <u>SPIFFS.format</u> <u>SPIFFS.totalBytes</u> <u>SPIFFS.usedBytes</u> SPIFFS-builtins

streams

stream> >stream stream>ch ch>stream wait-read wait-write empty? full? stream#
>offset >read >write stream

structures

field struct-align align-by last-struct struct long ptr i64 i32 i16 i8

typer last-align

tasks

.tasks main-task task-list

telnetd

server broker-connection wait-for-connection connection telnet-key telnettype
telnet-emit broker client-len client telnet-port clientfd sockfd

visual

edit insides

web-interface

server webserver-task do-serve handle1 serve-key serve-type handle-input
handle-index out-string output-stream input-stream out-size webserver index-html
index-html#

WiFi

Wire.begin Wire.setClock Wire.getClock Wire.setTimeout Wire.getTimeout Wire.beginTransmission Wire.endTransmission Wire.requestFrom Wire.write Wire.available Wire.read Wire.peek Wire.flush Wire-builtins

xtensa

```
WUR, WSR, WITLB, WER, WDTLB, WAITI, SSXU, SSX, SSR, SSL, SSIU, SSI, SSAI,
SSA8L, SSA8B, SRLI, SRL, SRC, SRAI, SRA, SLLI, SLL, SICW, SICT, SEXT, SDCT,
RUR, RSR, RSIL, RFI, ROTW, RITLB1, RITLB0, RER, RDTLB1, RDTLB0, PITLB,
PDTLB, NSAU, NSA, MULA.DD.HH, MULA.DD.LH, MULA.DD.HL, MULA.DD.LL, MULS.DD
MULA.DA.HH, MULA.DA.LH, MULA.DA.HL, MULA.DA.LL, MULS.DA MULA.AD.HH, MULA.AD.LH,
MULA.AD.HL, MULA.AD.LL, MULS.AD MULA.AA.HH, MULA.AA.LH, MULA.AA.HL, MULA.AA.LL,
MULS.AA MULA.DD.HH.LDINC, MULA.DD.LH.LDINC, MULA.DD.HL.LDINC, MULA.DD.LL.LDINC,
MULA.DD.LDINC MULA.DD.HH.LDDEC, MULA.DD.LH.LDDEC, MULA.DD.HL.LDDEC,
MULA.DD.LL.LDDEC,
MULA.DD.LDDEC MULA.DD.HH, MULA.DD.LH, MULA.DD.HL, MULA.DD.LL, MULA.DD
MULA.DA.HH.LDINC,
MULA.DA.LH.LDINC, MULA.DA.HL.LDINC, MULA.DA.LL.LDINC, MULA.DA.LDINC
MULA.DA.HH.LDDEC,
MULA.DA.LH.LDDEC, MULA.DA.HL.LDDEC, MULA.DA.LL.LDDEC, MULA.DA.LDDEC MULA.DA.HH,
MULA.DA.LH, MULA.DA.HL, MULA.DA.LL, MULA.DA MULA.AD.HH, MULA.AD.LH, MULA.AD.HL,
MULA.AD.LL, MULA.AD MULA.AA.HH, MULA.AA.LH, MULA.AA.HL, MULA.AA.LL, MULA.AA
MUL16U, MUL16S, MUL.DD.HH, MUL.DD.LH, MUL.DD.HL, MUL.DD.LL, MUL.DD MUL.DA.HH,
MUL.DA.LH, MUL.DA.HL, MUL.DA.LL, MUL.DA MUL.AD.HH, MUL.AD.LH, MUL.AD.HL,
MUL.AD.LL, MUL.AD MUL.AA.HH, MUL.AA.LH, MUL.AA.HL, MUL.AA.LL, MUL.AA MOVT,
MOVSP, MOVT.S, MOVF.S, MOVGEZ.S, MOVLTZ.S, MOVNEZ.S, MOVEQZ.S, ULE.S, OLE.S,
ULT.S, OLT.S, UEQ.S, OEQ.S, UN.S, CMPSOP NEG.S, WFR, RFR, ABS.S, MOV.S,
ALU2.S UTRUNC.S, UFLOAT.S, FLOAT.S, CEIL.S, FLOOR.S, TRUNC.S, ROUND.S,
MSUB.S, MADD.S, MUL.S, SUB.S, ADD.S, ALU.S MOVF, MOVGEZ, MOVLTZ, MOVNEZ,
MOVEQZ, MAXU, MINU, MAX, MIN, CONDOP MOV, LSXU, LSX, L32E, LICW, LICT,
LDCT, JX, IITLB, IDTLB, LSIU, LSI, LDINC, LDDEC, L32R, EXTUI, S32E, S32RI,
```

S32C1I, ADDMI, ADDI, L32AI, L16SI, S32I, S16I, S8I, L32I, L16UI, L8UI, LDSTORE MOVI, IIU, IHU, IPFL, DIWBI, DIWB, DIU, DHU, DPFL, CACHING2 III, IHI, IPF, DII, DHI, DHWBI, DHWB, DPFWO, DPFWO, DPFW, DPFR, CACHING1 CLAMPS, BREAK, CALLX12, CALLX8, CALLX4, CALLX0, CALLX0P CALL12, CALL8, CALL4, CALL0, CALLOP LOOPGTZ, LOOPNEZ, LOOP, BT, BF, BRANCH2b J, BGEUI, BGEI, BGEZ, BLTUI, BLTI, BLTZ, BNEI, BNEZ, ENTRY, BEQI, BEQZ, BRANCH2e BRANCH2a BRANCH2 BBSI, BBS, BNALL, BGEU, BGE, BNE, BANY, BBCI, BBC, BALL, BLTU, BLT, BEQ, BNONE, BRANCH1 REMS, REMU, QUOS, QUOU, MULSH, MULUH, MULL, XORB, ORBC, ORB, ANDBC, ANDB, ALU2 ALL8, ANY8, ALL4, ANY4, ANYALL SUBX8, SUBX4, SUBX2, SUB, ADDX8, ADDX4, ADDX2, ADD, XOR, OR, AND, ALU XSR, ABS, NEG, RFDO, RFDD, SIMCALL, SYSCALL, RFWU, RFWO, RFDE, RFUE, RFME, RFE, NOP, EXTW, MEMW, EXCW, DSYNC, ESYNC, RSYNC, ISYNC, RETW, RET, ILL, ILL.N, NOP.N, RETW.N, RET.N, BREAK.N, MOV.N, MOVI.N, BNEZ.N, BEQZ.N, ADDI.N, ADD.N, S32I.N, L32I.N, tttt t ssss s rrrr r bbbb b y w iiii i xxxx x sa sa. >sa entry12 entry12' entry12. >entry12 coffset18 cofs cofs. >cofs offset18 offset12 offset8 ofs18 ofs12 ofs8 ofs18. ofs12. ofs8. >ofs sr imm16 imm8 imm4 im numeric register reg. $nop \ \underline{a15} \ \underline{a14} \ \underline{a13} \ \underline{a12} \ \underline{a11} \ \underline{a10} \ \underline{a9} \ \underline{a8} \ \underline{a7} \ \underline{a6} \ \underline{a5} \ \underline{a4} \ \underline{a3} \ \underline{a2} \ \underline{a1} \ \underline{a0}$

Ressources

En anglais

• **ESP32forth** page maintenue par Brad NELSON, le créateur de ESP32forth. Vous y trouverez toutes les versions (ESP32, Windows, Web, Linux...) https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html

•

En français

 ESP32 Forth site en deux langues (français, anglais) avec plein d'exemples https://esp32.arduino-forth.com/

GitHub

- Ueforth ressources maintenues par Brad NELSON. Contient tous les fichiers sources en Forth et en langage C de ESP32forth https://github.com/flagxor/ueforth
- ESP32forth codes sources et documentation pour ESP32forth. Ressources maintenues par Marc PETREMANN https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth
- **ESP32forthStation** ressources maintenues par Ulrich HOFFMAN. Stand alone Forth computer with LillyGo TTGO VGA32 single board computer and ESP32forth . https://github.com/uho/ESP32forthStation
- ESP32Forth ressources maintenues par F. J. RUSSO https://github.com/FJRusso53/ESP32Forth
- esp32forth-addons ressources maintenues par Peter FORTH https://github.com/PeterForth/esp32forth-addons
- Esp32forth-org Code repository for members of the Forth2020 and ESp32forth groups
 https://github.com/Esp32forth-org

•

Index lexical

1/F49	gpio_set_intr_type93	SF@49
analogRead119	heure réelle111	sockets179
ansi62	HEX52	SPACE57
asm176	HOLD53	spi179
BASE52	httpd177	SPIFFS82, 179
bg30	include82	streams179
bluetooth177	insides177	struct43
c!27	internals177	structures43, 45, 62, 179
c@27	interrupts178	tasks180
canaux ADC118	interval103	telnetd180
Codage ANSI30	ledc178	Tera Term71
constant28	liste des fichiers82	thru78
conversion analogique	liste fichiers82	to35
numérique124	load78	transmettre gros fichier86
Couleurs de texte30	ls82	value28
DECIMAL52	mémoire27	variable27
defPin:88	ms-ticks111	variables locales34
démarrage automatique69	normal30	visual180
drop26	oled62, 127, 178	voir contenu fichier83
dup26	page30	web-interface180
editor62, 76, 177	pile de retour26	WiFi180
effacer fichier83	position de l'affichage30	wipe77
EMIT55	pseudo répertoire82	Wire.detect131
ESP177	registers178	xtensa180
f48	renommer fichiers83	xtensa-assembler160
F**49	rerun103	;24
F>S50	riscv178	:24
FATAN249	rm83	."56
fconstant49	rtos179	{34
FCOS49	S"56	}34
fg30	S>F50	<i>@</i> 27
flush78	SD179	#53
forget24	SD_MMC179	#>53
FORTH175	_	#C F3
TON1111/J	Serial179	#S53
fsqrt49	set-precision48	#535 +to35