

Exp-Adder : bias = 15 = 001111 $\xrightarrow{2's}$ 110001

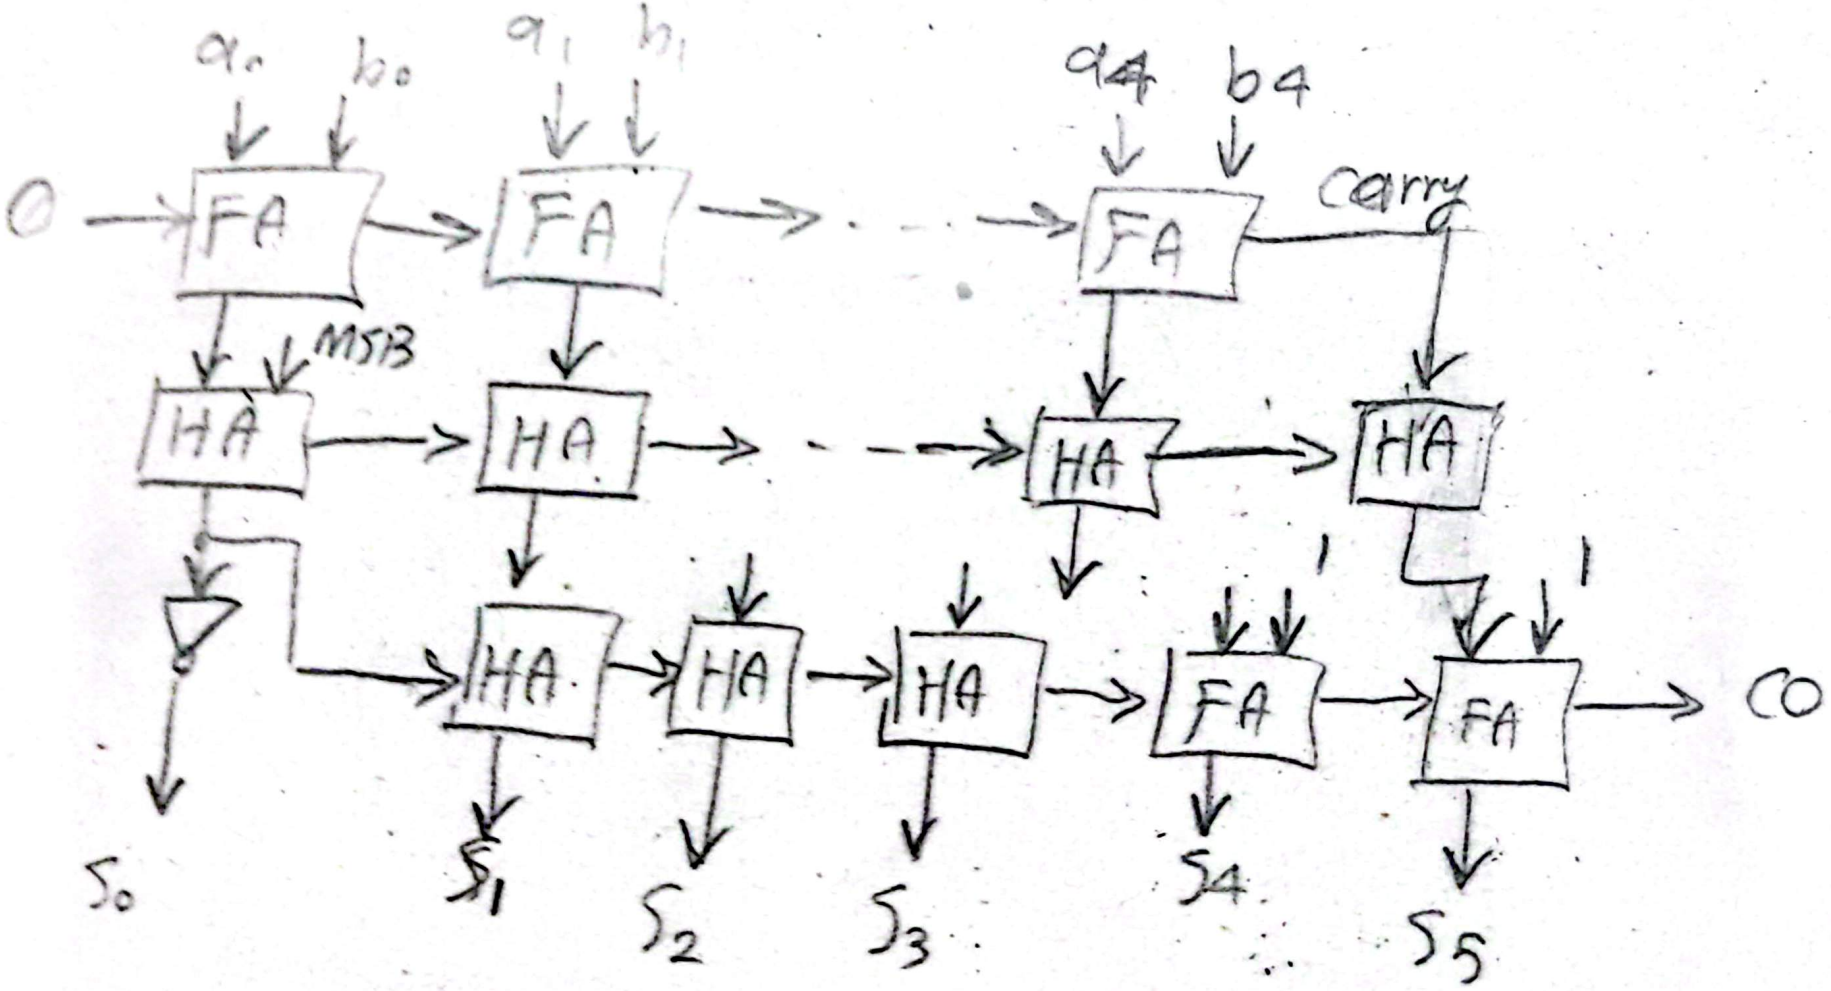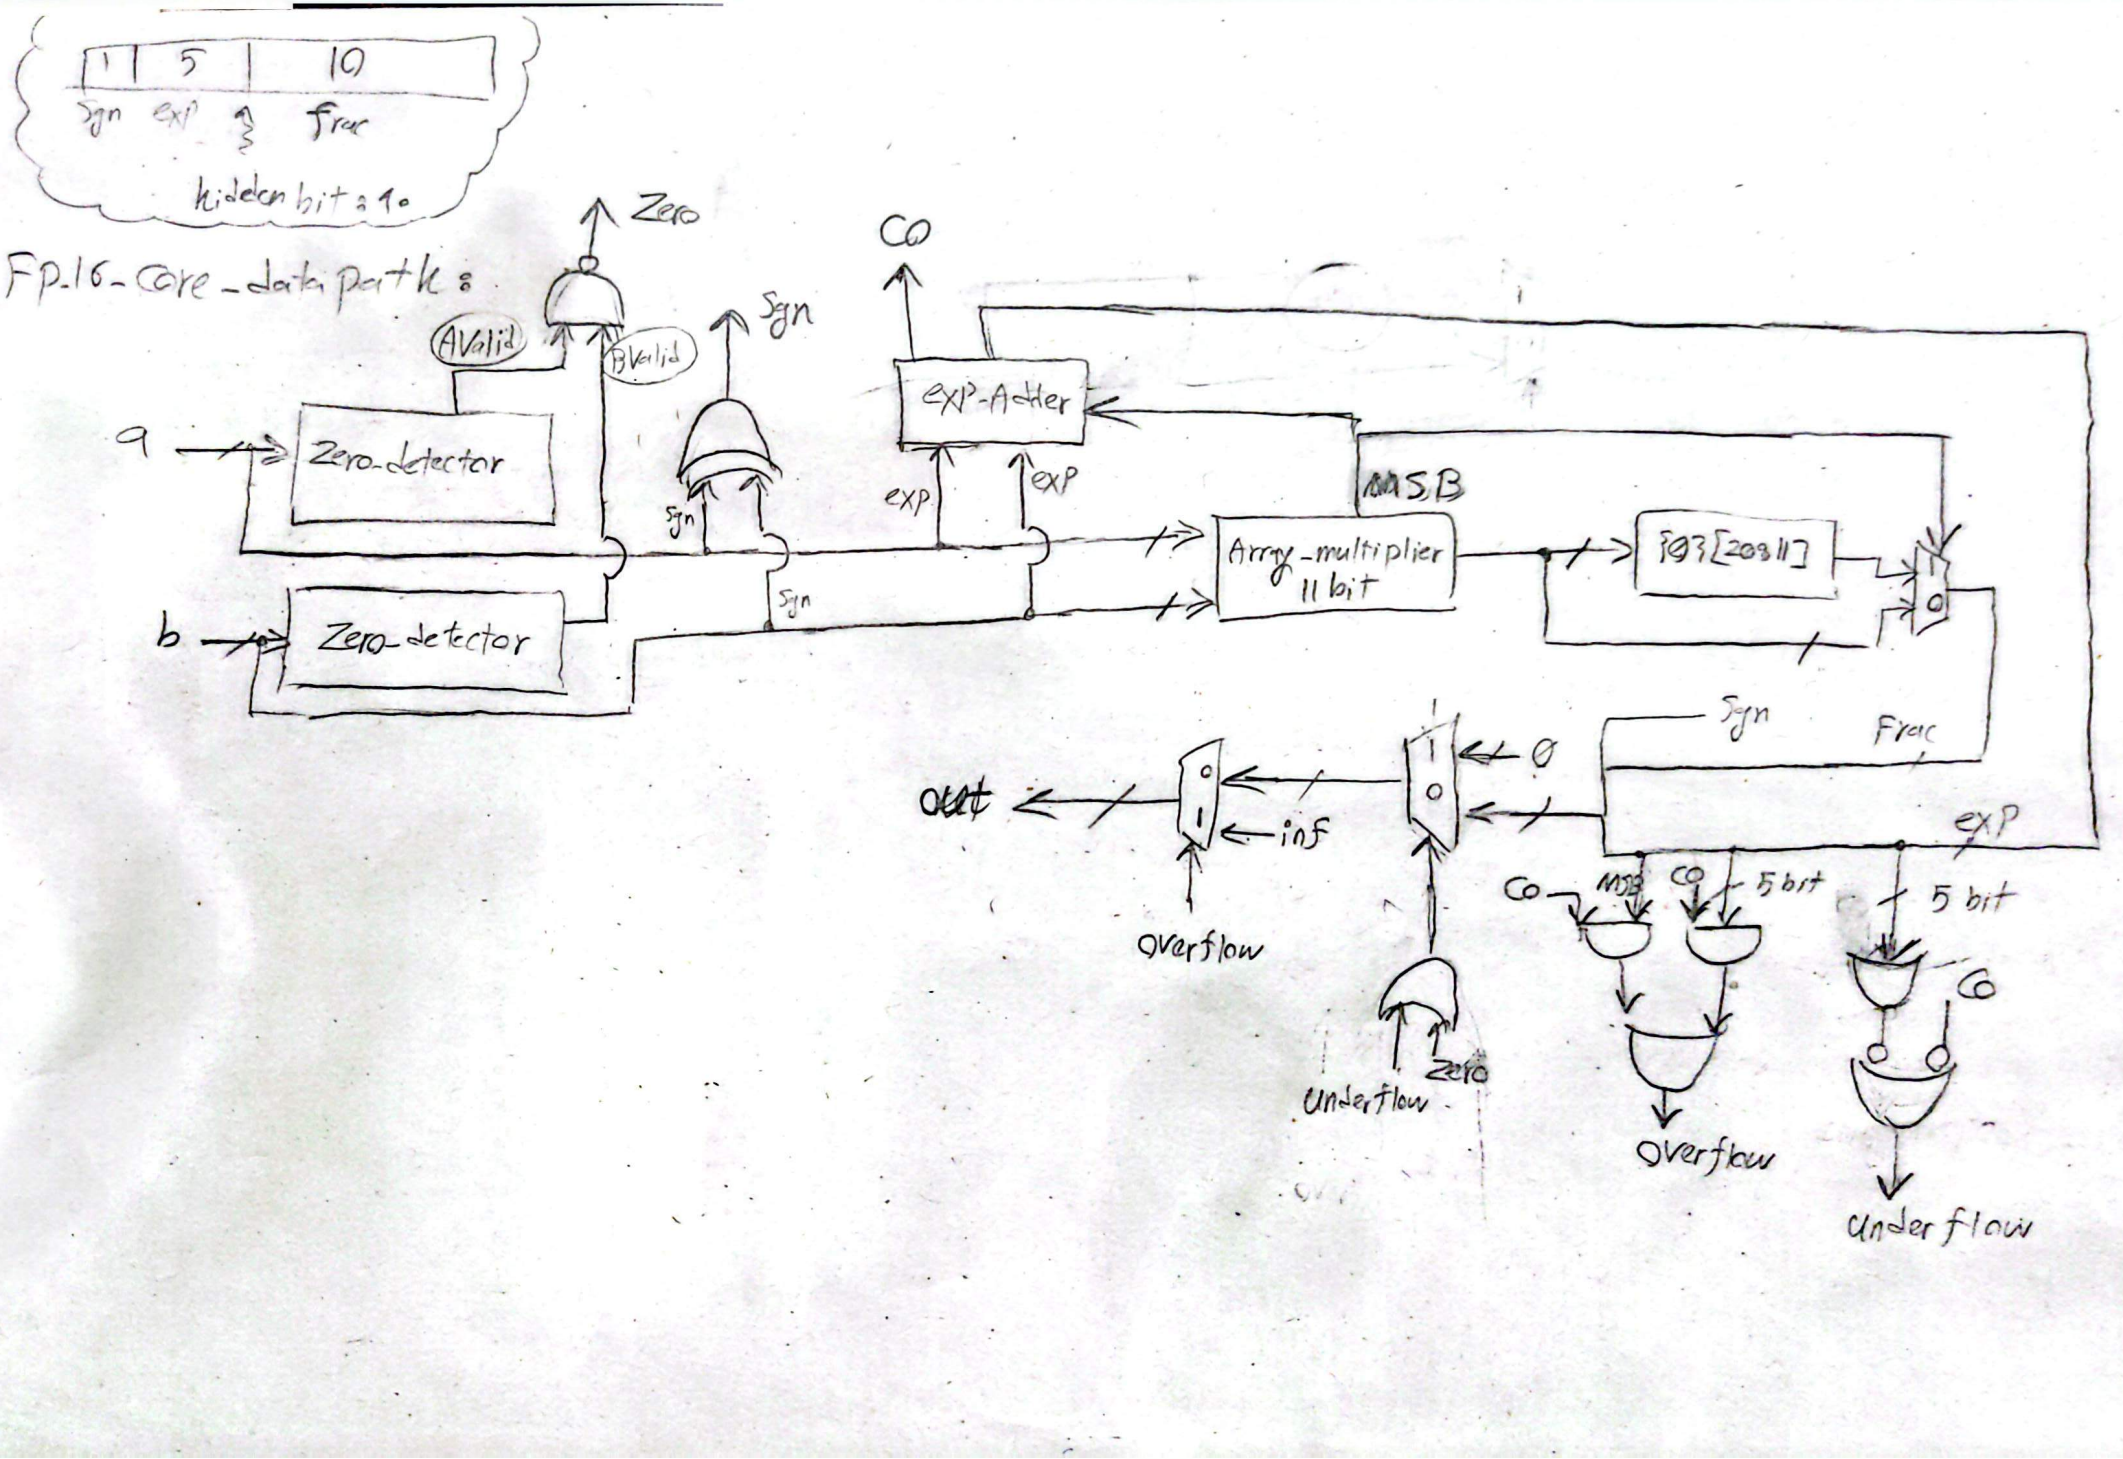


1
5
10
Sgn
exp
frac
hidden bit = 1
Fp_16_Core_datapath :
Zero
Co
Sgn
AValid
BValid
exp_Adder
a
Zero_detector
exp
exp
MSB
Sgn
Sgn
Array_multiplier 11 bit
[21:0]
b
Zero_detector
Sgn
Frac
out
inf
0
0
exp
Co
MSB
Co
5 bit
5 bit
Co
overflow
Underflow
Zero
overflow
underflow