文件编号:	WHDJDP	**轮趣科技(东莞)科技有限公司**	了解我们		审核人	批准人
产品编号:	DJXCDP	**wheeltec**	更多产品			
文档版次:	A001	**履带车产品安装手册**	右侧扫码		审核日期	批准日期
产品型号:	高配版版履带车底盘		WHEELTEC		2023/9/5	
设备及工具:	螺丝刀、内六角扳手、内六角套筒		**生产辅料**	无		

收货检查

按照下表进行收货后检查

铝合金底板	1件	M3x17双通铜柱	30件
铝合金侧板	2件	M3x6螺丝	72件
L型支架	6件	M3x20内六角螺丝	16件
履带	2件	M3圆头螺母	40件
电机	2件	M3x8双通尼龙螺柱	8件
主动轮	2件	M3x8螺丝	8件
从动轮铝合金板	20件	M4x6螺丝	10件
从动轮主轴	10件	M4x12螺丝	8件
弯型传动片	8件	M5x16内六角螺丝	10件
传动片夹片	8件	M5x10内六角螺丝	24件
挡边轴承	20件	M5圆头螺母	40件
弹簧	8件		



从动轮部分安装

①.找齐物料，从动轮铝合金板*20、从动轮主轴*10、挡边轴承*20、M3x17双通铜柱*30、M3x6螺丝*60、M4x6螺丝*10;
②.使用M3x6螺丝锁紧从动轮板和铜柱，将挡边轴承套进主轴（挡边朝内），将挡边轴承塞进另一边从动轮板;
③.使用M3x6螺丝连接铜柱和对边从动轮板，使用M4x6螺丝连接主轴和对边从动轮板（主轴大头朝外，轴承的挡边朝外）;
④.重复②③步骤装配得到10个从动轮；（注意：2个从动轮为大主轴，其余8个为小主轴）



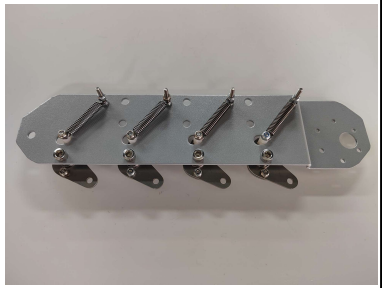
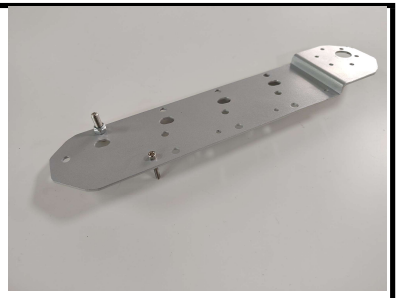
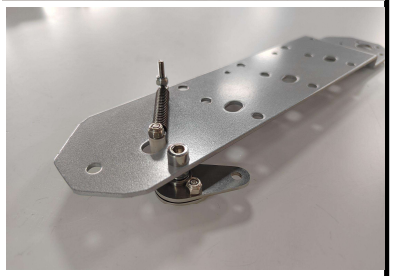
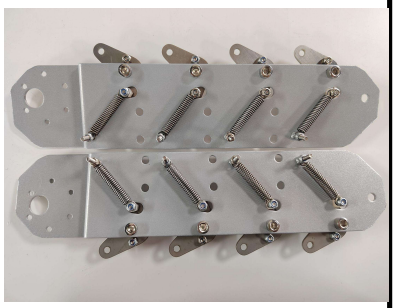


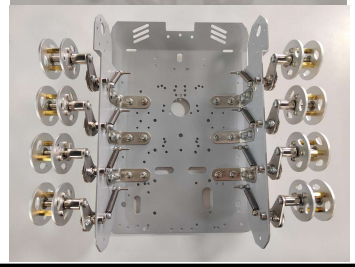
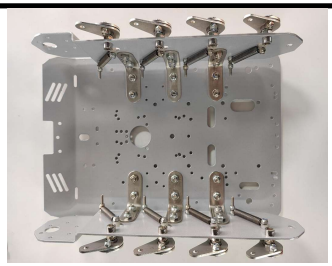
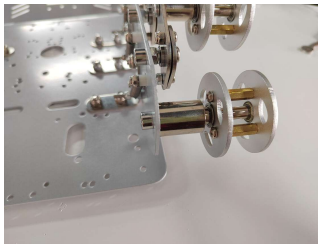
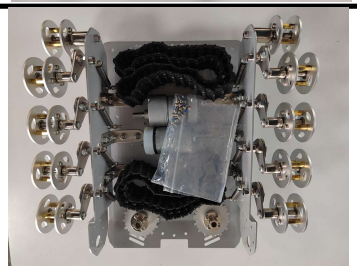
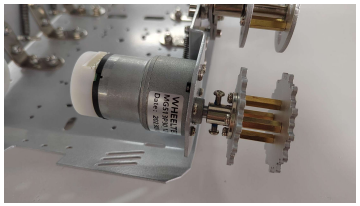
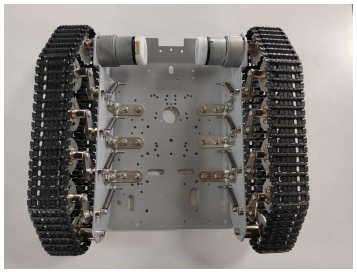
←①
②→

←③
④→





侧板部分安装	①.找齐物料，铝合金侧板*2、弯型传动片*4、弯型传动片夹片*4、挡边轴承*8、M5x16内六角螺丝*8、M5圆头螺母*16、弹簧*8、M3x20内六角螺丝*16、M3圆头螺母*40； ②.使用M5x16内六角螺丝和M5圆头螺母夹住铝合金侧板，使用M3x20内六角螺丝和M3圆头螺母夹住铝合金侧板（注意：两种螺母安装方向相反，侧板折弯位置）； ③.取一个弯型传动片放入挡边轴承，使用弯型传动片夹片覆盖到轴承挡边上，为一个组合。 ④.使用M3x20内六角螺丝和M3圆头螺母，以及M3x8螺丝和M3圆头螺母夹住如上组合，（注意螺丝的螺帽与弯型传动片夹片上要在同一边）M3x20内六角螺丝的另一侧用M3x8双通尼龙螺柱拧紧； ⑤.用M5圆头螺母将弯型传动片锁在铝合金侧板上的M5x16内六角螺丝上（注意弯型传动片有挡边轴承的一侧要朝外）； ⑥.把弹簧卡进两个M3x20内六角螺丝后，用M3圆头螺母锁上（注意铝合金侧板上的M3圆头螺母要锁深一点）； ⑦.在铝合金侧板其它3个位置，重复②③③⑤步骤3次，完成侧板部分1； ⑧.另一块侧板镜像重复②③③⑤⑥步骤，完成侧板部分安装；	   	←① ②→ ←③ ④→ ←⑤ ⑥→ ←⑦ ⑧→	   

主体组装一	①.找齐物料，铝合金主板、侧板部分*2、L型支架*6、从动轮*10、M5x10内六角螺丝*24、M5圆头螺母*24、M4x12螺丝*8、M5x16螺丝*2； ②.使用M5x10内六角螺丝、M5圆头螺母与L型支架连接铝合金主板和铝合金侧板； ③.使用M4x12螺丝连接弯型传动片组合和8个从动轮； ④.使用M5x16螺丝连接铝合金侧板和2个从动轮（完成主体部分1）； 注意：若螺丝刀长度大于侧板间距，建议安装顺序调整为③④②，否则安装难度将提高。	 	←① ②→ ←③ ④→	 
主体组装二	①.找齐物料，主体部分1、电机*2、主动轮*2、履带*2、M3*6螺丝*16； ②.使用M3x6螺丝连接侧板和电机； ③.使用M3x6螺丝连接主动轮和电机（注意螺丝对准电机轴切面处）； ④.拔出履带卡针拆断履带，包裹车轮后接回； ⑤.完成标准版履带车底盘；	  	←① ②→ ←③ ④→ ←⑤	