
# Microcontrollers Avans Ti

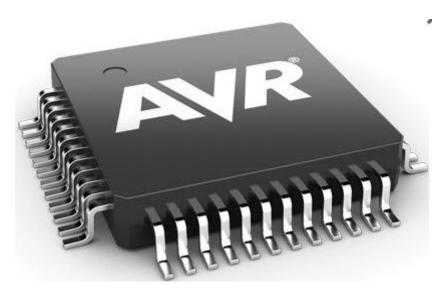


Aaron Israëls en Maarten Nieuwenhuize

# https://github.com/Maartenwn/Microcontrollers-Aaron\_Isra-Is\_e n\_Maarten-Nieuwenhuize

## **A1**

1.

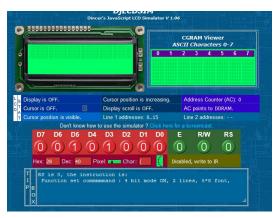

You need to set bit D5 and D3 to one and pulse the E PORTC = 0b00101000; PORTC |= (1<<LCD\_E);

PORTC &= ~(1<<LCD E);

2. De lcd kijkt naar het command als de E pin wordt genibbeld. De D7 t/m D0 zijn de pins om data naar te schrijven De rs pin is om commandos te writen.

#### **B1**

Gedaan -> https://youtu.be/4J4HmTwts8E

## **B2**

Gedaan -> <a href="https://youtu.be/YtRUhbzV-BQ">https://youtu.be/YtRUhbzV-BQ</a>

#### **B**3

Gedaan -> https://voutu.be/QwBsmzO7QAk

