SUBCONTRACTANȚI PENTRU PLACĂRI CERAMICE

INSTRUCȚIUNE SECOTECH · PRIORITATE ABSOLUTĂ

Checkinatwork obligatoriu înainte de intrarea pe șantier

Pe șantierele supuse Checkinatwork, fiecare persoană trebuie să aibă o înregistrare confirmată pentru șantierul și data corecte, în fiecare zi, înainte de a intra pe șantier. Obligația se aplică și subcontractanților și lucrătorilor independenți.

Fără confirmare, nu intrați și nu începeți lucrările. În caz de îndoială sau problemă, contactați responsabilul de șantier înainte de acces.

Sursă oficială ONSS · Checkinatwork

Ghid de bune practici

Pregătire corectă. Montaj corect. Predare corectă.

Instrucțiunile Secotech de urmat înainte, în timpul și după lucrări.

Ediția din 17 octombrie 2026
49 fișe practice · Română
Secotech SRL · 0498 32 49 49 · info@secotech.be

Înainte de a începe fiecare zonă

- ☐ Checkinatwork confirmat pentru fiecare persoană, în fiecare zi, înainte de intrarea pe șantierele vizate.
- ☐ Suport verificat, uscat conform criteriilor sistemului și defecte raportate.
- ☐ Plan de montaj, rosturi, produse și finisaje confirmate.
- ☐ Protecții, post de tăiere și acces securizate.
- ☐ Timpi de așteptare și verificări înainte de acoperire planificate.

Respectați fișele tehnice ale produselor livrate și detaliile validate ale șantierului. În caz de contradicție, opriți lucrul și cereți clarificări responsabilului.

Cuprins

01 · Suporturi

06	Amorsă adaptată suportului și sistemului	4
10	Planeitate și verticalitate înainte de lucrări	4
11	Raportarea în scris a suporturilor neconforme	5
30	Umiditate: măsurați înainte de montaj	5
46	Pardoseli încălzite: protocol înainte și după montaj	6

02 · Pregătire

12	Planul de montaj și alinierea rosturilor	6
32	Verificarea plăcilor și depozitarea produselor	7
45	Nu începeți niciodată placarea unei încăperi fără suficiente plăci pentru a o termina	7

03 · Acustică

01	Benzi acustice perimetrale	8
02	Plinte și rost inferior flexibil	8

04 · Montaj

13	Dublă încleiere când o latură atinge 60 cm	9
14	Clipsuri când o latură atinge 60 cm	9
15	Respectarea rosturilor de mișcare	10
33	Lățimea și regularitatea rosturilor	10
34	Adeziv proaspăt, striații paralele și transfer	11
47	Frig, căldură și soare: controlați temperatura	11

05 · Hidroizolație

05	SafetyGel în două straturi	12
05B	Racordarea hidroizolației la cădița de duș	12
16	Străpungeri și racorduri etanșe	13
17	Panta și evacuarea apei din dușuri	13
42	Controlul hidroizolației înainte de acoperire	14

06 · Finisaje

03	Rost lângă profilul metalic	14
04	Tăieturi la 45° la colțurile exterioare ale plintelor	15
21	Toate găurile se execută cu carotă circulară	15
36	Rosturi elastice curate și continue	16
51	Control final și fotografii înainte de plecare	16

07 · Produse

07	Prepararea X-GEL S1	17
08	Aplicarea X-GEL S1	17

08 · Montaj pe ploturi

25	Verificarea suportului și drenajului	18
27	Reglarea ploturilor și păstrarea rosturilor deschise	18
28	Susținerea marginilor și pieselor înguste	19
29	Numărul și poziția reazemelor în funcție de format	20
29B	Plăci pe șine BRS și ploturi	21

09 · Protecție

18	Protejarea placării finalizate	22
24	Protejarea căditei de duș înainte de lucrări	22
37	Termene înainte de circulație și utilizarea apei	23
38	Curățare finală adaptată placării	23

10 · Siguranță

39	Tăieri: reducerea prafului de silice	24
40	Echipamente, scule și manipulare	24
48	Instructaj de securitate, PSS și protecție	25
49	Accident sau incident: protejați și alertați	25

11 · Organizarea șantierului

09	Utilizarea obligatorie a toaletelor de șantier	26
19	Ordine zilnică în zonele de lucru	26
20	Raportarea imediată a daunelor și greșelilor	27
22	Sortarea și evacuarea separată a deșeurilor	27
23	Tăiere în exterior după începerea finisajelor	28
41	Program, vecinătate și interdicția de a fuma	28
44	Nu goliți niciodată găletile de curățare în scurgeri	29
50	Lucrări suplimentare și măsurători	29

Contacte, fotografii și instrucțiuni · 3
Tabelul produselor uzuale · 30
Confirmare individuală de lectură · 31

Semnificația etichetelor

- Critic: verificați înainte de continuare; opriți dacă cerința nu este îndeplinită.
- Standard: respectați metoda obișnuită.
- Toleranță zero: opriți activitatea sau accesul vizat, informați responsabilul; reluați după corectare și acord.
- Regulă Secotech: instrucțiune internă obligatorie.
- Cerințe Buzon: verificați configurația și respectați sistemul.

Contacte, fotografii și instrucțiuni

Secotech SRL
Rue Frumhy, 20 · 4671 Barchon · BE0537822042
0498 32 49 49 · info@secotech.be

În acest ghid, „responsabilul de șantier” este interlocutorul desemnat de Secotech pentru șantier. Echipa trebuie să primească numele și contactul înainte de începere. Instrucțiunile de securitate ale șantierului și antreprenorului general rămân aplicabile; acordurile comerciale suplimentare țin de Secotech.

Trimiteți fotografiile în dosarul șantierului din OPENBTP sau prin WhatsApp responsabilului de șantier. Indicați șantier, zonă, dată și subiect (lot, suport, hidroizolație, daună sau control final). Pentru urgențe sau oprirea lucrului, sunați: o fotografie sau un mesaj nu sunt suficiente.

> **112** · Urgență gravă: 112. Indicați adresa șantierului, nu sediul Secotech.

112 Belgique

06 · Suporturi

Critic

Amorsă adaptată suportului și sistemului

Înainte de lipirea directă pe ipsos sau anhidrit, aplicați amorsa compatibilă prescrisă. Înainte de hidroizolare, urmați pregătirea specifică produsului: nu presupuneți că amorsa nu este niciodată necesară. Pentru SafetyGel pe suporturi poroase, fișa prevede un strat pregătitor diluat cu 10–20 % apă înaintea celor două straturi nediluate.

> Suporturile foarte prăfoase sau absorbante pot necesita un tratament specific. Consultați fișa produsului livrat și cerințele pentru suportul existent.

Litokol · SafetyGel · www.litokol.com

10 · Suporturi

Critic

Planeitate și verticalitate înainte de lucrări

Înainte de montaj, verificați pardoselile și pereții cu un dreptar, o nivelă sau un laser. Verificați și cotele și unghiurile.

> Adezivul aplicat în strat subțire nu corectează un suport în afara toleranțelor. Fotografiați defectele înainte de a începe.



Ilustrație · Planeitate și verticalitate înainte de lucrări

11 · Suporturi

Critic

Raportarea în scris a suporturilor neconforme

Nu începeți pe un suport neconform. Trimiteți responsabilului de șantier fotografii, amplasarea exactă și descrierea defectului, apoi așteptați instrucțiunile.

> Documentarea scrisă consemnează starea inițială și permite stabilirea corecțiilor înainte de montaj.



Ilustrație · Raportarea în scris a suporturilor neconforme

30 · Suporturi

Critic

Umiditate: măsurați înainte de montaj

Identificați suportul și consemnați metoda, locul și rezultatul. Pentru șape anhidrite cu X-GEL S1, Litokol cere sub 0,5% CM, sau sub 0,3% CM dacă sunt încălzite. Folosiți metoda cu carbură (CM) în punctele autorizate fără a deteriora țevile. Aparatele electronice localizează umezeala și nu înlocuiesc testul CM. Pentru șape de ciment sau alte sisteme, obțineți limita aplicabilă înainte de montaj.

> Nu există un prag universal pentru toate șapele de ciment. Respectați producătorul și sistemul; opriți dacă limita este necunoscută sau depășită.

Litokol · X-GEL S1, préparation des supports · www.litokol.com

46 · Suporturi

Critic

Pardoseli încălzite: protocol înainte și după montaj

Obțineți procesul-verbal de prima încălzire și răcire conform producătorilor încălzirii și șapei. Verificați fisurile, umiditatea și rosturile. Solicitați oprirea încălzirii și răcirea suportului la temperatura de montaj prescrisă. Respectați rosturile perimetrale, de mișcare și de fracționare. După întărirea sistemului complet, reporniți treptat conform protocolului aprobat.

> Montatorul nu modifică reglajele încălzirii. Fără protocol sau condiții validate, nu începeți și contactați responsabilul de șantier.

Buildwise · www.buildwise.be


12 · Pregătire

Critic

Planul de montaj și alinierea rosturilor

Înainte de montaj, validați axele, punctele de pornire, tăieturile vizibile și racordurile dintre pardoseală și pereți. Nu modificați planul fără acord.

> Verificarea prealabilă evită fâșiile înguste vizibile și rosturile nealiniate.

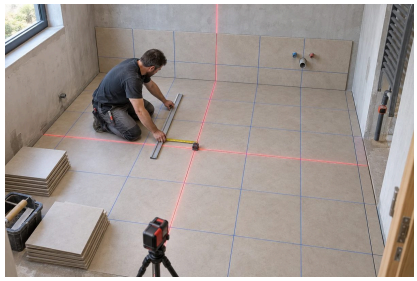

Ilustrație · Planul de montaj și alinierea rosturilor

32 · Pregătire

Regulă Secotech

Verificarea plăcilor și depozitarea produselor

Înainte de montaj, verificați referința, nuanța, calibrul, cantitatea și absența defectelor vizibile. FOTOGRAFIAȚI ÎNTOTDEAUNA etichetele sau cutiile fiecărui lot înainte de a începe: referința, codul nuanței, calibrul și numărul lotului trebuie să fie lizibile în fotografii. Trimiteți fotografiile responsabilului de șantier și păstrați-le în dosarul șantierului. Comparați mai multe cutii și distribuiți nuanțele conform aspectului validat. Păstrați și etichetele loturilor. Depozitați sacii la uscat și lichidele la temperatura prescrisă; verificați termenul de valabilitate.

> Fotografia este obligatorie pentru fiecare lot, pe fiecare șantier, chiar dacă toate cutiile par identice. Permite identificarea exactă a nuanței pentru completări sau reparații. Nu montați un lot suspect; raportați diferențele înainte de utilizare.



Ilustrație · Verificarea plăcilor și depozitarea produselor

45 · Pregătire

Toleranță zero

Nu începeți niciodată placarea unei încăperi fără suficiente plăci pentru a o termina

Este strict interzis să începeți placarea unei încăperi sau a unui spațiu fără să verificați și să confirmați că plăcile efectiv disponibile și rezervate sunt suficiente pentru a termina întreaga încăpere, cu aceeași referință, aceeași nuanță și calibrul validat. Numărați plăcile utilizabile și includeți necesarul pentru tăieri, spargeri și rezerva cerută. O livrare anunțată sau speranța unei noi comenzi nu este suficientă. DACĂ EXISTĂ ÎNDOIELI SAU CANTITATEA ESTE INSUFICIENTĂ: NU ÎNCEPEȚI. Anunțați responsabilul de șantier și așteptați primirea și verificarea întregii cantități înainte de a monta orice placă.

> Dacă plăcile se termină și fabrica nu mai produce aceeași nuanță, un alt lot poate avea o diferență vizibilă de culoare. Poate fi necesară îndepărtarea tuturor plăcilor deja montate în încăpere și reluarea lucrării. Nu vă asumați niciodată acest risc, nici pentru a începe doar o parte a spațiului.



Ilustrație · Nu începeți niciodată placarea unei încăperi fără suficiente plăci pentru a o termina

01 · Acustică

Critic


Benzi acustice perimetrale

În apartamente, nu tăiați niciodată benzile acustice perimetrale înainte de montarea plăcilor și chituirea rosturilor.

> Banda separă șapa de pereți și împiedică formarea punților acustice.



Ilustrație · Benzi acustice perimetrale

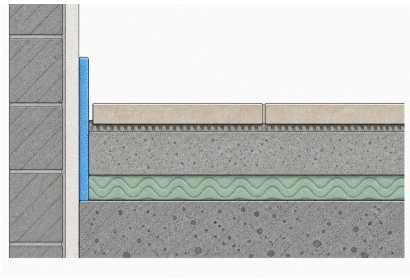

Schemă tehnică · Benzi acustice perimetrale

02 · Acustică

Critic


Plinte și rost inferior flexibil

Așezați plintele pe cale mici, fără contact cu pardoseala. Umpleți rostul superior de lângă perete cu adezivul de fixare a plintelor, conform instrucțiunii Secotech, și îndepărtați excesul. Scoateți calele și umpleți rostul inferior cu etanșantul flexibil prevăzut. Nu puneți niciodată adeziv în rostul inferior.

> Rostul inferior rămâne flexibil pentru a nu transmite zgomotul de impact.



Ilustrație · Plinte și rost inferior flexibil

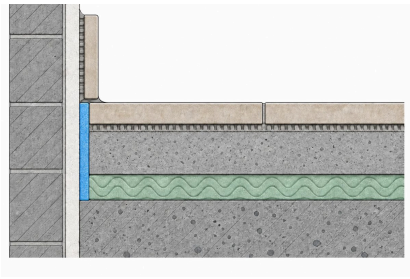

Schemă tehnică · Plinte și rost inferior flexibil

13 · Montaj

Regulă Secotech

Dublă încleiere când o latură atinge 60 cm

La Secotech, aplicați adeziv pe ambele fețe când cel puțin o latură are 60 cm sau mai mult, inclusiv 60 × 60, 30 × 60 și 30 × 120 cm. Pentru dimensiuni mai mici, procedați la fel dacă sistemul sau condițiile o cer. Ridicați o placă proaspăt montată pentru a verifica transferul.

> Se aplică plăcilor pătrate și dreptunghiulare. Păstrați striațiile paralele dacă ambele fețe sunt pieptănate.



Strat de contact pe spatele plăcii · adeziv pieptănat pe suport

Buildwise · Double encollage · www.buildwise.be


14 · Montaj

Regulă Secotech

Clipsuri când o latură atinge 60 cm

Folosiți clipsuri de nivelare când cel puțin o latură are 60 cm sau mai mult, inclusiv la dreptunghiuri. Pentru formate mai mici, folosiți-le numai la indicația responsabilului de șantier.

> Clipsurile reduc diferențele de nivel, dar nu corectează un suport neplan.

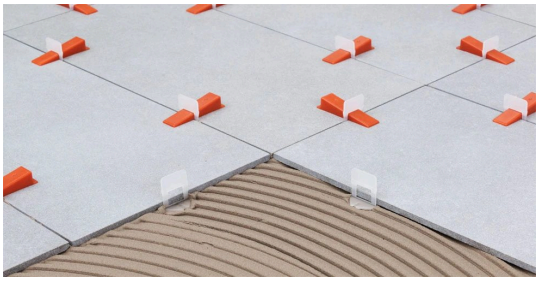

Sistem R.L.S. · imagine oficială Raimondi

Raimondi · système R.L.S. · www.raimondispa.com

15 · Montaj

Critic

Respectarea rosturilor de mișcare

Identificați rosturile structurale, de fracționare, de dilatație și perimetrale. Reproduceți rosturile de mișcare ale șapei în placare, exact în aceeași poziție, fără decalaj. Nu le umpleți niciodată cu adeziv sau mortar de rosturi. Orice soluție specială necesită un detaliu tehnic validat înainte de montaj.

> Păstrați aceste rosturi libere și folosiți profilul sau etanșantul elastic prevăzut. O membrană de decuplare nu permite eliminarea automată a rosturilor.



Schemă tehnică · Respectarea rosturilor de mișcare

Buildwise · Joints de mouvement · www.buildwise.be

33 · Montaj

Critic

Lățimea și regularitatea rosturilor

Confirmați lățimea rosturilor înainte de a începe, ținând cont de plăci, toleranțe, locul montajului și mortarul de rosturi. Folosiți distanțiere potrivite și verificați alinierea. Nu montați niciodată plăcile lipite muchie la muchie, nici măcar pe cele rectificate.

> Rostul nu se alege doar după aspect. Nu reduceți lățimea lui pentru a compensa o eroare de trasare.



Ilustrație · Lățimea și regularitatea rosturilor

Buildwise · Largeur des joints · www.buildwise.be

34 · Montaj

Critic

Adeziv proaspăt, striații paralele și transfer

Întindeți numai suprafața care poate fi placată înainte ca adezivul să formeze peliculă. Pieptănați striații drepte și paralele, apoi deplasați ușor placa perpendicular pe ele pentru a le presa. Ridicați periodic o placă și verificați contactul, mai ales la margini și colțuri.

> Îndepărtați și înlocuiți adezivul care a format peliculă. Nu îl umeziți din nou și nu montați plăci pe puncte izolate de adeziv.



Ilustrație · Adeziv proaspăt, striații paralele și transfer

47 · Montaj

Critic

Frig, căldură și soare: controlați temperatura

Măsurați aerul și suportul. X-GEL S1 și X-Color 06: +5 până la +35 °C; SafetyGel: +5 până la +40 °C. Pentru Pixel 3D aplicați +5 până la +35 °C, limita mai strictă din fișă. Protejați de curenți de aer, soare direct și ploaie. Nu montați pe suport înghețat, supraîncălzit sau dacă există risc de îngheț în timpul întăririi.

> Se aplică limitele întregului sistem și condițiile reale. Căldura și vântul pot forma o peliculă în câteva minute: reduceți suprafața încleiată și verificați transferul.

Litokol · Fiches techniques · www.litokol.com

05 · Hidroizolație

Critic

SafetyGel în două straturi

Aplicați două straturi nediluate, continue, încrucișate și fără zone neacoperite. Aplicați al doilea strat perpendicular pe primul. La +23 °C și 50 % umiditate relativă, așteptați minimum 2 ore între straturi. La +10 °C, așteptați 6 ore.

> Frigul, umiditatea sau ventilația insuficientă măresc timpul real. Verificați uscarea înainte de a continua.

Litokol · SafetyGel · www.litokol.com


05B · Hidroizolație

Critic

Racordarea hidroizolației la cădița de duș

Coborâți hidroizolația peretelui până la racordul cu cădița de duș. Întoarcerea pe cădiță trebuie să se oprească în zona ocupată de rostul de silicon prevăzut la îmbinarea perete–cădiță, fără a se extinde pe suprafața vizibilă sau utilizabilă a cădiței. Realizați un racord continuu cu produsele sau accesoriile compatibile prevăzute de sistem. Nu opriți niciodată hidroizolația deasupra cădiței.

> Rostul elastic dintre plăci și cădiță reprezintă doar finisajul vizibil. Nu poate compensa o hidroizolație întreruptă sau racordată incorect.

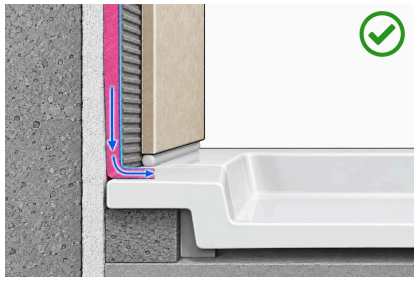

Secțiune tehnică · racord limitat la zona rostului de silicon

16 · Hidroizolație

Critic

Străpungeri și racorduri etanșe

Tratați conductele, scurgerile, colțurile, racordurile perete-pardoseală și racordurile la cădiță cu accesoriile compatibile prevăzute de sistem.

> Hidroizolația trebuie să fie continuă. O improvizație cu silicon nu înlocuiește un manșon sau o bandă prescrisă.



SafetyGel Litokol · aplicare cu pensula în jurul țevilor


17 · Hidroizolație

Critic

Panta și evacuarea apei din dușuri

Înainte de hidroizolare și montaj, verificați panta, înălțimea grătarului, racordul cu șapa și absența contrapantei. Efectuați o probă de scurgere când este posibil.

> Buildwise recomandă o pantă minimă de 1,5 % către scurgere, atât pentru șapă, cât și pentru placare.

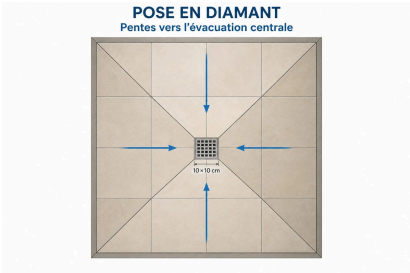

Vedere de sus · tăieturi diagonale către o scurgere centrală de 10 × 10 cm

Buildwise · Douches à l'italienne · www.buildwise.be

42 · Hidroizolație

Critic

Controlul hidroizolației înainte de acoperire

Înainte de placare, verificați continuitatea, consumul sau grosimea necesară și uscarea. Verificați colțurile, străpungerile și scurgerea conform sistemului folosit. Fotografiați detaliile înainte de a fi ascunse. Efectuați proba de etanșeitate prevăzută numai după timpul și prin metoda autorizate.

> Reparați orice defect cu o soluție compatibilă înainte de acoperire. Nu combinați accesorii din sisteme diferite fără validare.



Ilustrație · Controlul hidroizolației înainte de acoperire


03 · Finisaje

Standard


Rost lângă profilul metalic

Păstrați un rost regulat între placă și profilul metalic. Umpleți-l complet cu mortarul de rosturi prevăzut. Nu montați niciodată placa în contact direct cu metalul.

> Rostul împiedică contactul direct, protejează muchia plăcii și asigură un finisaj uniform.

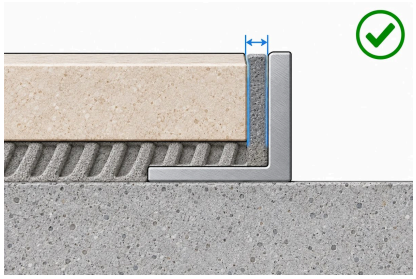

Corect · rost umplut între placă și profil

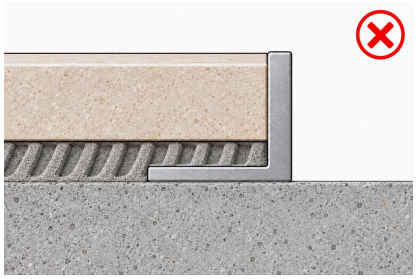

Interzis · placă direct lângă profil

04 · Finisaje

Standard


Tăieturi la 45° la colțurile exterioare ale plintelor

La colțurile exterioare, realizați două tăieturi curate la 45° și îmbinați plintele în unghi, exceptând cazurile în care planul prevede un profil sau o piesă specială de finisare.

> Colțul trebuie să fie închis, aliniat și fără muchii brute vizibile.



Finisaj real · colț exterior îmbinat la 45°

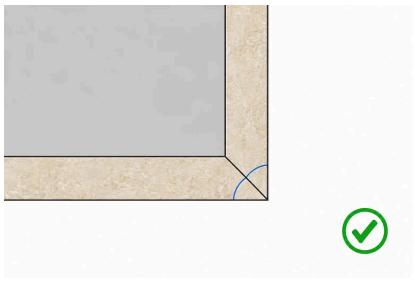

Vedere de sus · două tăieturi la 45°


21 · Finisaje

Regulă Secotech

Toate găurile se execută cu carotă circulară

Toate găurile din plăcile ceramice trebuie executate cu o carotă diamantată circulară, potrivită materialului și diametrului necesar. Deschiderile pătrate tăiate cu polizorul unghiular sunt interzise, chiar dacă ulterior sunt ascunse de o rozetă sau de un aparat. Găurile trebuie să fie regulate, centrate și fără ciobituri vizibile.

> O gaură circulară curată limitează punctele de inițiere a fisurilor și deschiderile supradimensionate. Nu mascați niciodată un decupaj pătrat sau defect cu silicon.

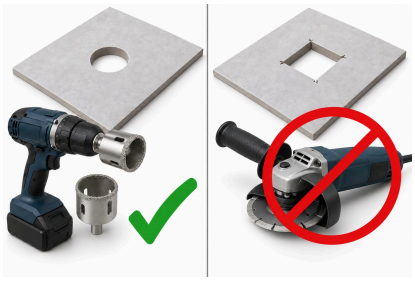

Permis: gaură rotundă executată cu carotă diamantată. Interzis: gaură pătrată tăiată cu polizorul unghiular.

36 · Finisaje

Critic

Rosturi elastice curate și continue

Pregătiți fețe de aderență curate și uscate. Folosiți un etanșant compatibil cu materialele și utilizarea, cu amorsă și șnur de fund de rost când sunt prescrise. Respectați geometria și adâncimea prevăzute, neteziți fără adânciturи și protejați până la întărire.

> Etanșantul trebuie să se poată deforma. Un rost elastic de finisaj nu înlocuiește niciodată hidroizolația de sub plăci.



Ilustrație · Rosturi elastice curate și continue

51 · Finisaje

Regulă Secotech

Control final și fotografii înainte de plecare

Înainte de plecare, controlați rosturi, margini, plinte, tăieturi, racorduri și curățenie, fără defecte vizibile. Fotografiați vederi generale și detalii, identificați restanțele și protecțiile lăsate. Trimiteți în OPENBTP sau WhatsApp responsabilului de șantier, cu șantier, zonă și dată. Comunicați termenele de utilizare și solicitați controlul final.

> Plecarea echipei nu reprezintă recepția lucrărilor. Urmăriți și rezolvați restanțele conform instrucțiunilor responsabilului de șantier.

07 · Produse

Critic

Prepararea X-GEL S1

Pentru un sac gri de 20 kg, folosiți 6,0–6,6 litri de apă. Pentru un sac alb de 20 kg, folosiți 6,2–6,8 litri. Turnați apa măsurată, adăugați treptat pulberea și amestecați până la omogenizare. Așteptați 5 minute, apoi amestecați din nou, scurt.

> Sunt necesare două etape de amestecare. Nu adăugați niciodată apă după ce pasta a început să facă priză.

Litokol · X-GEL S1 · www.litokol.com

08 · Produse

Standard

Aplicarea X-GEL S1

Întindeți X-GEL S1 pe suport cu o gletieră dințată potrivită dimensiunii plăcii și suportului. Păstrați striațiile drepte și paralele. Montați placa în adezivul încă proaspăt, apoi ridicați periodic o placă pentru a verifica transferul și adaptați metoda dacă este necesar.

> Pasta rămâne utilizabilă 6–8 ore, iar timpul deschis depășește 40 de minute numai în condițiile de referință.

Litokol · X-GEL S1 · www.litokol.com

25 · Montaj pe ploturi

Prescripții Buzon

Verificarea suportului și drenajului

Așezați ploturile pe un suport stabil, rigid și suficient de portant. Curățați suprafața, verificați evacuarea apei sub terasă și protejați membrana hidroizolantă. Prevedeți protecții compatibile cu suportul.

> Spațiul de sub dale nu înlocuiește drenajul suportului. Fișa PB limitează utilizarea la pietoni, fără vehicule sau echipamente vibrante.



Ilustrație · Verificarea suportului și drenajului

Fiche Buzon PB-1 · support et usage · www.buzon-world.com

27 · Montaj pe ploturi

Prescripții Buzon

Reglarea ploturilor și păstrarea rosturilor deschise

Alegeți fiecare plot în intervalul său de reglaj. Dacă nivelul finit trebuie să compenseze panta suportului, folosiți corectorul compatibil prevăzut. Montați distanțierele corespunzătoare rostului ales și tampoanele potrivite. Verificați nivelul și sprijinul fiecărei dale.

> Rosturile rămân deschise pentru trecerea apei. Fiecare plot trebuie să se sprijine ferm și nicio dală nu trebuie să se balanseze la trecere.



Ilustrație · Reglarea ploturilor și păstrarea rosturilor deschise

Buzon · gamme PB et accessoires · www.buzon-world.com

28 · Montaj pe ploturi

Prescripții Buzon

Susținerea marginilor și pieselor înguste

Prevedeți accesoriile de margine ale sistemului. Lângă perete, U-WALL-PP menține un spațiu de 5 mm. Pentru tăieturi perimetrale de 2–14 cm, Buzon propune suportul U-EDGE cu interfața de fixare potrivită plotului.

> Piesele tăiate trebuie sprijinite și fixate. Folosiți distanțiere și tampoane compatibile; nu lăsați o piesă mică în echilibru instabil.



U-WALL-PP montat pe un plot · fotografie oficială Buzon

Buzon · U-WALL-PP · www.buzon-world.com

29 · Montaj pe ploturi

Prescripții Buzon


Numărul și poziția reazemelor în funcție de format

Respectați amplasarea reazemelor la colțuri, pe laturi și în centru, în funcție de format. Schemele de mai jos reproduc pozițiile recomandate de Buzon pentru formatele prezentate.

> Numărați ploturile pe planul complet al terasei, ținând cont de reazemele comune, margini și tăieturi.


Fiecare cerc reprezintă un reazem sub dală. Reazemele de margine și colț pot fi comune: nu înmulțiți pur și simplu aceste numere cu numărul dalelor.

40 × 40 cm
4 reazeme

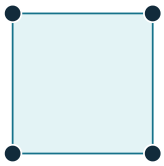


4 colțuri

50 × 50 cm
4 reazeme

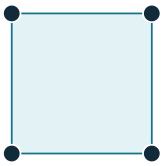


4 colțuri

60 × 60 cm
4 reazeme

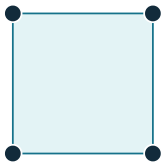


4 colțuri

75 × 75 cm
5 reazeme

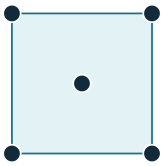


4 colțuri + centru

80 × 80 cm
5 reazeme

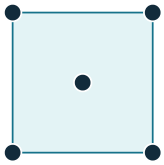


4 colțuri + centru

90 × 90 cm
9 reazeme

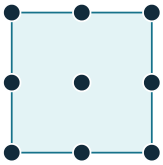

4 colțuri + 4 mijloace de latură + centru

100 × 100 cm
9 reazeme

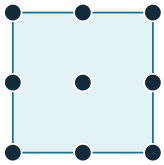

4 colțuri + 4 mijloace de latură + centru

120 × 30 cm
6 reazeme



4 colțuri + mijlocul celor 2 laturi lungi

120 × 40 cm
6 reazeme



4 colțuri + mijlocul celor 2 laturi lungi

120 × 60 cm
6 reazeme



4 colțuri + mijlocul celor 2 laturi lungi

90 × 45 cm
6 reazeme



4 colțuri + mijlocul celor 2 laturi lungi

Poziții din catalogul Buzon PB 2025, p. 105, pentru montaj direct pe ploturi. Producătorul dalelor și condițiile șantierului pot impune reazeme suplimentare. Confirmați formatele neprezentate și montajele decalate.

Catalogue Buzon PB 2025 · p. 104–105 · www.buzon-world.com

29B · Montaj pe ploturi

Prescripții Buzon

Plăci pe șine BRS și ploturi


Pentru E-BRS-41 sau U-BRS-38: maximum 80 cm între axele ploturilor de sub aceeași șină. Pentru E-BRS-27 sau U-BRS-24: maximum 60 cm. Între axele a două șine: maximum 60 cm, redus în funcție de formatul și rezistența plăcilor și de cerințele fabricantului. Nu confundați cele două distanțe.

Măsurați distanțele între axe. Profilul grinzii și formatul dalelor determină reazemele necesare.

Plăci pe șine BRS și ploturi

Vedere de sus · exemplu cu plăci de 60 × 60 cm

E-BRS-41 / U-BRS-38

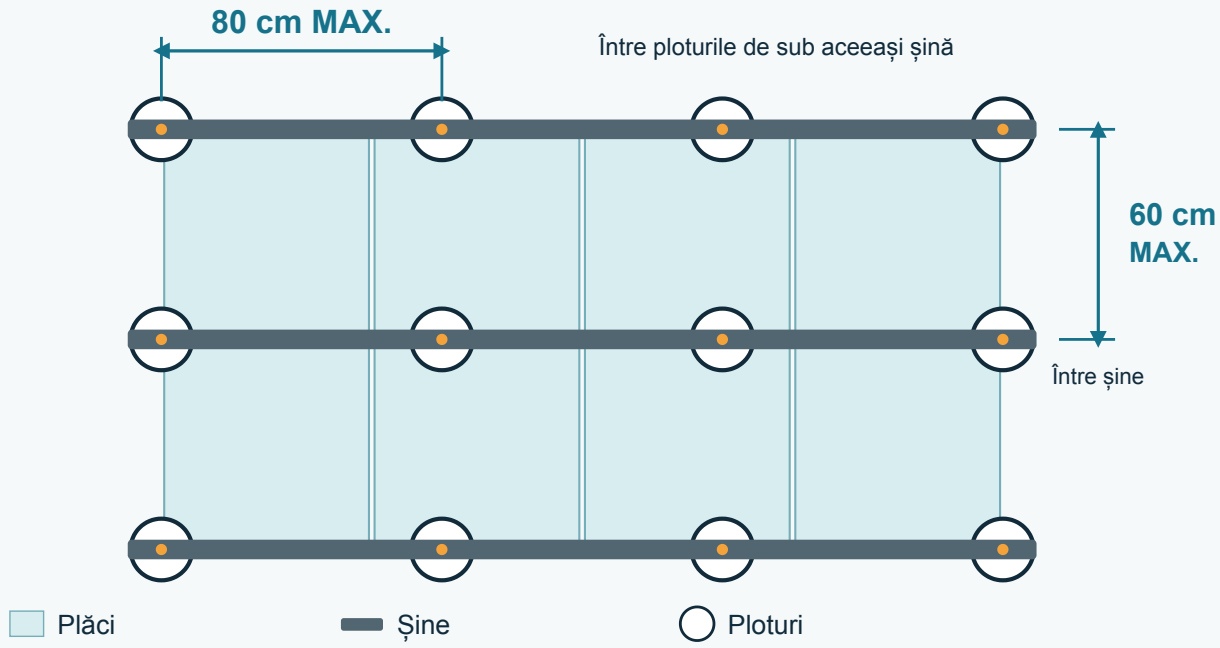

E-BRS-27 / U-BRS-24: maximum 60 cm între axele ploturilor.

Distanțe măsurate între axe. Plăcile pot impune o distanță mai mică.

Schemă BRS · maximum 80 cm între ploturi pentru șinele înalte, 60 cm între șine

Buzon · manuel E-BRS p. 4 · www.buzon-world.com

Buzon · U-BRS, catalog DPH p. 52–53

18 · Protecție

Standard

Protejarea placării finalizate

Protejarea placării terminate nu este o lucrare sistematică: realizați-o NUMAI LA CEREREA EXPRESĂ A GESTIONARILOR ȘANTIERULUI. După această cerere și după întărirea suficientă, montați protecția prevăzută împotriva șocurilor, zgârieturilor, prafului abraziv și circulației celorlalte firme.

> Confirmați zona și tipul de protecție cerute. Folosiți o protecție curată, adecvată și care nu pătează; verificați compatibilitatea adezivilor. Derulați protecția pe plăcile încă neacoperite, fără a acoperi din nou o zonă deja protejată.



Protecție la cererea expresă a gestionarilor · derulare pe plăcile neacoperite

24 · Protecție

Critic

Protejarea cădiței de duș înainte de lucrări

Înainte de hidroizolare sau placare, curățați atent cădița de duș. Așezați carton de protecție curat, tăiat la dimensiune, apoi fixați-l cu bandă compatibilă care nu lasă urme. Începeți lucrările numai după montarea protecției.

> Cartonul fixat protejează cădița de zgârieturi, lovituri, scule, adeziv și resturi de hidroizolație pe toată durata intervenției.



Curățați · ajustați cartonul · fixați protecția

37 · Protecție

Critic

Termene înainte de circulație și utilizarea apei

Blocați zona până la expirarea termenelor sistemului. X-GEL S1 la +23 °C și 50% UR: chituire pe perete după 6–8 h, pe pardoseală după 12 h, circulație după 12 h și utilizare după 5 zile. X-Color 06: circulație după 24 h, utilizare după 7 zile. Pixel 3D la +23 °C: circulație după 24 h și utilizare după 5 zile.

> Dușul se folosește numai după întărirea completă a tuturor componentelor. Rețineți termenul cel mai lung, adaptat condițiilor reale. Vezi tabelul; pelicula uscată nu înseamnă întărire în profunzime.



Ilustrație · Termene înainte de circulație și utilizarea apei

38 · Protecție

Critic

Curățare finală adaptată placării

Folosiți produsul și metoda compatibile cu plăcile, rosturile, pietrele și profilele. Faceți o probă într-o zonă discretă, respectați diluția și clătirea, apoi îndepărtați reziduurile. Protejați elementele sensibile în timpul operației.

> Nu folosiți acid pe piatră calcaroasă sau produse agresive fără verificare. Nu turnați apă cu adeziv sau ciment în scurgeri.



Ilustrație · Curățare finală adaptată placării

39 · Siguranță

Critic

Tăieri: reducerea prafului de silice

Preferați tăierea manuală adecvată, tăierea umedă cu o sculă proiectată pentru aceasta sau captarea la sursă. Izolați postul și protejați ceilalți lucrători. Aspirați cu echipamente potrivite pentru praf periculos sau curățați umed; nu măturați uscat și nu suflați cu aer comprimat.

> Tăierea în exterior nu elimină singură riscul. Completați protecțiile colective cu protecția respiratorie prescrisă pentru sarcină.



Ilustrație · Tăieri: reducerea prafului de silice

INRS · Silice cristalline · www.inrs.fr

40 · Siguranță

Critic

Echipamente, scule și manipulare

Purtați protecții potrivite: încălțăminte de siguranță, ochelari, protecție auditivă, mănuși compatibile cu sarcina și genunchiere. Verificați sculele, discurile, apărătorile și cablurile; deconectați alimentarea înainte de schimbarea accesoriilor. Pentru dale mari, folosiți mijloace de manipulare adecvate și lucrați în echipă când este necesar.

> Scoateți din uz sculele defecte. Protejați cablurile de apă și nu îndepărtați niciodată apărătoarea pentru a ușura tăierea.



Ilustrație · Echipamente, scule și manipulare

48 · Siguranță

Toleranță zero

Instructaj de securitate, PSS și protecție

Urmați instructajul și citiți planul de securitate și sănătate (PSS): acces, evacuare, prim ajutor și riscuri. La înălțime, folosiți echipamente autorizate, stabile și verificate; fără sprijiniri improvizate sau scări neadecvate. Adezivii și chiturile cu ciment sunt alcaline: purtați mănuși și ochelari adecvați și respectați FDS. La stropire, clătiți imediat cu apă din abundență, alertați persoana de prim ajutor și urmați FDS. Alcoolul și drogurile sunt interzise în timpul lucrului; nu lucrați cu capacități afectate.

> Dacă lipsesc instructajul, protecția sau condițiile sigure, opriți și informați responsabilul de șantier. Protecția colectivă are prioritate.

INRS · Ciment · www.inrs.fr

49 · Siguranță

Toleranță zero

Accident sau incident: protejați și alertați

Opriți activitatea și securizați fără a vă pune în pericol. În urgențe grave, sunați 112 fără a aștepta Secotech: indicați adresa exactă, accesul, tipul accidentului și numărul victimelor. Urmați operatorul și alertați persoana de prim ajutor. Asigurați ghidarea echipelor și eliberați accesul. Apoi informați responsabilul de șantier și Secotech la +32 498 32 49 49.

> Raportați și incidentele fără victime în OPENBTP sau WhatsApp. Nu întârziați ajutorul pentru fotografii. Reluați numai după eliminarea pericolului și acordul responsabilului de șantier.

112 Belgique · 112.be

09 · Organizarea șantierului

Toleranță zero

Utilizarea obligatorie a toaletelor de șantier

Nu urinați niciodată în sticle sau recipiente. Nu utilizați niciodată obiectele sanitare ale clădirii în construcție. Folosiți exclusiv toaletele de șantier destinate acestui scop.

> Anunțați imediat responsabilul de șantier despre orice problemă de acces sau întreținere.



Sticle și sanitare ale clădirii interzise · folosiți toaletele de șantier


19 · Organizarea șantierului

Critic

Ordine zilnică în zonele de lucru

La sfârșitul fiecărei zile, ordonați și curățați toate zonele de lucru. Evacuați deșeurile, gălețile și ambalajele goale; îndepărtați adezivul, noroiul, praful și apa, apoi depozitați sculele și materialele în zona prevăzută.

> Căile de trecere, accesul și ieșirile trebuie să rămână curate, libere și sigure pentru celelalte echipe și pentru reluarea lucrului a doua zi.

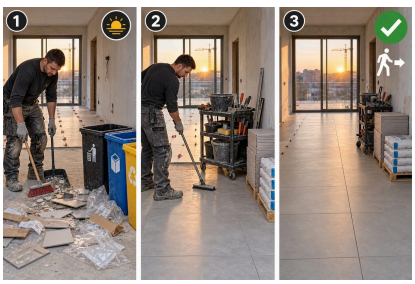

Evacuați · curățați și ordonați · mențineți trecerile libere

20 · Organizarea șantierului

Toleranță zero

Raportarea imediată a daunelor și greșelilor

Raportați imediat orice daună, greșeală, spargere, scurgere sau deteriorare a altei lucrări, cu fotografii și amplasarea exactă. Nu ascundeți problema și nu continuați fără instrucțiuni.

> Raportarea rapidă limitează reparațiile și costurile.



Constatați · fotografiați · localizați · opriți și raportați

22 · Organizarea șantierului

Critic

Sortarea și evacuarea separată a deșeurilor

Separați deșeurile inerte, cartonul și deșeurile mixte în recipientele sau zonele prevăzute. Așezați resturile de plăci orizontal, în stive stabile, pe un palet dedicat. Evacuați regulat fiecare categorie fără a le amesteca și feriți deșeurile depozitate de ploaie.

> Sortarea facilitează eliminarea corespunzătoare, evită contaminarea între categorii și împiedică ambalajele ude să murdărească șantierul.



Carton · resturi de plăci așezate orizontal · deșeuri mixte și plastic

23 · Organizarea șantierului

Critic

Tăiere în exterior după începerea finisajelor

Din momentul începerii vopsitoriei sau montării tâmplăriei, nu mai tăiați cu polizorul unghiular în interior. Instalați postul de tăiere în exterior, în zona autorizată, apoi curățați praful și resturile produse.

> Praful abraziv de tăiere deteriorează vopseaua, tâmplăria, geamurile și lucrările finalizate.



Interzis în interior după începerea finisajelor · post de tăiere exterior

41 · Organizarea șantierului

Regulă Secotech

Program, vecinătate și interdicția de a fuma

Respectați programul și zonele de lucru autorizate. Anunțați responsabilul de șantier înainte de lucrări zgomotoase sau cu praf și coordonați accesul celorlalte echipe. Regulă Secotech: fumatul și țigările electronice sunt interzise în clădiri; folosiți doar zona exterioară autorizată.

> Respectați ocupanții și bunurile lor. Mențineți accesul și ieșirile libere și raportați imediat situațiile periculoase.



Ilustrație · Program, vecinătate și interdicția de a fuma

44 · Organizarea șantierului

Toleranță zero

Nu goliți niciodată gălețile de curățare în scurgeri

Este interzis să vărsați apa din gălețile folosite la curățarea adezivului sau a chitului de rosturi în chiuvetă, lavoar, toaletă, duș, sifon de pardoseală sau rigola stradală pentru apele pluviale. Colectați apa murdară într-un recipient etanș și lăsați-o să se decanteze. Depuneți numai reziduurile întărite în containerul desemnat pentru deșeuri minerale, conform instrucțiunilor responsabilului de șantier. Păstrați apa rămasă în recipient până la tratarea sau ridicarea autorizată.

> Reziduurile se pot întări și pot bloca țevile. Chiar și după decantare, nu vărsați apa rămasă într-o scurgere fără instrucțiunea explicită a responsabilului de șantier.



Interzis: apă murdară în rigola stradală · reziduuri întărite în containerul pentru deșeuri minerale, lichidul separat

50 · Organizarea șantierului

Regulă Secotech

Lucrări suplimentare și măsurători

Nicio lucrare suplimentară fără acordul scris prealabil Secotech, cu zona, prestația și condițiile. La situații neprevăzute, securizați și cereți instrucțiuni scrise. Măsurați pe zone și poziții potrivit normelor de măsurare aplicabile și documentelor contractului; precizați regulile pentru goluri, deduceri și accesorii. Trimiteți releveele la verificare înainte de facturare.

> Tratați cantitățile, golurile, accesoriile și pierderile conform regulilor de măsurare din contract. Clarificați în scris orice ambiguitate înainte de execuție.

Buildwise · www.buildwise.be

Tabelul produselor uzuale

Date de referință Litokol: +23 °C, 50% UR, dacă nu se precizează altfel. Adaptați la condițiile reale și fișa produsului livrat. Timpii se adună între etape succesive; fiecare componentă trebuie să fie pregătită înainte de utilizare.

Produs	Apă / pregătire	Timp de lucru	Înainte de etapa următoare	Circulație	Utilizare	Aplicare
X-GEL S1	Gri: 6,0–6,6 L / 20 kg. Alb: 6,2–6,8 L / 20 kg. Repaus 5 min.	Pastă: 6–8 h. Timp deschis > 40 min.	Chituire: perete 6–8 h; pardoseală 12 h.	12 h	5 zile; piscine 14 zile.	+5 până la +35 °C
SafetyGel	Gata de utilizare; straturi pure după pregătirea suportului.	Așteptați uscarea completă între straturi.	Între straturi ȘI înainte de placare: 2 h; la +10 °C: 6 h.	Membrană de acoperit; fără circulație directă.	Utilizarea depinde de sistemul complet.	+5 până la +40 °C
X-Color 06	5,6–6,0 L / 20 kg (28–30%).	Pastă: circa 40 min.	Curățare cu buretele: circa 20–25 min; verificați priza.	24 h	7 zile; piscine 14 zile.	+5 până la +35 °C
Pixel 3D	Gata de utilizare; nu adăugați apă.	Peliculă: circa 15 min.	Întărire în profunzime: circa 2–3 mm / 24 h.	24 h la +23 °C	5 zile la +23 °C.	Folosiți +5 până la +35 °C; ideal +15 până la +25 °C.

Pentru duș, așteptați întărirea completă a hidroizolației, adezivului, chitului și etanșantului. Pelicula uscată nu permite utilizarea apei. Confirmați termenul întregului sistem.

Litokol · X-GEL S1 · Litokol · SafetyGel · Litokol · X-Color 06 · Litokol · Pixel 3D

Confirmare individuală de lectură

Confirm că am primit și înțeles această ediție și instrucțiunile șantierului. Știu cui să semnalez problemele și voi cere explicații dacă nu înțeleg. Semnătura nu înlocuiește instructajul, formarea sau recepția lucrărilor.

Ediția din 17 octombrie 2026

Nume și prenume

Societate

Șantier

Data

Semnătura

Numele responsabilului de șantier / contact