Схема каркаса ступеней (сечение Г-Г)

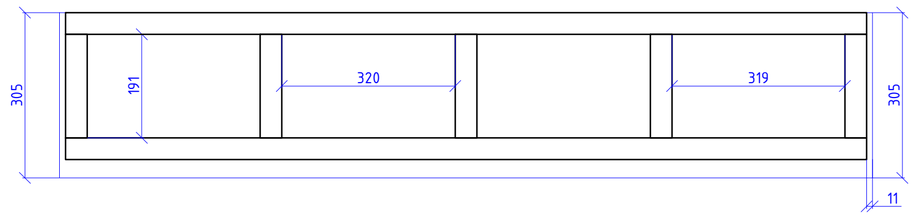

Схема расстановки мочек крепления (вид сверху на ступень)

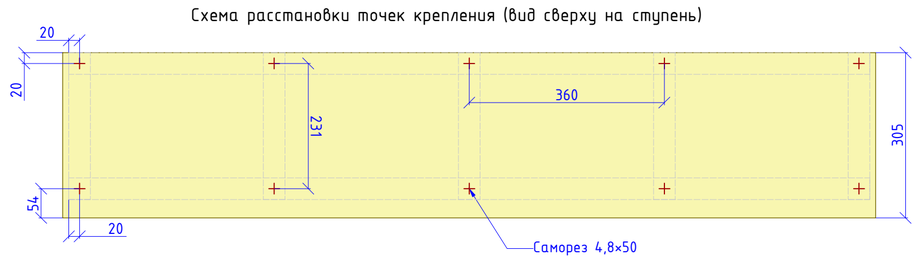

Схема каркаса нижней ступени (сечение В-В)

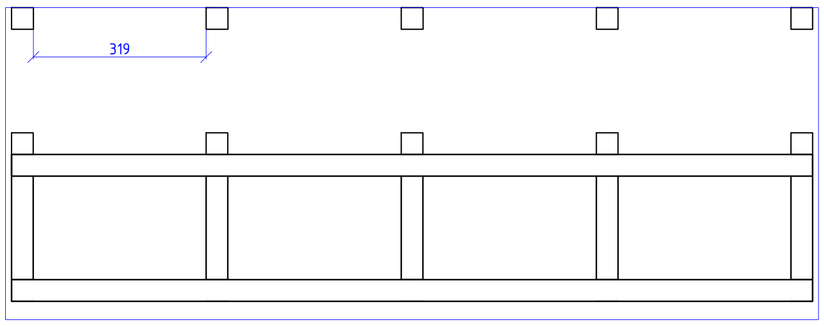

Схема расстановки мочек крепления подступенка (вид спереди)

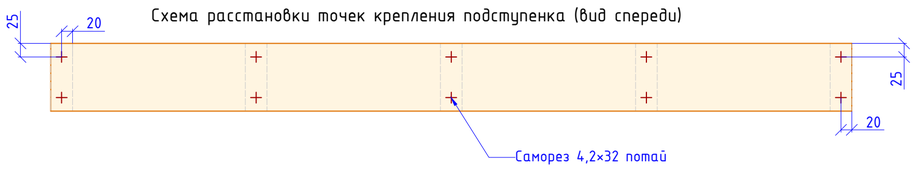

Схема расположения стоек (сечение Б-Б)

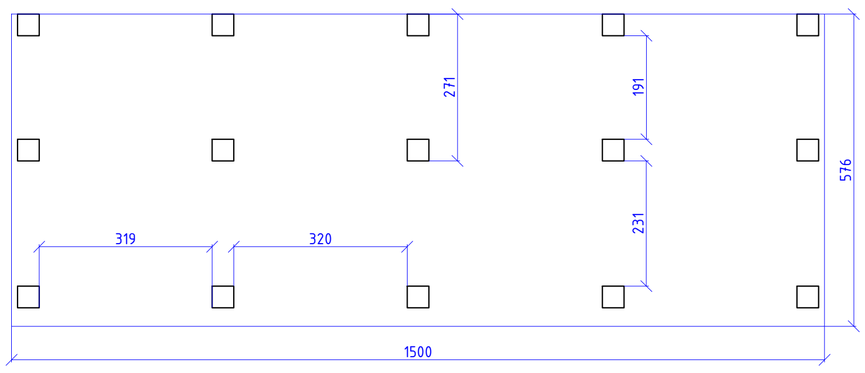

Вид сбоку

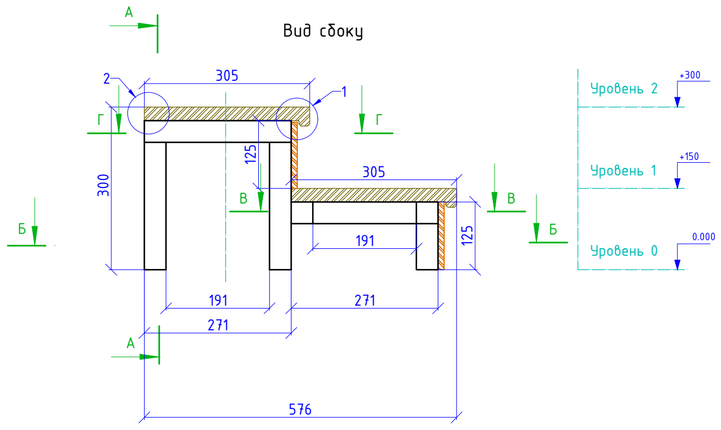

A-A

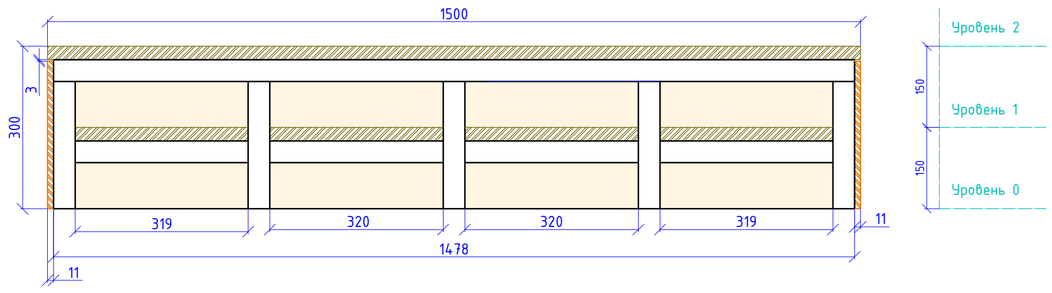

Узел 2

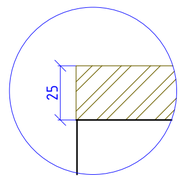

Узел 1

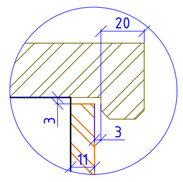

Схема крепления досок боковой обшивки (11×145)

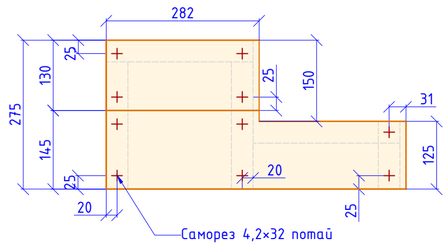

1. Крепление досок ступеней выполнять саморезами для ДПК 4,8 × 50 мм, подступенков и боковой обшивки саморезами 4,2 × 32 мм с конической зенкующей головкой (монтаж впотай заподлицо, в цвет доски).
2. Каждую ступень крепить двумя саморезами на каждую поперечную балку каркаса (10 шт. на ступень). Доски подступенков и боковой обшивки крепить двумя саморезами на каждую стойку с отступом от краев доски не менее 25 мм.
3. Во избежание растрескивания композитной доски перед закручиванием саморезов выполнить предварительное засверливание отверстий: сверлом ⌀4,0 мм (для ступеней) и сверлом ⌀3,5 мм (для подступенков и боковой обшивки).
4. Монтаж ступеней и подступенков производить последовательно по направлению снизу вверх.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Цацура М.Н.		10.26
Пров.		Угликов А.В.		10.26
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ВСТГ.001.000 СБ

Каркас лестницы
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Р		1:16
Лист	Листов 1	

ООО «Вистегра»