


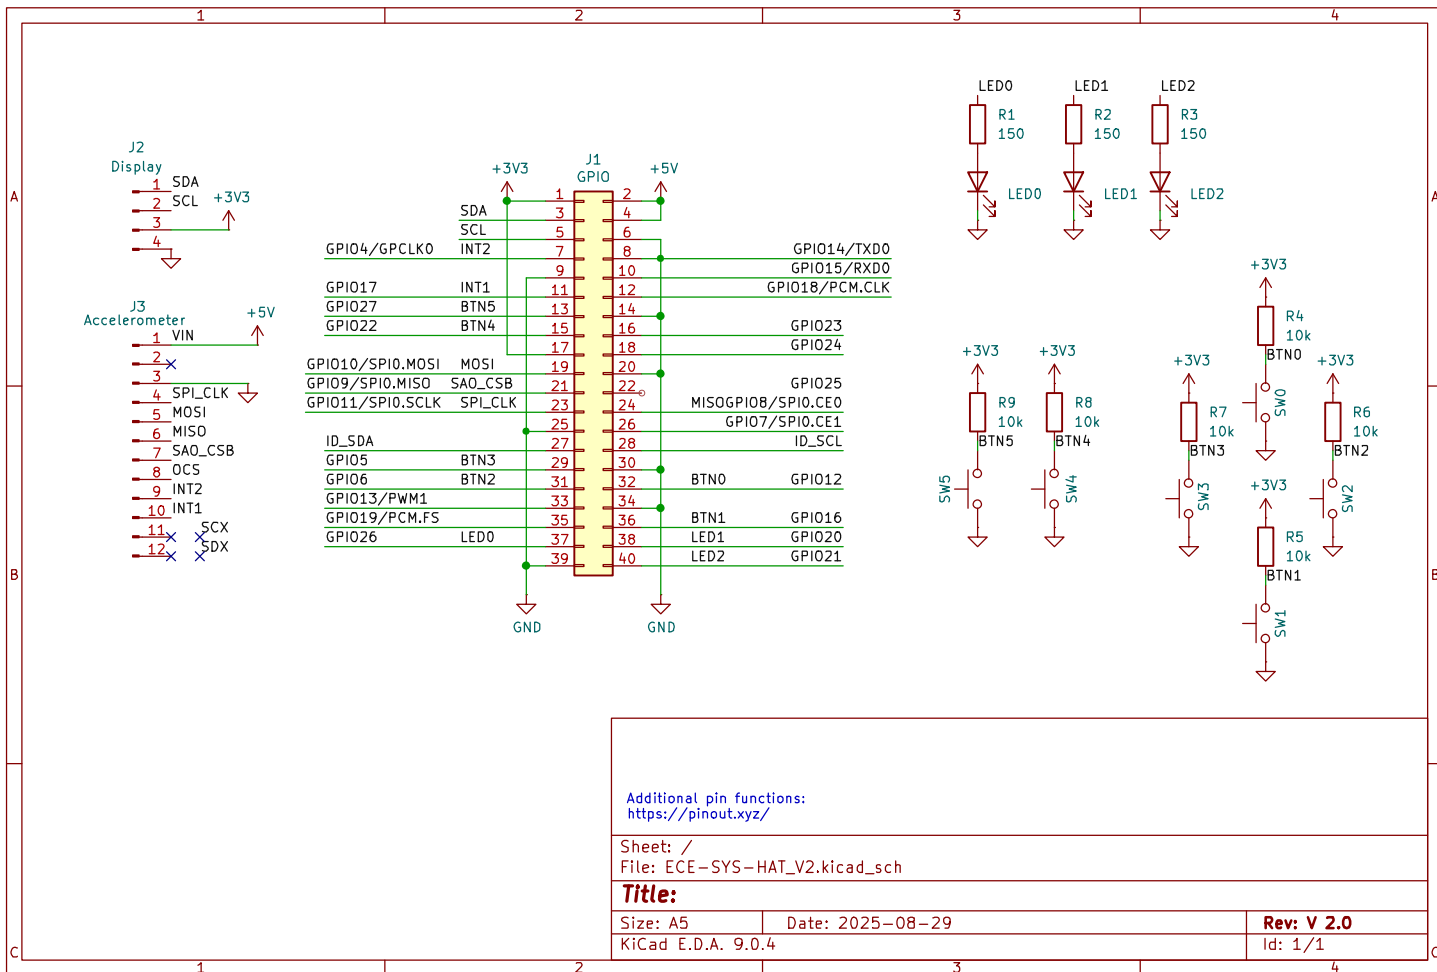


ECE SYS HAT

Montage af komponenter

Begynd med SMD-komponenterne:


R4 - R9 = 10 k Ω 

R1 - R3 = 150 Ω 

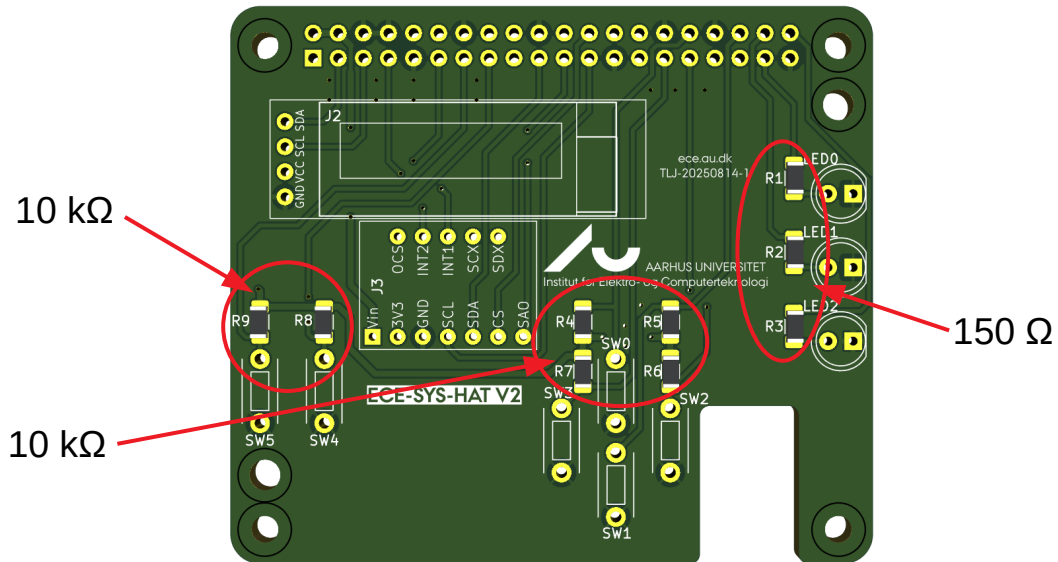

De tre **3 mm** lysdioder LED0, LED1 og LED2 skal vendes korrekt!
Det korte ben (katode) skal i hullet ud mod kanten.

Herefter monteres SW0 - SW5 og modulerne J2 og J3.
J1 skal monteres fra **bagsiden**, som det sidste.

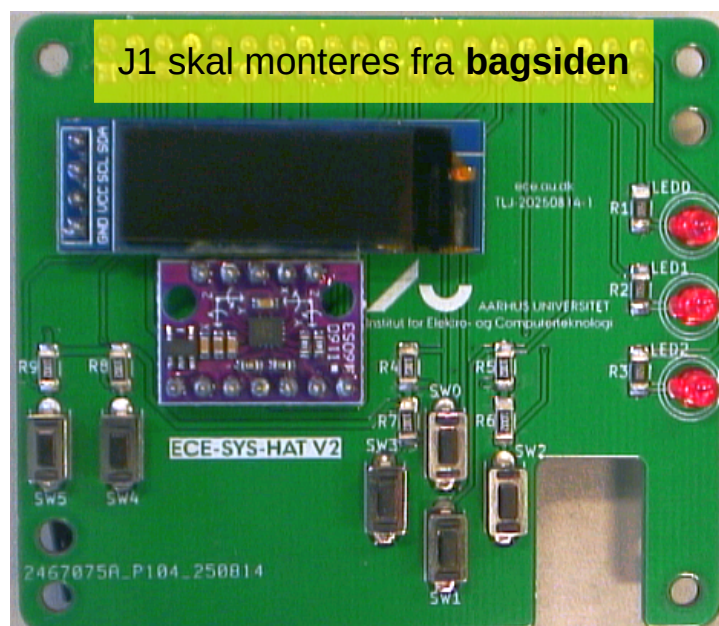

Komponenter til ECE-SYS-HAT

Komponent	Antal	Værdi	Hus	RefDes
Printplade	1			
Modstand	3	150 Ω	1206	R1, R2, R3
Modstand	6	10 k Ω	1206	R4, R5, R6, R7, R8, R9
Lysdiode	3	Rød	Ø 3 mm	LED0, LED1, LED2
Trykknop	6	Tact Switch	2 pins	SW0, SW1, SW2 ,SW3, SW4, SW5
Display	1			J2
IMU	1	40 pins Hun	2 x 20	J3
Stik	1	40 pins Hun	2 x 20	J1

Klip båndet med de komponenter du skal bruge!!!