دورة تعليم طباعة السلك سكرين على التي شيرت والكروت الشخصية والاستيكرز مشروع مطبعة كروت شخصية وافرح وطباعة على الملابس

مرفق فيديو للشرح كاملا

بطريقة السلك اسكرين وهي طريقة بدائية لكن تعمل الان بكفاءة في المجالتا الاتنية

الاستيكرز كروت الافراح والمناسبات طباعة الاقمشة

وطبعا كلنا عارفين ان انتخابات ٢٠١٠ وبعدها ٢٠١١ جاية مجلس الشعب والشوري واكيد المرشحين كلهم هيحتاجوا دعاية

هنبدأ مع بعض نتعرف على البداية

في البداية هنروح نشتري متر حرير من نوعيات معينة

اسمه حرير ۱۲۰ او ۱۸۰ او ۲۵۰

يعنى ١٢٠ ثقب في سم , او ١٨٠ ثقب في سم وهكذا

انصحك في البداية باستخدام حرير ١٢٠ لسهولة التعامل معاه لان انواع الحرير الاخرى بتتطلب خبرة علشان متقفلش الثقوب منك وانت شغال

هنشد الحرير على برواز لكن الشد يكون شد صح يعنى مفيش حتة تكون اقوى من الاخرى وندبسهم بمسدس تدبيس

هيكون اسمها شبلونة لكل لون شبلونة وعليها نفش الشكل لكن كل لون بيكون واضح والباقى بيكون مقفول

مثل الصورة

ثم يتم تصبيتها زى الصورة رقم اتنين علشان تطلع طل الطبعات متشابة بدقة ولاكثر من لون شاهد الصورة التالية

يعنى لو التثبيت مش قوي هتلاقى الكارت التانى مكان الطباعة فهى مش شكل الاول وهكذا ممكن تيجى يمين شيئ الموية وتيجى شمال شوية وده يأثر على مستوى الاجادة

ولو عايزنها اكثر من لون

بعد كدة نعمل صندوق خشب مثبت بداخلة ٥ لمبات نايلون

الصندوق بطول اللمبات وعرض ٥٠ سم يعنى كل لمبة في مساحة ١٠ سم وارتفاع ٤٠ سم


وضوع عليه لوح زجاج متصنفر علشان يوزع الضوء بكدة ممكن نبدأ تجهيز المطبعة لطباعة الكروت او الاستيكرز او التيشيرتات

مسلتزمات الطباعة <u>ورق كلك - 1</u> (مادة جيلاتين (هتلاقيها عن محلات مستلزمات المطابع -2 (الوان طباعة (مخصصة لذلك - لطباعة الطفايات او الاكواب يرجى استخدام نوع معين اسمه لون معدنى -3 ولطباعة الورق لون طباعة سلك سكرين عادى

كيفية الطباعة

يتم تصوير الشكل المراد طباعته على ورقة كلك ويلكن ورقة مكتوب عليها منتديات النيل الشاملة

مثال في الشكل

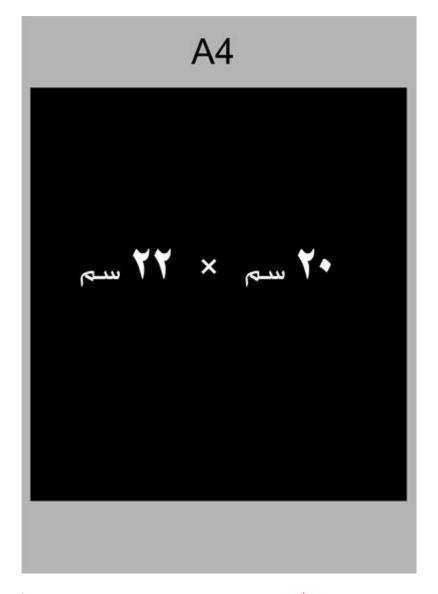

سم فلن تطبع 22 x سيتم طباعة كل ما هو باللون الاسود اما ما هو باللون الابيض زي رقم ٢٠ سم فلن تطبع 22 علم المراد طباعته هنا هو الصفحة كاملة بدون الكلام

ويتم وضع الورقة بعد طباعة الشكل عليها على الصندوق الزجاجي

وعليها الشبلونة بعد ان نضع عليها الجيلاتين ونوزعة لمسطرة مخصصة لذلك هتلاقيها عن محلات مستلزمات المطباع المطباع وتضعهم عليها في مكان خافت الاضاءة

هام جدا ان يكون المكان خافت الاضاءة

كما هو موضح بالصورة

وتتركها ٥ دقائق لتجف قليلا قليلا وليس لتجف نهائيا او نجففها قليلا بسيشوار

بعد كدة تضعها على الصورة فوق الصندوق الزجاجي وتضع عليها كيس رمل وتوزعه بطريقة متساوية او اى شيء ثقيل

علما بان كيس الرمل هيكون في الناحية التي بها اركان للبرواز

بعد خمس دقائق تقوم بازالة كيس الرمل وتأخذ الشبلونة على ضغط ماء او برشاش ماء

ستجد ان الشكل المراد طباعته بدأ يظهر بدون المادة الجيلاتينية وباقى الشبلونة عليه المادة الجيلاتينية جافة مكان التصميم كان مكتوب عليه باللون الاسود على ورق الكلك فقام بحجب الضوء عن المكان اللى فوقه على الشبلونة وبكدة ينشف باقى اليجلاتين الا مكان التصميم

نقوم نفرغ مكان التصميم بالماءوننشفها بسيشوار

تقوم بتحديد بقية الشبلونة بالاستكرز حتى لا يتسرب منها اى الوان الى الورق المراد الطباعة عليها وتضع ورق على المثبتة عليها وتضع ورق على لوحة خشبية التى بالاسفل تحت الشبلونة المثبتة


وتغلق الشبلونة عليه وتبدأ تنسق الورقة ليكون التصميم عليها في المكان المراد طباعته ثم تسكب الحبر وتبدا عملية الطباعة بمسطره خاصة هتشتريها من عند محلات مستلزمات المطابع الحبر سوف يتسرب من المكان الغير موجود عليه جيلاتين الى الورق

والمكان اغير موجود جيلاتين عليه هو المكان الذى قمنا بتفريغة بلالماء وهو بالطبع صورة التصميم

كما هو موضح بالصورة

تسحب الكرت بعد طباعته وتتركة دقائق

وتبدا في طباعة غيره وغيره ويرجى عمل الطباعة بسرعة ولو تاخرت اسحب الحبر الموجود فوق التصميم الي جدار الشبلونة حتى لا يتسبب في اغلاق ثقوب التصميم لو جف عليها

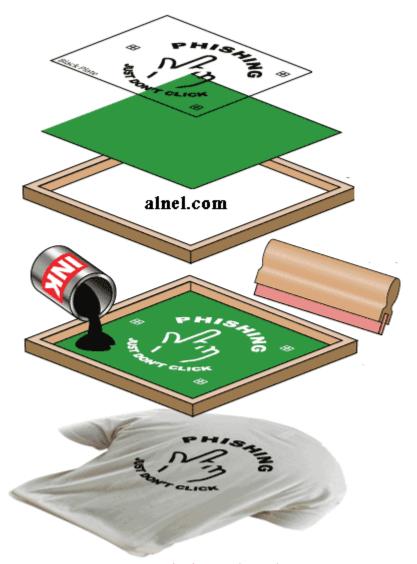

ودى صورة نهائية للعملية كلها اسأل الله العظيم لى ولكم الخير

واتمنى احترام حقوق الملكية والشرح حصري لمنتديات النيل الشاملة فى حال نقله يتم وضع اسم المنتدي كمصدر الشرح فيديو

[my-youtube width=425 height=344]http://www.youtube.com/watch?v=Ee_8IMx0uMo[/my-youtube]