



INSTRUKCJE / NOKIA / NOKIA 4G05-B




UWAGA – zanim zaczniesz ustawiać urządzenie upewnij się, że Twoja karta SIM ma wyłączone żądanie kodu PIN – możesz to sprawdzić np. wkładając ją do telefonu.

Rzecz jest w tym, że w tym routerze nie ma miejsca na jego wpisanie, więc jeżeli nie wyłączysz kodu, to nie będzie on działał.

Zawartość zestawu

Na poniższym zdjęciu zobaczysz wszystko, co powinieneś otrzymać wraz z routerem.

Szybki kontakt

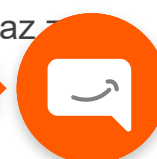



Instrukcja Montażu

Naszykuj kartę SIM, kluczyk SIM oraz śrubokręt TORX T5.

UWAGA – pamiętaj o kodzie PIN, o którym napisałem na początku instrukcji.

Szybki kontakt





Odkręć dwie śrubki zasłaniające slot SIM oraz RESET i wyjmij zaślepkę.

Szybki kontakt





Teraz włóż kluczyk do SIM w otwór w metalowym slotie SIM i wciśnij go, aby wysunąć tackę. Ona wysunie się na około 3 mm – chwyć ją i wyjmij.

UWAGA – w tym kroku łatwo pomylić otwór przy SIM z przyciskiem RESET – zwróć na to uwagę.

Szybki kontakt






Umieść kartę SIM w tacce – zwróć uwagę, żeby nie wystawała – powinna leżeć płasko, jak na zdjęciu poniżej.

Szybki kontakt



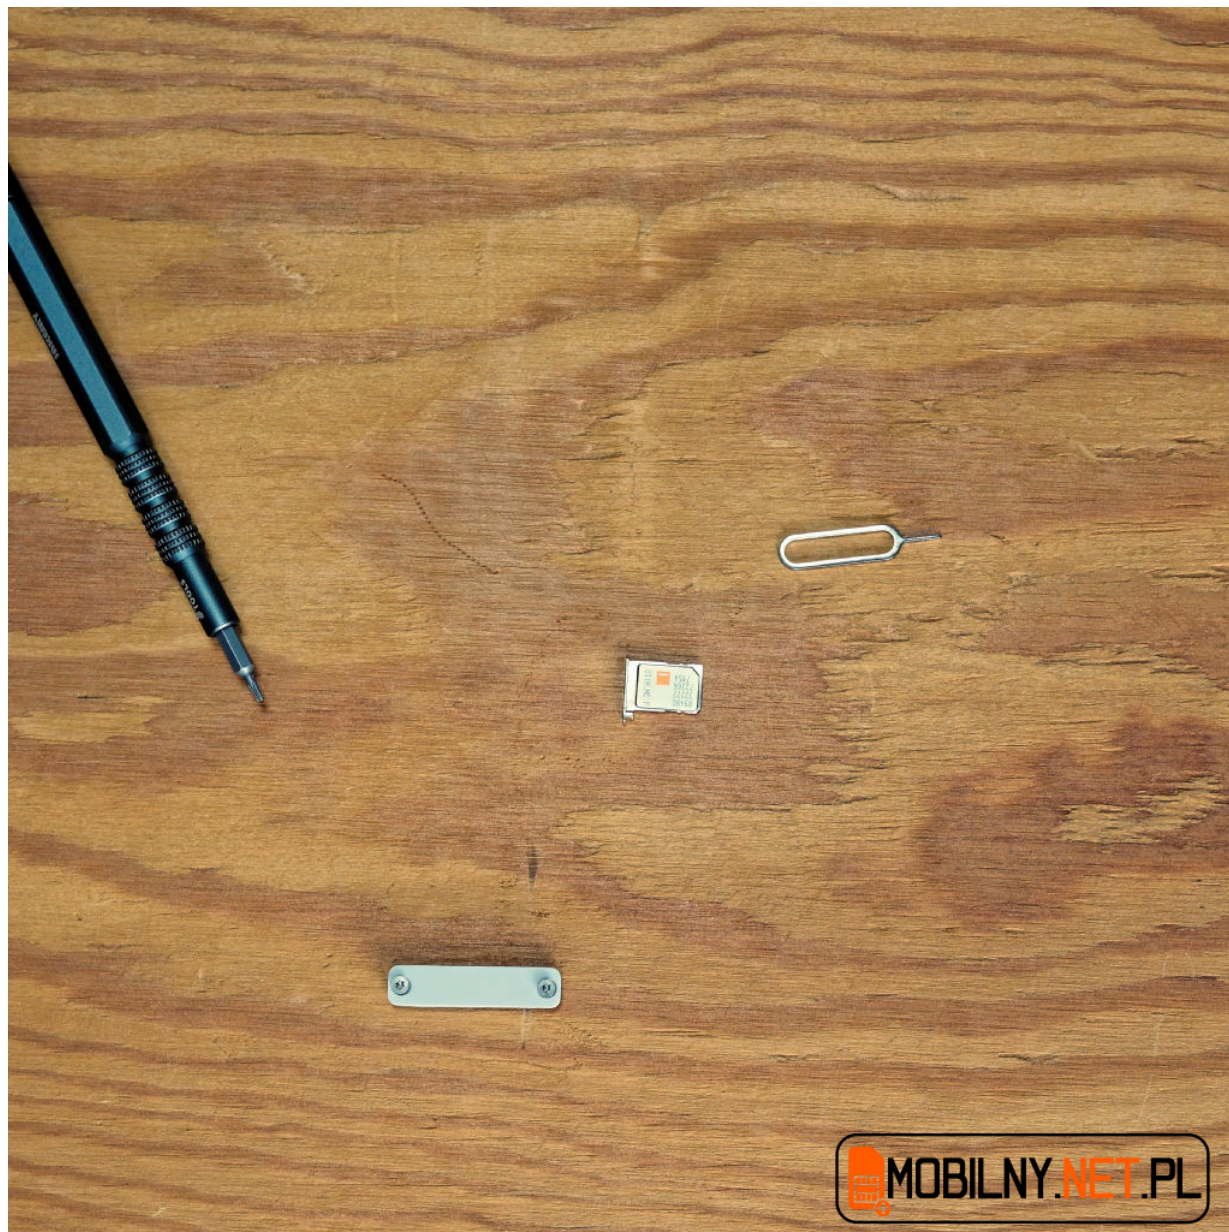

Teraz wsuń tackę do routera. Zwróć uwagę, że styki na karcie powinny być w stronę frontu anteny.

UWAGA – podczas wkładania zwróć uwagę, aby karta nie przesunęła się na tacce.

Szybki kontakt





Teraz przykręć zaślepkę SIM.

Szybki kontakt





UWAGA – w tym miejscu sugeruję przerwać montaż i przejść do instrukcji ustawienia urządzenia – znajdziesz ją pod [tym adresem \(kliknij\)](#).

Sugeruję to, ponieważ teraz możesz sprawdzić jak działa router zanim wykonasz dodatkową pracę, czyli montaż. Jeżeli okaże się, że w Twojej lokalizacji działa on zbyt wolno, to nie ma sensu go montować, ponieważ możesz go zwrócić.

Teraz poluzuj śrubki w zestawie montażowym, ale nie odkręcaj ich całkowicie.

Szybki kontakt



poluzuj tę śrubkę



poluzuj te śrubki



Przesuń jeden element zestawu względem drugiego do skrajnej pozycji.

Szybki kontakt





UWAGA – w kolejnym kroku zamontujemy element, który służy do montażu urządzenia na maszcie. Jeżeli Ty chcesz zamontować je bezpośrednio na ścianie, to nie montuj tego elementu. Aby to zrobić należy rozłożyć ten zestaw (odkręcając te trzy śruby), a następnie jeden z elementów przykręcić do ściany, a drugi do anteny. Po tym skręć razem.

Teraz naszykuj dwie śruby oraz zestaw montażowy – no i oczywiście klucz imbusowy 4 mm.

Szybki kontakt






Przyłóż element do montażu na maszcie do elementu montażowego tak, jak pokazałem to poniżej.

Szybki kontakt




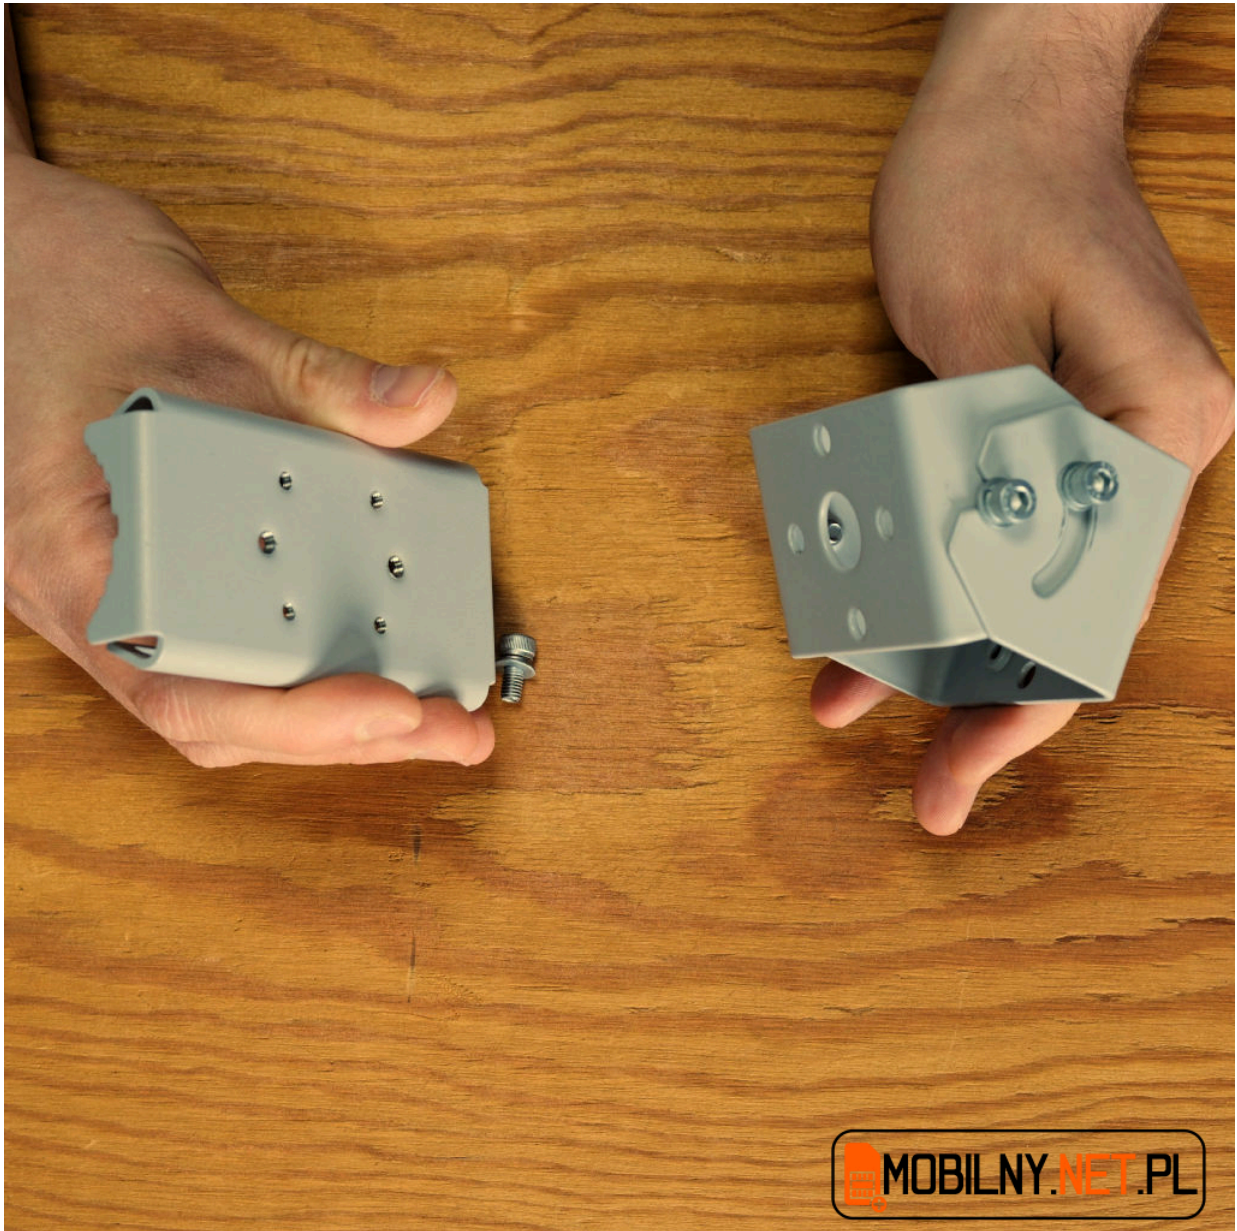

Skręć oba elementy korzystając ze śrub oraz klucza imbusowego.

Szybki kontakt



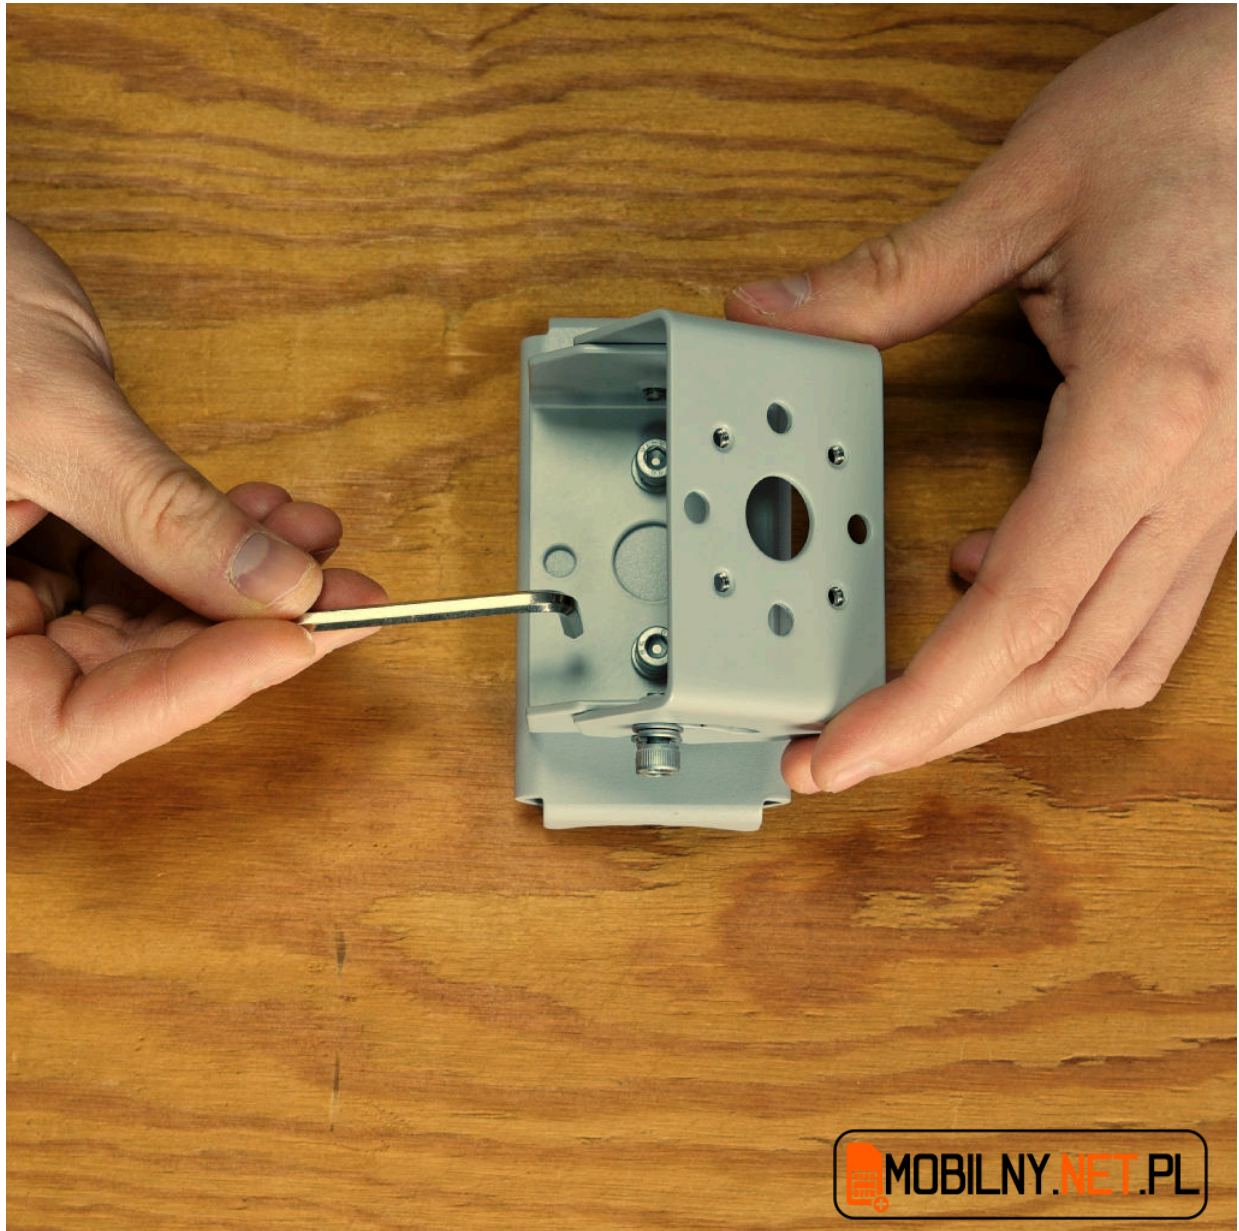

Teraz cały zestaw przykręć do anteny – jak poniżej.

Szybki kontakt





Przykręć wszystko korzystając z klucza imbusowego oraz dwóch śrub w zestawie.

Szybki kontakt





Następnie rozkręć cybanty, tak, abyś mógł swobodnie je rozchylić.

Szybki kontakt





Teraz przełóż cybanty poprzez otwory montażowe.

Szybki kontakt






Po przełożeniu całość powinna wyglądać tak, jak poniżej. Zwróć uwagę, aby każdy cybant przechodził przez dwa otwory.

Szybki kontakt



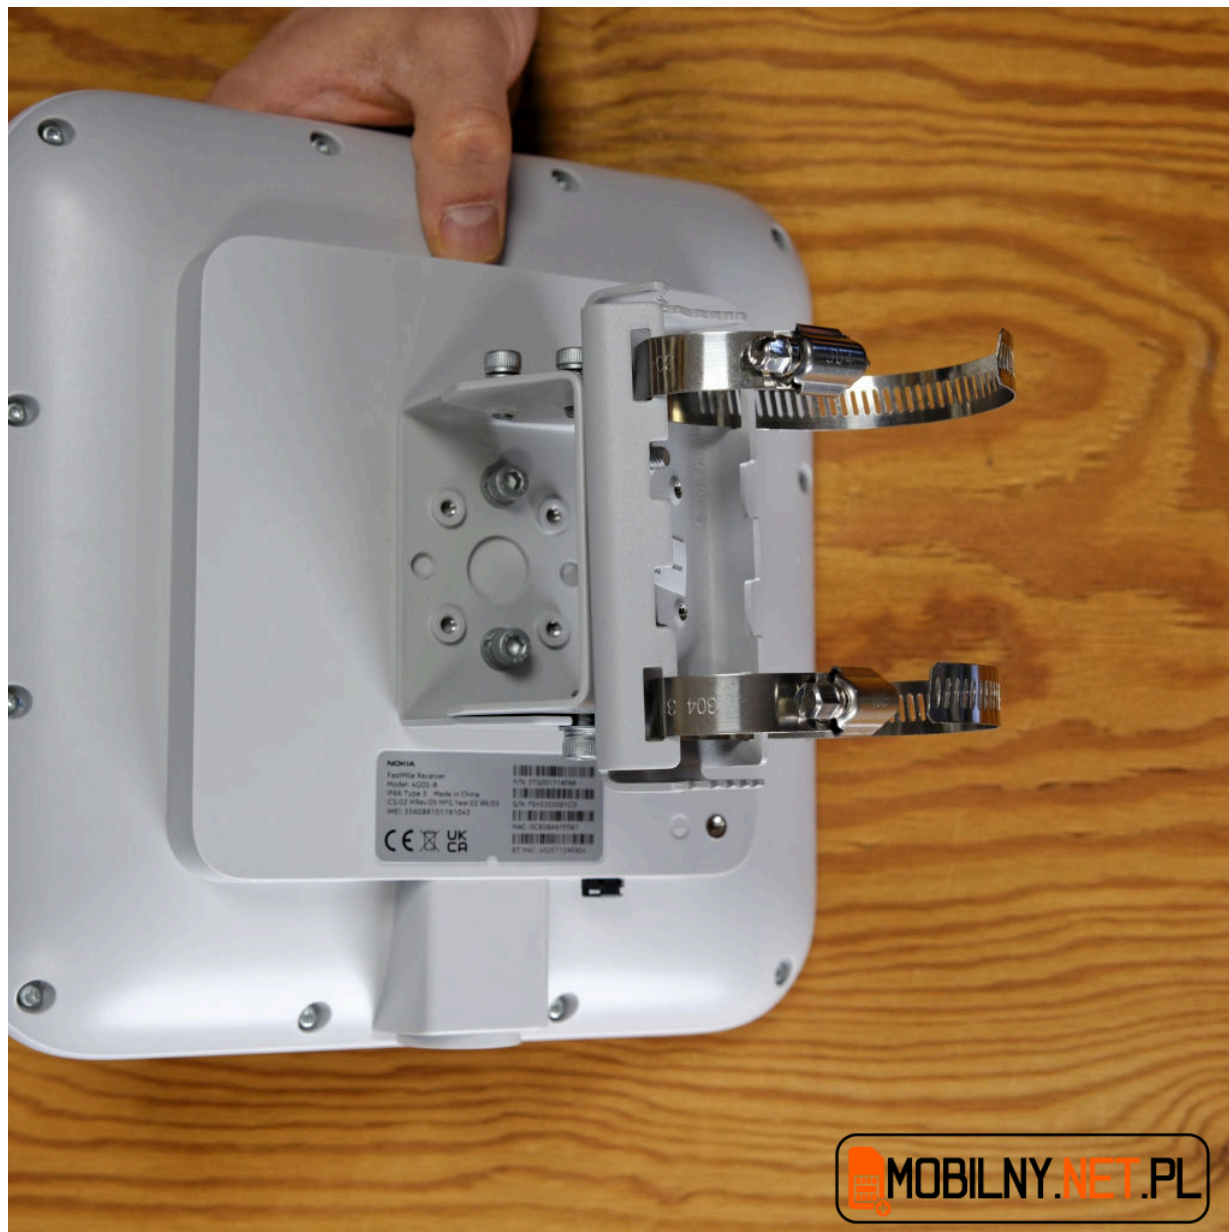

Teraz naszykujemy przewód do montażu – naszykuj przewód oraz dławnicę.

Szybki kontakt






Rozkręć dławnicę, aby otrzymać 4 elementy:

- gwint dławnicy
- nakrętkę dławnicy
- gumową uszczelkę
- koszyczek zaciskowy

Szybki kontakt



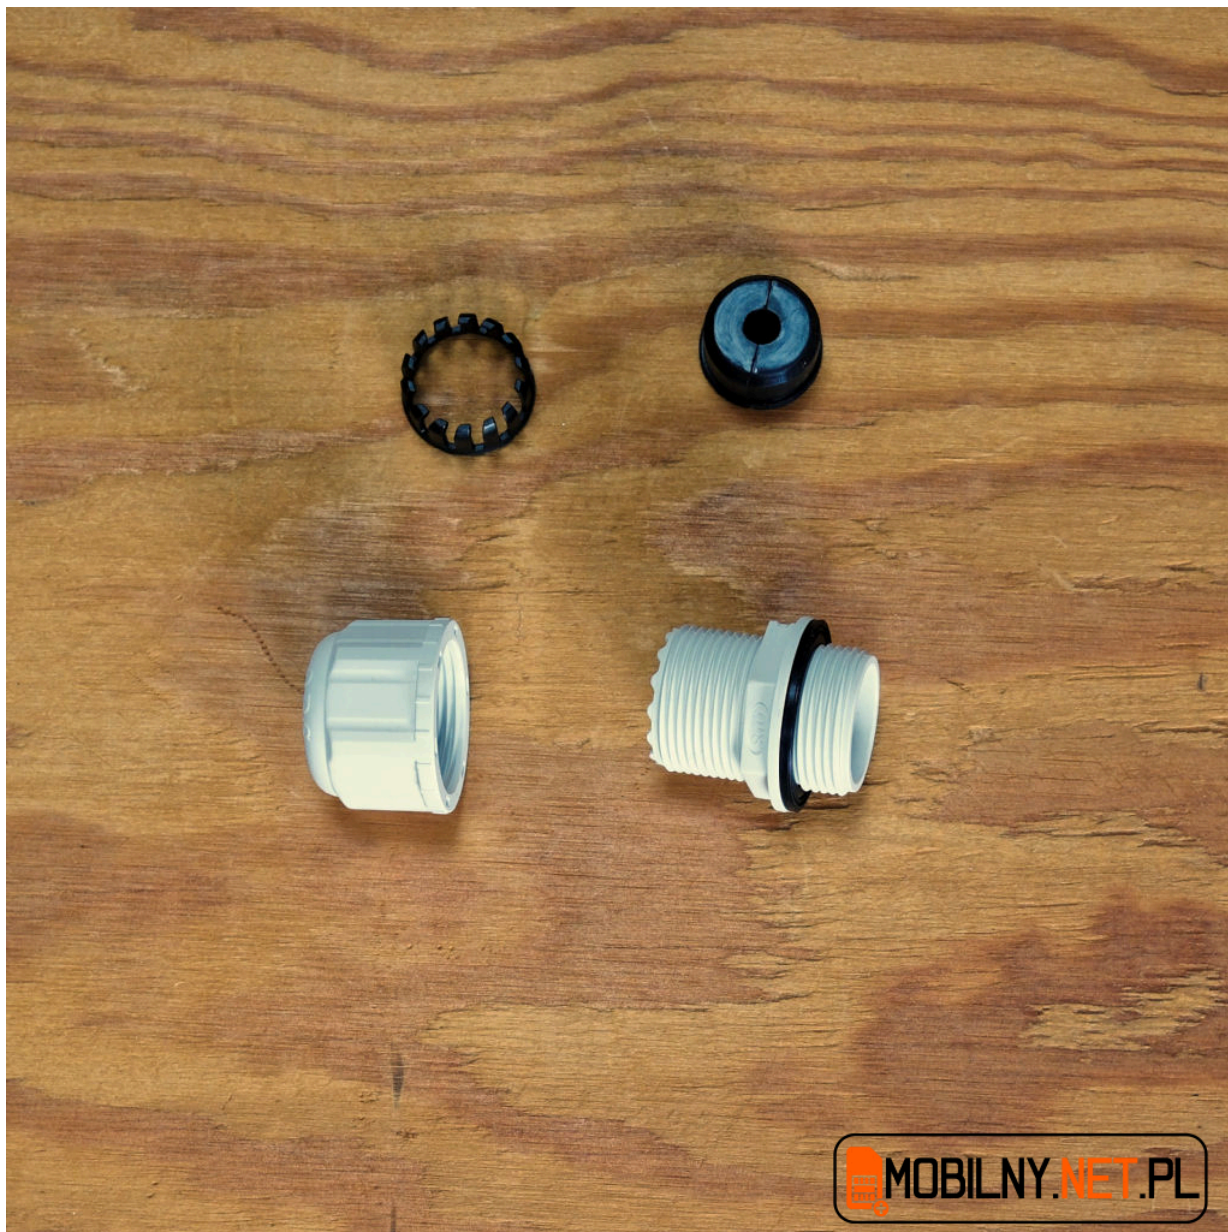

Przełóż nakrętkę oraz koszyczek przez początek przewodu, jak na zdjęciu poniżej. Zwróć uwagę na kierunek obu elementów.

Szybki kontakt





Rozłóż gumowy element uszczelniający na dwie części.

Szybki kontakt






Następnie nałóż go na kabel i dociśnij oba elementy do siebie. Tu również zwróć uwagę na kierunek – szerszy element do końcówki przewodu LAN.

Szybki kontakt



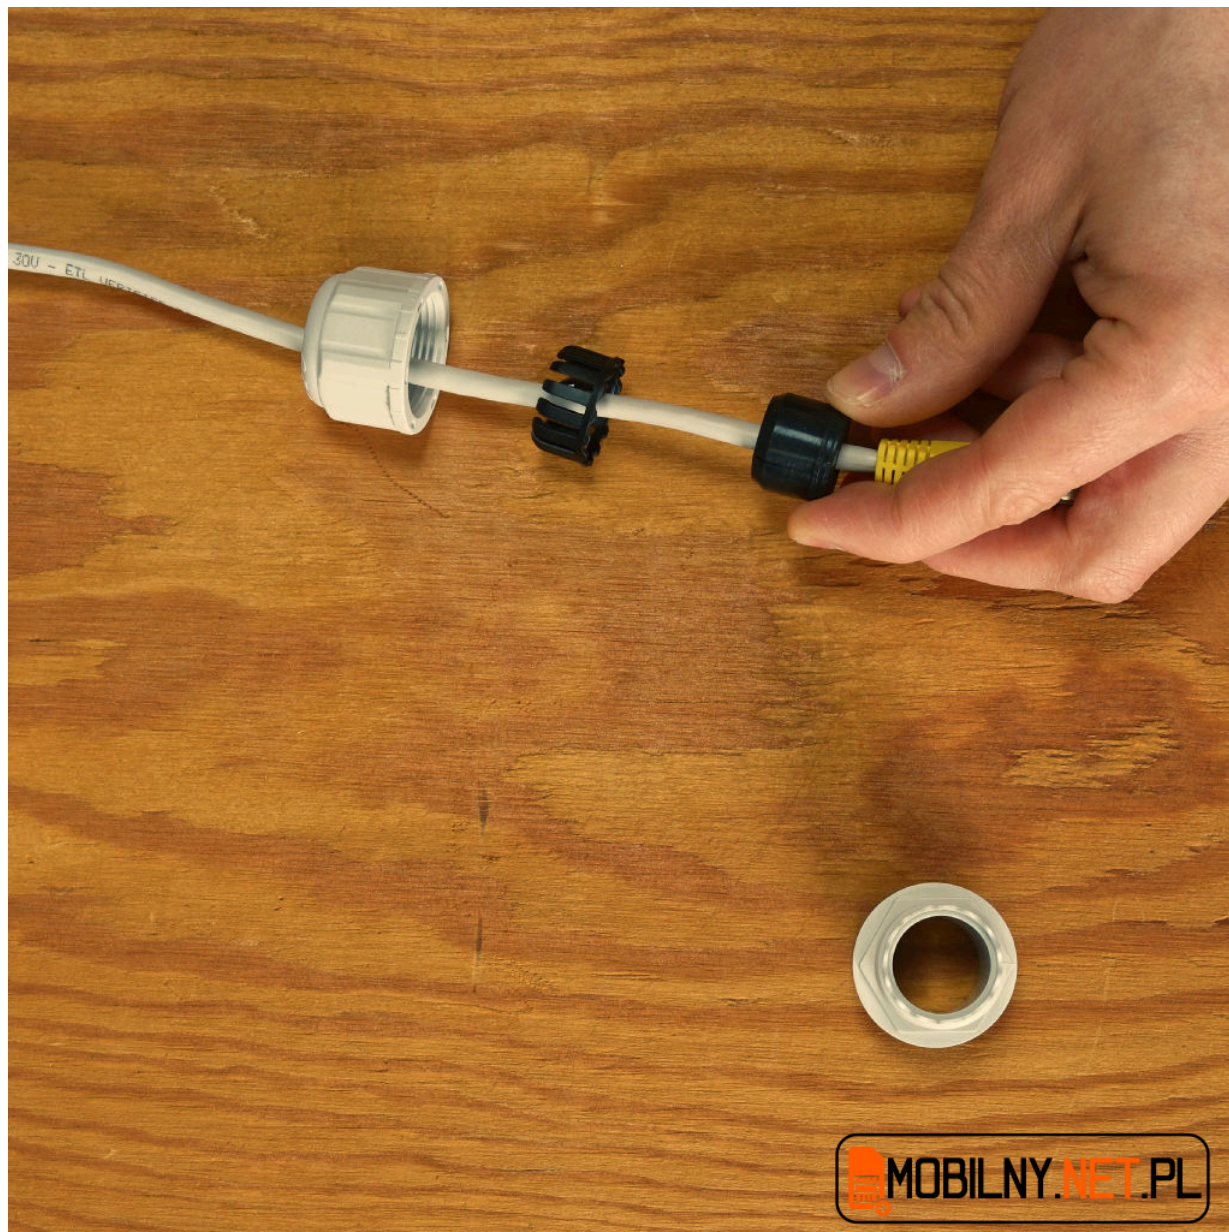

Teraz na gumowy element uszczelniający nałoż koszycek zaciskowy, jak na zdjęciu poniżej.

Szybki kontakt





Nałóż gwint dławnicy na kabel LAN – zwróć uwagę, że uszczelka powinna być w stronę końca kabla (czyli w stronę routera).

Szybki kontakt






Teraz skręć całość, ale nie za mocno – tzn. dławnica powinna swobodnie poruszać się po przewodzie. Dokręć ją później.

Szybki kontakt




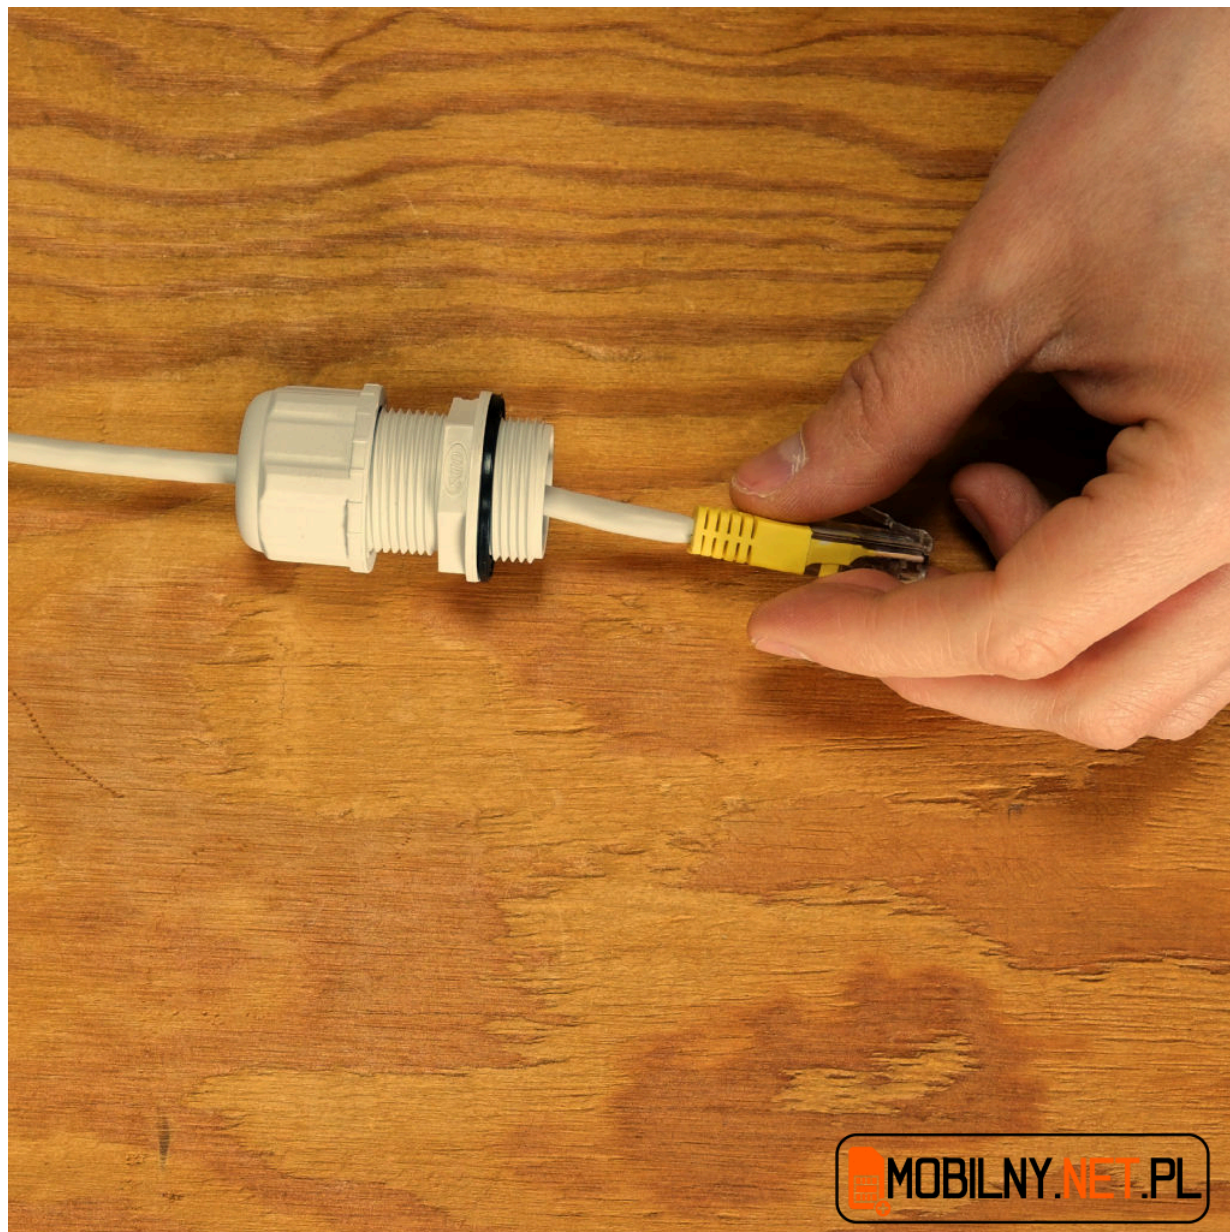

Teraz włóż przewód LAN do routera.

Szybki kontakt



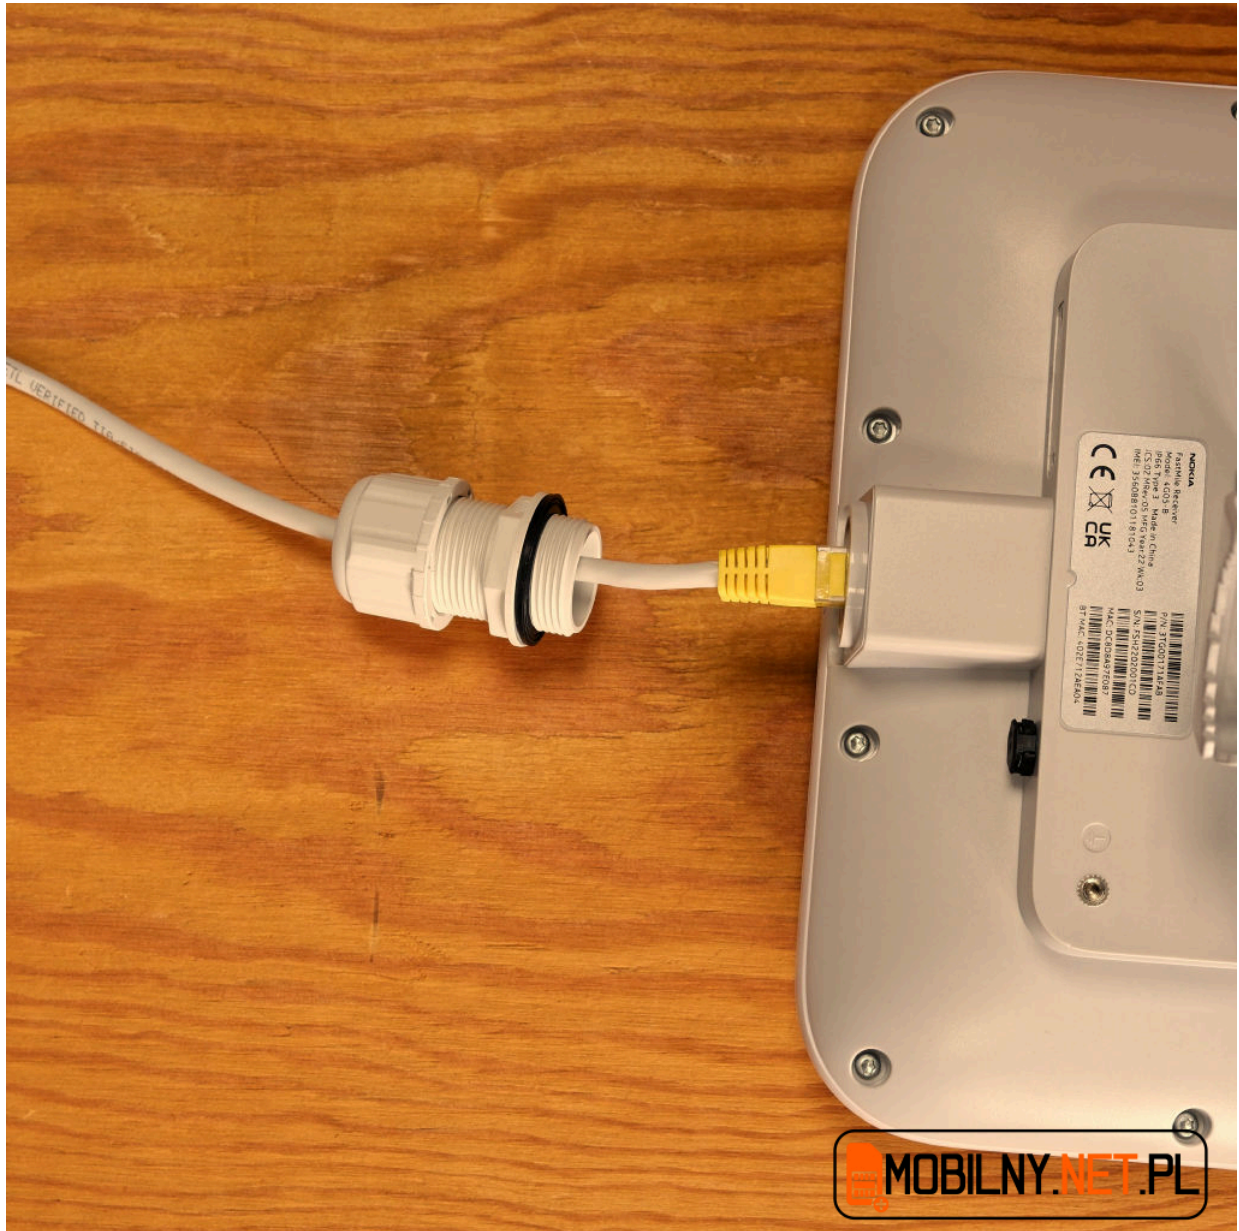

Dokręć dławnicę do urządzenia.

Szybki kontakt





Po przykręceniu dławnicy dokręć jej nakrętkę, aby uszczelnić przewód.

Szybki kontakt






Zestaw jest gotowy do montażu – zwróć uwagę na ważną rzecz – po zamontowaniu urządzenie należy uziemić. W zestawie jest dodatkowa śruba, a na routerze jest specjalny otwór.

Zanim zamontujesz router sugeruję podłączyć wszystko i uruchomić w domu. Instrukcję ustawienia znajdziesz pod [tym adresem \(kliknij\)](#).

Szybki kontakt



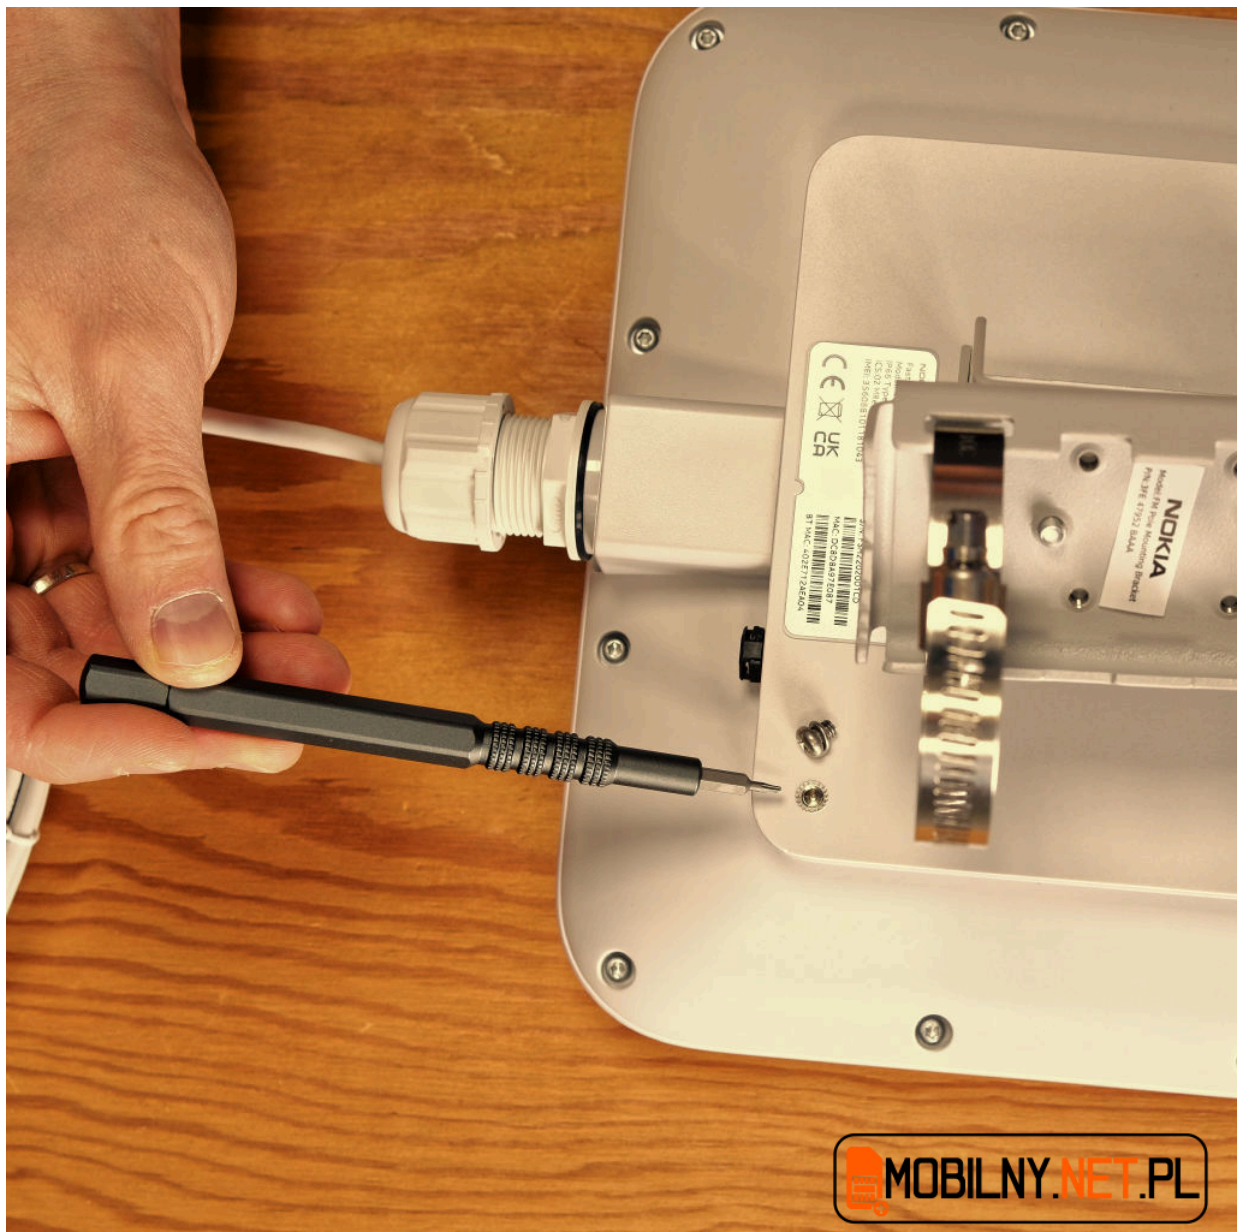

Zobacz wszystkie instrukcje dotyczące [tego urządzenia \(kliknij\)](#).



SHARE



SHARE



PIN IT



SHARE



SHARE



Artur Chmarzyński

[View all posts by Artur Chmarzyński →](#)

Szybki kontakt



YOU MIGHT ALSO LIKE

MOBILNY.NET

Spis wszystkich instrukcji

🕒 22 października, 2019



Inseego FX2000 – instrukcja ustawienia

🕒 8 marca, 2023

Szybki kontakt





Huawei E5577 T-mobile – instrukcja ustawienia

🕒 24 czerwca, 2020



Xiaomi CB0501 – zmiana hasła do menu routera

🕒 5 lipca, 2025

Szybki kontakt





ZyXel LTE4506-M606 – włączenie trybu „tylko LTE”

🕒 6 czerwca, 2020



Inteno DG400 – przywracanie ustawień fabrycznych

🕒 8 kwietnia, 2026

Szybki kontakt





Vodafone R215 – przywracanie ustawień fabrycznych

🕒 20 kwietnia, 2020

Szybki kontakt

