




INSTRUKCJE / NOKIA / NOKIA 4G05-B

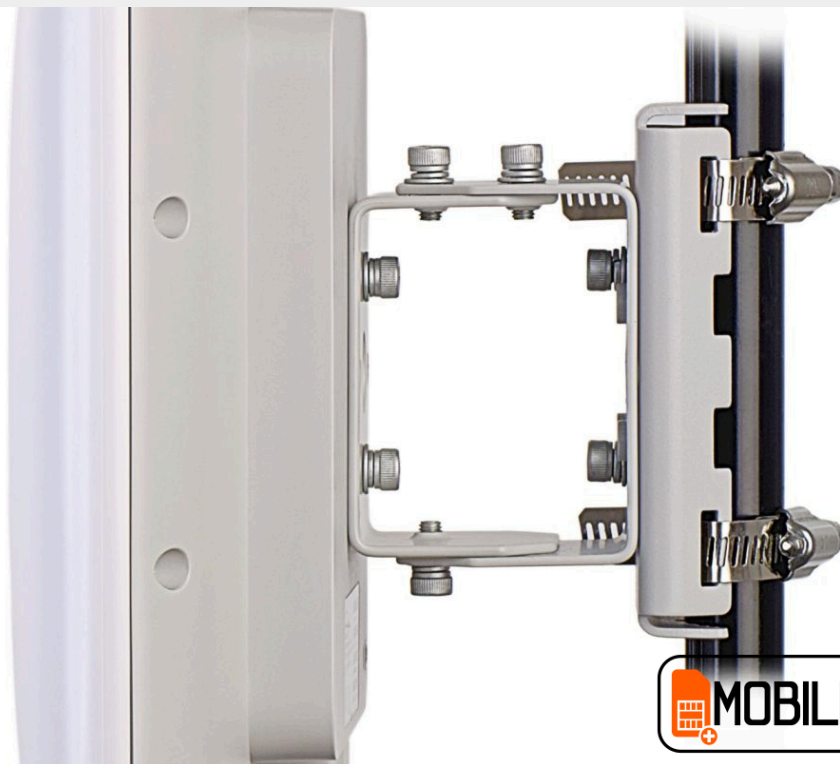

Jest to instrukcja ustawienia routera, niemniej w większości przypadków ta konfiguracja nie jest wymagana. Tzn. router połączy się automatycznie korzystając z własnej bazy profilów operatora.

Najważniejsza czynność, zanim przystąpisz do instalacji urządzenia, to sprawdzenie, czy karta nie ma włączonego żądania kodu PIN. Możesz to zrobić wkładając ją do telefonu. W nim możesz również go wyłączyć, zazwyczaj to menu jest w:

- dla urządzeń z systemem **Android** – Ustawienia urządzenia > Blokada karty SIM


Szybki kontakt



- dla urządzeń z systemem iOS – Ustawienia > Telefon > PIN karty SIM > wyłącz PIN karty SIM

Na innym wpisie na blogu znajdziesz też instrukcję [montażu urządzenia \(kliknij\)](#).

Schemat montażu

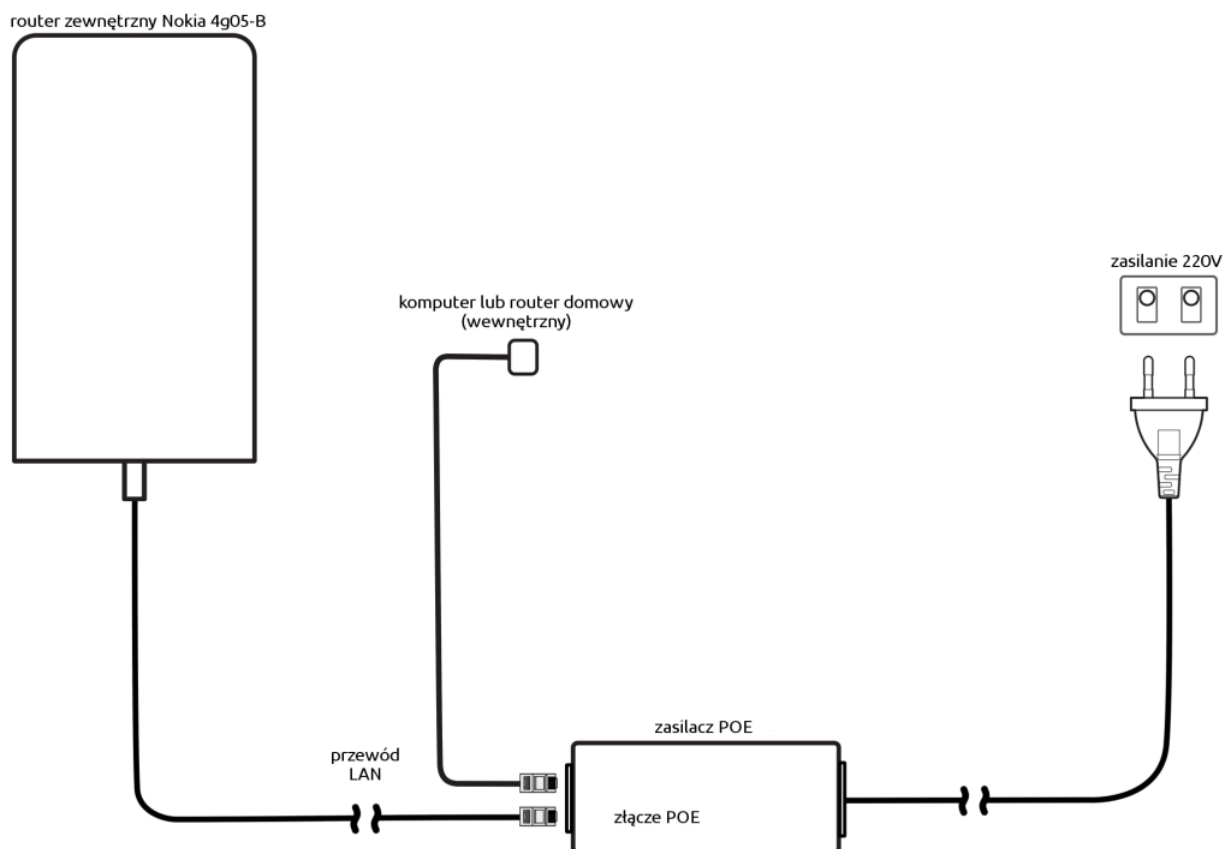

Montaż urządzenia jest dość prosty:

- przewód LAN z routera zewnętrznego powinien iść do portu POE zasilacza
- przewód z portu LAN w zasilaczu powinien iść do routera domowego (do portu WAN) lub bezpośrednio do komputera (np. na czas instalacji)
- zasilacz należy wpiąć do sieci – możesz odłączać i podłączać router zewnętrzny do zasilacza, gdy ten jest podłączony do prądu

Ustawienie routera

Szybki kontakt



Włóż kartę SIM do routera korzystając z [instrukcji montażu \(kliknij\)](#).

Sugeruję na razie nie montować routera na zewnątrz, aby najpierw sprawdzić, czy wszystko działa oraz jakie (mniej więcej) osiągasz prędkości – montaż zawsze możesz zrobić, gdy już przetestujesz urządzenie.

Po spięciu wszystkiego odczekaj około **5 minut**.

Jeżeli w tym miejscu masz już dostęp do internetu, to znaczy, że żadna konfiguracja nie jest konieczna – możesz sprawdzić, czy prędkość routera jest satysfakcjonująca.

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę –
`https://192.168.0.1/`

UWAGA – bardzo ważny jest przedrostek **https** – nie pomiń go.



Na niektórych przeglądarkach może pojawić się okno **Połączenie nie jest prywatne** – nie przejmuj się tą informacją. Strona z menu routera jest w niego wgrana tzn. żadne dane nie są wysyłane do internetu.

Jeżeli u Ciebie pokaże się takie ostrzeżenie, to naciśnij przycisk **Zaawansowane**.

Szybki kontakt





Połączenie nie jest prywatne

Osoby atakujące mogą próbować wykraść Twoje informacje ze strony **192.168.0.1** (na przykład hasła, wiadomości lub dane kart kredytowych). [Więcej informacji](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Zaawansowane

Wróć do bezpieczeństwa

Następnie naciśnij **Otwórz stronę 192.168.0.1 (niebezpieczną)**.



Połączenie nie jest prywatne

Osoby atakujące mogą próbować wykraść Twoje informacje ze strony **192.168.0.1** (na przykład hasła, wiadomości lub dane kart kredytowych). [Więcej informacji](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Ukryj zaawansowane

Wróć do bezpieczeństwa

Ten serwer nie mógł udowodnić, że należy do **192.168.0.1**. Jego certyfikat bezpieczeństwa nie jest zaufany w systemie operacyjnym tego komputera. Może to być spowodowane błędną konfiguracją lub przechwyceniem połączenia przez atakującego.

[Otwórz stronę 192.168.0.1 \(niebezpieczną\)](#)



Teraz zwróć uwagę na jeden z wierszy na stronie sta

Szybki kontakt



Address lub **IPv6 Address** nie ma żadnego adresu (cyfr), to znaczy, że router

nie nawiązał połączenia z internetem.

W tym przypadku potrzebne jest dodanie profilu operatora (przejdź dalej).

Access Point Name	IPv4 Address	IPv6 Address

Jeżeli nic tu nie ma, to znaczy, że router jest rozłączony.


Jeżeli są tam cyfry, to znaczy, że połączenie z internetem zostało nawiązane automatycznie i dalsza konfiguracja nie jest konieczna.

Access Point Name	IPv4 Address	IPv6 Address
internet.mobilnet.pl	192.168.1.1	::

Adres sieciowy w jednym z tych miejsc oznacza, że router jest połączony z internetem

Dodawanie profilu operatora

Z lewej kolumny przejdź do zakładki **Network**.

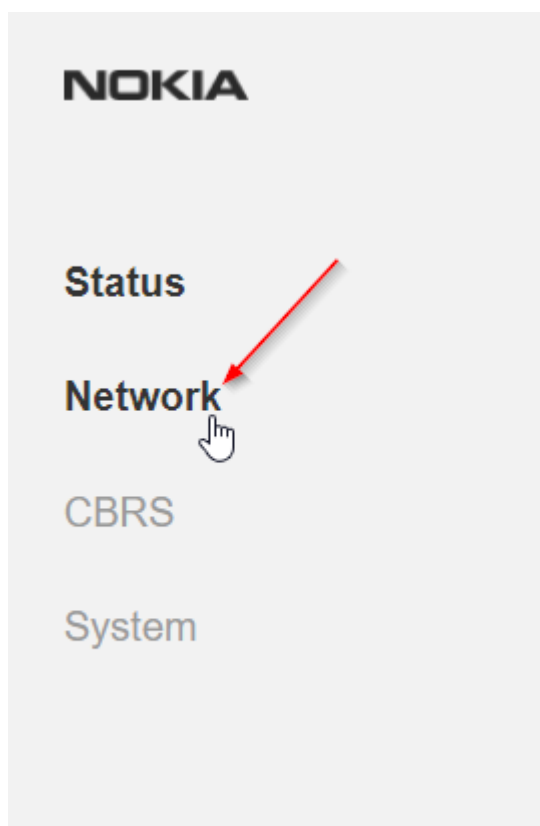

Pokaże się okno logowania. W wierszu:

- **Username** – wpisz wyraz **fm2-installer**

Szybki kontakt



- **Password** – wpisz **Y\$Gb7GVg** – wielkość liter ma znaczenie

Następnie naciśnij przycisk **Login**.

The screenshot shows a 'Login' dialog box. At the top left is the title 'Login' and at the top right is a close button (X). Below the title are two input fields. The first field is labeled 'Username' and contains the text 'fm2-installer'. A red circle with the number '1' has an arrow pointing to the start of this field. A red circle with the number '2' has an arrow pointing to the end of this field. The second field is labeled 'Password' and contains the text 'Y\$Gb7GVg'. A red circle with the number '3' has an arrow pointing to the start of this field. To the right of the password field is a 'Hide' button. Below the input fields is a large blue button labeled 'Login'. A red circle with the number '4' has an arrow pointing to this button. A mouse cursor is shown hovering over the 'Login' button.

Teraz w sekcji **Access Points** naciśnij przycisk **Edit**.

Szybki kontakt



Access Points

EmptyAPN

Forwarding mode **RouterMode**

VLAN **0**

MTU size **1500**

Subnet Mask **255.255.255.0**

Auth. Mode **None**

Edit



Add an access point

Na górze strony zobaczysz dwie opcje:

- **Bridge Mode** – wybierz ją, jeżeli chcesz, aby router pracował w trybie mostu
- **Router Mode** wybierz ją, jeżeli chcesz, aby router pracował w trybie routera lub jeżeli nie wiesz, co oznacza tryb mostu

Teraz uzupełnij wszystko zgodnie z tabelą poniżej i naciśnij przycisk **Save**.

UWAGA – 1

Sieć Plus obecnie wykorzystuje dwie nazwy tzw. APN. Jeżeli internet nie zadziała, gdy wpiszesz wyraz **plus**, to spróbuj z wyrazem **internet**. Pamiętaj, aby wpisywać je małymi literami.

UWAGA – 2

Jeżeli szukasz ustawień dla zagranicznych sieci, to znajdziesz je na poniższej

Szybki kontakt



stronie:

<https://apn.how/>

Jeżeli Twój operator to:	Name	Username	Password oraz Retype Password	Authentication Mode
Play, T-mobile, NJU, NC+, RBM, Netia itd.	internet	[brak]	[brak]	None
Cyfrowy Polsat	internet.cp	[brak]	[brak]	None
Orange	internet	internet	internet	PAP lub CHAP (dowolny)
Aero2	darmowy	[brak]	[brak]	None
a2mobile	a2mobile.pl	[brak]	[brak]	None
Premium Mobile	premium.internet	[brak]	[brak]	None
Otvarta	www.mobilny.pl	[brak]	[brak]	None
Lajt Mobile	internet.gt	[brak]	[brak]	None
Plus	plus lub internet	[brak]	[brak]	None

Szybki kontakt



Jeżeli Twój operator to:	Name	Username	Password oraz Retype Password	Authentication Mode
Virgin Mobile	virgin-internet	[pozostaw puste]	[pozostaw puste]	None

Poniżej przykładowa konfiguracja dla sieci Orange.

Szybki kontakt



Edit Access Point



Forwarding mode

☐ Bridge Mode

☒ Router Mode

Name

internet

Username

internet

Password

Show

Retype Password

Authentication Mode

CHAP



VLAN

0

MTU size

1500

Subnet Mask


255.255.255.0

Save

Szybki kontakt



Router wyświetli komunikat o konieczności ponownego uruchomienia – naciśnij OK.

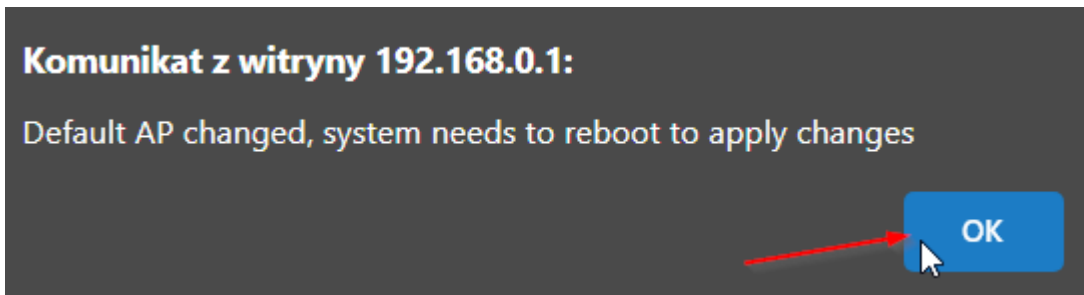

Po ponownym uruchomieniu odczekaj około 5 minut – połączenie z internetem zostanie nawiązane automatycznie.

Zobacz wszystkie instrukcje dotyczące [tego urządzenia \(kliknij\)](#).



Artur Chmarzyński

[View all posts by Artur Chmarzyński →](#)

YOU MIGHT ALSO LIKE

Szybki kontakt



MOBILNY.NET

Spis wszystkich instrukcji

🕒 22 października, 2019



ZTE MF286 ang. menu – zmiana hasła do menu routera

🕒 18 stycznia, 2022

Szybki kontakt





Huawei B311s-220 Play – zmiana nazwy i hasła sieci bezprzewodowej

🕒 12 grudnia, 2020



Nokia 5G14-B – instrukcja ustawienia

🕒 20 grudnia, 2024

Szybki kontakt





ZTE MF282 ang. menu – instrukcja ustawienia

🕒 27 stycznia, 2024



Huawei E5172 – zmiana hasła do menu routera

🕒 23 września, 2021

Szybki kontakt





Vodafone K4203 – ustawienie automatycznego łączenia

🕒 27 sierpnia, 2019

Szybki kontakt

