



integrador inversor simples

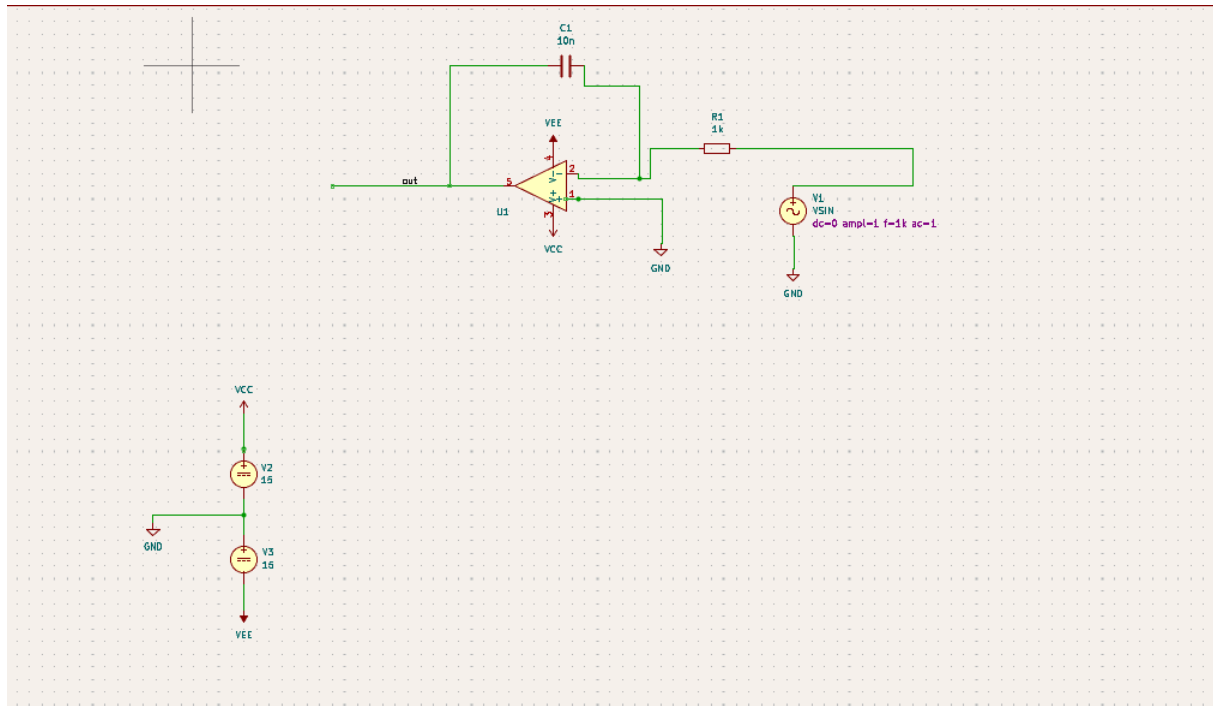

exemplo de análise AC (sweep log) .ac dec 100 10 1Meg dec 100 -> 100 pontos por década; faixa 10 Hz a 1 MHz

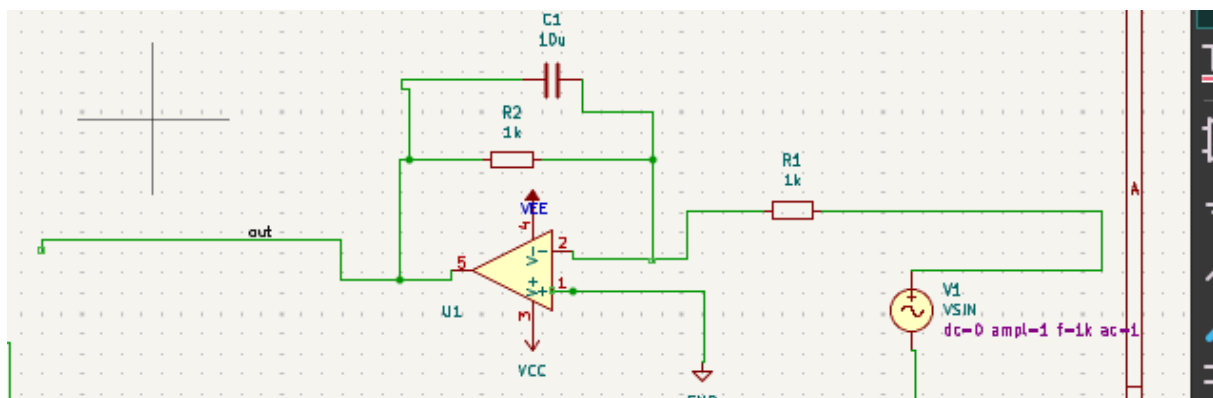

varredura AC: log, 100 pontos por década, 10 Hz a 1 MHz .ac dec 100 10 1e6