

## Scheda di laboratorio n.10

# Introduzione ai sensori digitali

In questa esperienza concluderemo la transizione al digitale e utilizzeremo l'interfaccia digitale I2C di Analog Discovery 2 per comunicare con alcuni sensori digitali, caratterizzare le loro proprietà come strumenti di misura, e infine usarli per sviluppare un esperimento. Ad ogni tavolo sarà assegnato un sensore fra i seguenti: il barometro LPS331AP, l'igrometro SHT3x e il sensore inerziale MPU6050. Sebbene ricadano tutti entro gli standard I2C, ognuno ha le sue particolarità nella gestione della comunicazione, come indicato nel *datasheet*. Il livello di complessità del processo di comunicazione è comunque comparabile. Oltre al sensore, verrà fornito un codice iniziale in grado di comunicare e leggere la temperatura: tutti i sensori, infatti, integrano un termometro, tipicamente per motivi di compensazione. La presentazione orale sarà un'occasione per condividere fra i tavoli le informazioni su tutti i sensori.

## 1 Primi passi con le linee digitali di Analog Discovery 2

Come molti dispositivi digitali e MCU, Analog Discovery 2 possiede diversi canali digitali che sono completamente riconfigurabili come canali di input, output o clock, in modo da mantenere una grande flessibilità nelle possibilità di collegare lo strumento ad interfacce digitali. Iniziamo con un esempio illustrativo con WaveForms che ci permetterà di creare e visualizzare un semplice segnale digitale costituito da una sequenza casuale di bit.

**Task 1** Scegliere due canali digitali *a piacere* fra i 16 disponibili con nomi che vanno da DIO0 (*digital input/output* numero 0) a DIO15 (*digital input/output* numero 15): in seguito li chiameremo A e B. Eseguire i seguenti passi:

- Selezionare la modalità Patterns (generatore di segnali digitali) e aggiungere un singolo *segnal* su A, selezionare output DD<sup>a</sup>, tipo Random, una frequenza di 500Hz e avviare la generazione con il tasto RUN;
- Cortocircuitare A con uno degli ingressi analogici di Analog Discovery 2, per esempio Ch1 (ricordare la terra!), e verificare la corretta generazione di un segnale di tipo digitale;
- Selezionare la modalità Logic (oscilloscopio digitale) e definire un *bus* a cui aggiungere il secondo canale digitale scelto B: scolare A dall'ingresso analogico e collegarlo a B per verificare la corretta misura ed identificazione dei livelli digitali.

Il risultato finale atteso dovrebbe essere simile a quanto visibile in Fig.1.1.

<sup>a</sup>Una fra le varie opzioni: *push-pull*, *open-drain*, *open-source* o *tri-state*: è chiaro che significa?

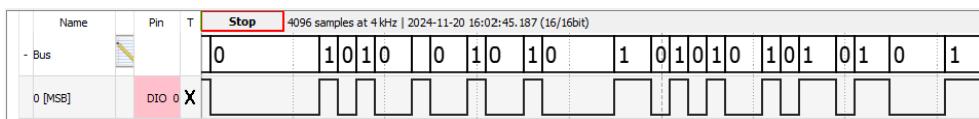


Figura 1.1: Generazione e analisi di un segnale digitale usando le funzionalità logiche di WaveForms.

WaveForms può essere utile per visualizzare qualitativamente segnali digitali come in questo semplice esempio, e ipoteticamente potrebbe essere anche utilizzato per generare i segnali necessari per la comunicazione I2C. Questo potrebbe essere un esperimento interessante (sul quale però sconsigliamo fortemente di investire del tempo) ma

in realtà qualsiasi MCU e anche Analog Discovery 2 integrano dei sottosistemi logici dedicati alla gestione della comunicazione I2C, quindi non dovremo preoccuparci di generare davvero i vari segnali a basso livello come quello di Start o magari di verificare la presenza o meno di un segnale di ACK quando interroghiamo la rete I2C sulla presenza di uno dispositivo con uno specifico indirizzo SAD. Tutto questo sarà gestito solo ad un livello più elevato interagendo con questa circuiteria logica dedicata. Il modo per interagirci sarà come sempre attraverso il modulo `tdwf`, che a sua volta si appoggia sulle librerie fornite dai produttori di Analog Discovery 2.

Il *modus operandi* sarà simile a quello del generatore di funzioni e dell'oscilloscopio, e si basa sulla definizione di un “oggetto” in grado di gestire il bus I2C, secondo la sintassi indicata nel pannello a seguire

```
import tdwf

# Connessione con AD2 e attivazione alimentazioni (!)
ad2 = tdwf.AD2()
ad2.vdd = 3.3
ad2.power(True)

# Avvio del sottosistema I2C
i2c = tdwf.I2Cbus(ad2.hdfw)

[...]

ad2.close()
```

L’oggetto `i2c` è creato dalla funzione `.I2Cbus()` che, come si può notare sbirciando negli *help* del modulo, permette di scegliere quale linea logica usare come SCL e SDA, con default sul canale 0 e 1. Oltre a questo, l’oggetto `i2c` permette di eseguire due funzioni: `i2c.reset()`, che reinizializza il bus in caso di errori (non dovrebbe servirvi mai...), e la funzione `i2c.scan()`, che permette di interrogare la rete e ottenere una lista degli indirizzi SAD dei dispositivi disponibili. Questa ultima funzione non fa altro che scorrere tutti i possibili valori di indirizzo e salvare tutti quelli per cui riceve risposta di riconoscimento, di nuovo rappresentata dal bit ACK. Un esempio di come utilizzare questa funzione è riportato negli script python di esempio caricati nel materiale didattico.

Una volta noto il SAD corretto, il modulo `tdwf` permette facilmente di interagire con il dispositivo I2C, tramite la seguente sintassi dal significato abbastanza autoevidente.

```
# Configurazione (una tantum) di un dispositivo I2C con un dato SAD
mydev = tdwf.I2Cdevice(ad2.hdfw, SAD)

# Scrittura sul dispositivo di una sequenza di bytes, anche più di 2...
# (esempio, specifica del SUB e del valore da scrivere)
mydev.write([SUB, value])

# Lettura dal dispositivo di una sequenza di bytes
# (esempio, specifica SUB e poi lettura di 3 bytes, tipicamente con autoincremento SUB)
mydev.write(SUB) # o anche mydev.write([SUB]), entrambe accettate
mydef.read(3)

# i valori sono poi disponibili come vettore su mydev.vals
print(mydev.vals[0])
print(mydev.vals[1])
print(mydev.vals[2])
```

Nelle pagine successive verranno descritti in dettaglio con alcune specifiche sul funzionamento e possibili suggerimenti di esperimenti da effettuare. Per questa particolare esperienza sentitevi liberi di misurare o testare qualunque fenomeno che riteniate interessante.

## 2 Sensore #1 - Barometro LPS331AP

Il primo gruppo si focalizzerà sul sensore di pressione assoluto LPS331AP prodotto dalla STMicroelectronics e montato sul modulo riportato in Fig.2.1. Nell'esperienza useremo l'interfaccia I2C per comunicare con il sensore, per accenderlo, configuralo e misurare le variabili di interesse. Come sarà chiaro dalla lettura del *datasheet*, il microchip non misura solo la pressione ma anche la temperatura. Il comportamento grezzo (*raw*) del sensore ha una non sorprendente dipendenza dalla temperatura che può dare luogo ad errori sistematici impossibili da rimuovere senza conoscere la temperatura. Per questo motivo, il termometro *on-chip* viene usato per compensare questi effetti; tutto questo avviene in maniera automatica a livello hardware e noi avremo solo accesso alla misura compensata.

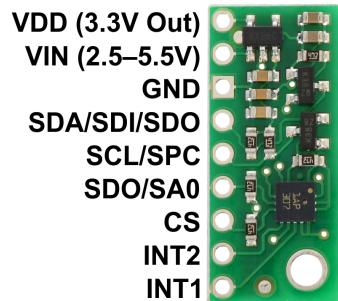


Figura 2.1: Barometro LPS331AP.

**Task 2** Partendo dal *datasheet* individuare ed annotare, per le quantità misurate dal sensore: (1) range dinamico del sensore; (2) sensibilità del sensore; (3) accuratezza del sensore; (4) precisione del sensore. Nell'ultimo caso, fare attenzione in particolare a come questi valori possano dipendere dalla configurazione del chip (velocità di acquisizione, numero di medie fatte dal chip stesso, eccetera).

### 2.1 Montaggio del sensore e verifiche di base

**Task 3** Cercare nel *datasheet* il significato dei vari *pin* del sensore. Annotare come va alimentato e se l'alimentazione a nostra disposizione sia adatta. Individuare i *pin* di collegamento per l'interfaccia I2C e l'indirizzo SAD. Eseguire lo script di scansione del bus I2C e verificare la consistenza con l'indirizzo ottenuto.

**Task 4** Individuare sul datasheet la lista dei registri dell'integrato e prendere nota di quelli che sembrano essere più utili. Annotate anche le formule necessarie per convertire i valori di pressione e temperatura dai digit a delle unità fisiche. **Novità2025:** interrogare a questo scopo anche una AI generativa come illustrato nell'ultima sezione della scheda, confrontando i risultati così ottenuti con uno studio più standard del datasheet.

Ogni sensore ha le sue particolarità, facciamo notare quelle meno evidenti di LPS331AP rispetto allo standard I2C, in modo che possiate procedere in maniera spedita con l'esperienza. Come potete rintracciare anche nel *datasheet* (dove? lo trovate nelle specifiche I2C ovviamente), in LPS331AP ogni registro può essere indirizzato in due modi alternativi. Per esempio, CTRL\_REG1 è associato all'indirizzo SUB=0x20=32, ma è possibile raggiungerlo anche impostando SUB=0x20+0x80=0xA0=160, che differisce dal caso precedente solo per il bit più significativo (MSB = *Most Significant Bit*). Nel secondo caso, si attiva un meccanismo di **autoincremento** per si accede prima al registro 0xA0, poi 0xA1 (registro CTRL\_REG2), poi 0xA2 (registro CTRL\_REG3) e così via. Diversamente, se leggiamo molti *bytes* da 0x20 si otterranno solo (inutili) letture ripetute di CTRL\_REG1 e non ci sarà nessun incremento nell'indirizzo fra una lettura e l'altra. Suggeriamo di focalizzare l'attenzione sul registro CTRL\_REG1, che contiene un bit che *attiva* il sensore... altrimenti il dispositivo non farà praticamente quasi nulla, dato che rimane sostanzialmente spento. Un altro registro molto utile per fare pratica è chiamato WHO\_AM\_I e permette sostanzialmente di chiedere al chip di identificarsi. Si suggerisce di partire da questi due registri per fare pratica di comunicazione. Una volta certi di comunicare con il sensore, si può procedere a fare delle vere misure.

**Task 5** Costruire uno *script* (modificando I2C\_LSP331\_template che potete scaricare dal Team del corso), che legga i registri di misura, che calcoli i valori in unità fisiche e che riporti periodicamente il risultato sulla connessione seriale.

### 2.2 Studio del sensore e misure

**Task 6** Effettuare uno studio statistico dei dati del sensore e confrontare con quanto riportato dal costruttore. Quale è la precisione/distribuzione della misura? Ci sono dei *drift*? Come approfondimento, considerare le opzioni di integrazione e *datarate* offerte dal dispositivo (non necessariamente tutte, potrebbero essere davvero molte: l'importante è farsi un'idea delle possibilità del sensore).

A questo punto, acquisita un minimo di dimestichezza con il sensore, lasceremo esplorare il suo uso per qualche misura di fisica o, alternativamente, qualche verifica più approfondita sul funzionamento del dispositivo. Riportiamo a seguire alcuni esempi possibili: vi lasciamo libertà, ma eseguite almeno uno degli esempi proposti (peraltro comunque abbastanza liberi).

- Come suggerito dal *datasheet*, il sensore è venduto anche come “altimetro”. Data la variabilità della pressione atmosferica ovviamente non può che essere un altimetro relativo. Quanto precisamente/accuratamente può essere usato per misurare delle differenze di altezza o velocità verticali? Oppure, conoscendo le differenze di altezza fra diverse prese dati, potete dedurre qualcosa circa la fisica che determina la variazione di pressione con l’altezza?
- Il sensore integra un termometro perché evidentemente la temperatura è un parametro importante. In effetti, è importante e la sua misura serve a compensarne gli effetti sul meccanismo di trasduzione che permette al sensore di stimare la pressione. Provare a mettere sotto test la solidità della compensazione in temperatura del sensore: idealmente, la misura di pressione non dovrebbe dipendere per nulla dalla temperatura del sensore... ma è vero? quanto è vero?
- Una esperienza ovvia potrebbe consistere nel fare una misura di tipo prettamente atmosferico in funzione del tempo, per esempio loggando l’evoluzione di pressione e temperatura durante la giornata e/o al variare delle condizioni di misura nella stanza (riscaldamento acceso? spento? condizioni di insolazione, eccetera).
- Può un sensore del genere percepire lo sbalzo di pressione generato dall’apertura o chiusura, più o meno violenta, della porta di una stanza? Ha sufficiente precisione di lettura? Sufficiente risoluzione temporale? Oppure è possibile fare considerazioni simili per perturbazioni simili? Oppure ancora, risulta sensibile all’orientazione nello spazio? O alla luce? O a qualsiasi altra cosa vi venga in mente?

**Homework 1** Come funziona questo sensore, esattamente? Come fa a tradurre una pressione in un segnale elettrico? Cercare qualsiasi fonte disponibile, *datasheet*, *brochure*, *application notes*, sito del produttore, eccetera che riuscite a trovare, e riassumetene gli aspetti chiave. Questo sarà in particolare richiesto a chi presenterà il sensore nella presentazione orale.

### 3 Sensore #2 - Igrometro SHT3x

Il secondo gruppo si focalizzerà sul sensore di umidità SHT3x prodotto dalla Sensirion e riportato in Fig.3.1.

È certamente chiaro a tutti che l'*umidità* quantifica in qualche modo il contenuto di vapore acqueo nell'aria, ma è utile ricordare alcuni concetti di base prima di usare questo sensore. In particolare è possibile definire una:



Figura 3.1: Igrometro SHT3x.

- *umidità assoluta*, corrisponde al contenuto di acqua nell'aria misurato in *grammi per metro cubo*;
- *umidità relativa*, detta anche *RH* (Relative Humidity), che misura il rapporto fra l'umidità misurata e quella di saturazione ad una data temperatura; in questo caso abbiamo quindi un numero adimensionale che viene tipicamente indicato con una *percentuale*.

Ricordiamo brevemente il processi fisici correlati con le quantità misurate da questo sensore. Per una data temperatura  $T$  l'equilibrio della transizione di fase liquido-vapore è definito da una pressione di vapore  $P(T)$ . Evaporazione e condensazione sono dei processi dinamici il cui bilanciamento dipende dalla pressione parziale (e quindi dalla densità) del vapore. Se la pressione parziale è superiore a  $P(T)$  la condensazione prevale, mentre se è inferiore sarà l'evaporazione a prevalere. L'equilibrio si ottiene chiaramente ad una pressione di vapore uguale a  $P(T)$ , che possiamo per questo anche chiamare pressione di *vapore saturo*<sup>1</sup> e corrispondente a  $RH = 100\%$ . Quanto discusso vale chiaramente per il limite ideale di un sistema chiuso isotermo, che tenderà quindi sistematicamente a raggiungere  $RH = 100\%$ . Se consideriamo invece un sistema con oggetti e liquidi a diverse temperature (come nella stragrande parte delle situazioni reali) come potete facilmente immaginare la dinamica della evaporazione/condensazione si complica. Per andare un minimo sul quantitativo, nel grafico di sopra riportiamo la pressione di vapore  $P(T)$  per un range di temperature per noi interessante, con anche una corrispondenza fra diversi valori di RH e diverse densità di vapore. Il grafico si ferma a 50°C ma, come noto,  $P(T)$  sale fino a raggiungere una atmosfera a 100°C. Notate come un RH del 100% può corrispondere ad densità assolute di vapore molto diverse al variare della temperatura.

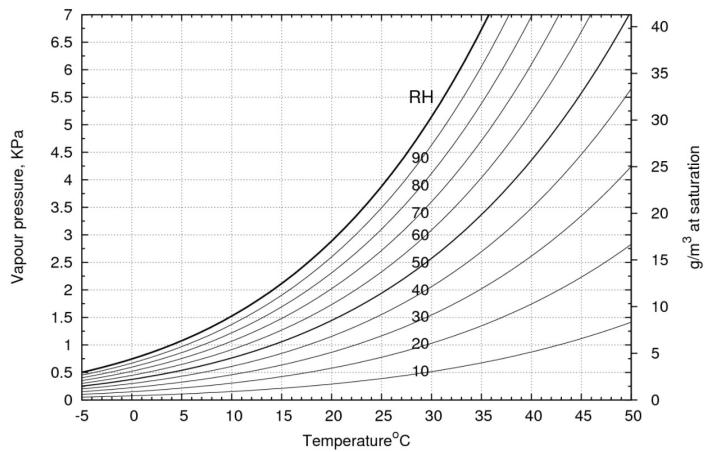


Figura 3.2: Pressione di vapore a diversi valori di RH (umidità relativa).

diagramma mostra la pressione di vapore (P(T)) in kPa come funzione della temperatura (T) in gradi Celsius. L'asse orizzontale (x) va da -5 a 50 gradi Celsius. L'asse verticale sinistro (y) va da 0 a 7 kPa, e l'asse verticale destro (y) va da 0 a 40 g/m³ di vapore saturato. Sono riportate diverse curve che rappresentano diversi valori di umidità relativa (RH). Le curve sono concave verso l'alto, mostrando che per una data temperatura, l'umidità relativa più alta corrisponde a una densità di vapore più bassa.

**Task 2** Partendo dal *datasheet* individuare ed annotare, per le quantità misurate dal sensore: (1) range dinamico del sensore; (2) sensibilità del sensore; (3) accuratezza del sensore; (4) precisione del sensore. Nell'ultimo caso, fare attenzione in particolare a come questi valori possano dipendere dalla configurazione del chip (velocità di acquisizione, numero di medie fatte dal chip stesso, eccetera).

#### 3.1 Montaggio del sensore e verifiche di base

**Task 3** Cercare nel *datasheet* il significato dei vari *pin* del sensore. Annotare come va alimentato e se l'alimentazione a nostra disposizione sia adatta. Individuare i *pin* di collegamento per l'interfaccia I2C e l'indirizzo SAD. Eseguire lo script di scansione del bus I2C e verificare la consistenza con l'indirizzo ottenuto.

Ogni sensore ha le sue particolarità e le sue “interpretazioni” del protocollo I2C. Qui sottolineiamo quelle più inattese rispetto allo standard che vi è stato illustrato, per permettervi di procedere in maniera efficiente e non farvi confondere.

In particolare, come ci si può rapidamente rendere contro iniziando a guardare il *datasheet*, non sembra esserci alcuna mappa di registri per SHT3x e la comunicazione sembra più che altro basata su dei “codici” a 16 bit, ossia 2

<sup>1</sup>Questa condizione è anche nota come *punto di rugiada* (se  $T \geq 0\text{C}$ ) o *punto di brina* (altrimenti), per motivi abbastanza ovvi: fissato un dato contenuto di vapore nell'aria, quando  $T$  scende sotto il punto di rugiada si ha formazione di rugiada, o brina se siamo sotto la transizione liquido-solido...

*bytes*. Per esempio, se mandiamo al chip due *bytes* 0x2737 (ossia mandiamo prima 0x27 e poi 0x37) possiamo configurare il chip in un *Data Acquisition Mode* tale che il sensore effettua misure a ripetizione con una frequenza di 10Hz. Non ci è dato sapere che succeda esattamente all'interno di questo chip, ma non sembra che questa operazione corrisponda a selezionare un registro alla locazione 0x27 per poi scrivervi 0x37, ma semmai sembra che SHT3x sia in grado di reagire ad un set di “comandi” binari, fra cui appunto 0x2737. In fin dei conti, ai fini dell'operatività tutto questo è abbastanza irrilevante: l'unica cosa che conta è sapere quali codici binari è necessario mandare per ottenere le operazioni richieste.

**Task 4** Individuare sul datasheet la lista dei comandi implementati dall'integrato e prendere nota di quelli che sembrano essere più utili. Il *datasheet* come vedrete include istruzioni dettagliate su come configurare il sensore e su come ottenere le misure di umidità. Anotate anche le formule necessarie per convertire i valori di pressione e temperatura dai digit a delle unità fisiche. **Novità2025:** interrogare a questo scopo anche una AI generativa come illustrato nell'ultima sezione della scheda, confrontando i risultati così ottenuti con uno studio più standard del *datasheet*.

**Task 5** Costruire uno *script* (modificando I2C\_SHT3x\_template che potete scaricare dal Team del corso), che legga i registri di misura, che calcoli i valori in unità fisiche e che riporti periodicamente il risultato sulla connessione seriale.

### 3.2 Studio del sensore e misure

**Task 6** Effettuare uno studio statistico dei dati del sensore e confrontare con quanto riportato dal costruttore. Quale è la precisione/distribuzione della misura? Ci sono dei *drift*? Come approfondimento, considerare le opzioni di integrazione e *datarate* offerte dal dispositivo (non necessariamente tutte, potrebbero essere davvero molte: l'importante è farsi un'idea delle possibilità del sensore).

A questo punto, acquisita un minimo di dimestichezza con il sensore, lasceremo esplorare il suo uso per qualche misura di fisica o, alternativamente, qualche verifica più approfondita sul funzionamento del dispositivo. Riportiamo a seguire alcuni esempi possibili: vi lasciamo libertà, ma eseguite almeno uno degli esempi proposti (peraltro comunque abbastanza liberi). Mettiamo in guardia sul fatto che le misure di umidità non sono fra le più semplici, soprattutto per via dei tempi di risposta del sistema.

- Uno studio chiave è senza dubbio quello di determinare il tempo di risposta del sensore (lo chiamiamo subito: non è istantaneo). Qui può essere utile confrontare dati reali con eventuali indicazioni nel *datasheet*.
- Un'altra possibilità consiste nel verificare il raggiungimento delle condizioni di saturazione, che ci aspettiamo siano raggiunte se il sensore è chiuso in un contenitore stagno con dell'acqua liquida. Col tempo il vapore saturerà lo spazio a disposizione portando a  $RH = 100\%$ . Facciamo notare che la densità di vapore ad un dato  $RH$  dipende fortemente dalla temperatura, quindi una condizione importante qui è che tutto sia isotermo.
- Come variante dell'idea precedente, è noto che la tensione di vapore dipende dal tipo di sostanze che sono disciolte nell'acqua. Per esempio una soluzione satura di NaCl avrà una pressione di vapore diversa da quella di una soluzione di acqua pura, e in teoria prevedibile.
- Può essere interessante verificare quanto il sensore sia in grado di rilevare l'umidità di diverse sorgenti: i dintorni della vostra pelle, sono più umidi dell'ambiente circostante? Cauteliamo sul fatto che è obiettivamente piuttosto difficile ottenere misure quantitative affidabili e in condizioni controllate e la correlazione con la temperatura (se per esempio toccate SHT3x) può dare risultati non sempre intuitivi.
- Come nel caso della pressione, un *datalogging* di lungo corso delle variabili ambientali può essere interessante da implementare e da correlare con eventi contingenti vari nella stanza.

**Homework 2** Come funziona questo sensore, esattamente? Come fa a tradurre una umidità in un segnale elettrico? Cercare qualsiasi fonte disponibile, *datasheet*, *brochure*, *application notes*, sito del produttore, eccetera che riuscite a trovare, e riassumetene gli aspetti chiave. Questo sarà in particolare richiesto a chi presenterà il sensore nella presentazione orale.

## 4 Sensore #3 - Sensore inerziale MPU6050

Il terzo gruppo si focalizzerà sul sensore inerziale MPU6050 prodotto dalla InvenSense e montato sul modulo riportato in Fig.4.1. Il dispositivo è un sensore monolitico inerziale a sei assi, nel senso che è in grado di fare una misura vettoriale dell'accelerazione e della velocità angolare. Diversamente dai due sensori precedenti, MPU6050 ha un comportamento completamente standard da un punto di vista dell'interfaccia I2C, tuttavia è (potenzialmente) più complesso per quanto riguarda la gestione dei dati. Tipicamente, infatti le misure di questo tipo di sensori vengono combinate con quelle provenienti da un GPS o magari anche da una bussola per ricostruire la configurazione nello spazio 3D di un dispositivo. Questa procedura generica va sotto il nome di *sensor fusion*, ed è in grado di combinare una misura assoluta ma magari non precisissima (come quella del GPS) con una più precisa ma affetta da forti *drift* e *offset* (come quella di MPU6050). Qui suggeriremo al più di integrare i dati di uno/due assi, ma ovviamente siete liberi di esplorare questi concetti più avanzati.



Figura 4.1: Sensore inerziale a sei assi MPU6050.

**Task 2** Partendo dal *datasheet* individuare ed annotare, per le quantità misurate dal sensore: (1) range dinamico del sensore; (2) sensibilità del sensore; (3) accuratezza del sensore; (4) precisione del sensore. Nell'ultimo caso, fare attenzione in particolare a come questi valori possano dipendere dalla configurazione del chip (velocità di acquisizione, numero di medie fatte dal chip stesso, eccetera).

### 4.1 Montaggio del sensore e verifiche di base

**Task 3** Cercare nel *datasheet* il significato dei vari *pin* del sensore. Annotare come va alimentato e se l'alimentazione a nostra disposizione sia adatta. Individuare i *pin* di collegamento per l'interfaccia I2C e l'indirizzo SAD. Eseguire lo script di scansione del bus I2C e verificare la consistenza con l'indirizzo ottenuto.

Ogni sensore ha le sue particolarità, MPU6050 implementa in modo relativamente standard il protocollo I2C ma ha una mappa dei registri piuttosto articolata e anche delle funzionalità meno ovvie come il buffer FIFO (*First In First Out*) per le misure veloci. Facciamo notare però che *non è assolutamente necessario* passare per il registro FIFO per fare le misure di accelerazione e velocità angolare: basta leggere i registri corrispondenti dedicati ai tre assi di accelerazione, alla temperatura del sensore, ai tre assi di rotazione. Ognuna di queste misure ha vari registri di configurazione che controllano medie, fondoscalo e quant'altro, ma è sempre possibile usare le impostazioni di *default* (a patto che siano note... e tutto è scritto nel *datasheet*). Se interessati (è opzionale) suggeriamo di dedicarsi al FIFO in un secondo momento. Come ulteriore suggerimento non facilmente rintracciabile nei *datasheet*, facciamo notare che dopo l'accensione il chip si trova di *default* in uno stato di *stand-by* e la lettura di qualsiasi registro di dati fornirà solo una lunga serie di 0x00. Per attivare veramente il chip è necessario scrivere qualcosa nel registro PWR\_MGMT\_1, scegliendo la configurazione desiderata.

**Task 4** Individuare sul *datasheet* la lista dei comandi implementati dall'integrato e prendere nota di quelli che sembrano essere più utili. Il *datasheet* come vedrete include istruzioni dettagliate su come configurare il sensore e su come ottenere le misure di temperatura, accelerazione e rotazione lungo i 3 assi. Annotate anche le formule necessarie per convertire i valori forniti a delle unità fisiche. **Novità2025:** interrogare a questo scopo anche una AI generativa come illustrato nell'ultima sezione della scheda, confrontando i risultati così ottenuti con uno studio più standard del *datasheet*.

**Task 5** Costruire uno *script* (modificando I2C\_MP6050\_template che potete scaricare dal Team del corso), che legga i registri di misura, che calcoli i valori in unità fisiche e che riporti periodicamente il risultato sulla connessione seriale.

## 4.2 Studio del sensore e misure

**Task 6** Effettuare uno studio statistico dei dati del sensore e confrontare con quanto riportato dal costruttore. Quale è la precisione/distribuzione della misura? Ci sono dei *drift*? Come approfondimento, considerare le opzioni di integrazione e *datarate* offerte dal dispositivo (non necessariamente tutte, potrebbero essere davvero molte: l'importante è farsi un'idea delle possibilità del sensore).

A questo punto, acquisita un minimo di dimestichezza con il sensore, lasceremo esplorare il suo uso per qualche misura di fisica o, alternativamente, qualche verifica più approfondita sul funzionamento del dispositivo. Riportiamo a seguire alcuni esempi possibili: vi lasciamo libertà, ma eseguite almeno uno degli esempi proposti (peraltro comunque abbastanza liberi).

- Un esperimento piuttosto ovvio consiste nel realizzare un rivelatore di *tilt*, guardando l'orientazione del vettore di accelerazione gravitazionale. Come sempre, con questo sensore è fondamentale essere ben coscienti della presenza di *offset* in qualsiasi misura.
- Anche senza andare nel limite della fusione dei (dati dei) sensori, è abbastanza facile fare delle misure di rotazione su un singolo asse (suggerito quello perpendicolare alla breadboard) in funzione del tempo. Dato che il sensore è affetto da un *offset* non trascurabile, una banale integrazione numerica della velocità angolare verticale sarà certamente afflitta da un grosso *drift*. Tuttavia, se l'esperimento viene fatto cominciare con una misura di *nulling* a sensore fermo (ossia fittando i dati per trovare l'*offset* da rimuovere), è possibile fare delle misure relativamente accurate anche sulla scala di decine di secondi. A questo punto in teoria ci aspetteremmo solo una dinamica di *diffusione* data dall'integrazione di un dato rumoroso. Sfortunatamente l'*offset*, dipendendo da vari parametri quali per esempio la temperatura esatta, non è nemmeno stabile e tende tipicamente a driftare nel tempo, quindi dopo un poco certamente l'accuratezza delle stima peggiorerà fino a rendere la stima dell'orientazione angolare completamente inaffidabile.
- L'esperimento precedente è in teoria replicabile per le coordinate *x* e *y* (l'inclusione di *z* presuppone verosimilmente che Nucleo144 non sia su un piano, il che richiede una combinazione affatto banale dell'*input* di tutti i sei assi dell'unità inerziale). Nella pratica, è necessario fare una doppia integrazione dell'accelerazione, e la procedura è ancora più suscettibile alla presenza di *offset* e *drift*.
- Non è banale da realizzare dato l'ingombro di Nucleo144 e la necessità di usare dei cavi di collegamento, ma in linea di principio ovviamente l'accelerometro può essere utile a misurare la dinamica di un oscillatore armonico smorzato, per esempio un pendolo. Nel caso vi ispiraste a questo esempio, le rotazioni non saranno un effetto gradito quindi suggeriamo di costruire un pendolo quadrifilare. In generale, gli accelerometri come MPU6050 sono particolarmente adatti a misurare accelerazioni/rotazioni ripetute, come per esempio nei misuratori di passi.
- Alcune fonti<sup>2</sup> sostengono che il giroscopio di questo sensore sia in grado di percepire se la Terra sia in rotazione o meno: possibile? Lasciamo a voi giudicare ma anticipiamo che in ogni caso la misura è davvero al limite di quello che è possibile fare con un sensore come questo.

**Homework 3** Come funziona questo sensore, esattamente? Come fa a tradurre accelerazioni e rotazioni in un segnali elettrici? Cercare qualsiasi fonte disponibile, *datasheet*, *brochure*, *application notes*, sito del produttore, eccetera che riuscite a trovare, e riassumetene gli aspetti chiave. Questo sarà in particolare richiesto a chi presenterà il sensore nella presentazione orale.

<sup>2</sup>Per esempio <https://stkwans.blogspot.com/2012/11/detection-of-rotation-of-earth.html>

## 5 Intelligenza Artificiale come strumento di approfondimento tecnico

La rapida diffusione di strumenti di Intelligenza Artificiale (AI), e in particolare dei modelli generativi, apre oggi nuove possibilità con cui è opportuno prendere mano, per testare quali siano opportunità e limiti.

Grazie all'enorme base dati su cui sono ottimizzate, le AI generative sono in grado di fornire rapidamente spiegazioni e razionalizzazioni varie che possono velocizzare l'approfondimento di un problema tecnico pedante come quello dell'interfacciamento con un sensore digitale. Tuttavia, l'accuratezza delle risposte non è garantita e l'uso delle AI - quantomeno ad oggi - deve essere critico e consapevole dei limiti dello strumento. In particolare, è fondamentale rendersi conto che le AI generano sostanzialmente delle risposte *verosimili*, e non necessariamente delle risposte *vere*. Da un certo punto di vista, come nel detto "*if it walks like a duck and quacks like a duck, it's probably a duck*", una risposta che appare corretta e resiste a vari check di autoconsistenza ha delle *chances* di esserlo davvero. Tuttavia è saggio mettersi nella posizione di poter verificare di prima mano la correttezza delle informazioni ricevute, nonché spingere il modello stesso a fare dei controlli incrociati.

A seguire un possibile prompt di partenza. Qualunque sia il modello da voi preferito<sup>3</sup>, è bene rendersi conto che stiamo facendo una richiesta non molto banale che presuppone una aderenza totale a svariati e minuziosi dettagli tecnici del *datasheet*, mentre le AI hanno non di rado la tendenza inventarsi dettagli inesistenti. Suggeriamo quindi fortissimamente di abilitare eventuali modalità di *thinking* o ragionamento, che dovrebbero spingere il modello a scomporre i compiti in più passi logici intermedi e a controllare meglio la coerenza interna delle risposte fornite. L'unica informazione che dovrete fornire sarà la sigla che identifica il sensore, per esempio LPS331AP.

Agisci come un esperto di elettronica ed interfacce digitali I2C. Fornisci risposte concise ma complete e tecnicamente accurate. Per il sensore [CODICE], esegui i seguenti compiti in modo strutturato e verificabile:

1. Datasheet: Trova e riporta un link diretto, ufficiale o comunque affidabile, al datasheet in PDF del sensore.
2. Indirizzo I2C (SAD): riporta l'indirizzo esadecimale e se/come può essere configurato (quali pin vanno usati? come li collego?). Chiarisci anche a che pagina del datasheet sono riportate queste informazioni.
3. Tabella dei registri per le operazioni di base sul sensore. Crea una tabella con:
  - Indirizzo SUB e nome del registro (se esiste)
  - Breve descrizione del registro
  - Fonte dell'informazione (pagina e tabella del datasheet)
4. Procedura per effettuare una singola misura: Elenca passo-passo le operazioni necessarie, numerandole. Per ogni registro da configurare, indica:
  - La mappa dei bit e loro significato
  - Il valore binario da impostare
  - Il riferimento a pagina/tabella del datasheet.
5. Conversione dei dati grezzi: Riporta le formule per convertire il dato binario in unità fisiche (mbar, C, ecc.), come sempre citando la pagina/tabella del datasheet da cui provengono.

Presenta il tutto in modo ordinato e facilmente verificabile.

Per concludere, sarà particolarmente apprezzato chi sarà in grado di individuare delle imprecisioni nelle risposte ricevute (ci aspettiamo siano tipicamente corrette, ma forse non sempre) e/o di proporre strategie per rendere più efficace la richiesta fatta allo strumento AI. Come sempre, qualsiasi informazione ricavata da qualsiasi fonte (tanto da una AI, quanto da altre sorgenti) è passibile di errore. Nel momento in cui la inserite nel *logbook* o in una presentazione, **l'onere della difesa della correttezza delle vostre affermazioni passa a voi**. Se la fonte è un libro ufficiale potete affidarvi a un qualche principio di autorità, ma questo non varrà ovviamente nel caso di una AI generativa: dovrete voi stessi essere in grado di difendere le conclusioni che presentate.

<sup>3</sup> test effettuati solo sulla versione *free* di chatGPT 5.1 e sulla versione Pro di Gemini 3 associata alla GSuite UniPi