Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Instituto de Ciências Exatas e Informática – ICEI Arquitetura de Computadores I

ARQ1 _ Aula_03

Tema: Representação de dados - Complementos


Sistemas de Numeração - Representações de dados com sinal

A representação de dados numéricos, por vezes, necessita utilizar uma indicação especial para sinal (positivo e negativo). Para isso, é comum reservar o primeiro bit (o mais a direita para isso), em valores inteiros ou reais. Entretanto, a representação de valores negativos necessitará de ajustes a fim de que as operações aritméticas possam produzir resultados coerentes.

Representações para tipos de dados comuns (em Java)

Tipos		Intervalo	Tamanho
boolean		[false:true]	1 byte
false			
byte		[-128 : 127]	1 byte
0, 0x00			
char		[0:65535]	2 bytes
'0','\u0000'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Unicode
short		[-32768 : 32767]	2 bytes
0	± a	(sinal+amplitude)	
int		[-2 ³¹ : 2 ³¹ -1]	4 bytes
0	± a	(sinal+amplitude)	
long		[-2 ⁶³ : 2 ⁶³ -1]	8 bytes
0L	± a	(sinal+amplitude)	
float		[-1.0e ⁻³⁸ : 1.0e ³⁸]	4 bytes
0.0f	± e=8 1.m IEEE754	(sinal+amplitude+1	.mantissa)
double		[-1.0e ⁻³⁰⁸ : 1.0e ³⁰⁸]	8 bytes
0.0, 0.0e0	± e=11 1.m IEEE754	(sinal+amplitude+1	.mantissa)
String			n bytes
"", "0", <i>null</i>			

Representação binária dependente do número de bits.

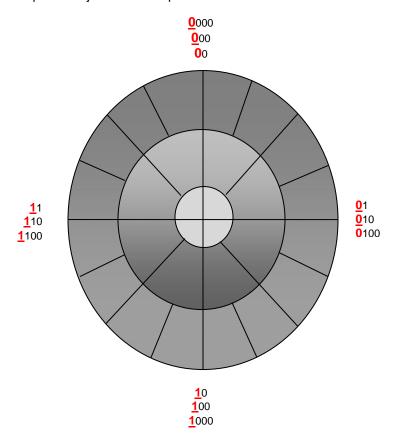

A representação binária depende da quantidade de bits disponíveis e dos formatos escolhidos.

Para os valores inteiros, por exemplo, pode-se utilizar o formato em que o primeiro bit, à esquerda, para o sinal e o restante para a amplitude, responsável pela magnitude (grandeza) do valor representado.

Exemplo:

$$5_{(10)} = 101_{(2)}$$

$$+5_{(10)} = \underline{0}101_{(2)}$$

$$-5_{(10)} = \underline{1}101_{(2)}$$

Essa represesentação, contudo, não é conveniente para realizar operações, pois ao adicionar ambos, obtém-se:

$$+5_{(10)} = \underbrace{0101_{(2)}}_{5_{(10)}} = \underbrace{1101_{(2)}}_{0_{(10)}} = \underbrace{1}_{0010_{(2)}}$$

o que ultrapassa a quantidade de bits originalmente escolhida e, obviamente, não é igual a zero em sua amplitude.

Complemento de 1

Uma das possíveis representações para valores binários negativos pode ser aquela onde se invertem os valores individuais de cada bit.

Exemplo:

```
5_{(10)} = 101_{(2)}
+5_{(10)} = 0101_{(2)}
- 5_{(10)} = 1010_{(2)} (complemento de 1)
```

Essa represesentação, contudo, também não é conveniente para realizar operações, pois ao adicionar ambos, obtém-se:

```
\begin{array}{rcl}
+5_{(10)} &= & \underline{\mathbf{0}}101_{(2)} \\
-5_{(10)} &= & \underline{\mathbf{1}}010_{(2)} \\
& \underline{\phantom{0}}\\
-0_{(10)} &= & \underline{\mathbf{1}}111_{(2)} \rightarrow +0_{(10)} = & \underline{\mathbf{0}}000_{(2)}
\end{array}
```

o que mantém a quantidade de bits originalmente escolhida, mas gera duas representações para zero (-0) e (+0), o que requer ajustes adicionais nas operações.

Complemento de 2

Outra das possíveis representações para valores binários negativos pode ser aquela onde se invertem os valores individuais de cada bit, e acrescenta-se mais uma unidade ao valor encontrado, buscando completar o que falta para atingir a próxima potência da base.

Exemplo:

```
5_{(10)} = 101_{(2)}
+5_{(10)} = 0101_{(2)}
- 5_{(10)} = 1010_{(2)} (complemento de 1, ou C<sub>1</sub>(5))
- 5_{(10)} = 1011_{(2)} (complemento de 2, ou C<sub>2</sub>(5))
```

Essa represesentação é bem mais conveniente para realizar operações, pois ao adicionar ambos, obtém-se:

com uma única representação para zero, mas com um excesso (1) que não é comportado pela quantidade de bits originalmente escolhida. Porém, se desprezado esse excesso, o valor poderá ser considerado correto, com a ressalva de que a quantidade de bits deverá ser rigorosamente observada (ou haverá risco de transbordamento – OVERFLOW).

Para efeitos práticos, o tamanho da representação deverá ser sempre indicado, e as operações deverão ajustar os operandos para a mesma quantidade de bits (de preferência, a maior possível).

Exemplo:

```
\begin{split} &5_{(10)} = 101_{(2)} \\ &+5_{(10)} = \underline{\textbf{0}}101_{(2)} \\ &-5_{(10)} = \underline{\textbf{1}}010_{(2)} \quad \text{(complemento de 1, com 4 bits ou C}_{1,4} \ (+5)) \\ &-5_{(10)} = \underline{\textbf{1}}011_{(2)} \quad \text{(complemento de 2, com 4 bits ou C}_{2,4} \ (+5)) \\ &\log o, \\ &C_{1,5} \ (+5) = C_1 \ (\underline{\textbf{0}}0101_{(2)}) = \underline{\textbf{1}}1010_{(2)} \\ &C_{2,5} \ (+5) = C_2 \ (\underline{\textbf{0}}0101_{(2)}) = \underline{\textbf{1}}1011_{(2)} \\ &C_{1,8} \ (+5) = C_1 \ (\underline{\textbf{0}}0000101_{(2)}) = \underline{\textbf{1}}1111010_{(2)} \\ &C_{2,8} \ (+5) = C_2 \ (\underline{\textbf{0}}00000101_{(2)}) = \underline{\textbf{1}}1111011_{(2)} \end{split}
```

De modo inverso, dado um valor em complemento de 2, se desejado conhecer o equivalente positivo, basta retirar uma unidade e substituir os valores individuais de cada dígito binário.

Exemplo:

```
\underline{1}011<sub>(2)</sub> (complemento de 2, com 4 bits)
\underline{1}011<sub>(2)</sub> - 1 = \underline{1}010<sub>(2)</sub> e invertendo \underline{0}101<sub>(2)</sub> = +5<sub>(10)</sub>
\underline{1}011<sub>(2)</sub> = -5<sub>(10)</sub>
Portanto, para diferentes quantidades de bits:
```

$$\underline{1}1011_{(2)} = \underline{1}1010_{(2)} = \underline{0}0101_{(2)} = -5_{(10)}$$

$$\underline{1}1111011_{(2)} = \underline{1}1111010_{(2)} = \underline{0}0000101_{(2)} = -5_{(10)}$$

OBS.: A representação do sinal dependerá sempre da quantidade de bits.

Portanto, recomenda-se usar, pelo menos, o maior tamanho dos operandos; se possível, usar representação com um tamanho ainda maior que esse.

Subtração mediante uso de complemento

Operar a subtração mediante uso de complemento pode ser mais simples do que realizar a operação direta com empréstimos ("vem-um"), como visto anteriormente.

Aplicação:

OBS:

Quando se "toma emprestado" na potência seguinte, um valor unitário é debitado na potência que "empresta", e "creditado" na potência que o recebe, compensada a diferença entre essas potências.

Aplicação do complemento:

Para aplicar o complemento, a primeira providência é normalizar os operandos usando a mesma quantidade de bits (ou superior), reservado o bit de sinal.

$$\begin{array}{cccc}
101101_{(2)} & \to & \underline{\mathbf{0}} & 101101_{(2)} \\
- & & 111_{(2)} & \to - & \underline{\mathbf{0}} & 000111_{(2)}
\end{array}$$

Em seguida, calcular e substituir apenas o subtraendo pelo seu complemento de 2:

C2 (
$$\frac{0}{0}$$
 000111₍₂₎) = C1 ($\frac{0}{0}$ 000111₍₂₎) + 1₍₂₎ = $\frac{1}{1}$ 111000₍₂₎ + 1₍₂₎ = $\frac{1}{1}$ 111001₍₂₎

101101₍₂₎ \rightarrow $\frac{0}{1}$ 111001₍₂₎

- 111₍₂₎ \rightarrow - $\frac{1}{1}$ 111001₍₂₎

Para finalizar, operar a **soma** dos operandos, respeitando a quantidade de bits:

Observar que o bit que exceder a representação deverá ser desconsiderado, por não haver mais onde acomodá-lo. Ainda poderá haver erro por transbordamento (OVERFLOW).

Preparação

Vídeos recomendados

Como preparação para o início das atividades, recomenda-se assistir os seguintes vídeos:

http://www.youtube.com/watch?v=ZwRfnmXY7VY http://www.youtube.com/watch?v=XGAl7irIEtc http://www.youtube.com/watch?v=Zi3Bg6_ihjg

https://www.youtube.com/watch?v=q1QwC3YIHG0 https://www.youtube.com/watch?v=PybxgAroozA https://www.youtube.com/watch?v=ZmWAfXnkgZQ

Exercícios:

Orientação geral:

Apresentar soluções apenas em formato texto (.txt).

Outras formas de soluções, se entregues, serão avaliadas como atividades extras (.v, .c, .java, .xls). As funções poderão ser desenvolvidas em Verilog, C ou Java (ver modelo Guia 03.java),

e as execuções deverão usar arquivo textos como entradas e saídas.

Planilhas deverão ser programadas e/ou usar funções nativas. Descartá-las como texto formatado. Exemplos em Verilog serão fornecidos como ponto de partida.

01.) Determinar os complementos para os valores e as quantidades de bits indicadas:

```
a.) C_{1,6} (1010<sub>(2)</sub>) = X_{(2)}
b.) C_{1,8} (1100<sub>(2)</sub>) = X_{(2)}
c.) C_{2,6} (101011<sub>(2)</sub>) = X_{(2)}
d.) C_{2,7} (10111<sub>(2)</sub>) = X_{(2)}
e.) C_{2,8} (11001<sub>(2)</sub>) = X_{(2)}
```

DICA: Ajustar primeiro o tamanho, antes de calcular o complemento (C_{1,n} ou C_{2,n}).

01a.) mediante uso da função C1(nbits, x) ou da função C2(nbits, x)

01b.) mediante uso de uma planilha

01c.) mediante uso de um programa em Verilog

```
/*
 Guia_0301
*/
module Guia_0301;
// define data
  reg [7:0] a = 8'b000_1010; // binary
  reg [6:0] b = 8'b000\_101; // binary
  reg [5:0] c = 8'b001 \ 01 \ ; // binary
  reg [7:0] d = 0
                              ; // binary
  reg [6:0] e = 0
                              ; // binary
                              ; // binary
  reg [5:0] f = 0
// actions
  initial
  begin: main
   $display ( "Guia_0301 - Tests" );
   d = -a+1;
   $display ( "a = \%8b \rightarrow C1(a) = \%8b \rightarrow C2(a) = \%8b", a, ~a, d);
   e = ~b+1;
   $display ( "b = \%7b \rightarrow C1(b) = \%7b \rightarrow C2(b) = \%7b", b, ~b, e );
   f = \sim c+1;
   $display ( c = 6b - C1(c) = 6b - C2(c) = 6b, c, -c, f);
   end // main
endmodule // Guia 0301
```

02.) Determinar os complementos para os valores e as quantidades indicadas:

```
a.) C_{1,6} (312<sub>(4)</sub>) = X_{(2)}
b.) C_{1,8} (4D<sub>(16)</sub>) = X_{(2)}
c.) C_{2,6} (31<sub>(4)</sub>) = X_{(2)}
d.) C_{2,7} (137<sub>(8)</sub>) = X_{(2)}
e.) C_{2,8} (E4<sub>(16)</sub>) = X_{(2)}
```

- DICA: Para valores em outras bases, converter para binário, primeiro; encontrar a representação em complemento, e retornar à base, caso necessário.
- 02a.) mediante uso de funções C1(nbits, x, basex) e C2(nbits, x, basex).
- 02b.) mediante uso de uma planilha

02c.) mediante uso de um programa em Verilog

```
Guia_0302
module Guia_0302;
// define data
  reg [7:0] a = 8'h0a; // hexadecimal
  reg [6:0] b = 8'o15; // octal
  reg [5:0] c = 13; // decimal
  reg [7:0] d = 0
                   ; // binary
  reg [6:0] e = 0
                     ; // binary
  reg [5:0] f = 0
                   ; // binary
// actions
  initial
  begin: main
   $display ( "Guia_0302 - Tests" );
   d = -a+1;
   $display ( "a = \%8b \rightarrow C1(a) = \%8b \rightarrow C2(a) = \%8b", a, ~a, d );
   e = ~b+1;
   $display ("b = \%7b \rightarrow C1(b) = \%7b \rightarrow C2(b) = \%7b", b, ~b, e);
   f = \sim c + 1;
   $display ( c = 6b - C1(c) = 6b - C2(c) = 6b, c, -c, f);
  end // main
endmodule // Guia_0302
```

03.) Determinar os valores positivos equivalentes aos complementos indicados:

```
a.) \underline{1}001_{(2)} = X_{(10)}
b.) \underline{1}11011_{(2)} = X_{(10)}
c.) \underline{1}10101_{(2)} = X_{(2)}
d.) \underline{1}010111_{(2)} = X_{(2)}
e.) \underline{1}0111001_{(2)} = X_{(16)}
```

DICA: Subtrair uma unidade, antes de inverter cada bit.

- 03a.) mediante uso de uma função sbin2dec(x)
- 03b.) mediante uso de uma planilha

03c.) mediante uso de um programa em Verilog

```
Guia_0303
*/
module Guia_0303;
// define data
 reg signed [7:0] a = 8'b1111_1010; // binary
 reg signed [6:0] b = 8'b1111_101; // binary
 reg signed [5:0] c = 8'b1111 10 ; // binary
 reg signed [7:0] d = 0
                                      ; // binary
 reg signed [6:0] e = 0
                                      ; // binary
// actions
 initial
  begin: main
   $display ( "Guia_0303 - Tests" );
   d = -a+1;
   e = {\sim}(a-1);
   $\display ( "a = \%8b -> C1(a) = \%8b -> C2(a) = \%8b = \%d = \%d", a, \alpha a, d, d, e);
   d = ~b+1;
   e = {\sim}(b-1);
   $\display ("b = \%7b -> C1(b) = \%7b -> C2(b) = \%7b = \%d = \%d", b, \~b, d, d, e);
   d = \sim c + 1;
   e = \sim (c-1);
   $\display ("c = \%6b -> C1(c) = \%6b -> C2(c) = \%6b = \%d = \%d", c, \~c, d, d, e);
  end // main end // main
endmodule // Guia_0303
```

04.) Fazer as operações indicadas mediante uso de complemento:

```
a.) 11011_{(2)} - 1101_{(2)} = X_{(2)}
b.) 101,0101_{(2)} - 10,01_{(2)} = X_{(2)} (OBS.: Alinhar as vírgulas, primeiro, antes de operar)
c.) 213_{(4)} - 132_{(4)} = X_{(4)}
d.) 231_{(8)} - 123_{(8)} = X_{(8)}
e.) 9D6_{(16)} - A1B_{(16)} = X_{(16)}
```

DICA: Levar todas as representações para binário, com a mesma quantidade de bits, a menor necessária para acomodar a parte significativa e o sinal.

Substituir apenas os subtraendos pelos complementos equivalentes e somar.

Voltar os resultados às bases originais.

- 04a.) mediante uso de uma função baseEval(x, "-", y, base)
- 04b.) mediante uso de uma planilha

```
Guia_0304
*/
module Guia_0304;
// define data
 reg signed [7:0] a = 8'b1111_1010; // binary
 reg signed [6:0] b = 8'b1111_101; // binary
 reg signed [5:0] c = 8'b0001 \ 10 \ ; // binary
 reg signed [7:0] d = 0
                               ; // binary
 reg signed [6:0] e = 0
                               ; // binary
 reg signed [5:0] f = 0
                               ; // binary
// actions
 initial
  begin: main
  $display ( "Guia_0304 - Tests" );
  d = \%b = \%d, a, a);
  display ( "b = \%8b = \%d", b, b );
  d = a-b;
  d = a-b = 8b-8b = 8b = d, a, b, d, d;
  d = b-a;
  d = b-a = 8b-8b = 8b = 6d, b, a, d, d;
  d = a-c:
  display ( "d = a-c = %8b-%8b = %8b = %d", a, c, d, d );
  d = c-a;
  d = c-a = 8b-8b = 8b = d, c, a, d, d;
  end // main
```

endmodule // Guia_0304

05.) Executar as operações abaixo,

armazenar seus dados e resultados em registradores de 8 bits, mostrar os valores resultantes em binário, e usar complemento de 2 nas subtrações:

```
a.) 101010_{(2)} - 1101_{(2)}
b.) 101,1011_{(2)} - 2,5_{(8)}
c.) 312_{(4)} - D_{(16)}
d.) BC_{(16)} - 1001111_{(2)}
e.) 36_{(10)} - 2A_{(16)}
```

```
Guia_0305
module Guia_0305;
// define data
 reg [2:0] a = 0; // binary
 reg [3:0] b = 0; // binary
 reg [4:0] c = 0; // binary
 reg [4:0] d = 0; // binary
 reg [6:0] e = 0; // binary
// actions
 initial
  begin: main
   $display ( "Guia_0305 - Tests" );
   a = 5 + 3;
                           // OVERFLOW
   b = 10 - 5 + 25 + 3 + 1; // OVERFLOW
   c = 2 - 35;
                           // OVERFLOW
   $display("\nOverflow");
   \frac{1}{b} = \frac{4b}{d} = \frac{4b}{d}, (10 - 5 + 25 + 3 + 1), b, b
   d = \%d = \%d = \%d, (2-35), c, c);
   $display("\nComplements");
   \frac{1}{100} \sin(0) = \%d = \%3b = \%3b'', \sim 1, (1-1), \sim (1*1);
   \frac{1}{2} \sin y(1) = \%d = \%3b = \%3b'', \sim 0, (2-1), \sim (0*1);
   \frac{1}{2} = \frac{3b}{3b} = \frac{3b}{3b}, (1+1), (3-1), -0+-0;
  end // main
endmodule // Guia_0305
```

Extras

- 06.) Definir e testar um módulo para calcular o complemento de 1, de um valor qualquer contido em um byte.É recomendável simular o mesmo em Logisim.
- 07.) Definir e testar um módulo para calcular o complemento de 2, de um valor qualquer contido em um byte.
 É recomendável simular o mesmo em Logisim.

Modelo em Java

```
Arquitetura de Computadores I - Guia_03.
  Nome: _____ Matricula: _____
public class Guia_03
  Contador de erros.
 private static int errors = 0;
  Testar se dois valores sao iguais.
  @param x - primeiro valor
  @param y - segundo valor
 */
 public static void test_equals ( Object x, Object y )
   if ( (""+x).compareTo(""+y) != 0 )
    errors = errors + 1;
} // end test_equals ()
  Exibir o total de erros.
  @return mensagem com o total de erros
 public static String test_report ()
   return ( ""+errors );
 } // end test_report ( )
  Converter valor binario para o complemento de 1.
  @return complemento de 1 equivalente
  @param length - tamanho
  @param value - valor binario
 public static String C1 (int length, String value)
  return ( "0" );
 } // end C1 ()
```

```
/*
 Converter valor binario para o complemento de 2.
  @return complemento de 2 equivalente
  @param length - tamanho
  @param value - valor binario
public static String C2 (int length, String value)
 return ( "0" );
} // end C2 ( )
 Converter valor em certa base para binario em complemento de 1.
  @return complemento de 1 equivalente
  @param length - tamanho
  @param value - valor em outra base
  @param base - base desse valor
*/
public static String C1 (int length, String value, int base)
 return ( "0" );
} // end C1 ( )
 Converter valor em certa base para binario em complemento de 2.
  @return complemento de 2 equivalente
  @param length - tamanho
  @param value - valor em outra base
  @param base - base desse valor
public static String C2 (int length, String value, int base)
 return ( "0" );
} // end C2 ( )
 Converter valor binario com sinal para decimal.
  @return decimal equivalente
  @param value - valor binario
public static String sbin2dec (String value)
 return ( "0" );
} // end sbin2dec ( )
```

```
/*
 Operar (subtrair) valores em certa base.
  @return valor resultante da operacao
  @param value1 - primeiro valor na base dada
  @param op
                  - operacao ("-")
  @param value2 - segundo valor na base dada
  @param base - base para a conversao
public static String eval (String value1, String op, String value2, int base)
 return ( "0" );
} // end eval ( )
 Operar valores em certas bases.
  @return valor resultante da operação, se valida
  @param value1 - primeiro valor
  @param base1 - primeira base
  @param op
                  - operacao
  @param value2 - segundo valor
  @param base2 - segunda base
public static String evalB1B2 (String value1, int base1, String op, String value2, int base2)
 return ( "0" );
} // end dbinEval ( )
```

```
Acao principal.
 public static void main (String [] args)
  System.out.println ( "Guia_03 - Java Tests" );
  System.out.println ( "Nome: _____ Matricula: _____ " );
  System.out.println ();
  test_equals (C1
                        (6,
                             "01010" ), "0");
  test equals (C1
                             "01100"), "0");
                        (8,
                        (6, "101011"), "0");
  test_equals (C2
                        ( 7,
                             "10111" ), "0");
  test_equals (C2
  test equals (C2
                        ( 8,
                             "11001" ), "0" );
  System.out.println
                        ( "1. errorTotalReportMsg = "+test_report ( ) );
                        (6, "312", 4), "0");
  test_equals (C1
  test_equals (C1
                        (8, "4D", 16), "0");
                        (6, "31", 4), "0");
  test equals (C2
  test_equals (C2
                        (7, "137", 8), "0");
                        (8, "E4", 16), "0");
  test equals (C2
  System.out.println
                         ("2. errorTotalReportMsg = "+test report());
  test equals (sbin2dec (
                             "101100"), 0);
  test_equals (sbin2dec (
                             "101101"), 0);
  test equals (sbin2dec (
                             "101011"), 0);
  test_equals ( sbin2dec ( "10111110" ), 0 );
  test_equals ( sbin2dec ( "10111100" ), 0 );
  System.out.println
                         ("3. errorTotalReportMsg = "+test_report ());
                              "11011", "-", "1101", 2), "0");
  test equals (eval
                         ("101.0101", "-", "10.11", 2), "0");
  test equals (eval
                                "213", "-", "132", 4), "0");
  test_equals (eval
                                "231", "-", "123", 8), "0");
  test_equals (eval
                                "9D6", "-", "A1B", 16), "0");
  test equals (eval
  System.out.println
                         ( "4. errorTotalReportMsg = "+test_report ( ) );
  test equals (evalB1B2 ("101010", 2, "-",
                                                  "1101", 2), "0");
  test_equals (evalB1B2 ("101,1011", 2, "-",
                                                    "2,5", 8), "0");
  test_equals (evalB1B2 (
                                "312", 4, "-",
                                                     "D", 16), "0");
                                "BC", 16, "-", "1001111", 2), "0");
  test equals (evalB1B2 (
  test_equals (evalB1B2 (
                                 "36", 16, "-",
                                                     "2A", 16), "0");
  System.out.println
                         ("5. errorTotalReportMsg = "+test report());
  System.out.print ( "\n\nApertar ENTER para terminar." );
  System.console ().readLine ();
} // end main ( )
} // end class
```