



Mysa C-Wire Power Adapter

Installation Guide

Quick Overview

Mysa C-Wire Power Adapter supports installation when a C-wire is not available and to avoid continuous battery usage.

For detailed instructions or different wiring setups, scan the QR code:



Safety Warning

Installation of this product involves handling electrical wiring. High voltages may be present in the work area.

Installation instructions should be followed carefully and completely.

To avoid personal risk, or damage to your HVAC system, turn your system power OFF at the circuit breaker or switch, and follow proper safety precautions before proceeding.



UNSURE ABOUT HANDLING ELECTRICAL WIRING? CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

Before You Begin

What's in the Box:

Mysa C-Wire Power Adapter
Wire Connector*
Adhesive Pad
Wire Labels
Installation Guide

Access to the thermostat and HVAC system control board

Compatibility:

For use only in conjunction with a Mysa Low Voltage Thermostat

What You'll Need:

Small Flathead Screwdriver - for adapter screw terminals
Large Phillips Screwdriver(s) - for control board terminals/HVAC equipment
Small Screw - for mounting (optional)

For use with 24 VAC HVAC systems only. Not compatible with millivolt or high-voltage systems.


Max load: 8A (2A max on W/Y/OB)

*Required for external transformer configurations.

Getting Started

Step 1: Turn OFF Power

To avoid personal risk and damage to your HVAC system, turn OFF power to your HVAC system at the circuit breaker or switch.

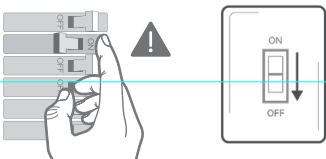

How to test that power is OFF:

Digital thermostat - display screen is blank when attempting to interact with the thermostat.

Analog thermostat - adjust your thermostat's temperature setting and wait several minutes to test system engagement.

Step 2: Check for an existing c-wire

Examine the existing wiring at the existing thermostat and HVAC system controls.

Remove the front of your existing thermostat, keeping all wires connected. Look for a wire connected to the C terminal.

If YES - you do not require the C-Wire Power Adapter; follow instructions for your Mysa thermostat install if not already installed.

If NO - check for a hidden/unused c-wire by pulling the thermostat backplate and wires away from the wall. Examine the wire bundle for any unused wires; look for matching color at the furnace end to confirm use as a c-wire.

Do you have an unused c-wire?

If YES - connect it to the C terminal on the thermostat; follow instructions for your Mysa thermostat install if not already installed. When complete, you are connected to power from a c-wire and do not require the C-Wire Power Adapter.


If NO - C-Wire Power Adapter is required, proceed to Step 3.



**UNSURE HOW TO PROCEED?
CONSULT A QUALIFIED HVAC TECHNICIAN.**

Step 3: Locate the C-Wire Power Adapter Installation Area

The C-Wire Power Adapter is installed at the control board location. Remove the equipment cover from your furnace or air handler and locate the control board terminal block to which your thermostat is wired, which should resemble the image below.

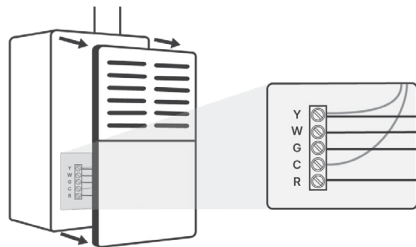

Multiple zones/thermostats? Install the C-Wire Power Adapter at the location of the Zone Controller.

Step 4: Identify and Label Thermostat Wires


Before removing any thermostat wiring from the control board, label each wire using the provided wire label stickers as follows: Place the R sticker on the thermostat wire that goes to the R terminal on the control board.

- Place the C sticker on the thermostat wire that goes to either the W or Y terminal on the control board. **Note: If you have separate wires that go to both a W and a Y terminal on the control board, place the C sticker on the W wire and the Y sticker on the Y wire. If you have only a Y wire and no W wire, place the C sticker on the Y wire.**

- Place the G sticker on the thermostat wire that goes to the G terminal on the control board. **If there is no G wire, skip this step.**

STOP! Before proceeding...

Take a clear photo of the wires still attached to the control board terminals for future reference and support.

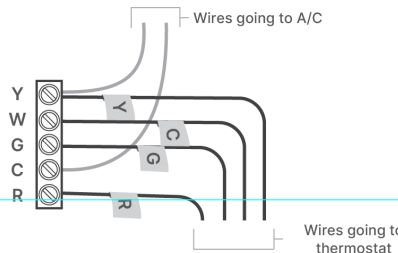

Step 5: Install C-Wire Power Adapter

Refer to the wiring setup diagram below.


More advanced wiring setup, or not seeing your setup here? Scan the QR code



Wiring Setup

Single-Stage Heating AND Cooling System (With Fan) / 4-wire / R, W, Y, G

Note: Thermostat wire colors may vary from system to system.

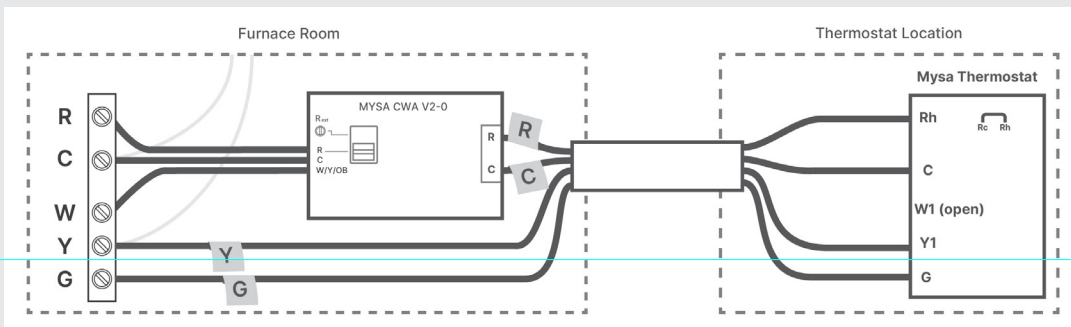

- Disconnect the (red) thermostat wire from the R terminal on the control board (containing the R sticker applied earlier), and connect it to the R terminal on the C-Wire Power Adapter on the thermostat side. Connect the C-Wire Power Adapter wire labeled R (red tip) where you disconnected the thermostat wire from the R terminal on the control board.

- Ensure the switch on the C-Wire Power Adapter is in the R position per the above image.
- Disconnect the (white) thermostat wire from the W terminal on the control board (containing the C sticker applied earlier) and connect it to the C terminal on the C-Wire Power Adapter. Connect the C-Wire Power Adapter wire labeled W/Y/OB

Wiring Setup (cont.)

(white tip) where you disconnected the thermostat wire from the W terminal on the control board.

- Connect the C-Wire Power Adapter wire labeled C (blue tip) to the C terminal on the control board. Ensure the C-wire from the condenser is still connected on the control board terminal.
- Leave the (yellow) Y thermostat wire (and condenser Y wire) on the Y terminal on the control board. **This wire does not feed through the adapter.**
- Leave the (green) G thermostat wire, if present, on the G terminal on the control board. **This wire does not feed through the adapter.**

- (Optional)** Mount C-Wire Power Adapter to a nearby surface using the included adhesive pad or screw/cable tie placement.

- Close and secure the HVAC system cover.

STOP! Installation is not complete - do NOT turn power ON.

- If your Mysa thermostat is already installed, proceed to Step 6. If not already installed, follow the wiring and installation instructions included with your Mysa thermostat before proceeding.

Step 6: Turn Power ON

Once your HVAC equipment panel is closed and your thermostat is affixed to the wall, turn your system power ON at the circuit breaker or switch.

Step 7: Confirm System Functionality

Verify that your thermostat display is on. Test your controls by adjusting the heating and cooling; wait to confirm that the system is behaving correctly (heating when it should be heating, cooling when it should be cooling).



DO NOT TEST COOLING OPERATION WHEN OUTDOOR TEMPERATURES ARE LESS THAN 12°C (54°F).

GREAT WORK! YOUR C-WIRE POWER ADAPTER IS NOW INSTALLED.

Troubleshooting

Have questions, or need help? Scan the QR code below for troubleshooting.



Technical Specifications

Operating Temperature: 0°C to 50°C/32°F to 122°F

Input voltage range: 20 - 30 VAC

Current Rating: 8A (2A max on W/Y/OB)

Other ratings: PD II, Ingress Protection IPX0

Important Note

Your User Manual, Warranty, Terms and Conditions, Return, and Privacy policies are available online at help.getmysa.com

Request a copy by mail at:

Empowered Homes Inc.
5 Springdale Street, Suite 500
St. John's, NL A1E 0E4
Canada



Adaptateur d'alimentation Mysa câble en C

Guide d'installation

Aperçu rapide

L'adaptateur d'alimentation Mysa câble en C permet l'installation lorsqu'un fil C n'est pas disponible ainsi que pour éviter l'utilisation continue de la batterie.

Pour des instructions détaillées ou différentes configurations de câblage, scannez le code QR ci-dessous :



Avertissement de sécurité

L'installation de ce produit implique la manipulation de câbles électriques. Des tensions élevées peuvent être présentes dans la zone de travail

Les instructions d'installation doivent être suivies attentivement et intégralement.

Pour éviter tout risque personnel ou tout dommage à votre système CVC, coupez l'alimentation de votre système au niveau du disjoncteur ou de l'interrupteur, et suivez les mesures de sécurité appropriées avant de continuer.

Vous n'êtes pas certain de savoir comment manipuler le câblage électrique? Consultez un électricien qualifié.

Avant de commencer

Contenu de la boîte :

Adaptateur d'alimentation
Mysa câble en C
Connecteur de fil*

Ce dont vous aurez besoin :

Petit tournevis plat - pour les bornes à vis de l'adaptateur
Grand(s) tournevis cruciforme(s) - pour les bornes du panneau de contrôle/ équipement CVC
Petite vis - pour le montage (optionnel)
Accès au thermostat et au tableau de commande du système CVC

*Nécessaire pour les configurations de transformateurs externes.

Compatibilité :

A utiliser uniquement avec un thermostat basse tension Mysa.

Pour utilisation avec des systèmes HVAC 24 VAC uniquement. Non compatible avec les systèmes millivolts ou haute tension.


Charge maximale : 8A (2A max sur W/Y/OB)

Pour commencer

Étape 1 : COUPEZ le courant

Pour éviter tout risque personnel et tout dommage à votre système CVC, coupez l'alimentation de votre système CVC au niveau du disjoncteur ou de l'interrupteur.

Comment vérifier que l'alimentation est coupée :

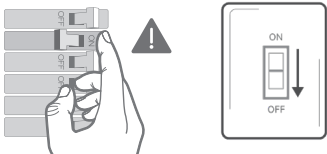

Thermostat numérique - L'écran d'affichage est vide lorsque vous tentez d'interagir avec le thermostat.

Thermostat analogique - réglez la température de votre thermostat et attendez plusieurs minutes pour tester si le système s'enclenche.

Étape 2 : Vérifiez la présence d'un fil C existant

Examinez le câblage existant au niveau du thermostat et des commandes du système CVC.

Retirez la plaque frontale de votre thermostat existant, en gardant tous les fils connectés. Recherchez un fil connecté à la borne C.

Si OUI - vous n'avez pas besoin de l'adaptateur de fil C ; suivez les instructions pour l'installation de votre thermostat Mysa s'il n'est pas déjà installé.

Si NON - vérifiez la présence d'un fil en cuivre caché ou inutilisé en tirant la plaque arrière du thermostat et les fils à l'écart du mur. Examinez le faisceau de fils pour voir s'il y a des fils inutilisés ;

recherchez une couleur assortie à l'extrémité du chauffage pour confirmer qu'il s'agit bien d'un fil en C.

Avez-vous un fil C inutilisé ?

Si OUI - connectez-le à la borne C du thermostat ; suivez les instructions pour l'installation de votre thermostat Mysa s'il n'est pas déjà installé. Une fois l'installation terminée, vous êtes connecté à l'alimentation par un fil C et vous n'avez pas besoin de l'adaptateur d'alimentation câble en C.


Si NON - Adaptateur d'alimentation Mysa câble en C est nécessaire, passez à l'étape 3.



**VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE LA MARCHÉ À SUIVRE ?
CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ EN CVC.**

Étape 3 : Localisez la zone d'installation de l'adaptateur d'alimentation câble en C

L'adaptateur d'alimentation Mysa câble en C est installé à l'emplacement du tableau de commande. Retirez le couvercle de l'équipement de votre appareil de chauffage ou de traitement de l'air et repérez le bornier du tableau de commande auquel votre thermostat est raccordé, qui devrait ressembler à l'image ci-dessous.

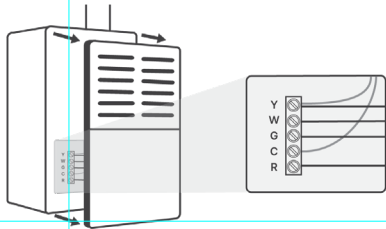


Plusieurs zones/thermostats ? Installez l'adaptateur d'alimentation câble en C à l'emplacement du contrôleur de zone.

Étape 4 : Identifiez et étiquetez les fils du thermostat

Avant de retirer les fils du thermostat du panneau de contrôle, étiquetez chaque fil à l'aide des autocollants fournis, comme suit :

- Placez l'autocollant R sur le fil du thermostat qui va à la borne R du panneau de contrôle.
- Placez l'autocollant C sur le fil du thermostat qui va à la borne W ou Y du tableau de commande. **Note : Si vous avez des fils séparés qui vont à la fois à la borne W et à la borne Y de la carte de contrôle, placez l'autocollant C sur le fil W et l'autocollant Y sur le fil Y. Si vous n'avez qu'un fil Y et une borne W, placez l'autocollant C sur le fil Y. Si vous n'avez qu'un fil Y et pas de fil W, placez l'autocollant C sur le fil Y.**
- Placez l'autocollant G sur le fil du thermostat qui va à la borne G de la carte de contrôle. **S'il n'y a pas de fil G, ignorez cette étape.**

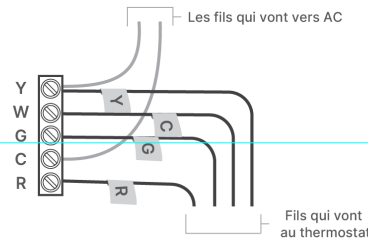

ARRÊTEZ ! Avant de poursuivre...

Prenez une photo claire des fils encore attachés aux bornes de la carte de contrôle pour vous y référer ultérieurement.

Étape 5 : Installation de l'adaptateur d'alimentation câble en C

Consultez le schéma de câblage ci-dessous.


Vous avez une configuration de câblage plus élaborée ou vous ne voyez pas votre configuration ici ? Scannez le code QR ci-dessous.



Remarque : les couleurs des fils du thermostat peuvent varier d'un système à l'autre.

Configuration du câblage

Système de chauffage ET de refroidissement à un étage (avec ventilateur) / 4 fils / R, W, Y, G

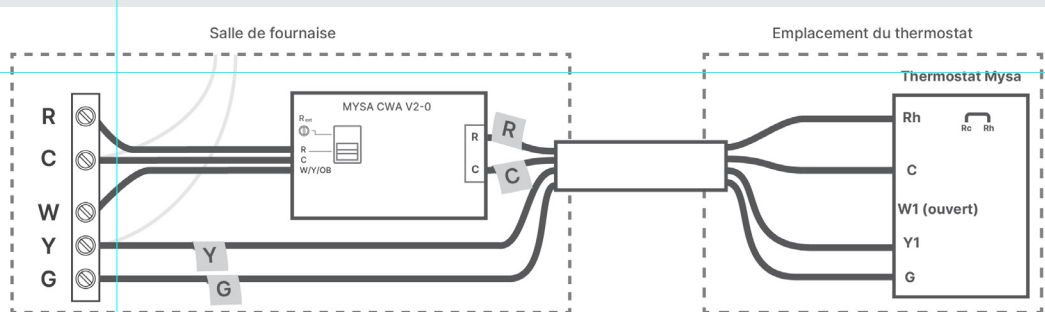

Configuration du câblage (suite)

- Déconnectez le fil (rouge) du thermostat de la borne R du tableau de commande (qui contient l'autocollant R apposé précédemment) et connectez-le à la borne R de l'adaptateur d'alimentation câble en C du côté du thermostat. Branchez le fil de l'adaptateur d'alimentation câble en C marqué R (extrémité rouge) à l'endroit où vous avez débranché le fil du thermostat de la borne R du tableau de commande.
- Assurez-vous que l'interrupteur de l'adaptateur d'alimentation câble en C est en position R, comme indiqué sur l'image ci-dessus.
- Déconnectez le fil (blanc) du thermostat de la borne W du tableau de commande (qui contient l'autocollant C apposé précédemment) et connectez-le à la borne C de l'adaptateur d'alimentation câble en C. Connectez le fil de l'adaptateur d'alimentation câble en C étiqueté W/Y/OB (pointe blanche) à l'endroit où vous avez débranché le fil du thermostat de la borne W du tableau de commande.
- Connectez le fil de l'adaptateur d'alimentation marqué C (pointe bleue) à la borne C du tableau de commande. Assurez-vous que le fil C du condenseur est toujours connecté à la borne du tableau de commande.

Étape 6 : Mise sous tension

Une fois que le panneau de l'équipement de CVC est fermé et que le thermostat est fixé au mur, mettez votre système sous tension au moyen du disjoncteur ou de l'interrupteur.

Étape 7 : Confirmer le fonctionnement du système

Vérifiez que l'écran du thermostat est allumé. Testez vos commandes en réglant le chauffage et le refroidissement ; attendez pour confirmer que le système se comporte correctement (chauffe quand il doit chauffer, refroidit quand il faut refroidir).



NE PAS TESTER LE FONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR LORSQUE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE EST INFÉRIEURE À 12°C (54°F).

BON TRAVAIL ! VOTRE ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CÂBLE EN C EST MAINTENANT INSTALLÉ.

5. Laissez le fil Y (jaune) du thermostat (et le fil Y du condenseur) sur la borne Y du tableau de commande. **Ce fil ne passe pas par l'adaptateur.**

6. Laisser le fil (vert) G du thermostat, s'il existe, sur la borne G de la carte de contrôle. **Ce fil ne passe pas par l'adaptateur.**

7. **(Facultatif)** Monter l'adaptateur d'alimentation câble en C sur une surface proche à l'aide de la pastille adhésive fournie ou en plaçant des vis ou des attaches de câble.

8. Fermez et fixez le couvercle du système HVAC.

ARRÊTEZ ! L'installation n'est pas terminée - ne pas mettre l'appareil sous tension.

9. Si votre thermostat Mysa est déjà installé, passez à l'étape 6. S'il n'est pas déjà installé, suivez les instructions de câblage et d'installation fournies avec votre thermostat Mysa avant de continuer.

Dépannage

Vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide? Cliquez sur le code QR ci-dessous pour obtenir des informations de dépannage.



Spécifications techniques :

Température de fonctionnement : 0°C à 50°C/32°F à 122°F

Tension d'entrée : 20 - 30 VAC

Courant nominal : 8A (2A max sur W/Y/OB)

Autres caractéristiques : PD II, protection contre l'intrusion IPX0

Remarque importante

Votre manuel d'utilisation, votre garantie, vos conditions générales, votre politique de retour et votre politique de confidentialité sont disponibles en ligne à l'adresse help.getmysa.com

Demandez une copie par courrier à

Empowered Homes Inc.
5 Springdale Street, Suite 500
St. John's, NL A1E 0E4
Canada