

Leiðbeiningar fyrir rafvirkja

Leiðbeiningar um nokkur
atriði varðandi uppsetningu
á inner range kerfum

ir inner range
ÖRYGGIS-OGAÐGANGSKERFI



ÖRYGGIS
MIÐSTÖÐIN

**Við erum með
þér til öryggis**

Efnisyfirlit

Hreyfiskynjari	3
Lesarar	4
Rúðubrotsnemi	6
Vatnsnemi	6
Sírena	7
Rofar	7
Neyðarhnappur	8

08112021

Endabúnaður

Hreyfiskynjari

Almennt um virkni

Drægni: 12-15m

Sjónsvið: 90°.

Ráðlögðhæð: 2,5m-3m.

Default

2 púlsa næmni og Red LED ON.

Þessu er breytt með dippum inní skynjara.

Tenging

Cat5	Ör.kapall	Hr sk.	
Or	Rauður		12V
Or/Hv	Svartur		0V
Bl	Gulur		Snerta
Hv/Bl	Hvítur		Snerta
Gr	Blár	Hrsk2	Snerta
Gr/Hv	Grænn	Hrsk2	Snerta
Br	Brúnn		R.LED
Br/Hv	Orange		



Viðnámsgildi

2,2k Ohm Raðtengt frá tamper yfir í Alarm snertu.

2,2k Ohm Hliðtengt yfir Alarm snertu.



Ekki er gott að staðsetja hreyfiskynjara á móti gluggum og við opnanleg fóg (t.d. opnanlegt gluggafag, fyrir ofan ofn og innkeyrsludyr.) Meta þarf hvert tilfelli fyrir sig vegna mögulegra falsútkalla.

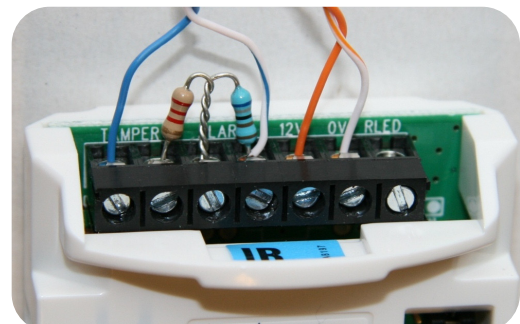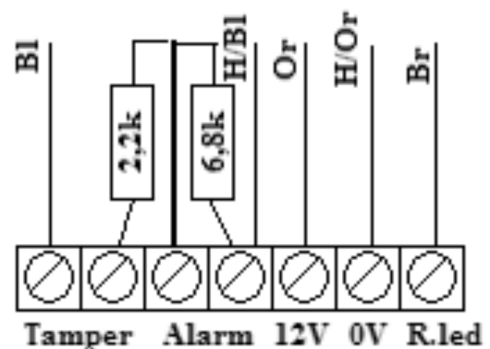

Endabúnaður

Lesarar

Lesari	Cat5
Red	Orange
Black	Hv/Orange
Green	Green
White	Hv/Green
Orange	Brown
Yellow	

HID ICLASS R10

Hæð 110–120cm



Lesari	Cat5
Red	Orange
Black	Hv/Orange
Green	Green
White	Hv/Green
Orange	Brown
Yellow	Hv/Brown

SIGNO

Hæð x–xcm



Lesari	Cat5
White	Orange
Pink	Hv/Orange
Green	Green
Blue	Hv/Green

IDESCO EM

Hæð 110–120cm



Endabúnaður

Lesarar

Lesari	Cat5
DC+	Orange
Ground	Hv/Orange
Data 0	Green
Data 1	Hv/Green
GRN LED	Brown
Beeper	Hv/Brown
Tamper	Blue
Tamper	Hv/Blue

HID Proxpoint m/Lyklaborði

Hæð c.a. 140–150cm



Lesari	Cat5
Red	Orange
Black	Hv/Orange
Green	Green
White	Hv/Green
Orange	Brown
Yellow	Hv/Brown

HID Proxpoint

Hæð c.a. 110–120cm



Lesari	Cat5
DC+	Orange
Ground	Hv/Orange
Data 0	Green
Data 1	Hv/Green
Green LED	Brown
Speaker	Hv/Brown

HID ICLASS R40

Hæð c.a. 140–150cm



Rúðubrotsnemi

Almennt um virkni

Drægni: 4m radíus.

Hafður nálægt glugga 1,5-2m og staðsettur upp í lofti.

Tenging

Cat5	Ör.kapall	R.B.sk.
Or	Rauður	12V
Or/Hv	Svartur	0V
Bl	Gulur	Snerta
Hv/Bl	Hvítur	

Viðnámsgildi

2,2k Ohm Raðtengt frá tamper yfir í Alarm snertu.

6,8k Ohm Hliðtengt yfir Alarm snertu.



Vatnsnemi

Almennt um virkni

Staðsettur við lægsta mögulega punkt í rými upp við vegg. Reynt að hafa sem næst gólfí.


Tenging

Cat5	Ör.kapall	Vatnsn.
Or	Rauður	12V
Or/Hv	Svartur	0V
Bl	Gulur	Grænn
Hv/Bl	Hvítur	Hvítur

Viðnámsgildi

2,2k Ohm Raðtengt frá stöð yfir í Alarm snertu.

6,8k Ohm Hliðtengt yfir Alarm snertu.

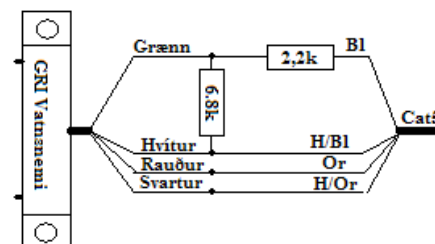

Sírena



Almennt um virkni

Hljóð: c.a. 118db.

Fiktvörnin í sírenu er alltaf tengd með viðnámi í raðtengingu 2,2k Ohm. Ef fleiri en ein sírena fer í sama stjórnbox, þá er sett viðnám bara í eina af þeim.

Tenging

Cat5	Ör.kapall	Sírena
Or	Rauður	Rauður
Or/Hv	Svartur	Svartur
Bl	Gulur 2,2k Ohm	Gulur
Hv/Bl	Hvítur	

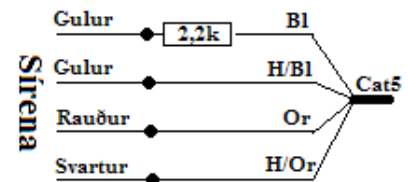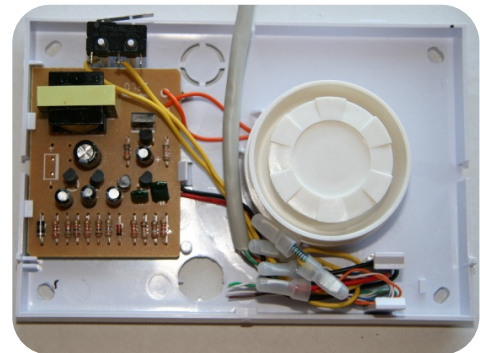

Rofar

Almennt um virkni

Flestir rofar eru byggðir upp á segulnæmri snertu sem leiðir saman þegar segull er borinn upp að. Segull þarf að vera staðsettur sem næst snertunni (virkniallt frá 0cm–2cm). Ef snúra kemur úr rofa þá er best að tengja viðnám og enda saman í tengiboxi eða bakvið segulæsingu.

Tenging

Cat5	Ör.kapall	Rofi
Bl	Gulur	Snerta
Hv/Bl	Hvítur	Snerta



Viðnámsgildi

2,2k Ohm Raðtengt frá einingu yfir í snertu í rofa.
6,8k Ohm Hliðtengt yfir Alarm snertu. Þegar innfeldur rofi er tengdur í aðgangstýrðri hurð þá er best að viðnámin tengist bakvið raflæsingu.

Neyðarhnappur

Almennt um virkni

Það er tveir hnappar framman á eða ofaná nemanum sem þarf að þrýsta á samtímis til að hann gefi merki. Til að endursetja þarf flykil og snúa þar til hann skiptir um stöðu.

Tenging

Cat5	Ör.kapall	Neyðarh
Or	Rauður	12V
Or/Hv	Svartur	0V
Bl	Gulur	Snerta
Hv/Bl	Hvítur	

