

# Í VINNSLU

## Útgáfa 6


### 03.06.2021

Tengileiðbeiningar fyrir endabúnað inn á ICT kerfi

**ATH ef endabúnaður er tengdur inn á DSC kerfi  
skulu endaviðnám vera 5.6K**




### Wiegand tenging ICT lesara

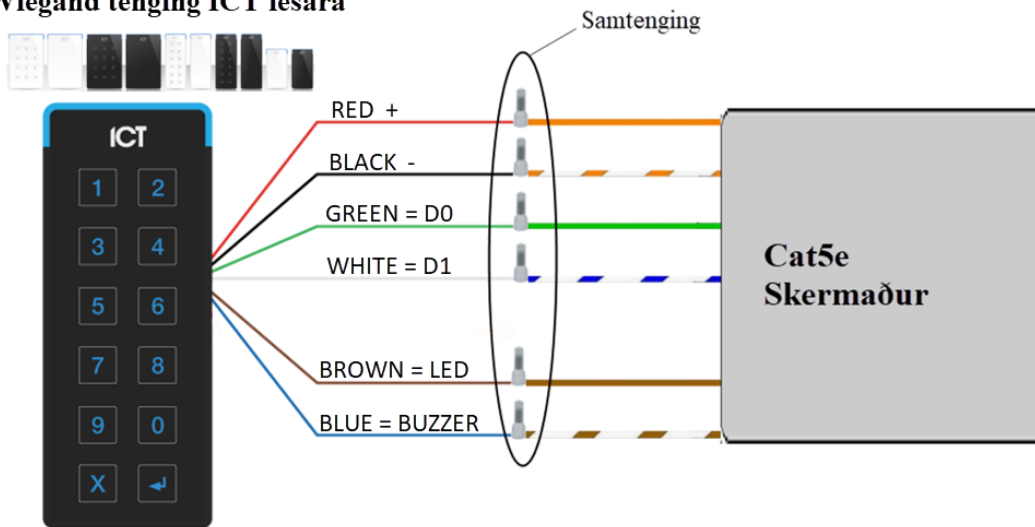

ATH. Ganga frá öðrum vírum svo þeir leiði ekki saman


### RS485 tenging ICT lesara

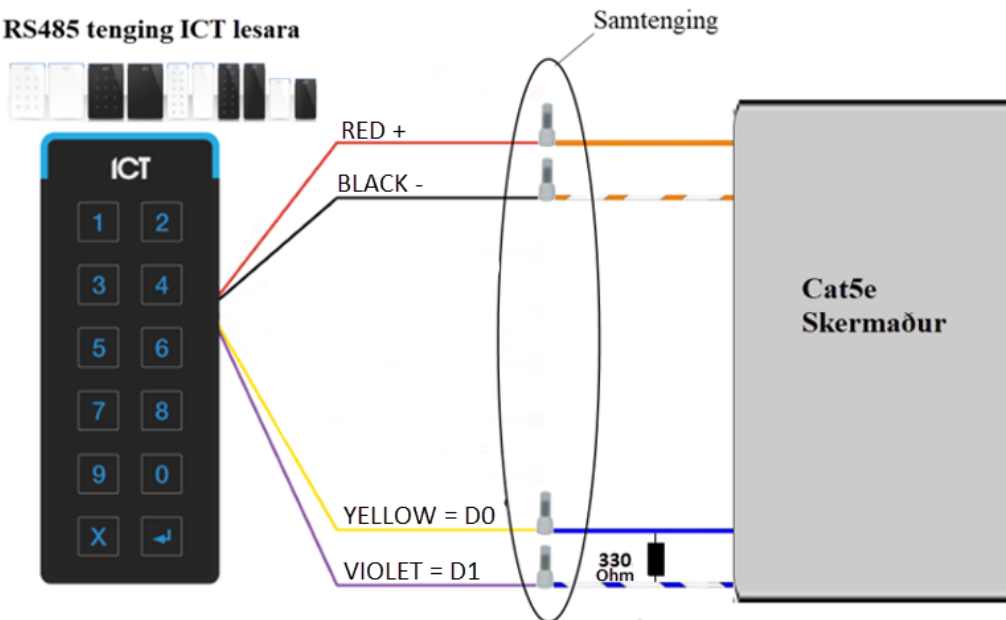

ATH. Ganga frá öðrum vírum svo þeir leiði ekki saman

Uppsetningarhæð á aðgangslésurum fer eftir aðstæðum en algeng hæð er +/-130 cm

## Wiegand tenging HID lesara

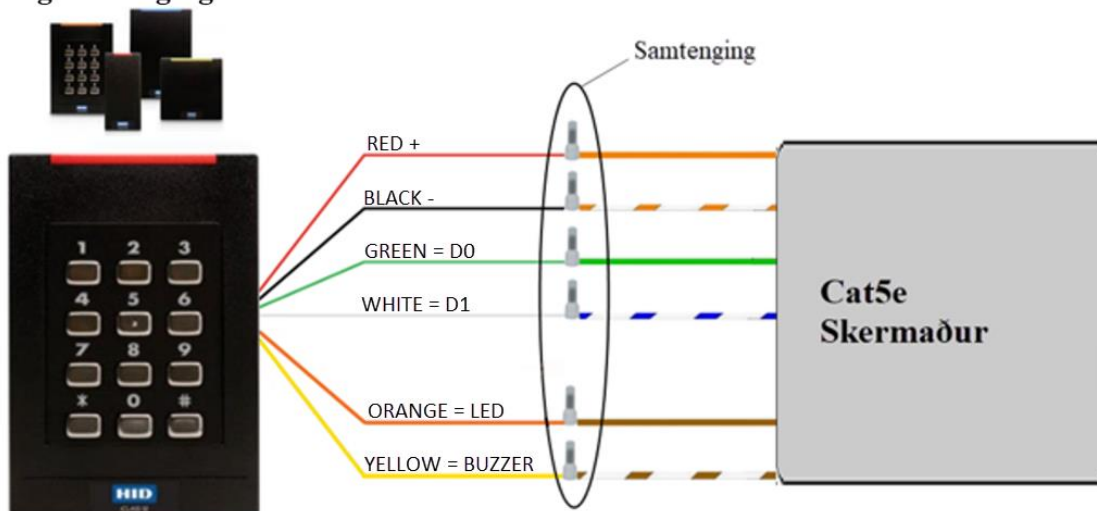

ATH. Ganga frá öðrum vírum svo þeir leiði ekki saman

## Wiegand/OSDP tenging á HID SIGNO lesurum án skotts




| TERMINAL | DESCRIPTION                        | Cat kapall Wiegand | Cat kapall OSDP |
|----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1        | +VDC                               | OR/HV              | OR/HV           |
| 2        | Ground (RTN)                       | HV/OR              | HV/OR           |
| 3        | Wiegand Data 1 / Clock / RS485-A*  | HV/BL              | BL/HV           |
| 4        | 4 Wiegand Data 0 / Data / RS485-B* | GR/HV              | HV/BL           |
| 5        | LED Input (GRN)                    | BR/HV              | BR/HV           |
| 6        | Beeper Input                       | HV/BR              | HV/BR           |
| 7        | Hold Input / LED Input (BLUE)*     |                    |                 |
| 8        | LED Input (RED)                    |                    |                 |
| 9        | Tamper 2 (RLY2)                    | BL/HV              | HV/GR           |
| 10       | Tamper 1 (RLY1)                    | HV/GR              | GR/HV           |


ATH fyrir OSDP tengingu þarf að setja 120ohm viðnám á milli tengipunkta 3 og 4 í lesara (RS485 A/B) og á milli sömu víra í stjórnstöð

Uppsetningarhæð á aðgangslésurum fer eftir aðstæðum en algeng hæð er +/-130 cm

**Pyronix - KX15DD hreyfiskynjari**

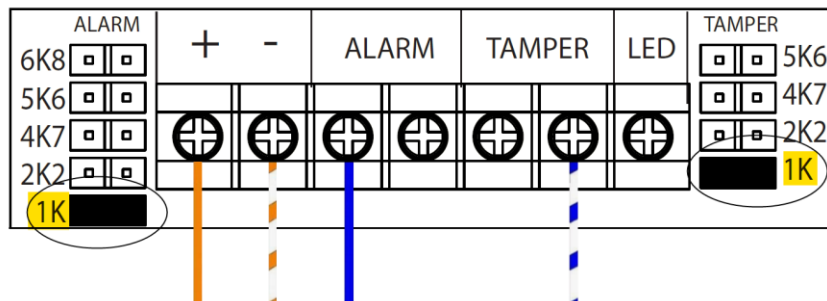

**Pyronix - KX15DT hreyfiskynjari**

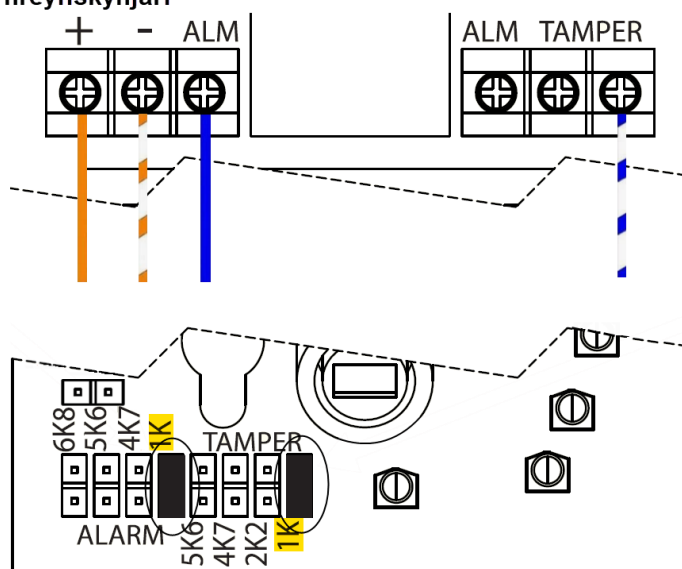

**Hreyfiskynjara á vegg skal staðsetja í 1.8 – 2.4 m**

**Forðast skal að staðsetja hreyfiskynjara á móti glugga og hafa skal í huga ef snöggar hitabreytingar geta orðið í því rými sem skynjari er skal nota dual skynjara DT**

## Antimask á sér rás



### Antimask og Alarm á sömu rás



**Forðast skal að staðsetja hreyfiskynjara á móti glugga og hafa skal í huga ef snöggar hitabreytingar geta orðið í því rými sem skynjari er skal nota dual skynjara DT**

### Pyronix - Octopus °360 hreyfiskynjari



Staðsetja skal skynjara við loft og er drægni á skynjara eftirfarandi:

2,4m = 10m þvermál



3,0m = 11m þvermál


4,0m = 12m þvermál

### Innfelldur hurðanemi DC-107




## Hurðanemi DC-102

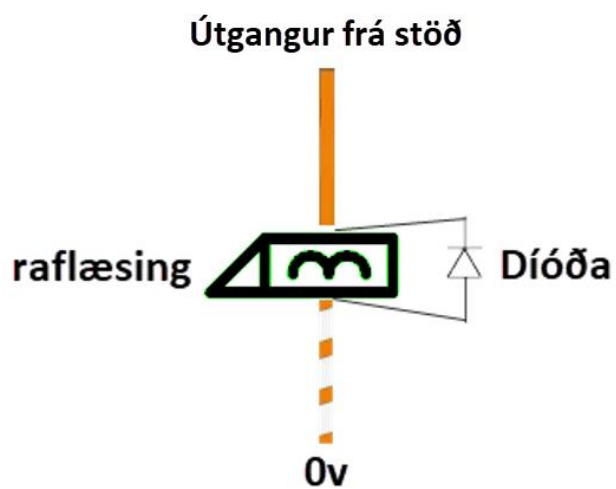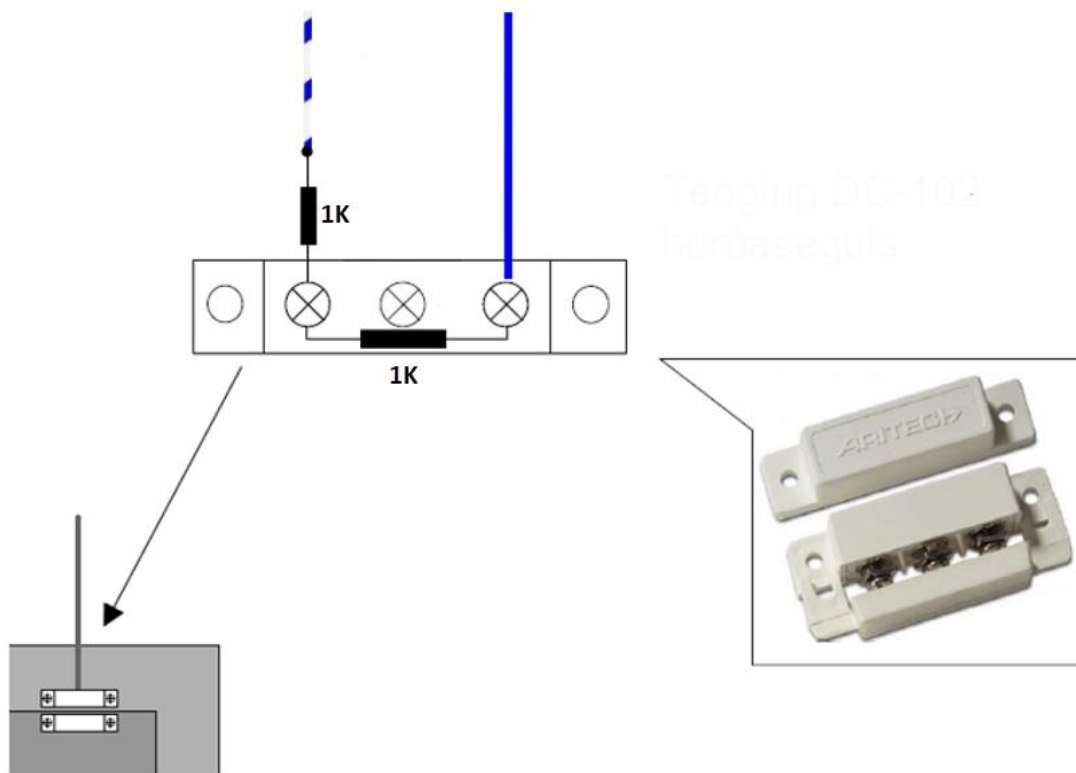

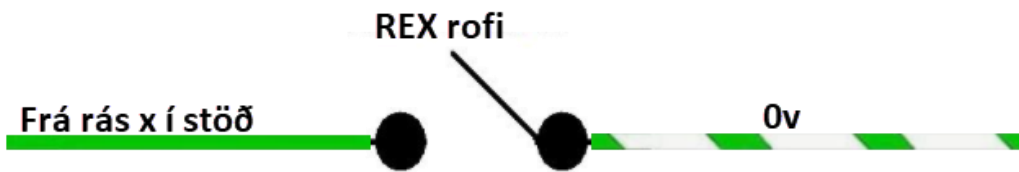


ATH hægt er að fá snertilausan hurðarofa og þarf þá að hafa í huga að spennufæða þarf slíkan rofa 12VDC

## Sírena

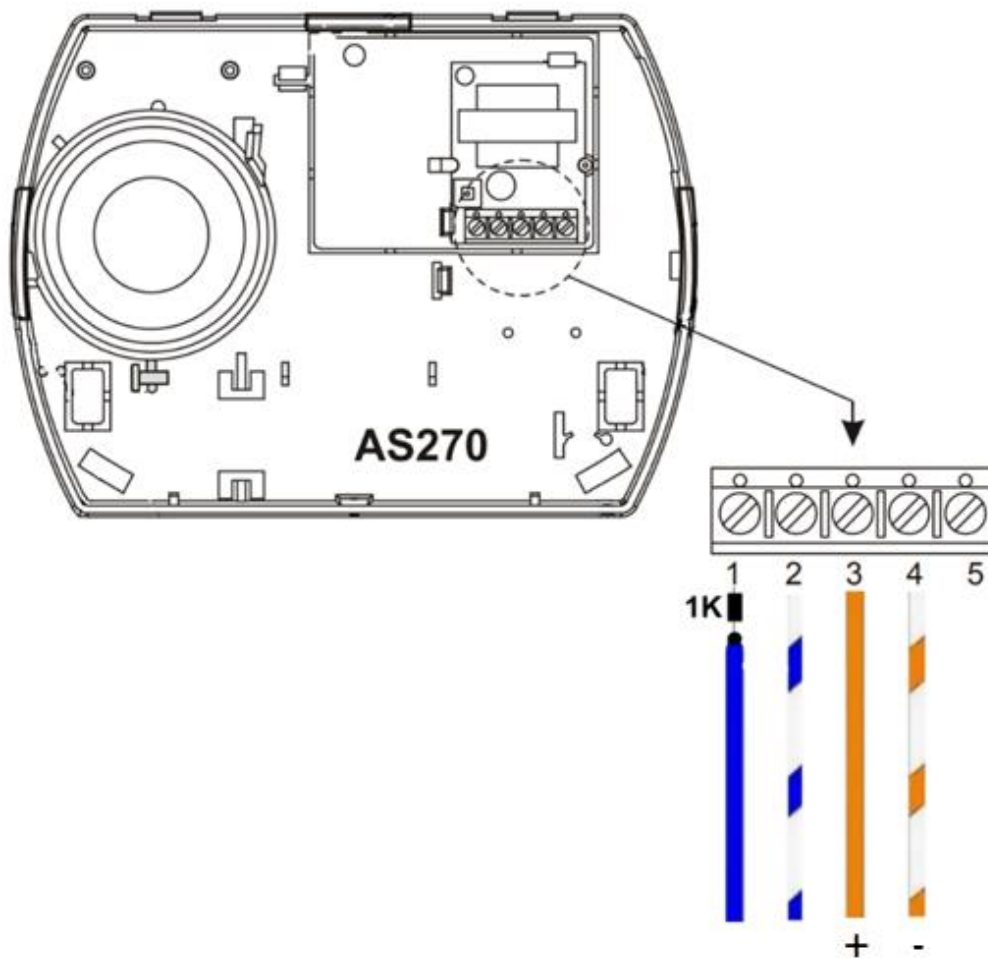





## Grænn brotrofi KAC-KG-G2001-SG-B

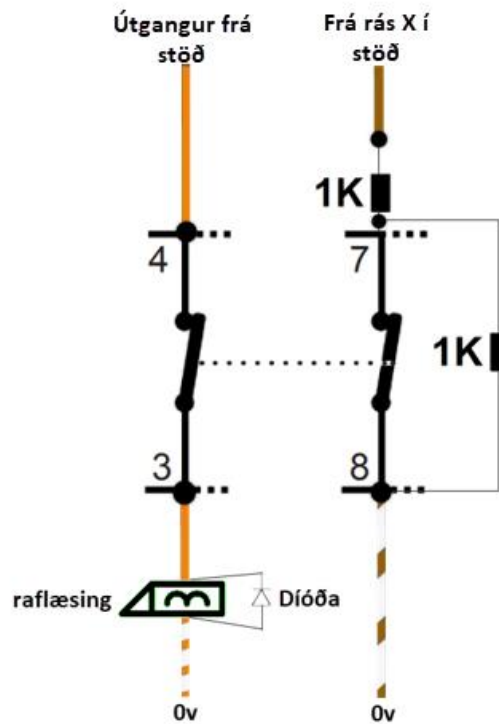

## Vatnsskynjari GRI-2600

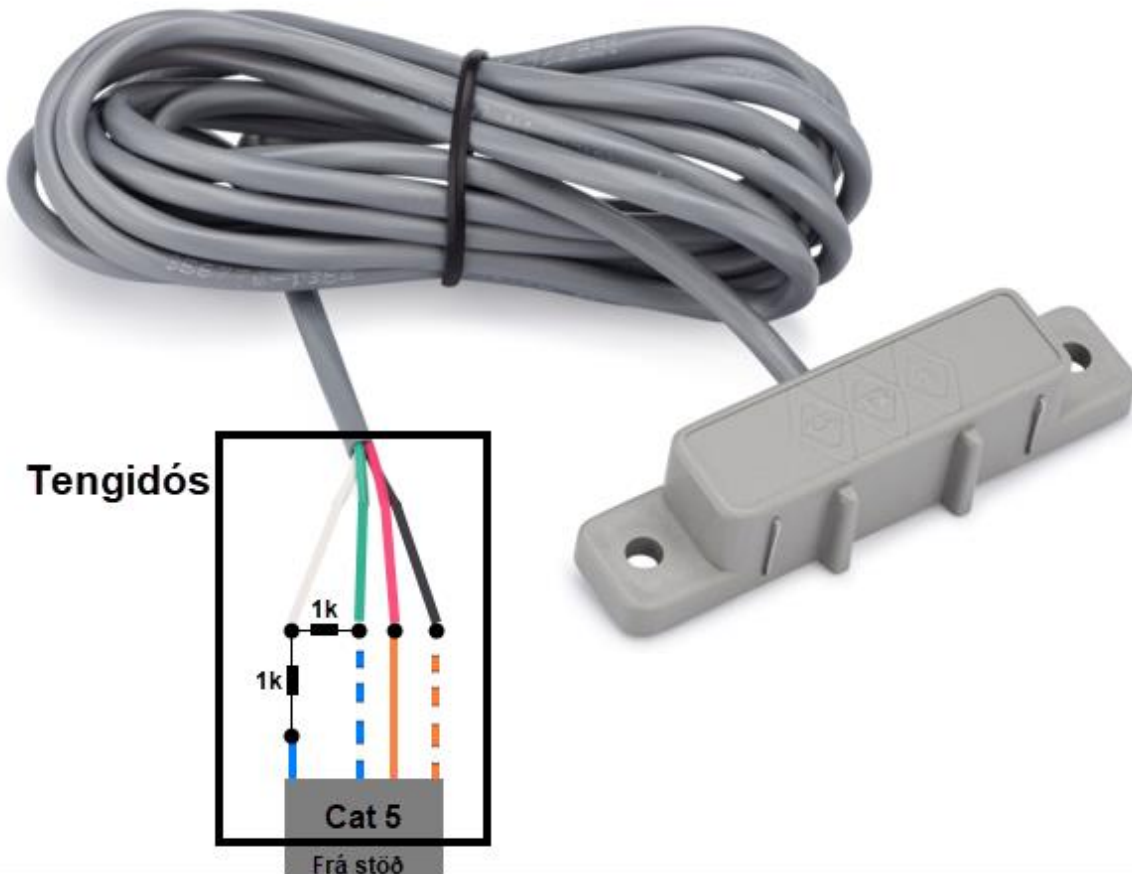


## Hurðanemi DC-108

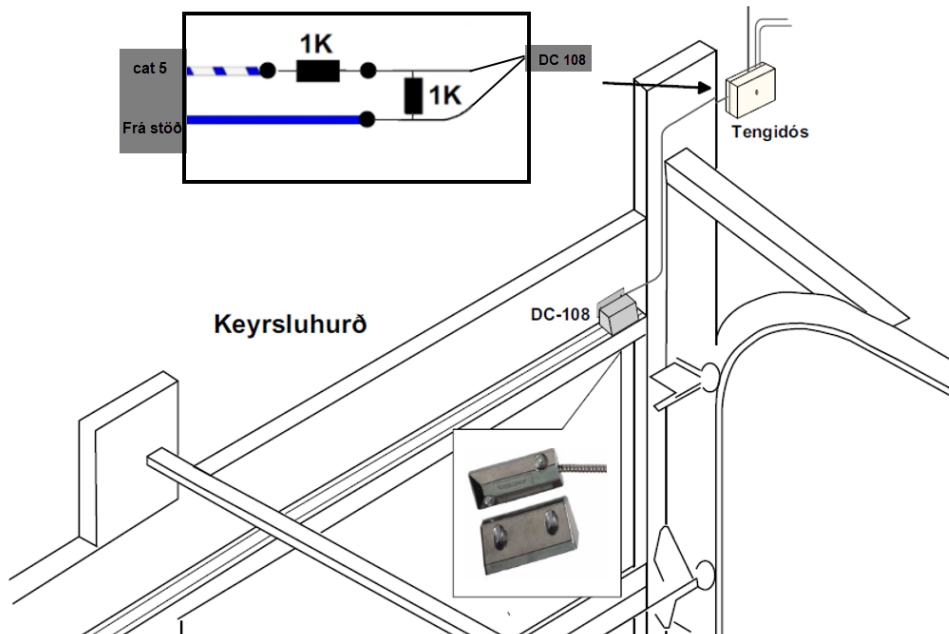


## Árásarhnappur CQR-PADP2\_SS\_G3\_MULT

Default: No EOL jumper position

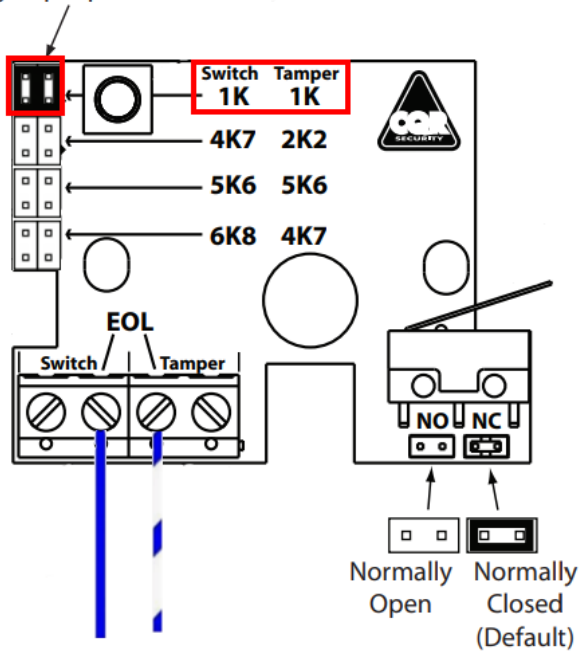


## Hitanemi SH-ACC-TS300

Þessi tenging gefur alarm í ICT en ekki skilgreint hvort það sé temp low eða high

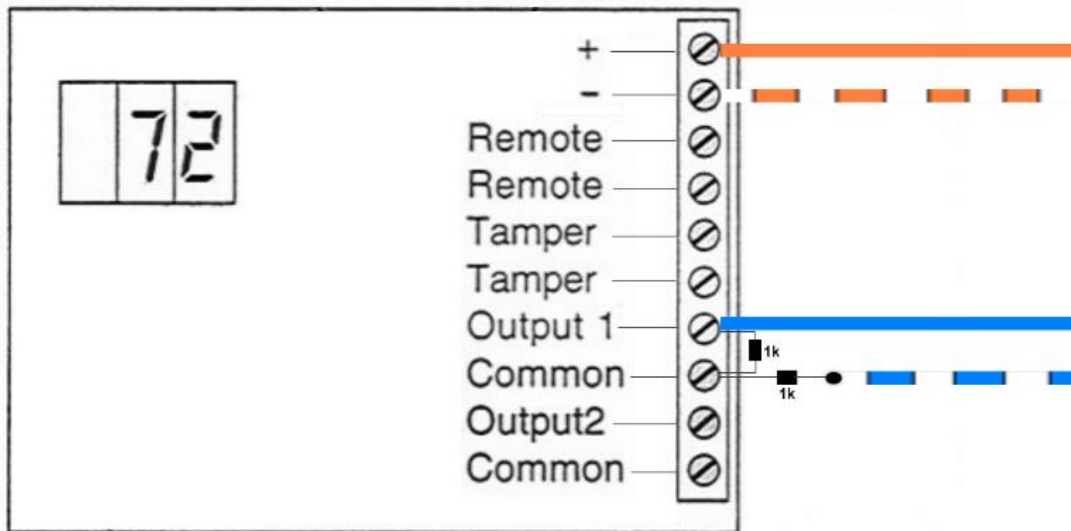


Með þessari tengingu er hægt að skilgreina alarm um high temp eða low temp í ICT  
ATH það þarf þá tvo lausa innganga í ICT fyrir þessa tengingu

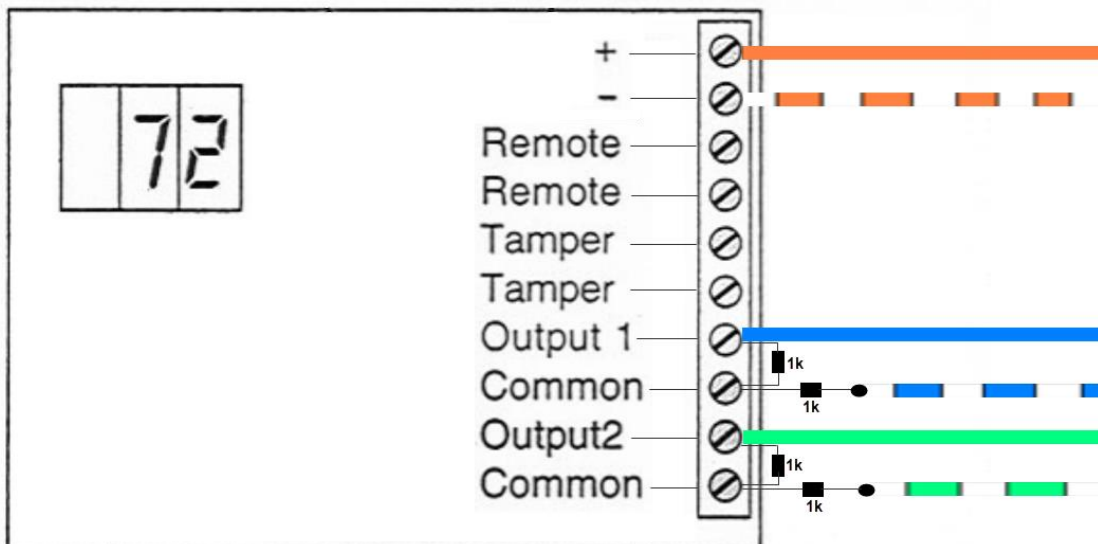


### Tenging á ICT talnaborði

Talnaborð er tengt fram og til baka á datalínu

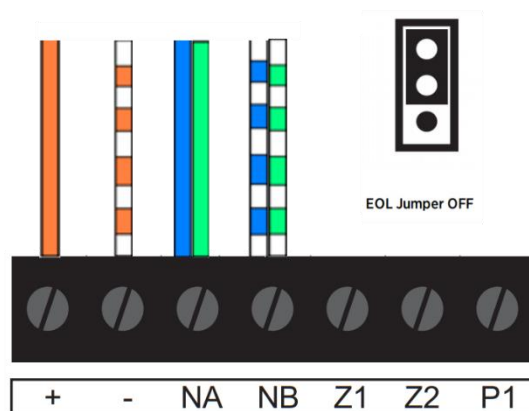

### Tenging á ICT talnaborði

Talnaborð er tengt sem EOL á datalínu

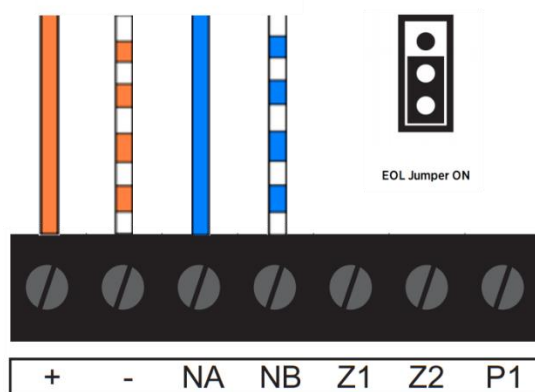

## ATH

Ef óvissa er með tengingu á talnaborði skal hafa samband við tæknimann Securitas sem tengir stjórnbúnað

ICT-RF-RCVR-433 ICT móttakari fyrir fjarstýringar.

ATH passa þarf upp á staðsetning á móttakara upp á drægni og velja viðeigandi kassa undir hann

ATH þetta er Wiegand tenging og skal tengja eins og lesari inn á ICT stjórn- eða hurðaeiningu

