

Anexo

Símbolos

Se han realizado los siguientes cambios en la sección 1 de este manual de referencia del usuario:



Consulte las instrucciones de funcionamiento

Brazo remoto de montaje de pantalla


El brazo remoto de montaje de pantalla está indicado sólo para el uso con los ventiladores Engström. Si su ventilador Engström no está equipado con el brazo remoto, puede solicitarlo por separado.

ADVERTENCIA


Las piezas móviles o los componentes extraíbles conllevan riesgo de pinzamientos o aplastamiento. Tenga cuidado al mover o sustituir las piezas y componentes del sistema.

Si desea retirar el brazo para pantalla:

1. Apague el equipo y bloquee las ruedas en caso de que utilice un carro Engström.
2. Coloque el brazo para pantalla de forma que quede vertical y la pantalla de forma que quede en posición horizontal (con la pantalla mirando hacia arriba).

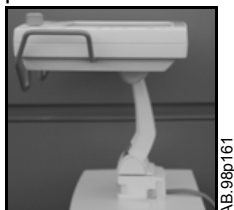

3. Sujete firmemente la pantalla por la unión entre el brazo y ésta. Abra el pestillo principal (1). Tire del pestillo secundario (2) hacia la parte frontal del conjunto del brazo y manténgalo en esa posición para desencajar la pantalla.

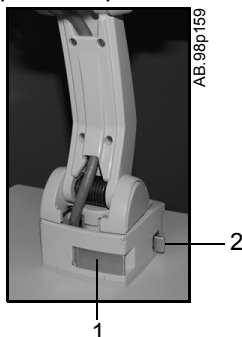

4. Levante y extraiga cuidadosamente la pantalla del ventilador.

Importante


Una vez separada del ventilador, la parte superior de la pantalla es pesada.

Si desea montar la pantalla en un sistema de carriles de 10x25 mm, ISO 19054 (medi-rail):

Nota


Asegúrese de que la longitud del cable sea suficiente para llegar al sistema Engström desde la ubicación seleccionada para el montaje.

1. Alinee y asiente el brazo sobre el sistema de carriles. Debe oír un chasquido del pestillo secundario.
2. Cierre el pestillo principal para fijar el brazo en el sistema de carriles.

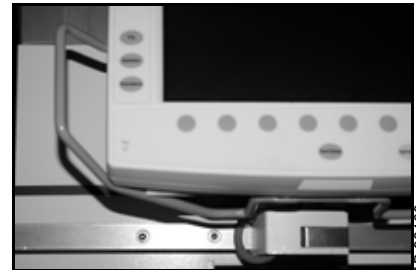

Si desea volver a colocar el brazo remoto en el ventilador:

1. Sujete firmemente la pantalla por la unión entre el brazo y ésta. Abra el pestillo primario y, a continuación, mantenga presionado el pestillo de desenganche secundario para desencajar la pantalla del carril remoto.
2. Alinee el conjunto del brazo con el soporte receptor. Asegúrese de que el cable esté colocado en el canal al efecto situado en el soporte receptor.

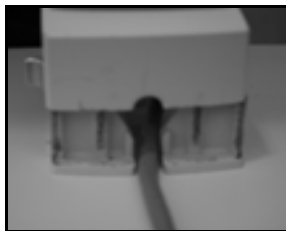

3. Compruebe que el pestillo primario esté abierto y asiente el conjunto del brazo en el soporte receptor. Debe oír un chasquido del pestillo secundario.
4. Cierre el pestillo principal para fijar el conjunto del brazo al ventilador.

