


Skisse over rørføring dørmiljø Adgangskontrollert dør med automatikk Tegningskode 1.2

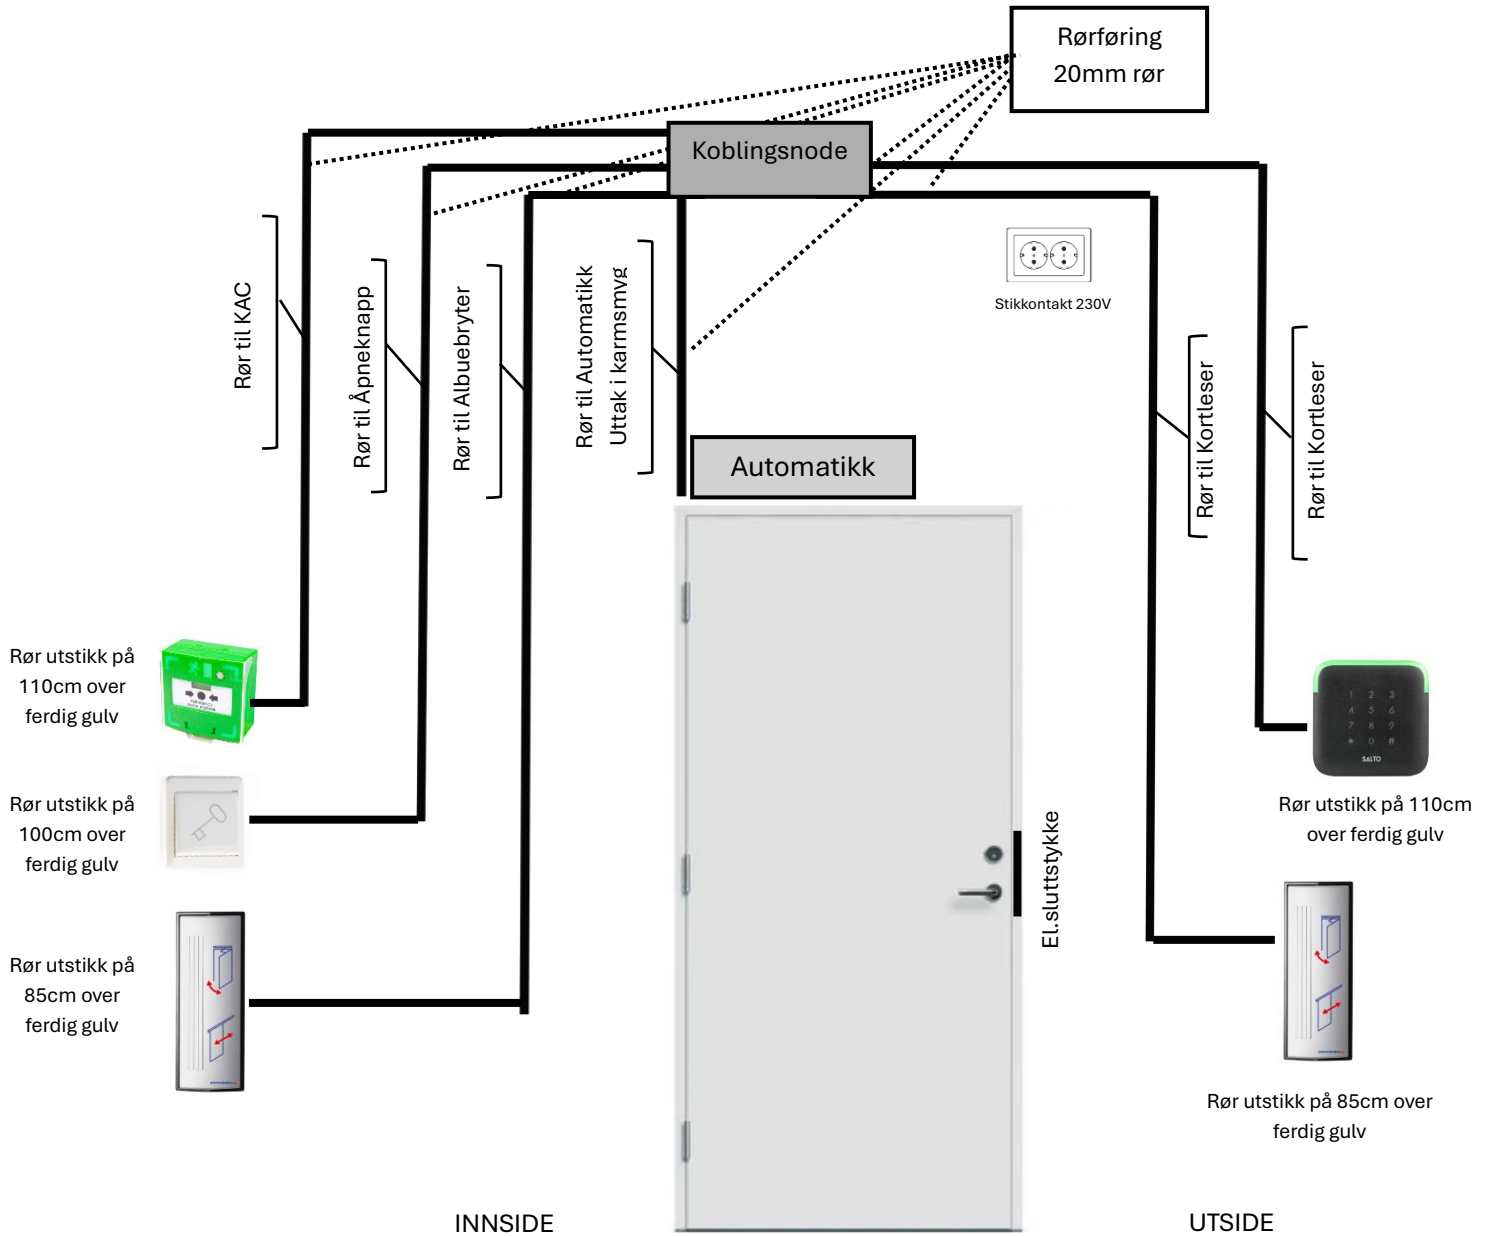

- Automatikk monteres normalt slik at dør skyves opp.
- Stikkontakt monteres minst 15cm fra topp av karm, eller over himling.
- Itlock trekker kabel i føringsveier levert av elektro.
- Dersom Itlock leverer UPS, monteres denne integrert med automatikken, over himling eller over automatikken