

淘宝店铺

优秀不够,你是否无可替代

导航 博客园 首页 新随笔 联系 订阅 **™** 管理



找找看

我的标签

8266(88) MQTT(50) GPRS(33) SDK(29) Air202(28) 云服务器(21) ESP8266(21) Lua(18)

小程序(17) STM32(16)

更多

随笔分类

Air724UG学习开发(8) Android(22) Android 开发(8) C# 开发(4) CH395Q学习开发(17) CH573F学习开发(1) CH579M物联网开发(12) CH579M学习开发(8) CH581/2/3 学习开发(2) ESP32学习开发(30) ESP8266 AT指令开发(基于 STC89C52单片机)(3) ESP8266 AT指令开发(基于 STM32)(1) ESP8266 AT指令开发基础入 门篇备份(12)

002-CH582M学习开发-官方资料学习说明,开发板USB,蓝牙通信 测试

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnCH582M" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

CH582M学习开发(带蓝牙(5.1)和USB的RISC-V 内核的单片机)

开发板链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=658709610766

芯片购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=665186946894

资料源码下载链接:https://github.com/yangfengwu45/LearnCH581-2-3.git

点击链接加入群聊【网络学习开发】: 🚨 加入QQ群

- <u>学习Android</u> 教程中搭配的Android, C#等教程如上,各个教程正在整理。
- 001-硬件使用说明,下载和运行第一个程序
- 002-官方资料学习说明,开发板USB,蓝牙通信测试
- -----基本外设------
- 100-基本外设-GPIO输入输出
- 101-基本外设-定时器
- 102-基本外设-串口
- 103-基本外设-引脚中断
- ------USB-----
- •
- .
- _

ESP8266 LUA脚本语言开发 (13)

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22)

ESP8266 SDK开发(33)

ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30)

GPRS Air202 LUA开发(11)

HC32F460(华大单片机)物联网 开发(15)

HC32F460(华大单片机)学习开发(8)

NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(27)

PLC(三菱PLC)基础入门篇(2)

STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43)

STM32+BC26/260Y物联网开 发(37)

STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(24)

STM32+ESP8266(ZLESP826 6A)物联网开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/3 02远程升级方案(16)

STM32+ESP8266+AIR202/3 02终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(65)

STM32+W5500+AIR202/30

2基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/30

2远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2)

单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 更多


阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(174436)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(105631)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇) (68109)
- 4. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(67076)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(395 25)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(Android 连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(37171)
- 7. C#中public与private与stat ic(36279)
- 8. 关于TCP和MQTT之间的转 换(35477)
- 9. android 之TCP客户端编程 (33130)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31732)

推荐排行榜

关于学习资料源码

1.打开CH583_List.txt 可以看到所有提供的例程(官方提供的例程 相当全面)

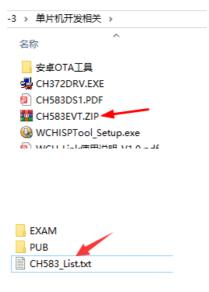

```
CH583: 任功韩蓋子 - 3位及ISC-V内核微控制器
- BVT - CH583使有74.升到工具V1.1: CH583 0T4相关例程配差APP升级工具及源码
- BVT - CH573种次例程
- BVT - CH573种次例程
- EVM - EVM - CH584.为月启动文件
- StaffurichDriveri 基本外说驱动源文件及失文件
- StaffurichDriveri 基本外说驱动源文件及失文件
- AGC adC adC 持模性。包括0.04区,是4点指数设置。
- FLASH: FL fl sat的程序,包括0.04区,是4点形成场。
- PMX. FL fl sat的程序,包括0.04区,是4点形成场。
- PMX. FL fl sat的程序,包括0.04区,为4点形式等级
- PMX. FM4—11线出力流控程
- PMX. FM4—11线出力流控程
- LURATI - BL TW8—11线出力流控程
- LURATI - BL TW8—11线上的流控程
- LURATI - BL TW8—11线上的流控程
- LURATI - BL TW8—11线上的元经程
- LURATI - BL TW8—11线上的元经程
- LURATI - BL TW8—11线上接接至设备与APP进行通讯。
- LURATI - BL TW8—11线上接接至设备与APP进行通讯。
- LURATI - BL TW8—11线上接接至设备与APP进行通讯。
- LURATI - CL TW8—11线上接接至设备与APP进行通讯。
- LURATI - BL TW8—11线上接接至设备与APP进行通讯。
- LURATI - CL TW8—11线上接接至设备与APP进行通讯。
- LURATI - LURATI
```

- 1. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (9)
- 2. C#委托+回调详解(9)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. 我的大学四年(6)
- 5. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)

最新评论

1. Re:103-CH579M学习开 发-基本外设-引脚中断 esp32 gpio 中断支持 chang 类型,即只要是上升沿或者 下降沿就会触发,ch579 不 支持吗?

--yh251512


2. Re:2-6-1-视频传输,监控, 直播方案-手机连接ESP32的 热点,使用微信小程序查看摄 像头图像(WiFi视频小车,局域 网视频监控)

赞赞,感谢大佬无私奉献--SJA2C2A



测试蓝牙

1.下载下面的蓝牙从机程序到开发板

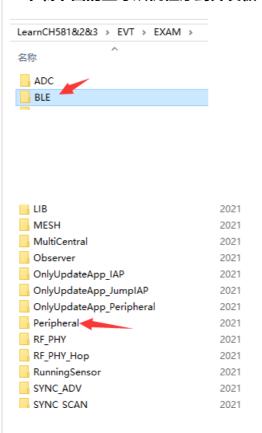

2.连接开发板的串口,并打开串口调试助手观看调试信息




ATK XCOM V2.0

CH58x_BLE_LIB_T1.00

Initialized..Advertising..

3.安装蓝牙调试助手APP (Android)


苹果手机随意下载一个蓝牙调试助手就可以

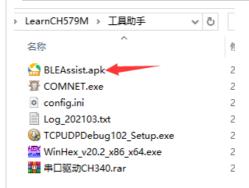

4.APP可以搜索到一个名字为 Simple Peripheral 设备说明开发板蓝牙已经工作



4.点击 CONNECT 连接蓝牙

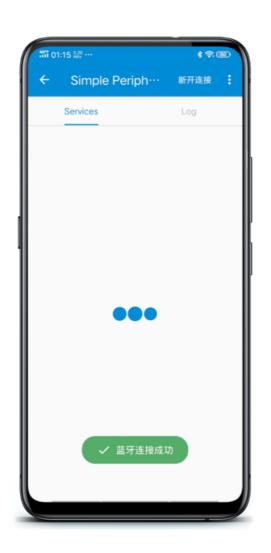



器 XCOM V2.0

```
CHESA: BLE_LIB_T1.00

Initialized. Advertising...
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c 62
Receive scan req from 8d 10 3f 2f 9c
```

调试信息打印的是蓝牙信号的强度. 手机离开发板越近绝对值越小, 手机 离开发板越远绝对值越大.

蓝牙定位其实就是使用的这个值来实现的.

计算距离:

计算公式:

d = 10^((abs(RSSI) - A) / (10 * n))

其中:

d - 计复所得距离

RSSI - 接收信号强度 (负值)

A - 发射端和接收端相隔1米时的信号强度

n - 环境衰减因子

A值和N值需要不断的通过场地测试才可以得到,不同场地环境衰减因子不同,甚至同一场地物体阻碍也会很大程度影响环境衰减因子。 但是在同一场地我们把A和N两个参数取默认值,是可以大致判断出相对距离的远近的。

测试USB


1.发货的时候我会给大家配一个 USB的 Micro口 转 Type-A口 的小玩意

这有个高大上的名字 OTG转接头... 内部就是四根线相连;只不过接口形状不一样.




usb大部分就使用四根线; 5V,GND,D+,D-

随着时代的发展,为了满足各个场合的应用,接口的形状也在不断的变化, 大部分是为了提高速度 和 使接口之间结合的更牢靠

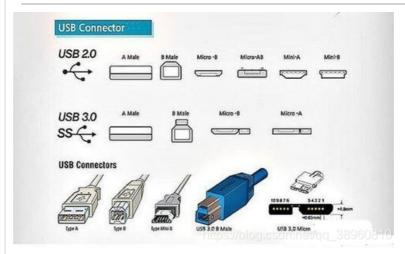

2.测试一下使用USB读取 U 盘里面的文件

下载 U DISK EXAM11 例程到开发板

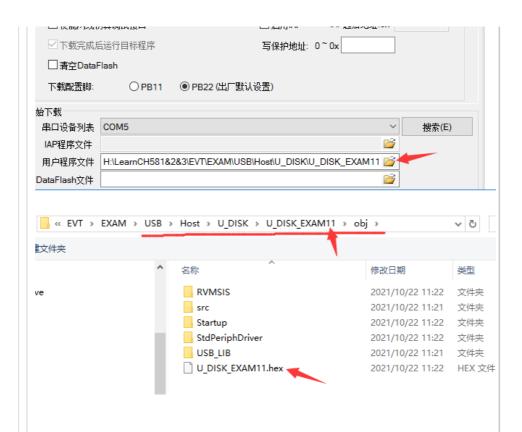

2.连接U盘



3.观察程序打印的串口日志

```
Start @ChipID=82 Wait Device InUSB dev in
Reset host port
GetDevDesor: x12 x01 x10 x02 x00 x00 x00 x40 x7B x06 x31 x27 x00 x01 x01 x02 x03 x01
GetCfgDesor: x12 x02 x03 x01
GetCfgDesor: x09 x02 x20 x00 x01 x01 x00 x80 x32 x09 x04 x00 x00 x02 x08 x06 x50 x00 x07 x05 x01 x02 x40 x00 x00 x07 x05 x82 x02 x40 x00 x00 Start UDISK_demo @CHRV3UFI libraryWait DiskReady
Open
不存在该文件夹则列出根目录所有文件List file /* match file 0000#: /SYSTEM 1 match file 0001#: /FWRON.MF3
match file 0002#: /1.MF3
match file 0003#: /2.MF3
match file 0004#: /NEWFILE.TXT
U盘演示完成
```



发表评论

编辑 预览 B & 《》 (1 区 支持 Markdown

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】华为开发者专区,与开发者一起构建万物互联的智能世界

【推荐】云资源需求调查,百度智能云准备给园友们发专属优惠福利

【推荐】跨平台组态\工控\仿真\CAD 50万行C++源码全开放免费下载!

【推荐】华为 HMS Core 线上 Codelabs 挑战赛第4期,探索"智"感生活



编辑推荐:

- ·记一次 .NET 某市附属医院 Web程序 偶发性CPU爆高分析
- ·WPF将窗口置于桌面下方(可用于动态桌面)
- · 微服务1: 微服务及其演进史
- ·.NET内存性能分析指南
- ·在腾讯这一年,坚守初心持续单纯 | 2021年终总结

最新新闻:

- ·机器学习的入门平台天花板,还可免费实操经典教程,确实也没谁了(2021-12-22 14:00)
- ·元宇宙里过圣诞!英伟达用300小时打造「冬日仙境」,占地16万平米(2021-12-22 13:48)
- · 差点买下「美版抖音」的Oracle, 竟花1800亿买一家电子病历公司(2021-12-22 13:40)
- ·Spot机器狗放圣诞礼盒里?波士顿动力出彩蛋,结果礼盒逃跑了(2021-12-22 13:30)

· 蔚来ET5拼销量: 杀敌一干、自损八百 (2021-12-22 13:23)

» 更多新闻...

历史上的今天:

2020-12-22 2.a-Air302(NB-IOT)-基础外设-OLED

2019-12-22 ESA2GJK1DH1K升级篇: 阿里云物联网平台 OTA: 关于阿里云物联网平台 OTA 的...

Powered by: 博客园

Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 6 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码, 加入群聊。