

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	1 de 1

Manual de uso y configuración de AudioMoth



Un "AudioMoth" es un dispositivo de grabación de audio de código abierto, diseñado específicamente para la monitorización y grabación de sonidos ambientales, especialmente para aplicaciones de monitoreo de vida silvestre y ecología. Este equipo puede captar audios en frecuencias audibles, incluso en frecuencias ultrasónicas. Es capaz de grabar audio sin comprimir en una tarjeta microSD a velocidades de 8.000 a 384.000 muestras por segundo y se puede convertir en un micrófono USB de espectro completo.

El dispositivo se puede programar para grabar a intervalos específicos o en respuesta a ciertos eventos (por ejemplo, grabar cuando se detecta un sonido por encima de un umbral predefinido). Los datos recopilados por un AudioMoth se pueden utilizar para estudios de investigación en ecología, conservación de la vida silvestre, monitoreo de especies amenazadas y otros fines relacionados con la biología y la ecología.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610

administrativo@andigenaid.com

<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	2 de 1

1. HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Tarjetas de memoria SD
- 3 pilas AA
- Cable USB de transferencia de datos
- Cajas protectoras
- Laptop
- Aplicaciones de configuración



1.1. TARJETAS MICRO SD

1.1.1. Elección de tarjetas

Las tarjetas SD varían en su velocidad máxima de escritura y también en su consumo de energía, por eso es necesaria ciertas especificaciones para su buen funcionamiento.

Memorias clase 10	Memoria clase 10 U3
Tienen una velocidad de escritura mínima de 10 MB/s, se utilizan cuando se requiere grabar sonidos audibles con frecuencias de muestreo de 48 kHz o inferiores como (aves, ranas, mamíferos grandes e insectos). Se recomienda utilizar tarjetas microSD de 64 GB en adelante.	Tienen una velocidad de escritura mínima de 30 MB/s, se utiliza cuando se quiere grabar sonidos en ultrasonido (murciélagos) a frecuencias de muestreo superiores a 48 kHz. Se recomienda utilizar tarjetas microSD de 128 GB. Estas frecuencias de muestreo requieren tarjetas SD con velocidades de lectura/escrituras rápidas. Los archivos producidos con una alta frecuencia de muestreo también son más grandes, por lo que ocupan espacio en la tarjeta SD más rápidamente.


ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610

administrativo@andigenaid.com

<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	3 de 1

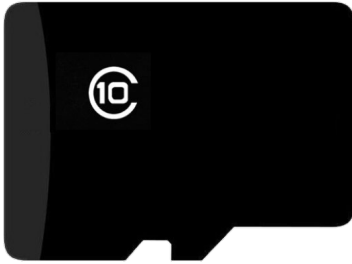Memorias clase 10	Memoria clase 10 U3
	

Es importante utilizar las tarjetas con las características sugeridas según la frecuencia a grabar, ya que, si la velocidad a la que se almacenan los datos no es la suficiente el dispositivo puede presentar problemas y causar archivos de audio dañados.

Para la mayoría de las implementaciones, recomendamos utilizar tarjetas microSD de la marca Sandisk, sin embargo, en la siguiente tabla muestra una comparación de la corriente de grabación típica para varias tarjetas que también se pueden utilizar.

Para más información consultar www.openacousticdevices.info.

	Average consumption (mA)			
	16kHz	48kHz	192kHz	384kHz
SanDisk Extreme 32GB	9.83	12.3	24.1	38.5
ADATA Premier Pro 64GB	9.89	12.7	26.3	39.8
SanDisk Extreme 64GB	10.6	14.5	34.7	59.6
Lexar Professional 64GB	10.8	15.7	37.5	55.0
Samsung Evo Plus 64GB	21.1	22.2	26.3	32.0
Kingston CANVAS Go! Plus 64GB	41.0	42.0	47.1	52.3

Fuente www.openacousticdevices.info

1.1.2. Uso de las tarjetas

1. Para el uso de la tarjeta a continuación se muestra la manera correcta de insertar la tarjeta en el AudioMoth con los contactos hacia arriba, de lo contrario no encajará.



ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610
 administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	4 de 1



2. A la hora de utilizar las tarjetas, así estén nuevas, es importante formatearlas para asegurar un correcto funcionamiento de lo contrario podría no grabar. En el momento de formatear según la tarjeta generalmente se suministran con uno de dos sistemas de archivos: exFAT (para tarjetas de más de 32 GB) y FAT32 (para tarjetas de 32 GB o menos).

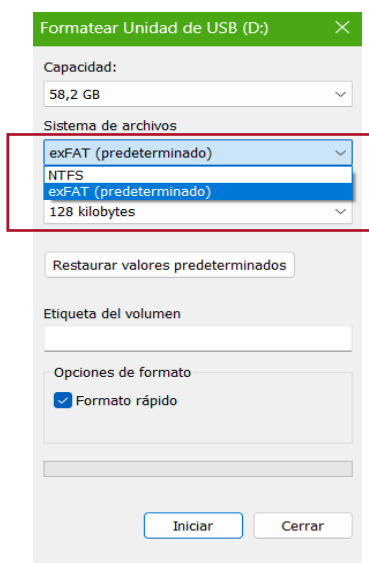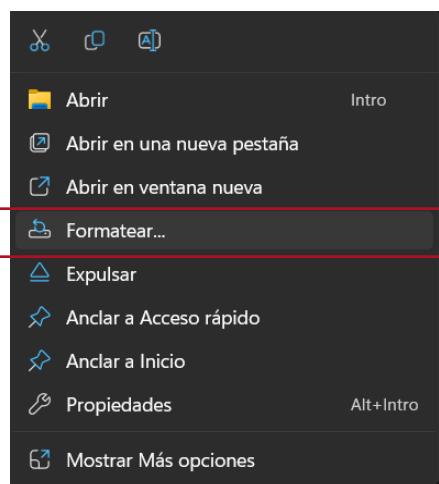

- En cualquier caso, es aconsejable que cada vez que se utilicen las tarjetas, debe volver a formatearse para asegurarse de que la tarjeta no tenga datos persistentes.
- Cuando una tarjeta SD ocupe todo su espacio, la unidad dejará de guardar grabaciones en ella y la luz LED roja de la unidad permanecerá constantemente encendida hasta que se retire la tarjeta SD.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610

administrativo@andigenaid.com

<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	5 de 1



3. Si se utilizan más de un AudioMoth para la toma de datos es recomendable nombrar o numerar sus tarjetas para organizar sus datos, esto es especialmente útil para la organización durante la carga de datos y evita confundir la información.



1.2. BATERIAS

1.2.1. Elegir pilas

La duración de la batería depende del tipo de batería que utilice. Compruebe la capacidad de la batería en miliamperios-hora (mAh).

- Las pilas AA de litio (3600 mAh) tienen una mayor capacidad que las pilas AA alcalinas típicas (2600 mAh).
- Las pilas recargables también son una buena opción, es importante monitorear el uso de las pilas ya que con el tiempo y uso disminuyen su capacidad.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610

administrativo@andigenaid.com

<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	6 de 1



Importante no combinar marcas y tipos de pilas ya que el equipo podría no funcionar de manera óptima.

1.2.2. Indicador de nivel de batería

Cuando el AudioMoth se cambia del modo DEFAULT o CUSTOM al modo USB/OFF, el LED rojo parpadeará varias veces correspondientes al nivel de la batería. Hay dos modos de nivel de batería con baterías alcalinas y baterías de litio.

Alcalino (V)	Recuento de destellos	NiMH/LiPo (V)	Recuento de destellos
≥ 4.6		≥ 4.3	
4.4 - 4.5	4	4.2	1
4.0 - 4.3	3	4.1	2
3.6 - 3.9	2	4.0	3
≤ 3.5	1	3.9	4
	10 rápido	3.8	5
		3.7	6
		3.6	7
		≤ 3.5	8
			10 rápido

Fuente www.openacousticdevices.info


- Nivel de batería alto: 4,9V - 3,9 V
- Nivel de batería medio: 3,8 V – 3,6 V
- Nivel de batería bajo: 3,5V o valores negativos la batería es demasiada baja para registrarlo de manera confiable.

También se puede verificar el nivel de batería en la aplicación configuración AudioMoth.

ANDIGENA ID+ S.A.S


Tel: 3132373655- 3208483610
 administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	7 de 1

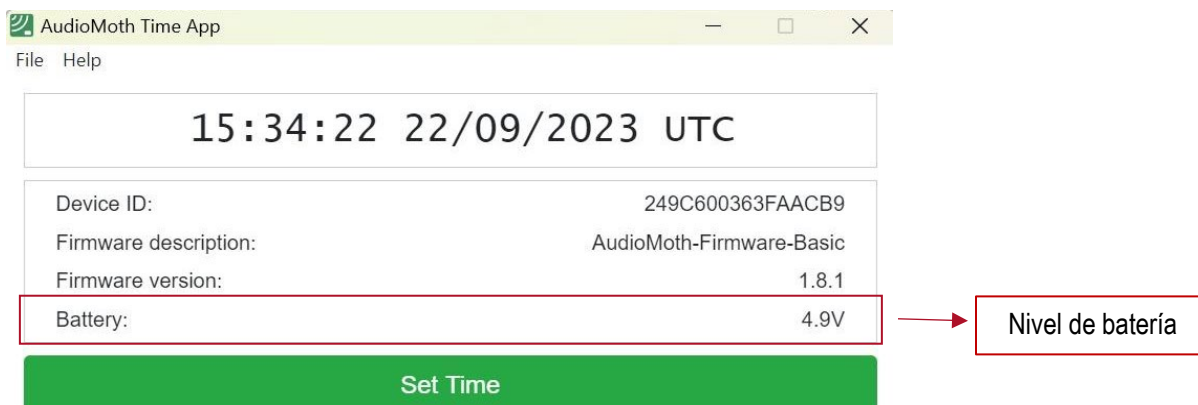

1.3. CABLE USB

- A la hora de escoger el cable debe asegurarse que sea de **TRANSFERENCIA DE DATOS** ya que existen cables que solo sirven para cargar y no va a reconocer el AudioMoth con la laptop.
- Verificar que al momento de la conexión el equipo emita una luz LED verde al mismo tiempo que se encuentre el modo USB/OFF. De no prender la luz verde con las consideraciones anteriores, reemplazar el cable USB.

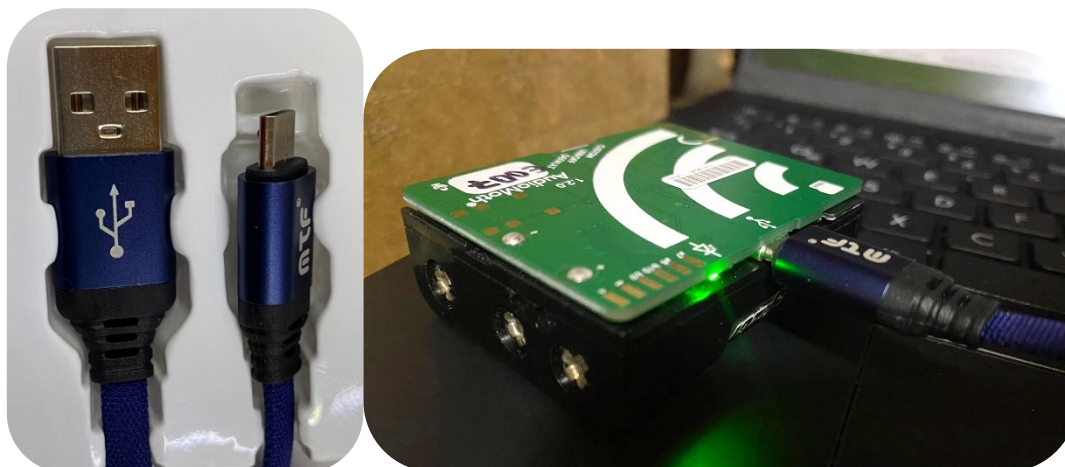

Por medio de la aplicación de configuración se podrá verificar la conexión del equipo con la laptop, donde (a) muestra que el equipo ha sido conectado con éxito, mientras que (b) muestra que no lo está reconociendo.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610

administrativo@andigenaid.com

<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	8 de 1

(a)

15:34:22 22/09/2023 UTC

Device ID: 249C600363FAACB9

Firmware description: AudioMoth-Firmware-Basic

Firmware version: 1.8.1

Battery: 4.9V

Set Time

(b)

00:00:00 01/01/1970 UTC

Device ID: -

Firmware description: -

Firmware version: -

Battery: -

Set Time

1.4. CAJAS PROTECTORAS

El éxito del funcionamiento y durabilidad del equipo se debe a su cuidado y por ello hoy en día existen diferentes opciones para proteger los AudioMoths, a continuación, se muestran algunas opciones.

1.4.1. Bolsas Ziploc

AudioMoths se puede implementar en bolsas de plástico como bolsas Ziploc o bolsas antiestáticas. Por lo general, la bolsa debe ser gruesa (4 mm) y usar un sello de cremallera, no un sello "deslizante" menos robusto que se ve en las bolsas Ziploc típicas. Las bolsas se pueden fijar a árboles, postes u otros puntos de despliegue con correas de pando o bridas.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610

administrativo@andigenaid.com

<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	9 de 1



Si los muestreos se realizan en zonas tropicales hay que tener especial cuidado con las hormigas ya pueden perforar la bolsa.

1.4.2. Estuche impermeable

El estuche impermeable AudioMoth, está hecho de policarbonato moldeado por inyección y viene con una correa de velcro ajustable, lo que hace que asegurar el AudioMoth sea simple y fácil. El estuche es compacto y altamente resistente y albergará AudioMoth durante largos períodos de tiempo en una amplia variedad de entornos terrestres.



1.4.3. Estuches sumergibles

En caso de realizar estudios en ecosistemas acuáticos también existen cajas protectoras específicamente para sumergirlas, El estuche subacuático permite que un AudioMoth estándar realice grabaciones bajo el agua. El estuche está diseñado específicamente para la versión 1.2.0 de AudioMoth. El estuche está hecho de policarbonato moldeado por inyección y viene con una correa de velcro ajustable, lo que hace que asegurar AudioMoth sea simple y fácil. La carcasa es compacta y muy resistente y albergará AudioMoth durante largos períodos de tiempo a profundidades de 30-60 m.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610
 administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>


	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	10 de 1



Fuente <https://groupgets.com/>

1.4.4. Cajas impresas en 3D

Las cajas protectoras para AudioMoths son diseñadas específicamente para proteger estos dispositivos de grabación de sonido en entornos adversos. Fabricadas con plástico de policarbonato inyectado, estas cajas ofrecen una resistencia superior y durabilidad para condiciones exteriores exigentes. Además, cuentan con soportes laterales equipados con tornillos para asegurar un cierre hermético, evitando así que el agua ingrese y dañe el dispositivo.

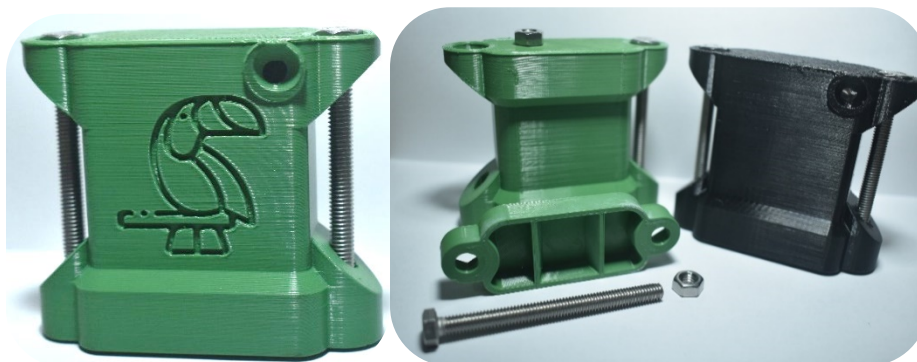

1.4.5. Algunos consejos a la hora de instalar los equipos en campo

1.4.5.1 Silica gel

La utilización de sílice gel en dispositivos como los AudioMoth es fundamental debido a su capacidad para absorber la humedad del ambiente. La humedad es uno de los principales enemigos de la electrónica y puede causar daños irreparables en los circuitos y componentes internos de estos dispositivos.

Cuando los AudioMoths se utilizan en entornos húmedos o con fluctuaciones de temperatura, como en el caso de estudios de ecología acústica en la naturaleza, la humedad puede infiltrarse en el interior del dispositivo, provocando corrosión, oxidación y cortocircuitos. Esto no solo puede afectar el rendimiento del AudioMoth, sino que también puede comprometer la integridad de los datos recopilados.

El sílice gel actúa como un agente desecante, absorbiendo la humedad del aire que rodea al dispositivo y manteniendo un ambiente seco y estable en su interior. Esto ayuda a prevenir la condensación de agua y la

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610
administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	11 de 1

acumulación de humedad, protegiendo así los componentes electrónicos y prolongando la vida útil del AudioMoth.

Además de proteger contra los daños causados por la humedad, el uso de sílice gel también puede contribuir a mantener la calidad del sonido grabado por el AudioMoth. La presencia de humedad en el interior del dispositivo puede afectar los micrófonos y otros componentes relacionados con la captura de audio, distorsionando o degradando la calidad del sonido registrado



1.4.5.2 Sombra

Colocar los AudioMoths en la sombra ayuda a protegerlos de la radiación solar directa, que puede calentar en exceso los dispositivos y afectar su rendimiento. El sobrecalentamiento puede dañar los componentes electrónicos y reducir la vida útil del dispositivo.

La sombra proporciona un ambiente más fresco para los AudioMoths, lo que puede ayudar a reducir la temperatura interna del dispositivo. Esto es especialmente beneficioso en climas cálidos donde el calor excesivo puede afectar el funcionamiento del equipo.

Al mantener los AudioMoths en la sombra, se reduce la exposición a temperaturas elevadas que pueden acelerar el agotamiento de la batería. Esto puede prolongar la vida útil de la batería y garantizar un tiempo de funcionamiento más largo para los dispositivos.

Menor riesgo de condensación: La sombra ayuda a prevenir cambios bruscos de temperatura que pueden provocar condensación de humedad en el interior de los AudioMoths. La condensación puede ser perjudicial para los componentes electrónicos y afectar la calidad de los datos recopilados.



Disminución del estrés térmico: Colocar los AudioMoths en la sombra puede ayudar a reducir el estrés térmico al que están expuestos. Esto es especialmente importante en entornos donde las fluctuaciones de temperatura son frecuentes, ya que el estrés térmico puede afectar el rendimiento y la fiabilidad del dispositivo.

1.4.5.3 Altura

Algunos estudios han demostrado que los grabadores instalados cerca del suelo tienen un radio de audición menor. Si es posible, colocar AudioMoths a la altura del pecho, a la altura de la cabeza o incluso más arriba puede mejorar la calidad del sonido. (Y coloque las grabadoras fuera del alcance de ciertos animales curiosos, por ejemplo, ciervos y humanos).

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610
 administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	12 de 1

- ✓ Para espectro audible se aconseja instalar los equipos a 1.5 m de altura
- ✓ Para espectro ultrasonido para el monitoreo de mamíferos voladores se aconseja su instalación a 2.5 m de altura.
- ✓ La vegetación generalmente puede reducir la calidad del sonido. Si crece alrededor de su AudioMoth, el movimiento de la vegetación con el viento y al rozar contra el AudioMoth puede causar ruido. Tenga en cuenta que la vegetación puede crecer mucho entre el despliegue y la recuperación de su AudioMoth.
- ✓ Coloque el AudioMoth fuera del rango auditivo de movimientos fuertes cascadas, ríos, cuerpos de agua en movimiento, si es posible; El ruido de la transmisión reducirá en gran medida el radio que su AudioMoth.

2. CONFIGURACIÓN INICIAL

Paso 1. Colocar las pilas y memoria SD

Paso 2. Prender y validar el funcionamiento del equipo, este tiene tres modos: USB/OFF, DEFAULT y CUSTOM, como se muestran a continuación.

USB/OFF= Dispositivo apagado o por programar
 DEFAULT= Para grabar 60 seg. Sin programar
 CUSTOM= Cuando el dispositivo ya está programado



Paso 3. El equipo prendido en modo USB/OFF va a iluminar el led verde y rojo, indicando que el equipo se encuentra sin programación. Sin embargo, nos indica que el equipo funciona.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610
 administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	13 de 1



Paso 4. Para validar que el equipo graba se pondrá en modo DEFAULT, donde hará una grabación por 60 seg por defecto. Para verificar es necesario retirar la memoria SD e introducir en la laptop.

Paso 5. Volver a introducir la memoria SD para su programación.

3. PROGRAMACIÓN

Para la programación del equipo es necesario descargar tres aplicaciones que encontrara en el siguiente URL <https://www.openacousticdevices.info/applications>:

- AudioMoth Configuration App:
- AudioMoth Flash App:
- AudioMoth Time App:

-Siga las especificaciones de descarga según el sistema operativo (Windows, macOS o Linux 64-bit).

-Para la configuración se debe conectar el AudioMoth al ordenador.

3.1. ACTUALIZACION

En la aplicación AudioMoth Flash App permitirá acceder a las actualizaciones, nuevas funciones y distintos formatos a través del tiempo que se van implementando. Para ello solo es escoger la última versión y hacer click en "Downloaded" y posterior "Flash AudioMoth". Donde saldrá una pestaña que indica su descarga y finalización.



ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610

administrativo@andigenaid.com


<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	14 de 1

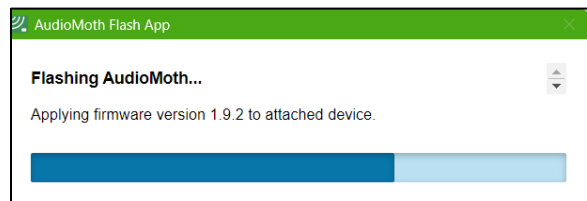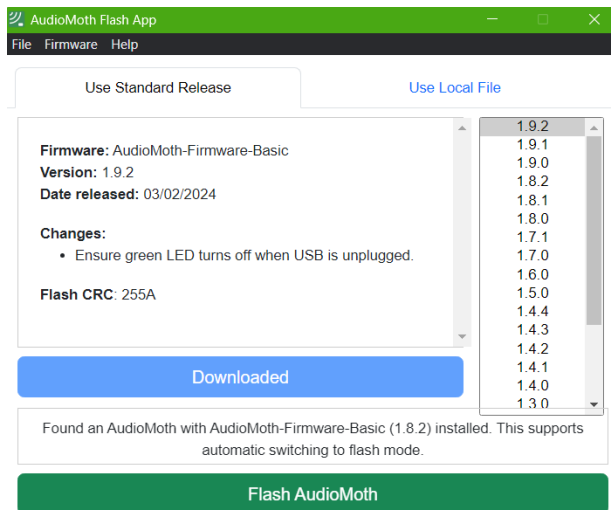

3.2. HORARIO


La aplicación de AudioMoth Time App viene por defecto en el rango horario está en UTC (Universal Time Coordinated).

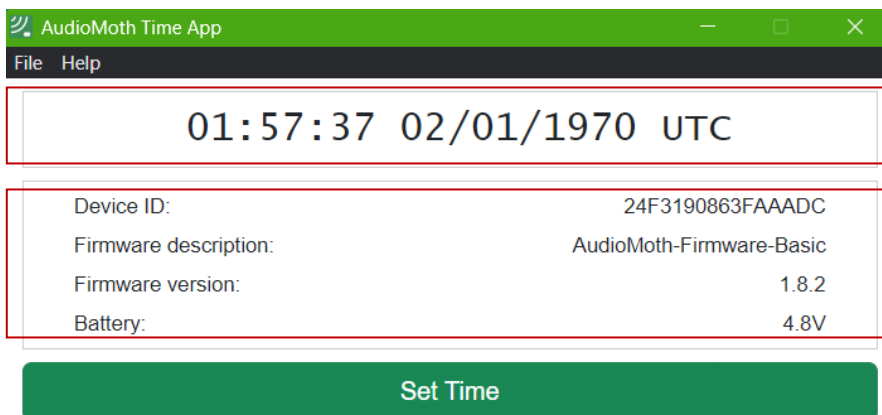

La primera ventana mostrara la fecha desconfigurada (por lo general 02/01/1970)

Aquí nos mostrara datos de:
-Identificación (Device ID)
-Soporte (Firmware)
-Actualización (Versión)
-Nivel de batería (Battery)

Al conectar el dispositivo al ordenador al dale click en "SET TIME" donde automáticamente se ajustará al horario y fecha que tenga el computador, sin embargo, se configurará en horario UTC, que para Colombia hay que restarle 5 horas (UTC-5). Sin embargo, en AudioMoth Configuration App, se puede ajustar para configurar a horario local.

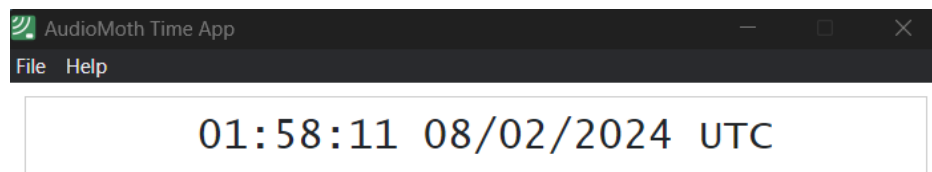

ANDIGENA ID+ S.A.S


Tel: 3132373655- 3208483610
administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	15 de 1


3.3. CONFIGURACIÓN

La aplicación AudioMoth Configuration App es una herramienta para personalizar sus dispositivos AudioMoth, en ella se programan los períodos de grabación, personalizar la ganancia de grabación y las frecuencias de muestreo, así como, calcular la vida útil aproximada del dispositivo dada una configuración.

1. Configuración Hora Local

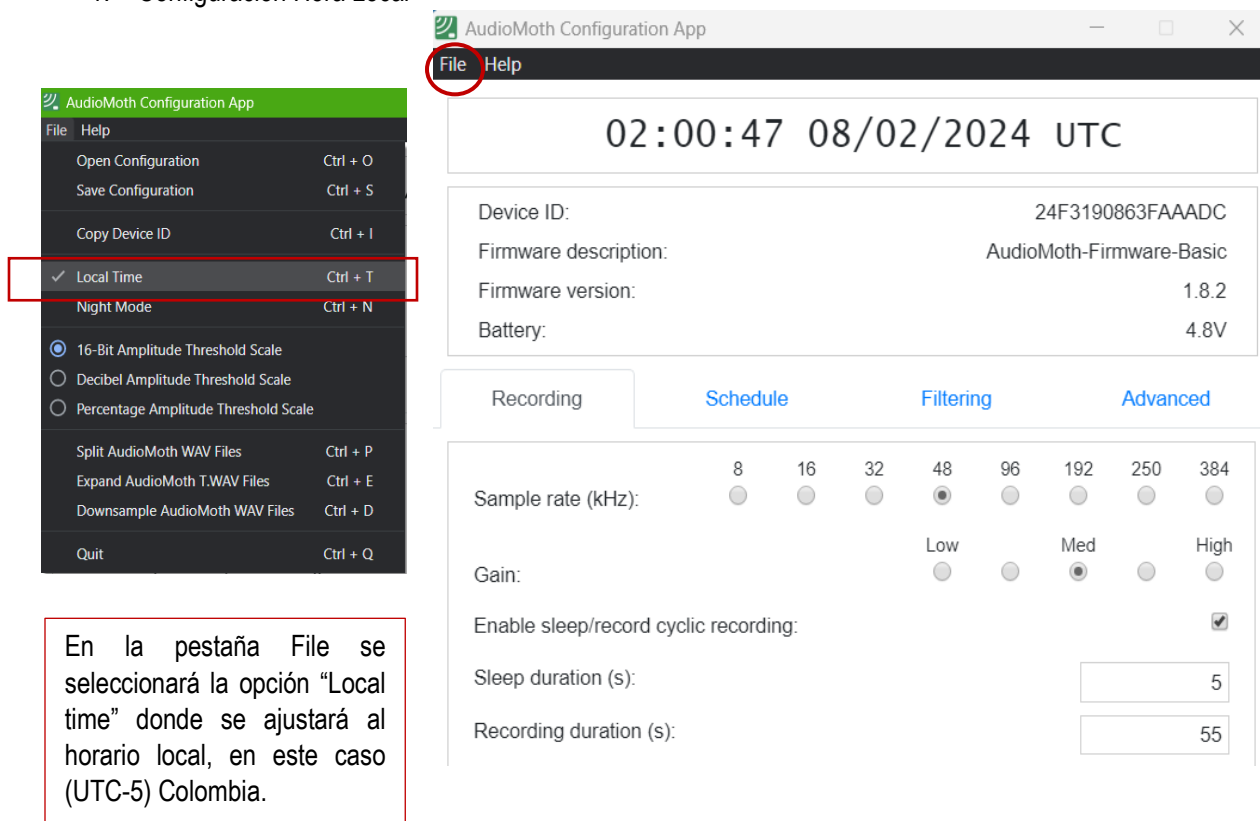

En la pestaña File se seleccionará la opción "Local time" donde se ajustará al horario local, en este caso (UTC-5) Colombia.

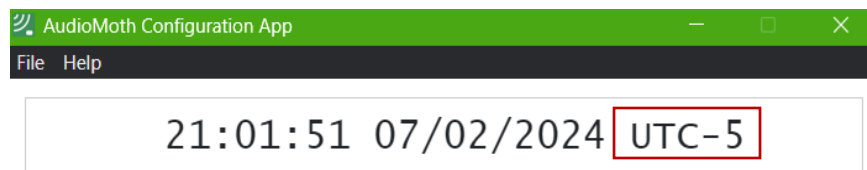

2. Asignar la tasa de muestreo "Sampling rate" según la frecuencia a muestrear.

La grabación a altas frecuencias de muestreo requiere tarjetas SD más rápidas y ocupa más espacio de almacenamiento. Consulte la sección sobre tarjetas SD para obtener más información.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610
 administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	16 de 1

-Menos de 32 Khz Frecuencias bajas (Algunos mamíferos acuáticos).

-De 32 a 48 Khz espectro audible (Aves, anfibios, insectos, mamíferos terrestres grandes).

-De 250 a 384 Khz espectro ultrasonido (Murciélagos, algunos tanto insectos como anfibios).

Se recomienda manejar la ganancia en Media

El ejemplo muestra una tasa de muestreo de grabación cada 5 segundos hará una grabación de 55 segundos. Estas tasas de muestreo varían según el objetivo de muestreo.

AudioMoth Configuration App

File Help

21:04:27 07/02/2024 UTC-5

Device ID: 24F3190863FAAADC

Firmware description: AudioMoth-Firmware-Basic

Firmware version: 1.8.2

Battery: 4.8V

Recording

Schedule

Filtering

Advanced

Sample rate (kHz):

8

16

32

48

96

192

250

384

Gain:

Low

Med

High

Enable sleep/record cyclic recording:

☒

Sleep duration (s):

5

Recording duration (s):

55

Enable LED:

☒

Enable low-voltage cut-off:

☒

Enable battery level indication:

☒

Each day this will produce 0 files, totalling 0 MB.

Daily energy consumption will be approximately 0 mAh.

Configure AudioMoth

3. Ganancia "Gain"

La ganancia es la cantidad que se amplificarán los sonidos del micrófono una vez grabados. Si la ganancia es demasiado alta, sus grabaciones se recortarán, creando una distorsión desagradable que puede ser difícil, si no imposible, de analizar. Alternativamente, si la ganancia es demasiado baja, los sonidos serán débiles y difíciles de escuchar.

4. Duración de la grabación "Sleep duration" y "Recording duration"

El ajuste de "Sleep duration" en los AudioMoths determina el tiempo que el dispositivo permanece en modo de bajo consumo entre cada grabación. Por otro lado, "Recording duration" establece la duración de cada grabación cuando el AudioMoth está activo. Durante este tiempo, el dispositivo captura audio según la configuración de inicio y fin establecida, lo que permite recopilar datos de sonido específicos durante períodos designados. Los tiempos se establecen en segundos, nunca en minutos.

5. Periodo de grabación


ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610

administrativo@andigenaid.com

<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	17 de 1

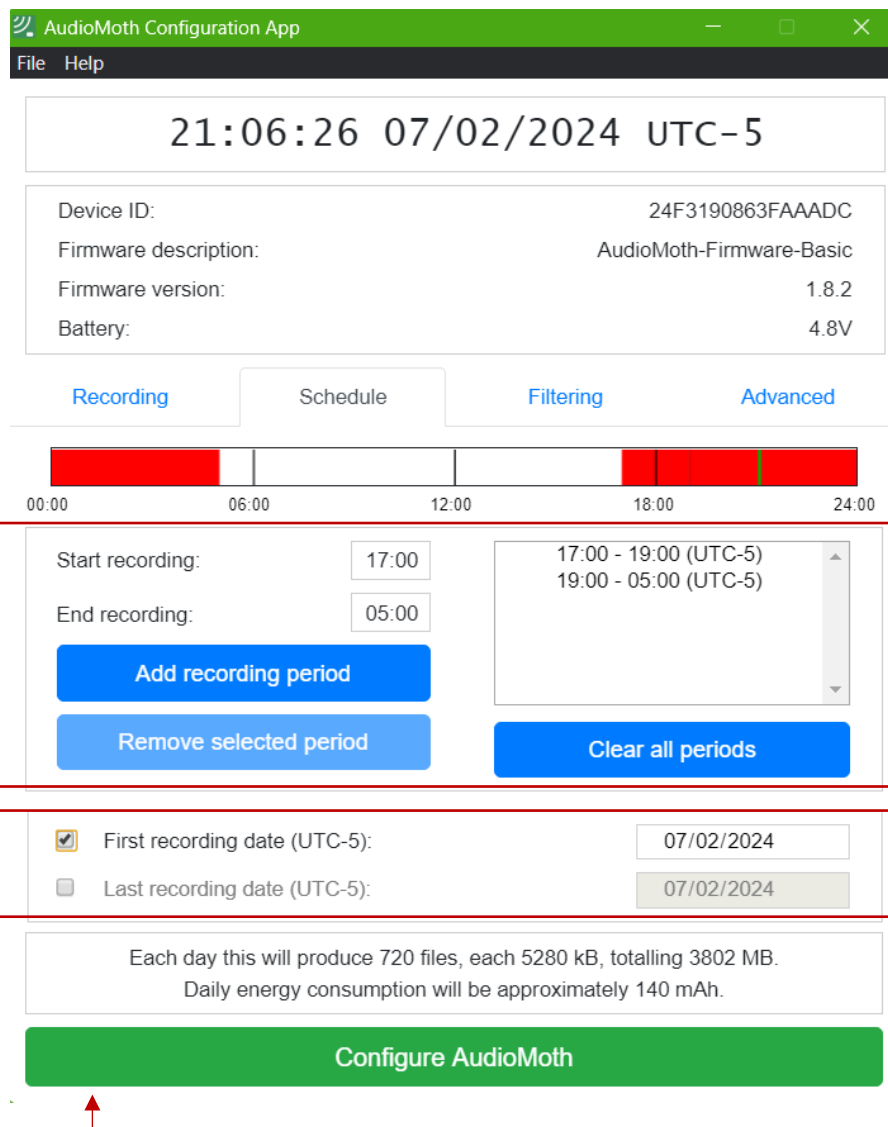

21:06:26 07/02/2024 UTC-5

Device ID: 24F3190863FAAADC
Firmware description: AudioMoth-Firmware-Basic
Firmware version: 1.8.2
Battery: 4.8V

Recording Schedule Filtering Advanced

00:00 06:00 12:00 18:00 24:00

Start recording: 17:00
End recording: 05:00

Add recording period
Remove selected period
Clear all periods

17:00 - 19:00 (UTC-5)
19:00 - 05:00 (UTC-5)

☒ First recording date (UTC-5): 07/02/2024
☐ Last recording date (UTC-5): 07/02/2024

Each day this will produce 720 files, each 5280 kB, totalling 3802 MB.
Daily energy consumption will be approximately 140 mAh.

Configure AudioMoth

-Los periodos de grabación se manejan en horario 24 horas.

-La franja roja indicará el periodo de grabación en que el equipo iniciará la grabación.

-Se pueden incluir hasta 3 periodos de grabación.

Si se habilita esta opción se puede establecer fechas de inicio y final de las grabaciones.

Luego de la configuración esta casilla mostrara cuanto memoria y batería es consumida por noche.

Finalizar dando click en el botón verde "Configure AudioMoth" y desconectar el equipo.

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610
administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>

	Manual de uso y configuración de AudioMoth	CÓDIGO	AN+MA-001
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2023
		PÁGINA	18 de 1

4. BIBLIOGRAFÍA

Devises, O. A. (s.f.). *Open Acoustic Devises*. Obtenido de <https://www.openacousticdevices.info/>

Pacheco, J. (2023). *Manual de configuración AudioMoth 1.2.0- Guía de 8+1 pasos*. 1Bioacoustic Analysis Team, Centro de Investigación Biodiversidad Sostenible, Ciencia Ciudadana Perú.

Tessa Rhinehart, K. L. (2019). *github*. Obtenido de <https://github.com/rhine3/AudioMoth-guide/blob/master/guide.md#select-deployment-positions>

ANDIGENA ID+ S.A.S

Tel: 3132373655- 3208483610
 administrativo@andigenaid.com
<https://andigenaid.com/>