1) [15 PUAN] Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurun.

3'lük tabanda işlem yaparken 0,1,2,3 rakamları kullanılabilir.

2'lik tabanda verilen 1010001110101010111110001 sayısı 8'lik tabanda 50725361 olarak ifade edilir.

2'lik tabanda verilen 1010001110101010111110001 sayısı 16'lık tabanda A3AFF1 olarak ifade edilir.

6'lık tabanda verilen 135.13 sayısı 10'luk tabanda ______ olarak ifade edilir.

İşaretli 2'ye tümleyen (2's complement) metodunda 1100101011 sayısı 10'luk tabanda -203 olarak ifade edilir.

2) [20 PUAN] Aşağıda C dilinde verilen kodu RISC-V assembly dilinde yazınız.

```
int a,b,c,d,e;
a = 7; b = 4; c = 6; d = 3;
if ((a-b) == (c-d))
    e = (a-b) + (c-d);
else
    e = (a+b) - (c+d);
CEVAP:

addi a0, zero, 7 #a
    addi a1, zero, 4 #b
    addi a2, zero, 6 #c
    addi a3, zero, 3 #d
    addi a4, zero, 0 #e

sub t0, a0, a1 # t0 = a0 - a1
    sub t1, a2, a3 # t1 = a2 - a3

bne t0, t1, _else # if t0 != t1 then _else
```

add a4, t0, t1 # a4 = t0 + t1

j exit # jump to exit:

```
sub a4, t0, t1 # a4 = t0 - t1

_exit:

_stop:
j _stop # jump to _stop
```

NOT: a,b,c,d,e değişkenleri sırasıyla a0,a1,a2,a3,a4 registerlarında tutulacaktır. RISCV instructionları yazarken registerları a0 ya da karşılığı olan x10 şeklinde istediğiniz gibi yazabilirsiniz. RISCV register tablosu ve RV32I instruction listesi aşağıda verilmiştir:

31	0			
	x0 / zero	Hardwired zero		
	x1 / ra	Return address		
	x2 / sp	Stack pointer	RV32	I
	x3 / gp	Global pointer	Integer Computation	Loads and Stores
	x4 / tp	Thread pointer		
	x5 / t0	Temporary	<u>add</u> {immediate}	Load (byte
	x6 / t1	Temporary	subtract	1 gad halfword word
	x7 / t2	Temporary	<u>sub</u> tract	<u>word</u>
,	x8 / s0 / fp	Saved register, frame pointer	(and	
	x9 / s1	Saved register	or - immediate	1oad {byte \hat{\munsigned} unsigned
	x10 / a0	Function argument, return value	$ \begin{cases} \underline{\underline{and}} \\ \underline{\underline{or}} \\ \underline{\underline{ex}} \text{clusive } \underline{\underline{or}} \end{cases} \begin{cases} \underline{\underline{i}} \text{mmediate} \end{cases} $	<u>h</u> alfword
	x11 / a1	Function argument, return value	(- —)	
	x12 / a2	Function argument	shift 1eft 1ogical	Miscellaneous instructions
	x13 / a3	Function argument	shift right arithmetic immediate	fence loads & stores
	x14 / a4	Function argument	shift right logical	fence.instruction & data
	x15 / a5	Function argument	load upper immediate	
	x16 / a6	Function argument	add upper immediate to pc	environment $\left\{\frac{\text{break}}{\text{call}}\right\}$
	x17 / a7	Function argument		_ (<u>call</u>)
	x18 / s2	Saved register	<u>set less than</u> { _immediate } { _unsign	(<u>read & clear bit</u>)
	x19 / s3	Saved register	(immediate) (unsign	ned control status register read & set bit immediate
	x20 / s4	Saved register	Control transfer	read & write
	x21 / s5	Saved register	<u>b</u> ranch { <u>eq</u> ual } <u>n</u> ot <u>e</u> qual }	
	x22 / s6	Saved register		
	x23 / s7	Saved register	<u>branch</u> {greater than or <u>equal</u> {_unsi	}
	x24 / s8	Saved register	less than unsi	gned∫
	x25 / s9	Saved register		
	x26 / s10	Saved register	$\underline{\mathbf{j}}$ ump $\underline{\mathbf{a}}$ nd $\underline{\mathbf{l}}$ ink $\left\{ \underline{\mathbf{r}}$ egister $\right\}$	
	x27 / s11	Saved register	(20910101)	
	x28 / t3	Temporary		
	x29 / t4	Temporary		
	x30 / t5	Temporary		
	x31 / t6	Temporary		
	22			

31	25 24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
imm[31:12]						rd		011011		
imm[31:12]					rd		001011	1 U aui		
imm[20 10:1 11 19:12]					rd		110111	1 J jal		
im	imm[11:0]		rs1		000	rd		1100111	1 I jalr	
imm[12 10:	:5]	rs2	rsl	l	00	0	imm[4:1	[11]	110001	1 B beq
imm[12 10:	:5]	rs2	rs1	L	00	1	imm[4:1	[11]	110001	1 B bne
imm[12 10:		rs2	rsl	l	10	0	imm[4:1		110001	1 B blt
imm[12 10:	:5]	rs2	rsl	l	10	1	imm[4:1	[11]	110001	1 B bge
imm[12 10:	:5]	rs2	rsl	l	11	0	imm[4:1	[11]	110001	1 B bltu
imm[12 10:	:5]	rs2	rsl	l	11	1	imm[4:1	[11]	110001	1 B bge
imm[11:0] imm[11:0] imm[11:0] imm[11:0]		rsl		00	0	rd		000001	1 I lb	
		rsl	l	00	1	rd		000001	1 I lh	
		rsl	l	01	0	rd		000001	1 I lw	
		rsl	l	10	0	rd		000001	1 I lbu	
im	m[11:0]		rsl	l	10	1	rd		000001	1 I lhu
imm[11:5]	rs2	rsl	l	00	0	imm[4	:0]	010001	1 S sb
imm[11:5]	rs2	rs1	l	00	1	imm[4	:0]	010001	1 S sh
imm[11:5]	rs2	rsl		01	0	imm[4	:0]	010001	1 S sw
imm[11:0] imm[11:0]		rsl	l	00	0	rd		001001	1 I addi	
		rsl	l	01	0	rd		001001	1 I slti	
imm[11:0]		rsl	l	01	1	rd		001001	1 I sltiu	
imm[11:0] imm[11:0]		rsl	l	10	0	rd		001001	1 I xori	
			rsl	l	11	0	rd		001001	1 I ori
imm[11:0]			rs1	l	11	1	rd		001001	1 I andi

0000000 shamt		rs1	001	rd	0010011	I slli	
0000000 shamt		shamt	rsl	101	rd	0010011	I srli
0100000		shamt	rs1	101	rd	0010011	I srai
0000000		rs2	rs1	000	rd	0110011	R add
010000	0100000 rs2		rs1	000	rd	0110011	R sub
000000	0000000		rs1	001	rd	0110011	R sll
000000	0000000 r		rs1	010	rd	0110011	R slt
0000000		rs2	rs1	011	rd	0110011	R sltu
0000000		rs2	rs1	100	rd	0110011	R xor
0000000		rs2	rs1	101	rd	0110011	R srl
010000	0100000 rs2		rs1	101	rd	0110011	R sra
000000	0000000 rs2		rs1	110	rd	0110011	R or
000000	0000000 rs2		rs1	111	rd	0110011	R and
0000	pred	succ	00000	000	00000	0001111	I fence
0000	0000	0000	00000	001	00000	0001111	I fence.i
00000000000			00000	000	00000	1110011	I ecall
00000000001			00000	000	00000	1110011	I ebreak
	csr		rs1	001	rd	1110011	I csrrw
	csr		rs1	010	rd	1110011	I csrrs
	csr		rs1	011	rd	1110011	I csrrc
	csr		zimm	101	rd	1110011	I csrrwi
	csr		zimm	110	rd	1110011	I csrrsi
	csr		zimm	111	rd	1110011	I csrrci
0000 pred succ 0000 0000 0000 000000000000 00000000000 csr csr csr csr csr csr			00000 00000 00000 rs1 rs1 rs1 zimm zimm	001 000 000 001 010 011 101 110	00000 00000 00000 rd rd rd rd rd	0001111 1110011 1110011 1110011 1110011 1110011 1110011	I fend I ecal I ebre I csrr I csrr I csrr I csrr I csrr I csrr

Tarih: 12.05.2023 09:30 - 11:30

- 3) [20 PUAN] Aşağıdaki sorulara cevap veriniz:
- a) Bilgisayarda stack bellekte nasıl bir yerdedir? Stack'in işlevi nedir? Stack overflow hatası hangi durum ya da durumlarda meydana gelebilir?
- a) CEVAP:

LİFO şeklinde çalışır yani son gelen ilk işlenir. Stack owerflow stacke ayırdığımız alandan daha fazla kullanım olması ile veri kaybı oluşumuna denir.

b) RISC ve CISC nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?


c)CEVAP:

Risc her saat vuruşunda bir instrucktion tamamlaren cisc deki instrucktionlar çok fazla aksiyon barındırdığı çin bir instrucktionun tamamlanması için pek çok saat vuruşuna ihtiyaç duyar

c) Aşağıda verilen devredeki en uzun yol gecikmesi (critical path delay) nedir? Kapı gecikmeleri NOT 1 ns, AND ve OR 2 ns, XOR 4 ns. Kablo gecikmesi, bir kapının çıkışından diğer kapının girişine, giriş ve çıkış sinyalleri için de 1 ns. Devrenin giriş ve çıkışındaki kablo gecikmeleri hesaba katmayı unutmayın.

c) CEVAP:

En uzun yol a-d dir 9ns

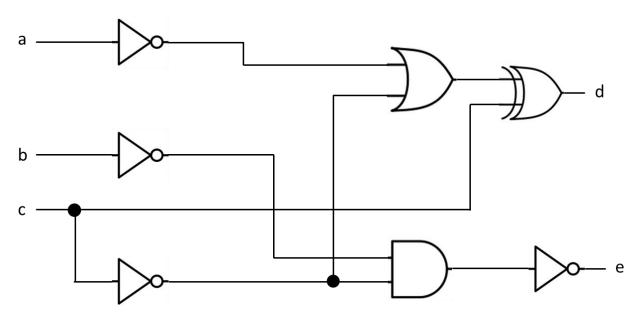

d) c şıkkında verilen devrede çıkış sinyallerini giriş sinyalleri cinsinden bool fonksiyonu şeklinde yazınız.

d) CEVAP:

$$D = (a' | c') ^ c$$

$$E = (b' \& c')'$$

4) [15 PUAN]

Aynı instruction set architecture için iki farklı işlemci tasarımı düşünün. ISA'da bulunan instructionlar, CPI (cycle per instruction) değerlerine göre A, B, C ve D sınıfları olmak üzere dört sınıfa ayrılabilir.

P1 işlemcisi 2,5 GHz saat hızına sahiptir ve A,B,C,D instructionları için CPI değerleri sırasıyla 1, 2, 3 ve 3'tür. P2 işlemcisi 3 GHz saat hızına sahiptir ve A,B,C,D instructionları için CPI değerleri sırasıyla 2, 2, 2 ve 2'dir. Toplam instruction sayısı 1 milyon olan bir program incelendiğinde instruction tipleri şu şekilde dağılım göstermiştir: %10 A sınıfı, %20 B sınıfı, %50 C sınıfı ve %20 D sınıfı. Bu program için:

- a) Hangi işlemci daha hızlıdır ve yavaş olana göre hızlı olma oranı kaçtır? Yaptığınız işlemleri, hesapları göstererek söyleyiniz.
- b) İki işlemci tasarımı için ortalama CPI değerlerini hesaplayınız. Yaptığınız işlemleri, hesapları göstererek söyleyiniz.
- c) İki işlemci için de toplam gereken saat vuruşu sayısı nedir hesaplayınız. Yaptığınız işlemleri, hesapları göstererek söyleyiniz.

Tarih: 12.05.2023 09:30 - 11:30

5) [30 PUAN]

3 adet sayıdan en büyüğünü bulan algoritmayı risc-v assembly dilinde yazınız. Gereksinimler:

- 3 adet sayı, bir array içerisinde bulunmaktadır (Örneğin my_array[0], my_array[1], my_array[2]). Arrayın 3 elemanı da 32-bit genişliğindedir ve bellekte bulunmaktadır. Arrayin ilk elemanının (my_array[0]) adresinin x10 registerinda bulunduğu bilinmektedir.
- İşlem sonucunda bulunan en büyük sayı belleğe kaydedilecektir ve bellekte yazılacağı adres x11 registerındadır.

5) CEVAP:

```
addi a0, a0, 0x100
addi a1, zero, 0 #Sonuç
addi t0, zero, 5 #Arraydeki il sayımız
sw t0, 0(a0)
addi t0, zero, 10 #Arraydeki ikincisayımız
sw t0, 8(a0)
addi t0, zero, 1 #Arraydeki son sayımız
sw t0, 16(a0)
lw a1, 0(a0)
lw t1, 8(a0)
slt t2,a1,t1
addi t3, zero, 1
bne t2, t3, _digerini_kontrol_et
lw a1, 8(a0)
_digerini_kontrol_et:
lw a1, 8(a0)
lw t1, 16(a0)
slt t2,a1,t1
bne t2, t3,_islemi_bitir
lw a1, 16(a0)
```

```
_stop:
j _stop # jump to _stop
```

NOT: Vize çözümlerinizi pdf formatında beni (mbaykenar) collaborator olarak eklediğiniz private github repo üzerinde paylaşacaksınız. Piazza üzerinden yüklenen bu word formatındaki vize dosyası üzerinde cevaplarınızı yazıp "isim_soyisim_bz403_vize.pdf" olarak github reponuzda oluşturacağınız "vize" adındaki klasörün içine upload edeceksiniz.