
### ЯК ЗМІЦНИТИ ПІДВАЛ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ПРИГОТУВАННЯ УКРИТТЯ
У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ

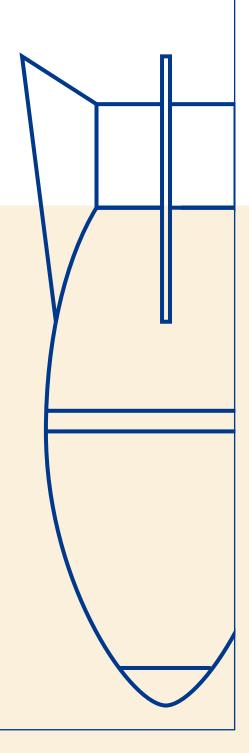

#### ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ!

Цей посібник створено для того, щоб пояснити вам, як підготувати свій підвал до повітряної атаки та артобстрілу.

Найкращий спосіб захистити себе і своїх близьких – це сховатися в безпечному місці. Такими місцями є: вглиблений підвал та напівпідвал

#### будь-якого житлового будинку!

Проте для цього вони вимагають спеціального облаштування. У цьому посібнику ми пояснимо вам, як це зробити у найпростіший спосіб.

# УКРИТТЯ ПРИЗНАЧЕННІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД:

- Уламків авіабомб та артснарядів;
- Вибухової хвилі авіабомб та артснарядів
- Обвалів та завалів будівель та їхніх окремих елементів

Якщо у вас напівпідвал, частина якого вистає над землею, то його необхідно укріпити зовні (як мінімум вікна).

Також у кожному підвалі та напівпідвалі необхідно зміцнити стелю.


Для облаштування укриття підійдуть підвали та напівпідвали хрущовок та панельних будинків, а також новобудов.

Перейдемо до конкретних кроків.

#### ЗАХИСТ ВІКОН

Вікна – це найслабкіша частина підвалу та напівпідвалу, тож їх необхідно закласти наступним чином:


#### ВАРІАНТ 1: Мішки з піском

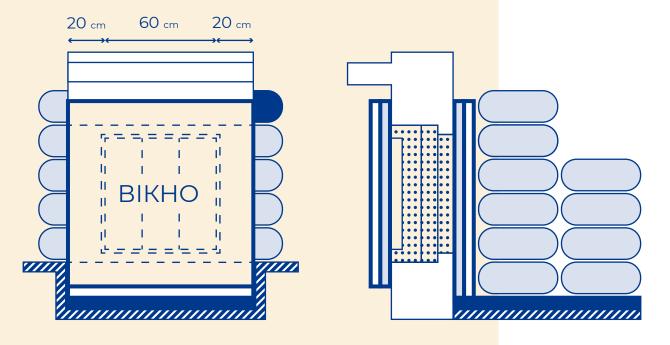

20-60-20 це умовні величини, що показують співвідношення вікна і країв дощок перед ним


# **3AXUCT BIKOH**

#### ВАРІАНТ 2: Обвалування землею

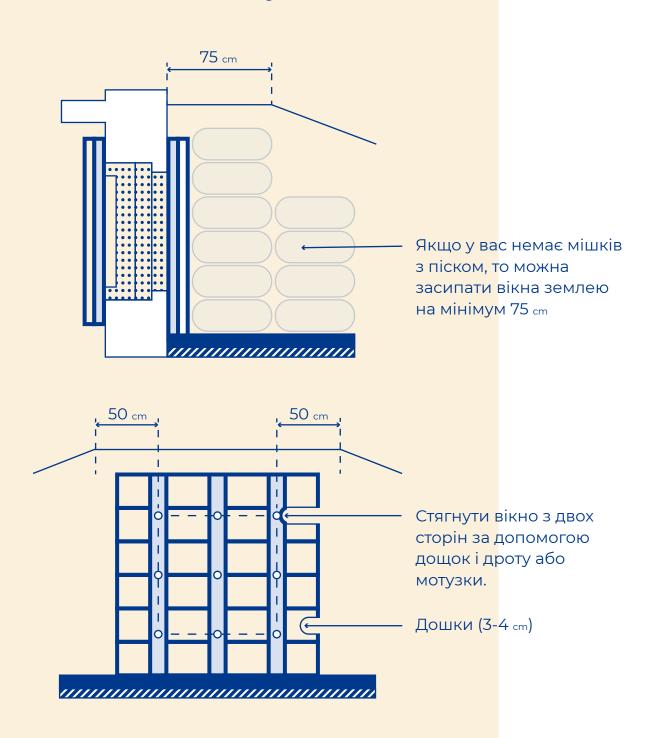


## **3AXUCT BIKOH**


Крім мішків з піском/обвалування землею, також необхідно з обох боків закрити вікна дошками та засипати простір між ними.

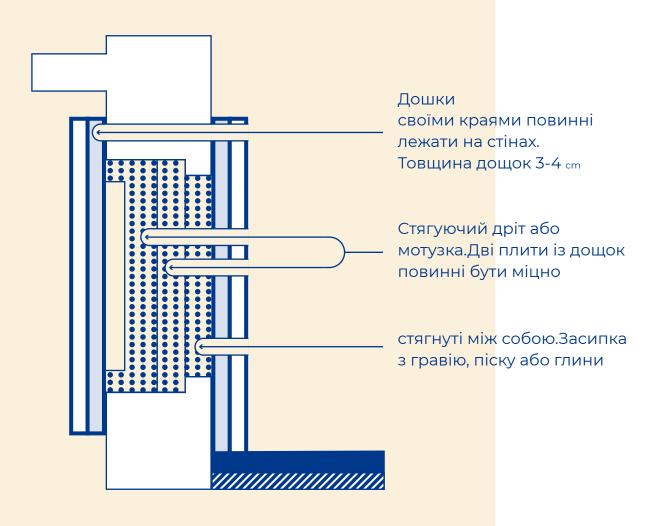

#### ЗАСИПКА ВГЛИБЛЕНОГО ПІДВАЛЬНОГО ВІКНА

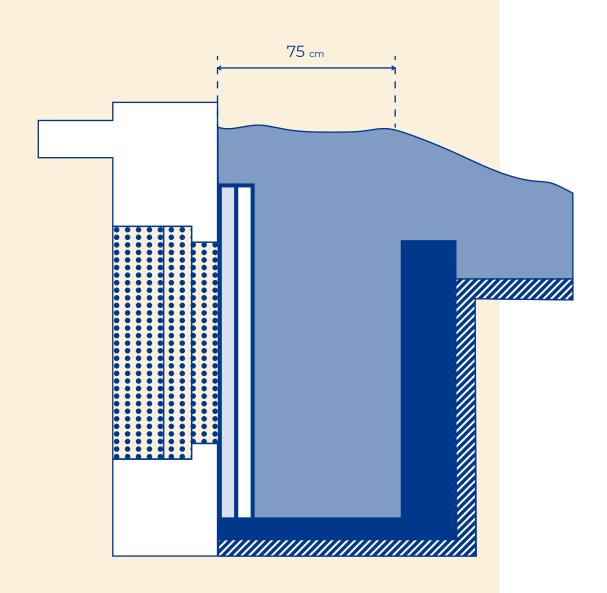


#### ОБВАЛУВАННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН

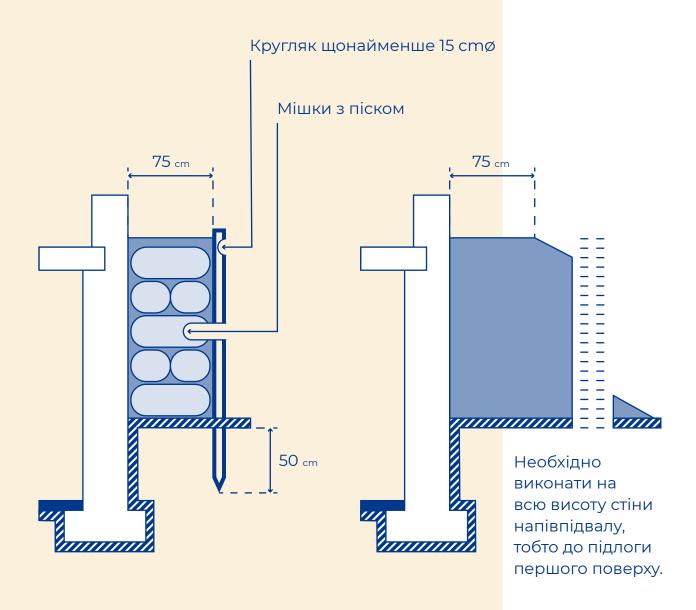

Обвалування мішками з піском та кругляком

**Обвалуванн**я землею


Необхідно на випадок обвалення будинку.

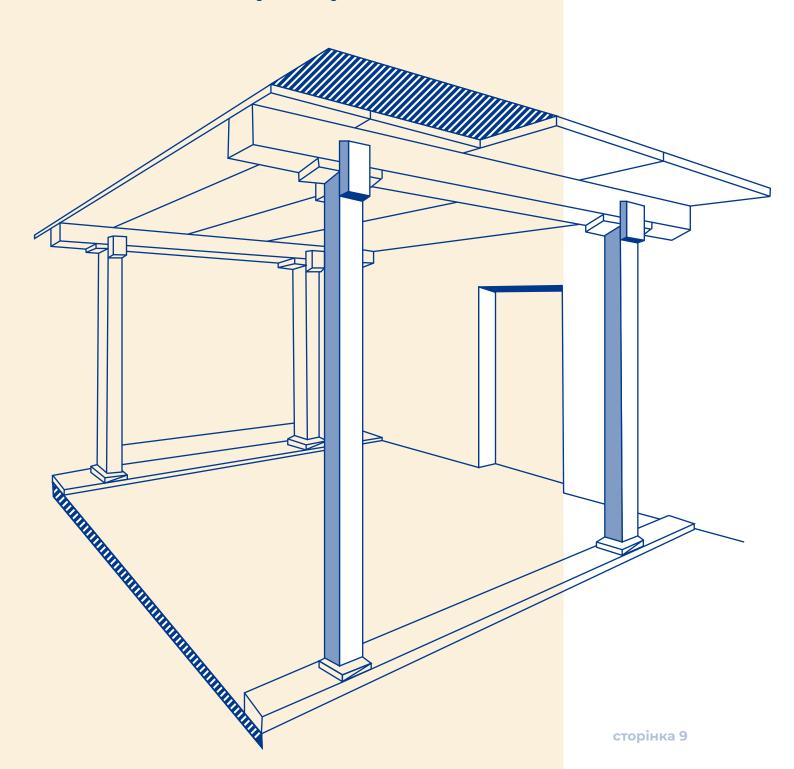


Попри позірну складність, зміцнення стелі - це важливий етап укріплення конструкції підвалу. Не обов'язково зміцнювати її один в один за схемою на зображенні. Каркас на цій схемі


розрахований на особливі навантаження, тому для захисту від бомб та артилерії достатньо зміцнити стелю хоча б приблизно взоруючись на цій схемі.

(Схема походить з методички по Цивільній Обороні з 1966 р., тому каркас також розрахований на хвилю ядерного вибуху.)

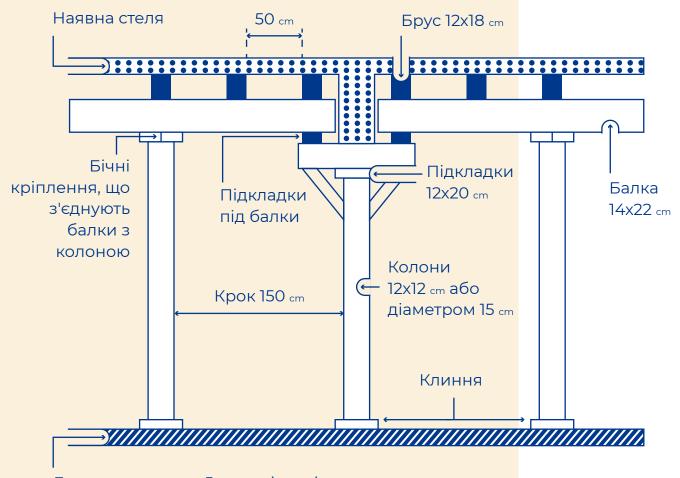


Дошка товщиною 5 ст на підлозі

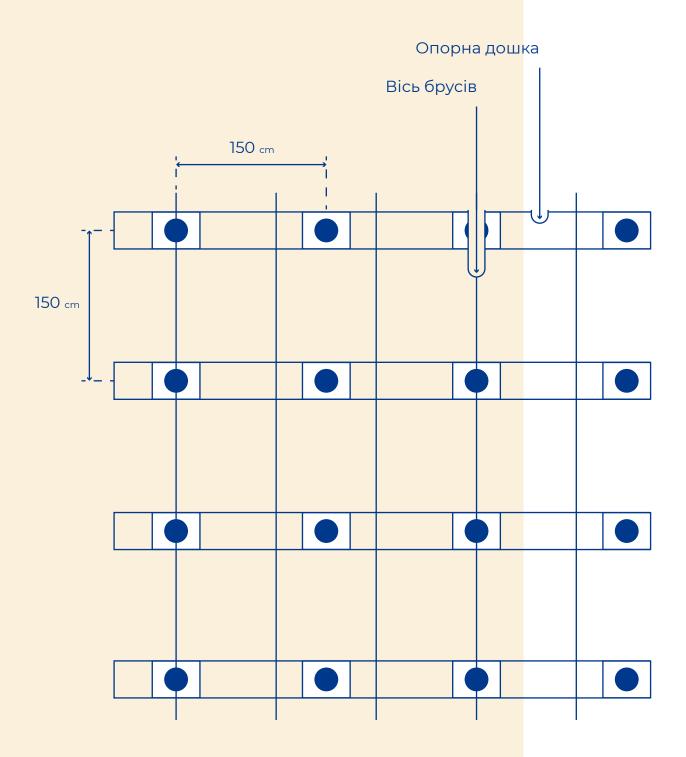

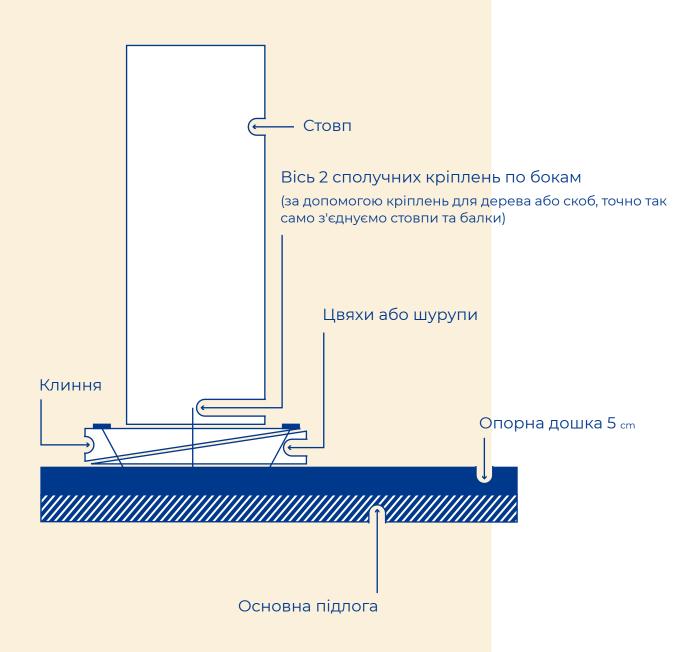

# У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ЧАСУ ТА МАТЕРІАЛІВ МОЖНА ОБІЙТИСЯ БЕЗ БРУСІВ, ПІДПИРАЮЧИ СТЕЛЮ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА БАЛКАХ

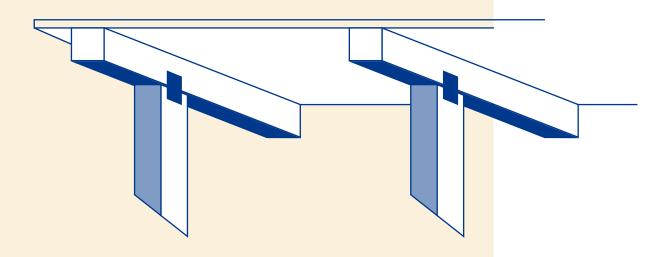


Для скріплення деревини можна використовувати шурупи або скоби для дерева.

Пам'ятайте, що найголовніше – це зміцнити вікна та стелю!

#### УМОВНИЙ МАЛЮНОК, ЩО ДЕМОНСТРУЄ ОСНОВНІ ЗМІНИ



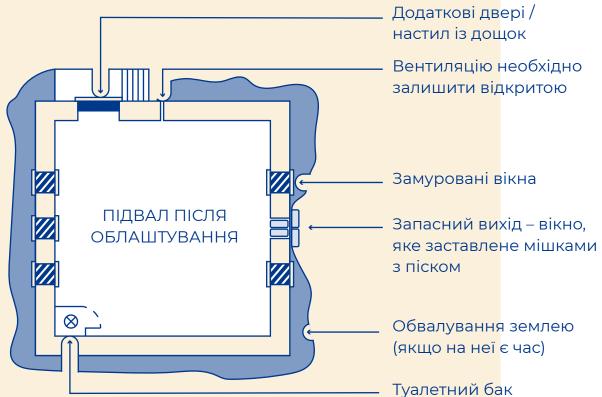

#### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Не забудьте забезпечити ваше укриття запасом питної води, їжі та медикаментів
- Майте при собі такі інструменти, як: лопати і лом на випадок, якщо доведеться розгрібати завал зсередини допомагаючи рятувальникам Державної Служби з Надзвичайних Ситуацій
- Візьміть кілька вогнегасників на випадок пожежі
- Якщо немає вентиляційних каналів, залиште невеликі отвори в закладених вікнах (не більше 5 ст завтовшки)
- У сховищі вам можливо доведеться провести багато часу, тож облаштуйте його ґрунтовно і хоча б з мінімальним комфортом
- Ще раз звертаємо вашу увагу, що не потрібно зміцнювати стелю ідентично до схематичного зображення. Крок між колонами можна збільшити до 2-3 метрів, а якщо у вас немає часу або достатньої кількості будматеріалів, то стелю можна одразу підперти балками

Цей посібник опрацьовано на підставі: TECHNICZNE ZASADY PRZYSTOSOWANIA PIWNIC POD BUDYNKAMI NA UKRYCIA ZABEZPIECZAJACE, WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT POWSZECHNEJ SAMOOBRONY 1966 / Технічні правила пристосування підвалів житлових будинків під укриття, Видавництво Міністерства оборони, Інспекторат Цивільної Оборони, Польща, 1966 р.

Автори: колектив Obrona PRO Графічний дизайн: Tomasz Czyżkowski Переклад: Walery Butewicz Польша