

## Compte Rendu Mission 3

Dans la mission 3, j'ai eu comme mission de d'installer une borne Wi-Fi et la configuration de Vlan sur le switch Aruba pour l'association l'utilité de la création d'un Vlan Wi-Fi est pour les collaborateurs possédant un ordinateur portable ou pour les visiteurs.

La première étape est de configurer la borne Wi-Fi il nous faut donc nous connecter à sa page de configuration sur internet, il faut connecter la borne dans un réseau fermer un réseau ou elle connecter à rien d'autre que à un pc. L'adresse par défaut de la borne WiFi est « 192.168.1.1 » renseigner l'adresse sur un navigateur internet.

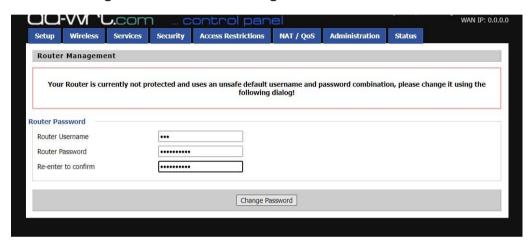


Après avoir renseigner l'adresse IP vous tomberez sur cette page-là vous devez modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe pour sécuriser l'accès aux autres options. Après avoir modifier l'utilisateur et le mot de passe rendez-vous dans Wireless.

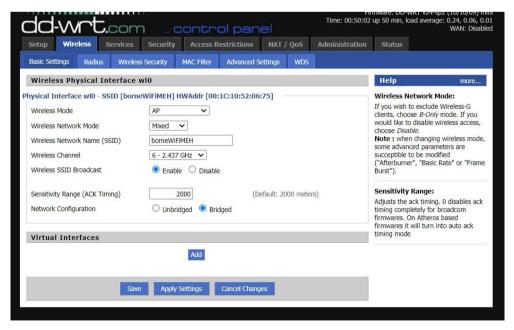

Modifier le « Wireless Network Name (SSID) » avec un nom le SSID est le nom du réseau qui apparaîtra dans la barre de recherche du Wi-Fi. Rendez ensuit dans « Wireless Security » dans « Security mode » sélectionner « WPA2 ». le mode WPA 2 est un protocole de chiffre pour protéger le réseau Wi-Fi ses la deuxième génération de se protocole.



Après avoir renseigner le mot de passe dirigez-vous dans « Setup », désactiver le DHCP qui est par défaut sélectionner dans « Connection type » renseigner le domaine de votre entreprise.

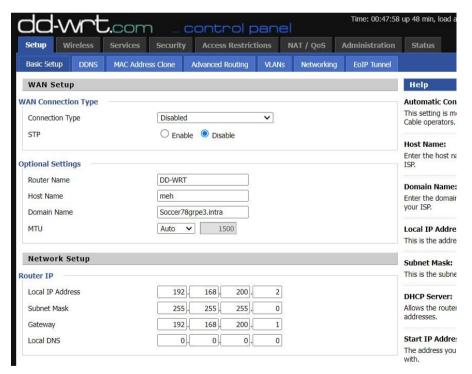

Renseigner par la même occasion l'adresse IP du réseau avec le masque et la passe réelle. Appliquer tout les changement la borne Wi-Fi vas redémarrerai après son redémarrai vous ne pourrais plus accéder a l'interface web cela est normal car l'IP de la borne Wi-Fi n'est plus la même que celle renseigner dans l'ordinateur.

La prochaine étape est de configurer les Vlan du le switch Aruba. Comme vous si dessous.

```
×
time daylight-time-rule western-europe
time timezone 60
ip default-gateway 192.168.100.3
snmp-server community "public" unrestricted
  name "DEFAULT VLAN"
  no untagged 2-8,10
  untagged 1,9
  ip address 192.168.100.6 255.255.255.0
  exit
vlan 10
  name "Reseau LAN"
  untagged 2-4
   tagged 10
  no ip address
   exit
vlan 20
  name "Wi-Fi"
   untagged 5-8
   tagged 10
   ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
MEH#
```

Pour crée un Vlan ou faut en premier lieux activer le mode configuration. Mais avant le mode configuration vous devez activer les privilèges.

Affichage et Commande:

MEH> enable

MEH# ← signifie que les privilèges son actif

MEH# configuration terminal

MEH (conf) #  $\leftarrow$  signifie

Vous pouvez désormais crée les Vlan avec les commandes suivantes.


MEH# (conf) Vlan 20 ←le Vlan étant inexistant le switch le crée

MEH (conf) Vlan 20 # ip adrress 192.168.200.1 255.255.255.0 ← renseigner l'adresse de votre réseau.

Ajout les ports qui seront dédier au Vlan 20


MEH (conf) Vlan 20 # untagged 5 – 8

Désormais rendez-vous sur le site de votre routeur pour configurer un DHCP relay pour attribuer une poule d'adresse différent au réseau LAN.

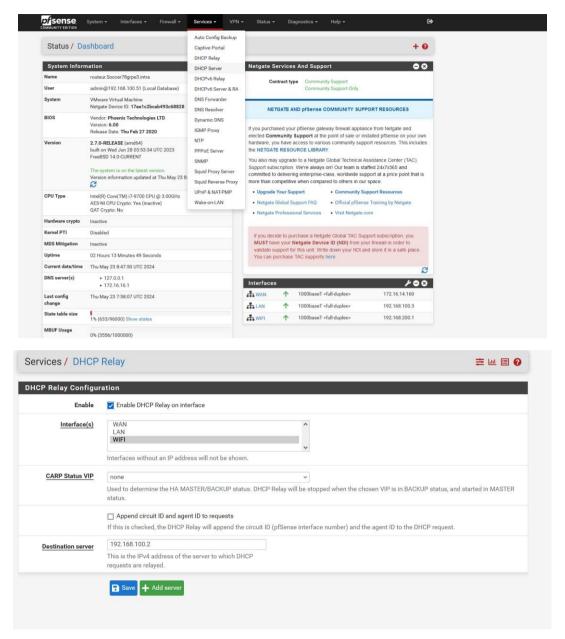

Cochet dans le Services DHCP relay « Enable DHCP Relay on interface » renseigner dans « destination server l'adresse du serveur au les requête DHCP seront renvoyer.

Il ne vous reste plus cas crée la nouvelle plage d'adresse sur votre serveur DHCP rendez-vous dans les outils DHCP faite clic droit sur IPv4 « nouvelle étendue... » une nouvelle fenêtre va apparaître renseigne si le nom de la plage d'adresse, l'adresse, le DNS, les adresses que vous voulez exclure si cela est nécessaire.

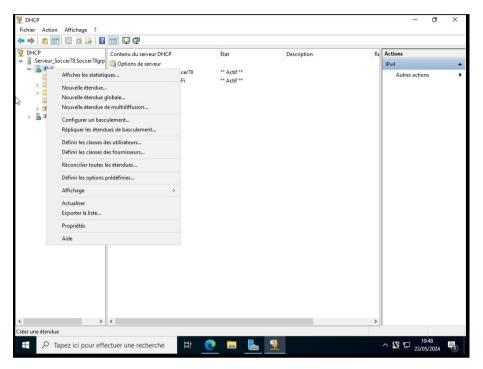

Tout ce qui vous reste à faire est de bien brancher vos câbles et vous aurez un réseau Wi-Fi séparé du réseau principale.