## 开发板下载程序使用说明

本文档主要简单介绍开始使用各系列芯片开发板、程序和烧写方面的基本信息,以下介绍的开发板底板适用于各系列芯片,更换各系列芯片上层仿真板即可。下载程序 IDE 各系列芯片开发都适用。

步骤一: 打开对应的应用工程 SDK, 例如 "AC319N\_SDK\_V003", 如下图 1 和图 2。


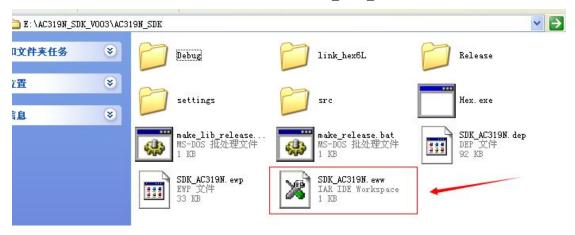


图 1

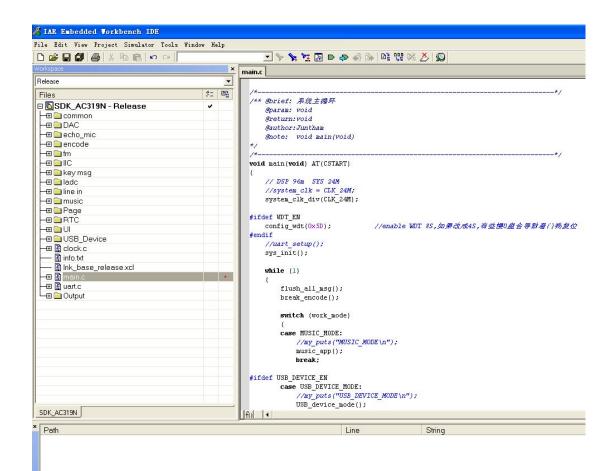

步骤二: 搭载好开发环境, 如下图 3 开发板总体硬件开发环境。图 4 是对应下载程序的 IDE,图 5 是开发板的仿正板。

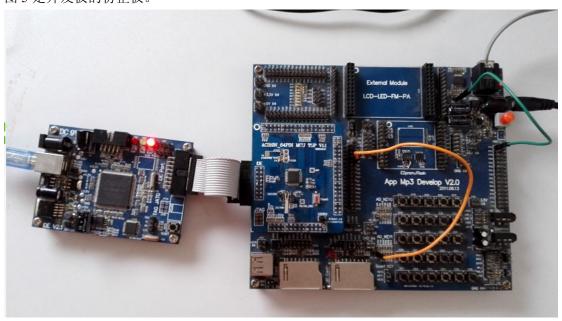


图 3

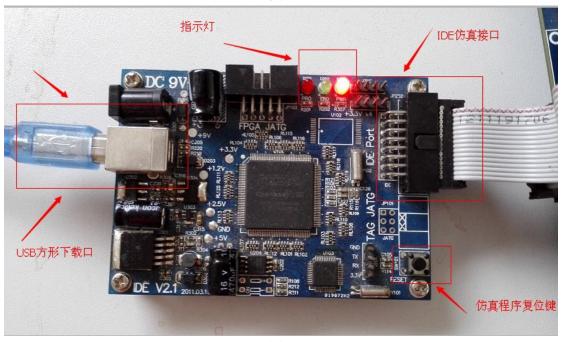


图 4

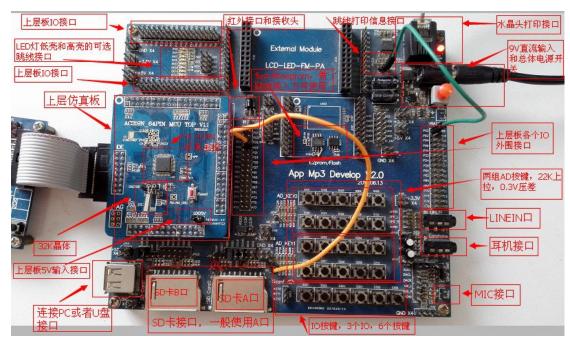


图 5

步骤三:在 config.h 配置好各项宏定义,因为仿真板使用的是 32K 晶体,打开宏定义#define CLK USE 32K NO HTC,注释掉其他定义,如下图 6。

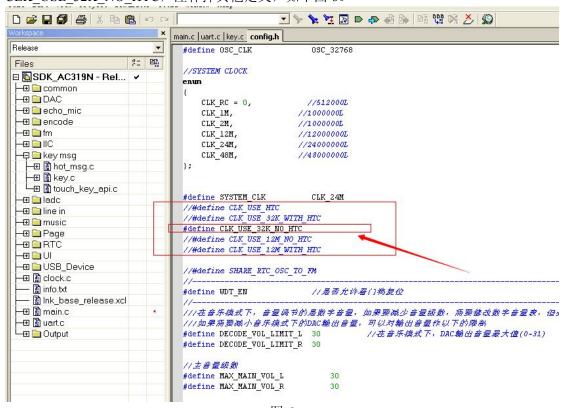


图 6

SDMMC 卡使用的是#define SDMMCA EN,发出的 SDK 已是此定义。

然后,可空过快捷键 F7 也可以通过编译器的菜单选项 "project->make"直接编译下载程序到开发板,看到 IDE 的灯在闪烁,证明程序已下载入开发板,此时插入 U 盘或者 SD 卡,即可从 Earphone 口听到声音。

步骤四:生成的烧写文件放在工程的...\AC319N\_SDK\link\_hex6L 文件夹内的 myoutotp.bin.fw 文件,后缀为 fw。到时通过烧写器烧写芯片,同样也是通过此 FW 文件下载入烧写器,然后烧写芯片。

步骤五:如下图 7。是烧写各系列主控程序的烧写器。客户可通过把开发好的程序通过 USB 接口下载入烧写器,然后拔掉 USB 口,在上电,当听到烧写器"嘀嘀嘀"三声后,已准备 好烧写,即可通过上层烧写座放置对应烧写座封装芯片,进行烧写。



图 7

具体使用说明文档可通过 PC 连接此烧写器, 然后右键选择打开选项,, 内容如下图 8。



图 8

步骤六: 烧写器连接电脑后, 打开烧写应用具, 如下图 9.

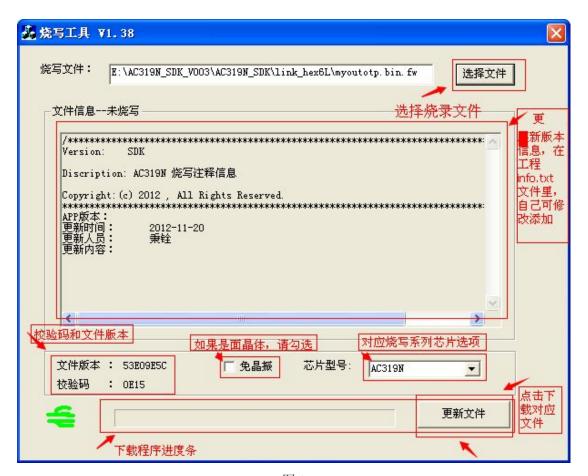


图 9