

Télécommunications

Département sciences du numérique Première année

Introduction

Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr

Télécommunications Introduction

- 1) Définitions
- 2) Avantages/Inconvénients du numérique
- 3) Eléments d'une chaine de transmission
- 4) Critères de performance
- 5) Exemple

Télécommunications Introduction

- 1) Définitions
- 2) Avantages/Inconvénients du numérique
- 3) Eléments d'une chaine de transmission
- 4) Critères de performance
- 5) Exemple

Quelques définitions

Communication

Action de mettre en relation, en liaison, en contact, des choses.« (Dictionnaire Larousse)

Télécommunication

« Télé »: à distance

« Télécommunications » : Transmission, émission ou réception d'informations par fil, radioélectricité, optique, ou d'autres systèmes électromagnétiques." (Dictionnaire Larousse)

Quelques définitions

Communication

Action de mettre en relation, en liaison, en contact, des choses.« (Dictionnaire Larousse)

Télécommunication

- « Télé »: à distance
- « Télécommunications » : Transmission, émission ou réception d'informations par fil, radioélectricité, optique, ou d'autres systèmes électromagnétiques." (Dictionnaire Larousse)

Communications analogiques/numériques

- → Communications analogiques : Information à transmettre définie à tout instant (temps continu) par des valeurs réelles
- → Communications numériques : Information à transmettre définie à des instants discrets par un nombre fini de valeurs (quantification)
- → Communications analogiques et numériques : le signal transmis est analogique.

Quelques définitions

Communication

Action de mettre en relation, en liaison, en contact, des choses.« (Dictionnaire Larousse)

Télécommunication

- « Télé »: à distance
- « Télécommunications » : Transmission, émission ou réception d'informations par fil, radioélectricité, optique, ou d'autres systèmes électromagnétiques." (Dictionnaire Larousse)

Communications analogiques/numériques


- → Communications analogiques : Information à transmettre définie à tout instant (temps continu) par des valeurs réelles
- → Communications numériques : Information à transmettre définie à des instants discrets par un nombre fini de valeurs (quantification)
- → Communications analogiques et numériques : le signal transmis est analogique.

Objectifs de la « couche physique » d'un système de communication numérique

La « couche physique » d'un système de télécommunication a pour rôle de transformer l'information binaire à transmettre en un signal capable de traverser le support physique, ou canal de propagation, reliant l'émetteur et le récepteur. Elle est également chargée de retrouver l'information binaire à partir du signal reçu.

Transmettre « vite » => notion de débit binaire et « bien » => notion de taux d'erreur binaire sous certaines contraintes <= canal de propagation.

Débits et taux d'erreur binaires souhaités fonction de l'application considérée.

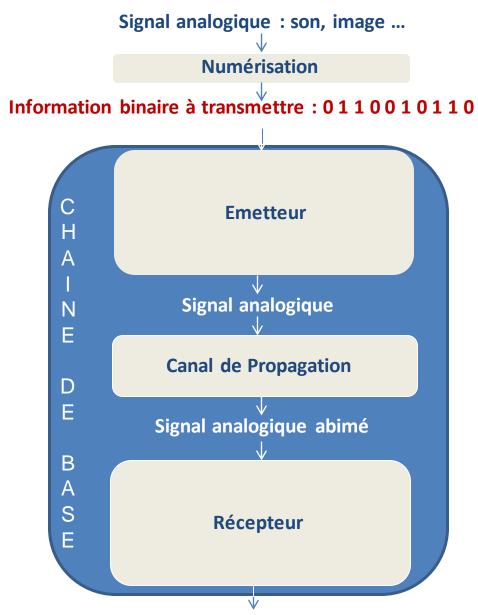


Information binaire retrouvée: 010101111


Débit binaire Rb
Nombre de bits
transmis par seconde
(bps, Kbps, Mbps, Gbps...)

Signal analogique: son, image ... **Numérisation** Information binaire à transmettre : 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 **Emetteur** Н A Signal analogique Ν Е **Canal de Propagation** D Е Signal analogique abimé В A S Récepteur Ε

Débit binaire Rb Nombre de bits transmis par seconde (bps, Kbps, Mbps, Gbps...)

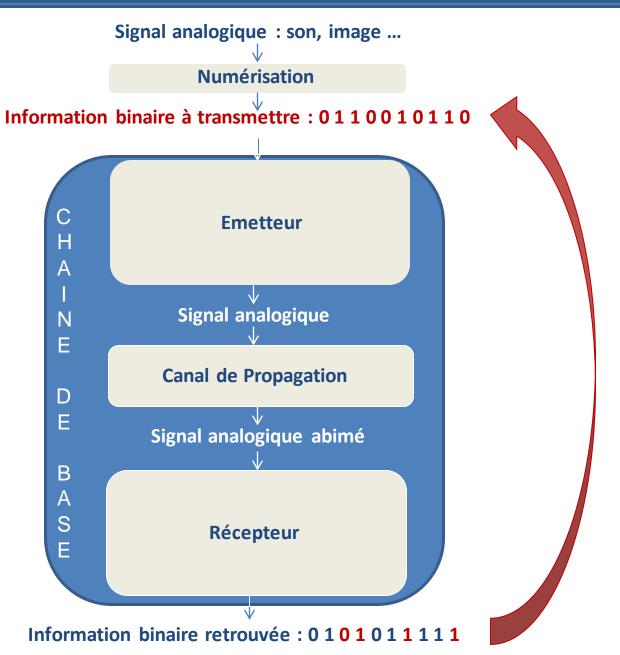

Débit binaire Rb Nombre de bits transmis par seconde (bps, Kbps, Mbps, Gbps...)

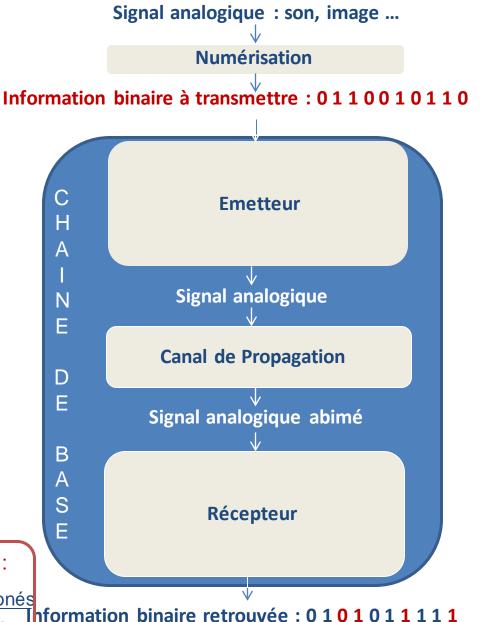


Taux d'erreur binaire (TEB) :

TEB = Nombre de bits reçus erronés
Nombre de bits transmis

10

Débit binaire Rb Nombre de bits transmis par seconde (bps, Kbps, Mbps, Gbps...)

Exemple DVB : TEB<10⁻¹⁰, Rb : 30 à 40 Mbps

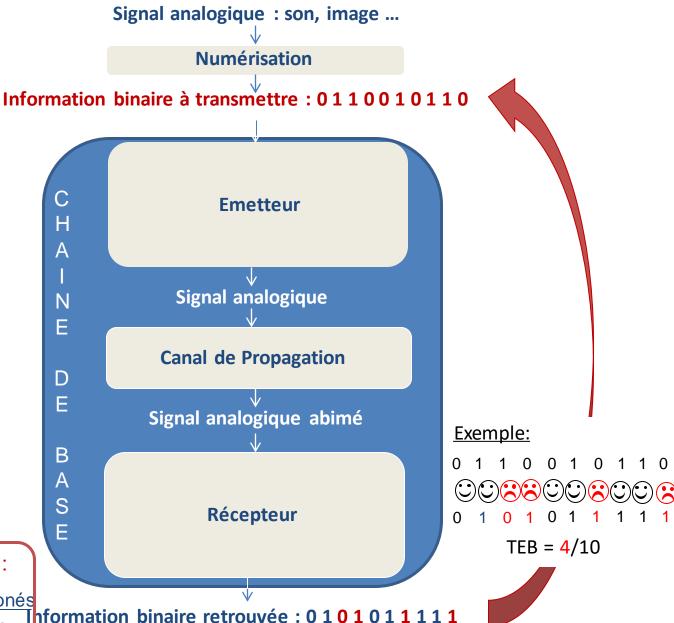


Taux d'erreur binaire (TEB) :

TEB = Nombre de bits reçus erronés
Nombre de bits transmis

11


Télécommunications Introduction

- 1) Définitions
- 2) Avantages/Inconvénients du numérique
- 3) Canal de propagation
- 4) Eléments d'une chaine de transmission
- 5) Critères de performance
- 6) Exemple

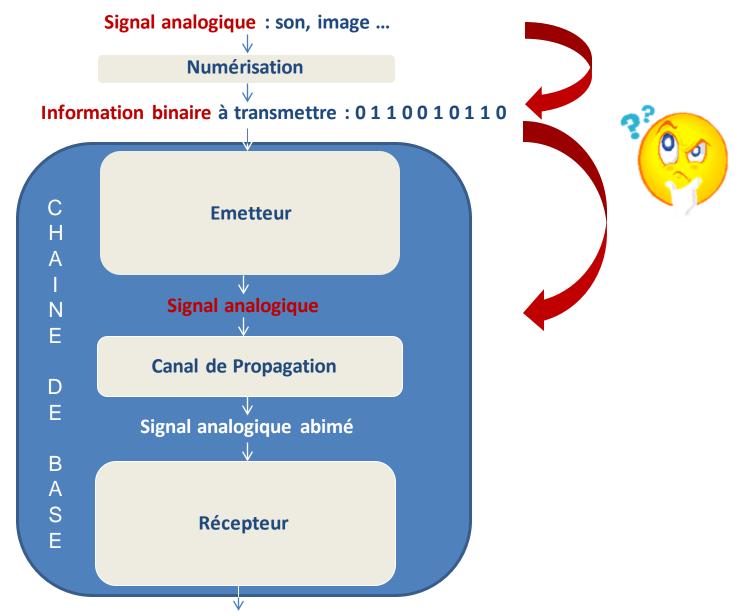



Information binaire reçue: 0101011...


Exemple:

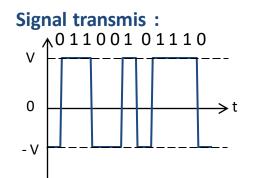


Signal reçu:

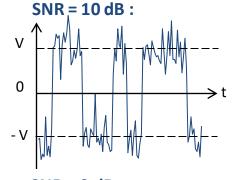

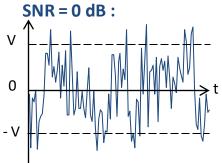

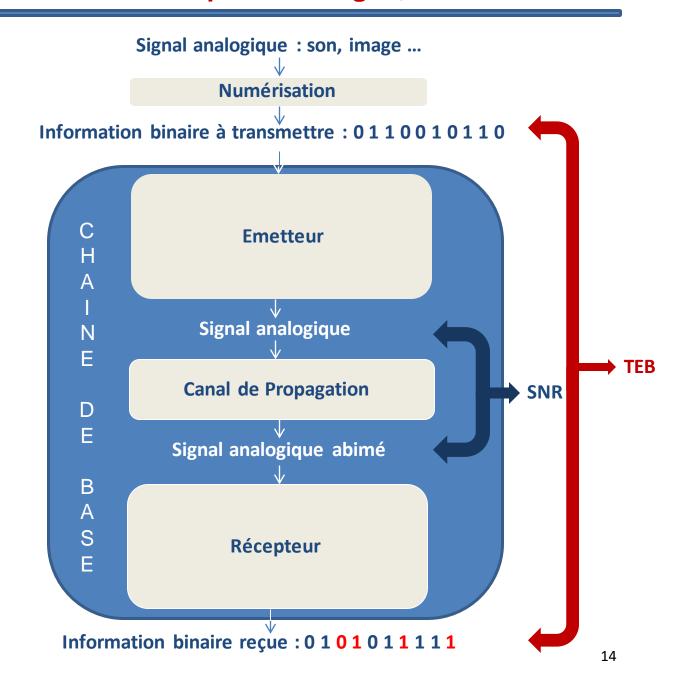


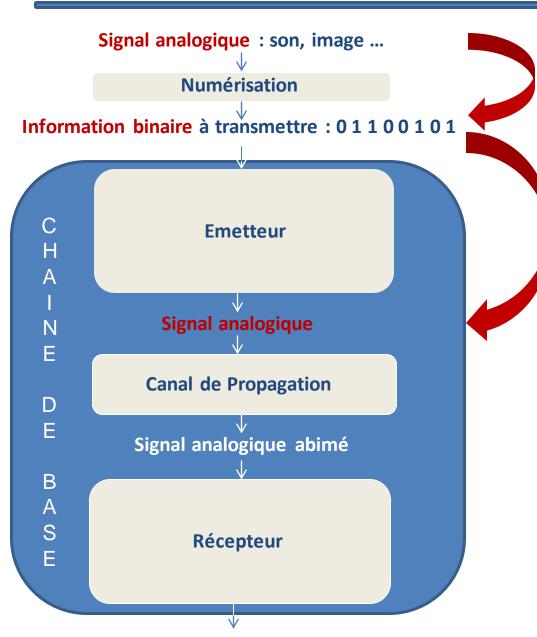



La qualité de la transmission est améliorée :

Le critère de qualité d'une transmission numérique est le taux d'erreur binaire, qui peut être très bas même en présence de bruit sur le canal. Bien sûr le taux d'erreur binaire est fonction du SNR.

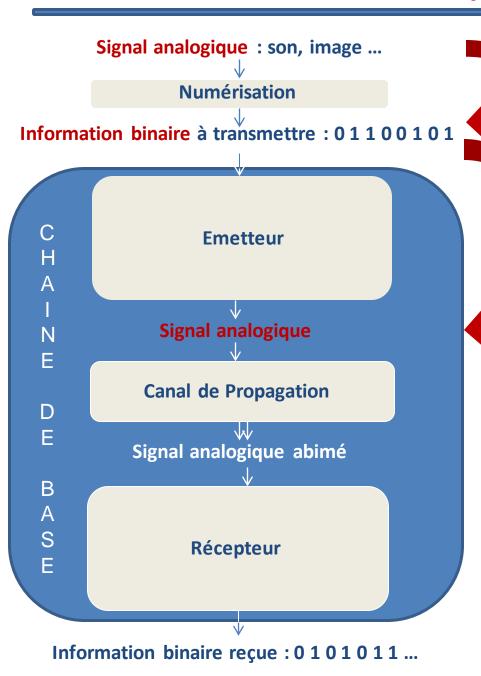



La qualité de la transmission est améliorée :

Le critère de qualité d'une transmission numérique est le taux d'erreur binaire, qui peut être très bas même en présence de bruit sur le canal. Bien sûr le taux d'erreur binaire est fonction du SNR.




Prix à payer : la bande occupée augmente

lorsqu'on numérise les signaux Exemple : numérisation de la téléphonie :

 $B_{analogique} = 3.4 \text{ kHz}$

 $B_{num\acute{e}rique} \sim 64$ kHz (Fe=8kHz, nb=8 bits) Heureusement il y a le codage source!

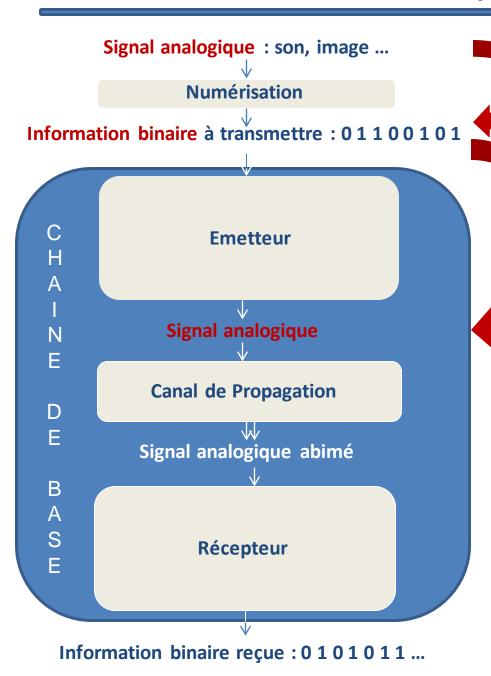



La qualité de la transmission est améliorée :

Le critère de qualité d'une transmission numérique est le taux d'erreur binaire, qui peut être très bas même en présence de bruit sur le canal. Bien sûr le taux d'erreur binaire est fonction du SNR.

De nouvelles fonctions peuvent être utilisées,

telles que le codage canal qui permet de diminuer le taux d'erreur binaire sans augmenter la puissance d'émission.



Prix à payer : la bande occupée augmente lorsqu'on numérise les signaux

Exemple : numérisation de la téléphonie :


 $B_{analogique} = 3.1 \text{ kHz}$

B_{numérique} 64 kHz (Fe=8kHz, nb=8 bits) Heureusement il y a le codage source!

Télécommunications Introduction

- 1) Définitions
- 2) Avantages/Inconvénients du numérique
- 3) Eléments d'une chaine de transmission
- 4) Critères de performance
- 5) Exemple


Information binaire à transmettre : 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

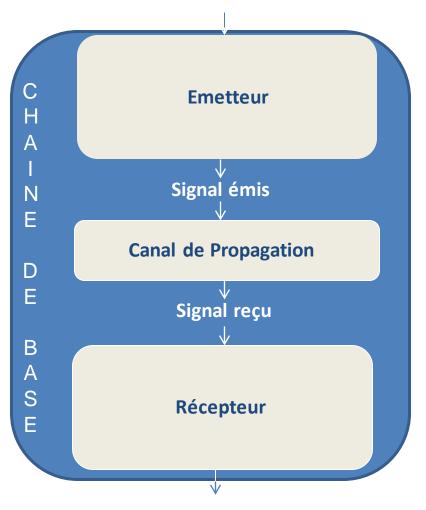

Information binaire reçue: 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

Chaine de communication numérique : le canal de propagation

Information binaire à transmettre : 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

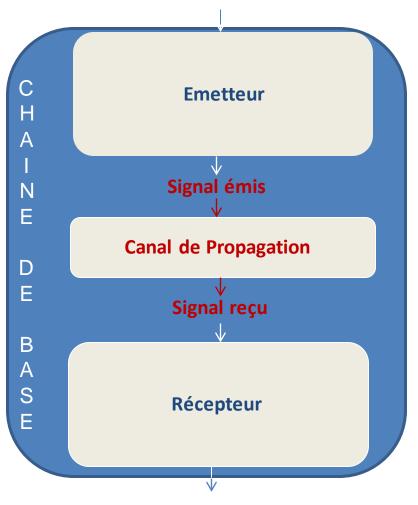


Information binaire reçue: 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

Chaine de communication numérique : le canal de propagation

Lien physique entre l'émetteur et le récepteur


- Transmissions filaires: modems xDSL, fibre optique, TV par câble, CPL...
 - ⇒ Propagation sur du cuivre, câble coaxial, fibre optique via des signaux électriques ou lumineux
- Transmissions sans fil: WiFi, TV terrestre, transmissions satellite, téléphonie mobile (GSM, 3G, 4G) ...

=> Propagation en espace libre via des ondes radio (ou Hertziennes): frequences < 3000 GHz

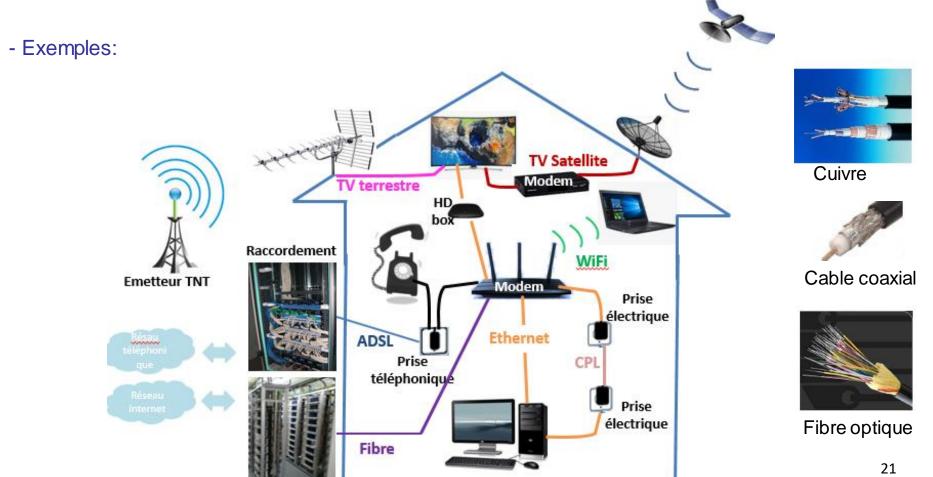

Chaine de communication numérique : le canal de propagation

Information binaire à transmettre : 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

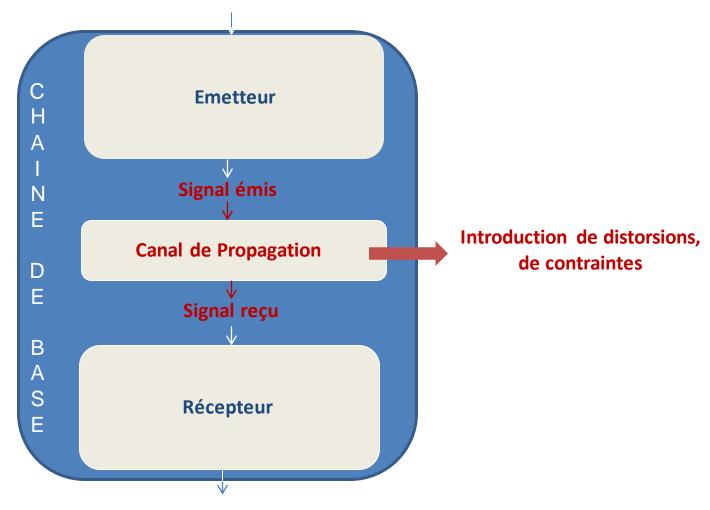

Information binaire reçue: 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

Emetteur Signal émis N Е **Canal de Propagation** D Е Signal reçu = signal émis abimé В A S Récepteur Ε

Information binaire à transmettre : 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

Information binaire reçue: 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

Le canal de propagation **Atténuation du signal transmis**

Exemple: Effet de l'atténuation par absorption, diffusion dues aux gaz athmosphériques, aux nuages, à la pluie. (transmission satellite fixe de type DVB-S)




Canal de propagation Introduction d'un bruit


- → Bruit externe = signaux reçus en plus du signal utile.
- → Bruit interne = dispositifs électroniques dans le récepteur.

Exemples de distorsions dues au bruit

Signal transmis de type NRZ

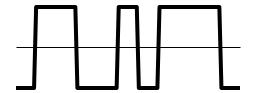

Signal bruité, $SNR_{dB} = 10 dB$

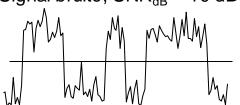

Signal bruité, $SNR_{dB} = 0 dB$

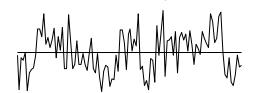



Image transmise



Image recue, SNR_{dB} = 10 dB




Image recue, $SNR_{dB} = 0 dB$

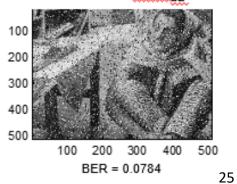


Canal de propagation Un ou plusieurs trajets entre l'émetteur et le récepteur

- Seulement la ligne de vue directe entre émetteur et récepteur (un seul trajet)

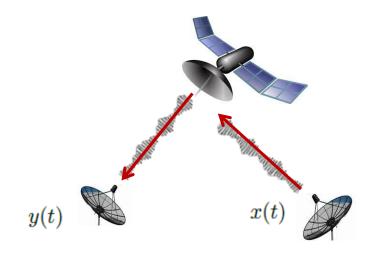



- Plusieurs trajets entre émetteur et récepteur (canal « multi-trajets »)

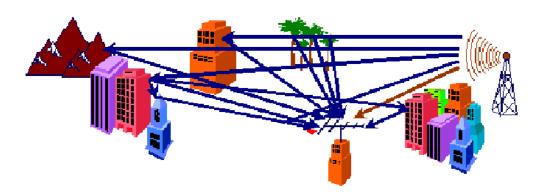


Canal de propagation Un ou plusieurs trajets entre l'émetteur et le récepteur

Exemples de distorsions dues au multi-trajet entre l'émetteur et le récepteur

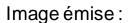


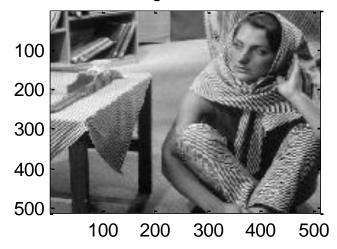

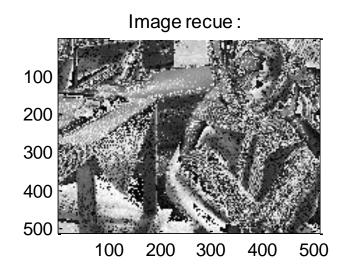



Canal de propagation Canal stationnaire ou non stationnaire

Transmission fixe

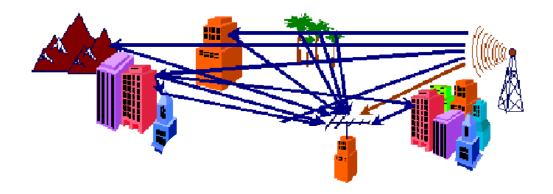

Transmission mobile

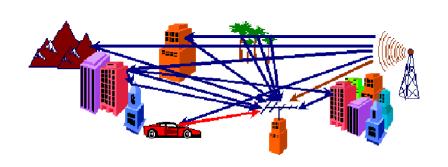

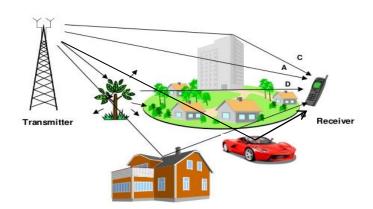


Le canal de propagation Bande passante limitée Transmission en bande de base ou sur fréquence porteuse

Exemple d'une liaison satellite fixe (transmission DVB-S)

Propagation dans les bandes

L: 1.4-1.6 GHz, C: 4-6 GHz, Ku: 10.7-12.45 GHz and Ka: 20-30 GHz

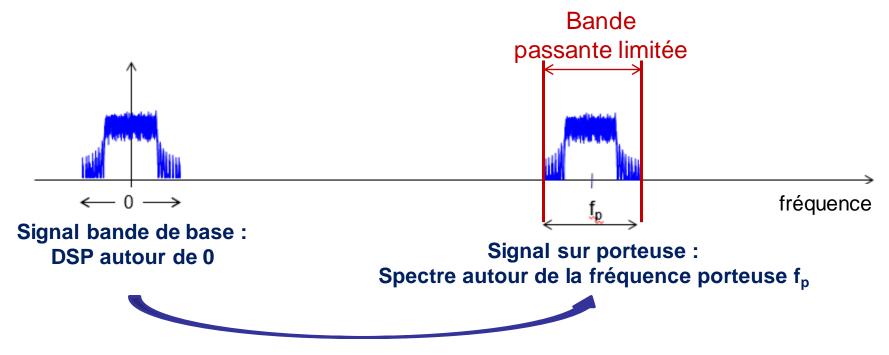

Si transposition de fréquence : Transmission sur fréquence porteuse

Le canal de propagation Canal de propagation partagé

Régulation des fréquences

• Selon les pays par des instances de régulation ou le ministère chargé des TIC (1)

Exemple en France : ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques), ANRT (Agence Nationale de Régulation des Fréquences), CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel))


- Collaborations entre états, au niveau mondial : Union Internationale des Télécommunications
- → Chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde
- → 193 états membres et 700 membres associés du secteur des TIC.
- → Instance au sein de laquelle les Etats et le secteur privé se coordonnent
- Définition de bandes libres d'accès (sans licence, réglementation de la PIRE)
- → Industrielle Scientifique et Médicale (ISM): (902-928 MHz, 2.400-2.4835 GHz)
- → Unlicensed National Information Infrastructure (UNII): 5.15-5.25 GHz, 5.25-5.35 GHz
- \rightarrow UNII-3/ISM: 5.725-5.850 GHz

Le canal de propagation Canal de propagation partagé


Méthodes de multiplexage

FDM

(Frequency Division Multiplexing)

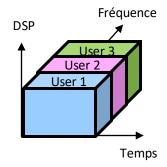


CDM (Code Division Multiplexing)

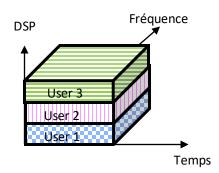


Exemples

TDM(Time Division Multiplexing)

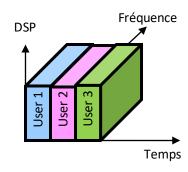


MF-TDM
(Multi Frequency - Time Division Multiplexing)

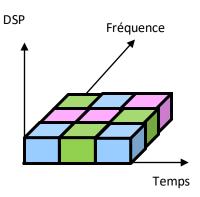


Le canal de propagation Canal de propagation partagé

Exemple d'une liaison satellite fixe (DVB-S)


- → Régulation globale des fréquences : Union Internationale des Télécommunication (UIT)
- → Méthodes de multiplexage couramment utilisées : TDMA, FDMA et MF-TDMA

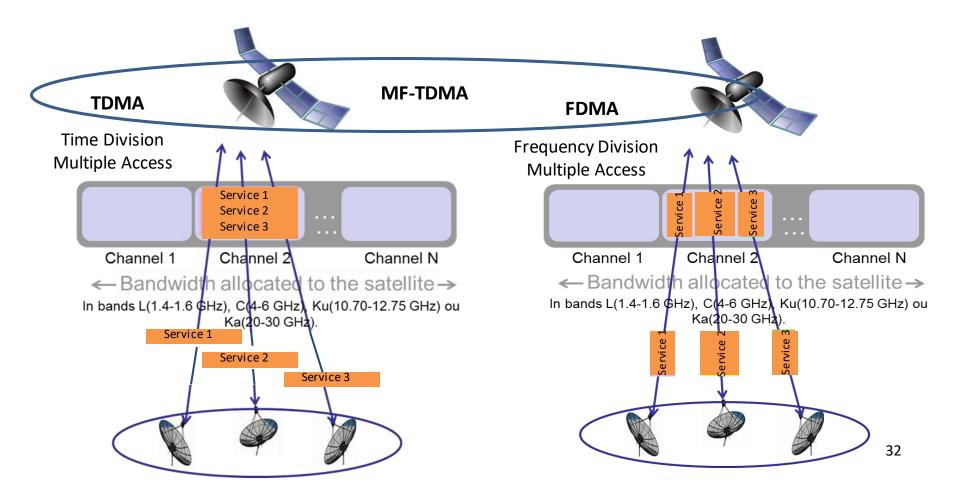

Le canal de propagation Modélisation du canal de propagation

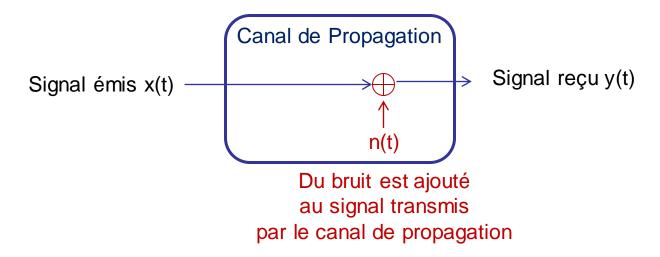

- \rightarrow Bruit blanc, de DSP = N₀/2 quelle que soit la fréquence, avec N₀=k(T_e+T_i)
 - k = constante de Bolztmann
 - T_e = température de bruit externe
 - T_i = température de bruit interne

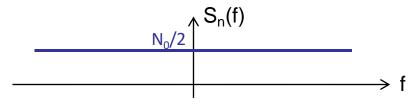


- \rightarrow Bruit **Gaussien**, de puissance σ^2
- → Ajouté en amont du récepteur, en supposant ensuite ses composants idéaux,
- → Une mesure de dégradation : le rapport signal sur bruit (SNR : Signal to Noise Ratio)

$$SNR_{dB} = 10 log \frac{P_{useful signal}}{P}$$

Le canal de propagation Modélisation du canal de propagation

Seulement la ligne de vue directe entre émetteur et récepteur (un seul trajet)

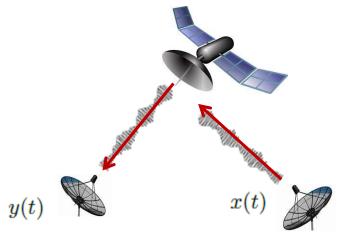


Atténuation et retard introduits par le canal

$$y(t) = \frac{\alpha}{\alpha} x(t-\tau) + n(t) = \alpha \delta(t-\tau) * x(t) + n(t)$$

34


Plusieurs trajets entre émetteur et récepteur (canal « multi-trajets »)

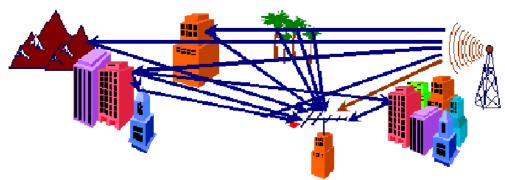


Plusieurs atténuations et retards introduits par le canal

$$y(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k x(t - \tau_k) + n(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k \delta(t - \tau_k) * x(t) + n(t)$$


Le canal de propagation Modélisation du canal de propagation

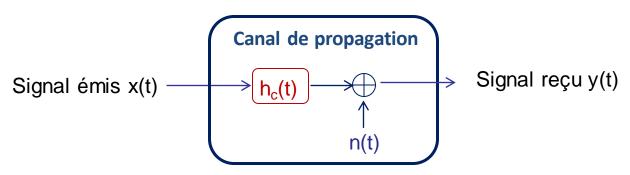


Filtrage du signal émis et Ajout de bruit

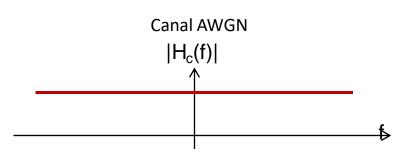


Canal AWGN à bande passante limitée (transmission bande de base)

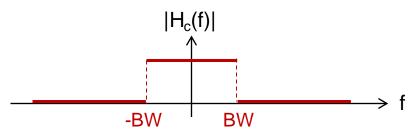

Canal sélectif en fréquence (stationnaire)

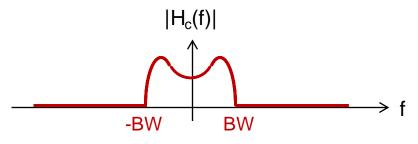


Canal AWGN ou sélectif en fréquence à bande passante limitée (transmission sur porteuse)

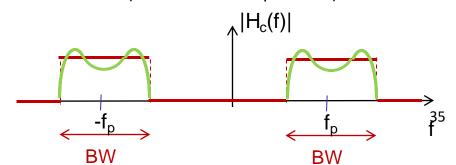

Le codage source

Information binaire à transmettre : 0110010110

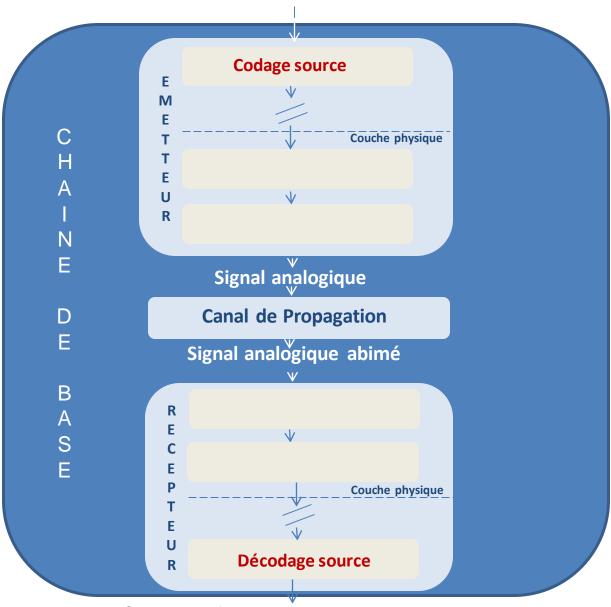

36

Exemple de codage source

Message à transmettre : AABACADBAA

Avec les probabilités d'apparition suivantes :

Lettre:	Α	В	С	D
Probabilité:	0.6	0.2	0.1	0.1

Codage binaire naturel:

4 caractères différents = > 2 bits par caractère (2^2 =4)

Lettre :	A	В	С	D
Code:	00	01	11	10

20 bits pour transmettre le message : 00001000110001100000


Code plus intelligent (base du code de Huffman présent dans le format jpeg):

Lettre:	A	В	С	D
Code:	0	10	110	111


16 bits pour transmettre le message : 0010011001111000


Le codage canal


Information binaire à transmettre : 0110010110

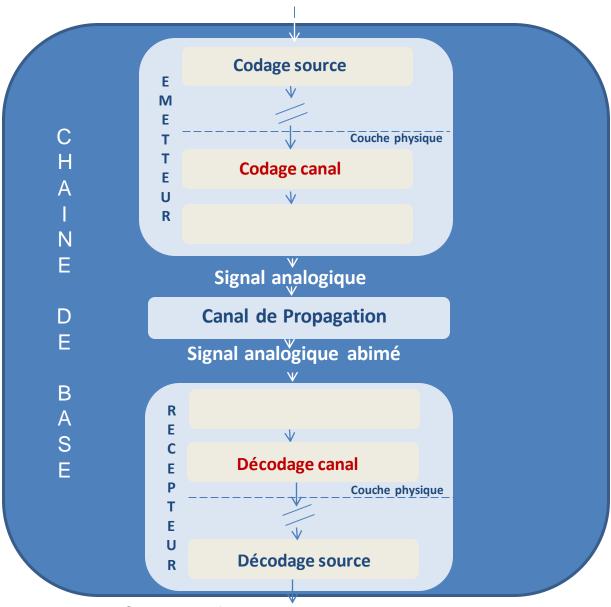



38

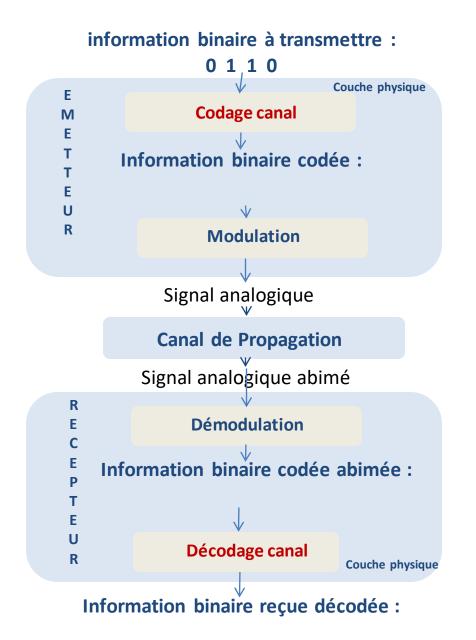


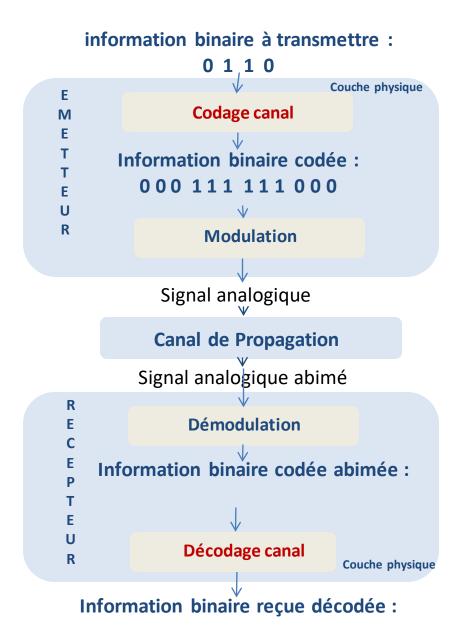

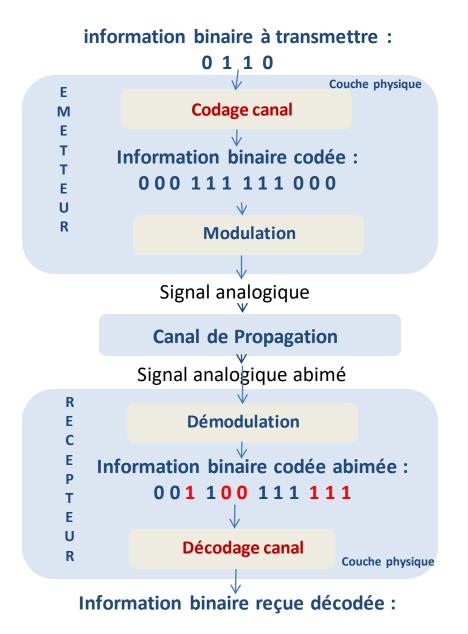

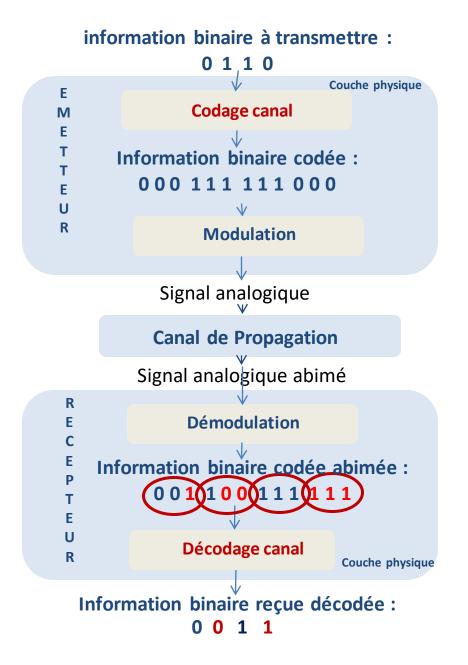

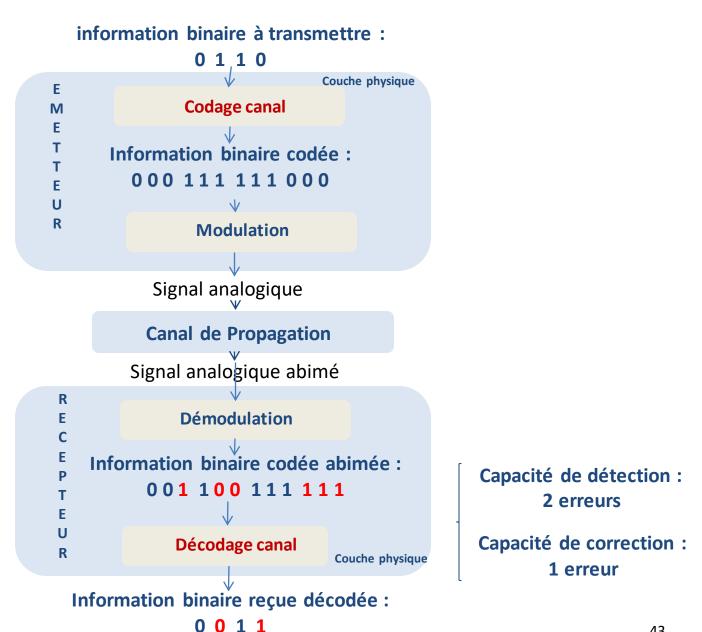

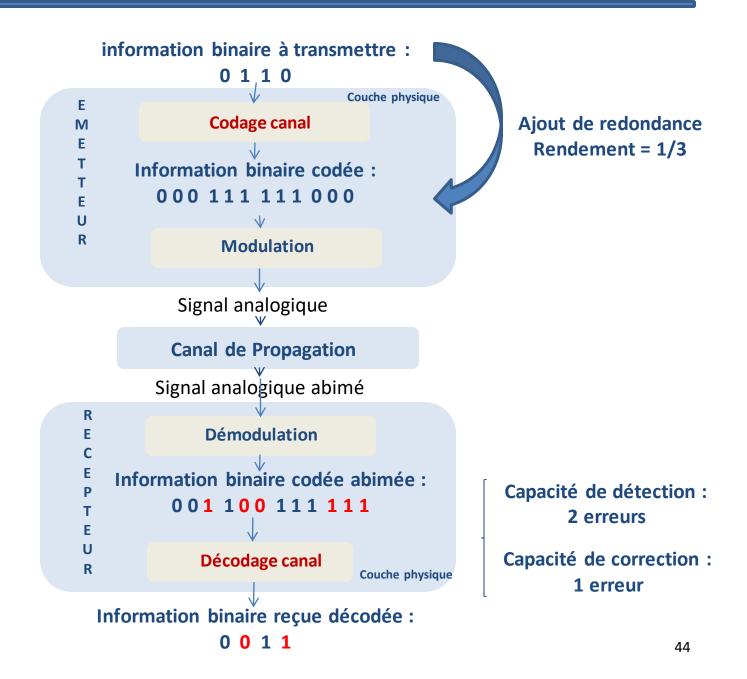


La modulation


Information binaire à transmettre : 0110010110 **Codage source** Ε M Ε Couche physique **Codage canal** Ε U R **Modulation** Ε Signal analogique D **Canal de Propagation** Ε Signal analogique abimé В **Démodulation** R A S E Décodage canal Couche physique U Décodage source R


Information binaire reçue: 0101011...

Exemple de Modulation bande de base

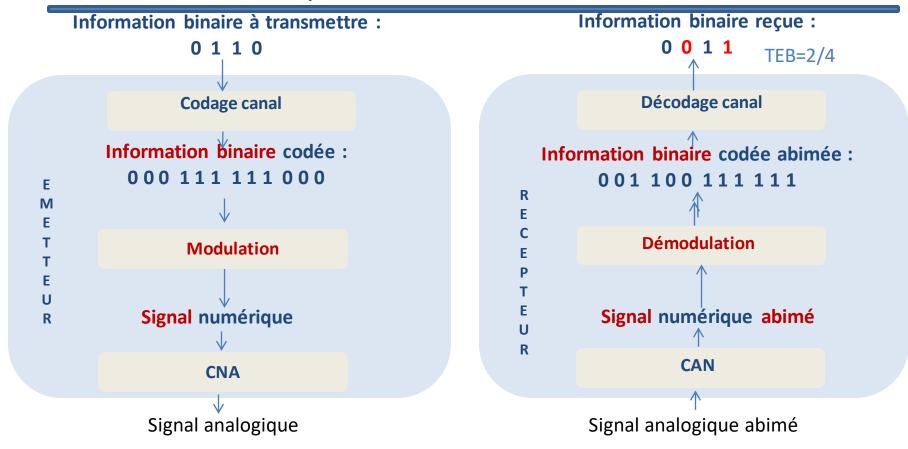




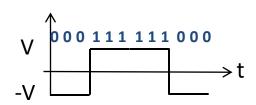

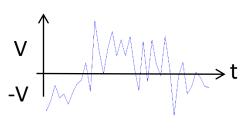


SNR=0 dB

La synchronisation

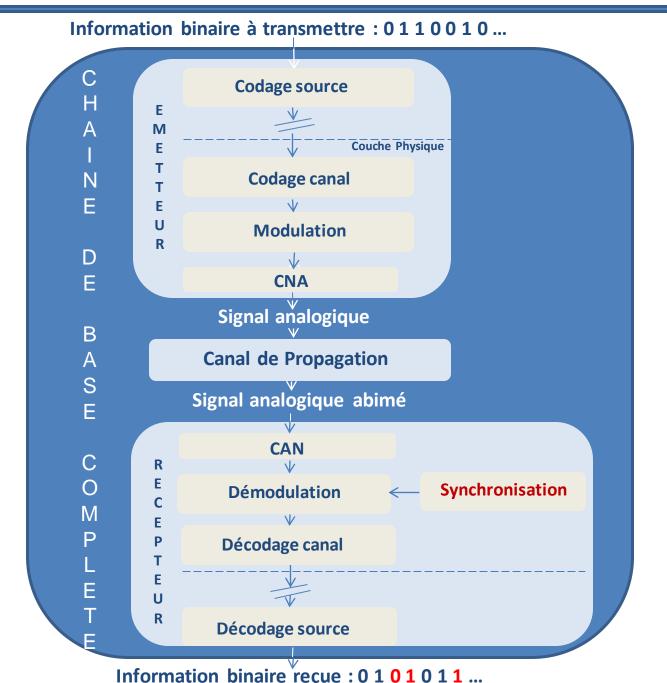

Synchronisation sur l'horloge (« en temps ») et sur la porteuse (« en fréquence »)


Sur la porteuse (pour les transmissions sur fréquence porteuse)

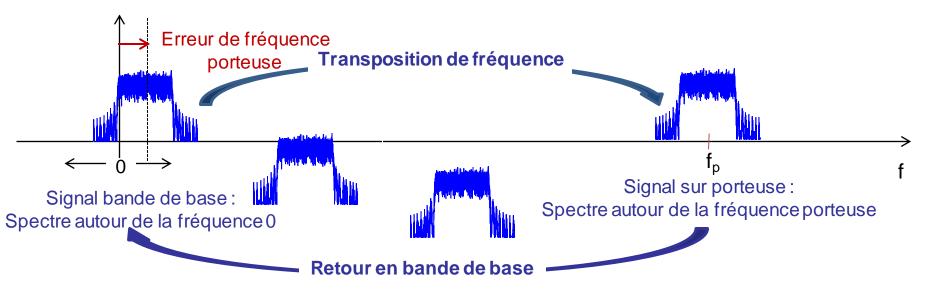


Télécommunications Introduction

- 1) Définitions
- 2) Avantages/Inconvénients du numérique
- 3) Eléments d'une chaine de transmission
- 4) Critères de performance
- 5) Exemple

Chaine de communication numérique : efficacité spectrale

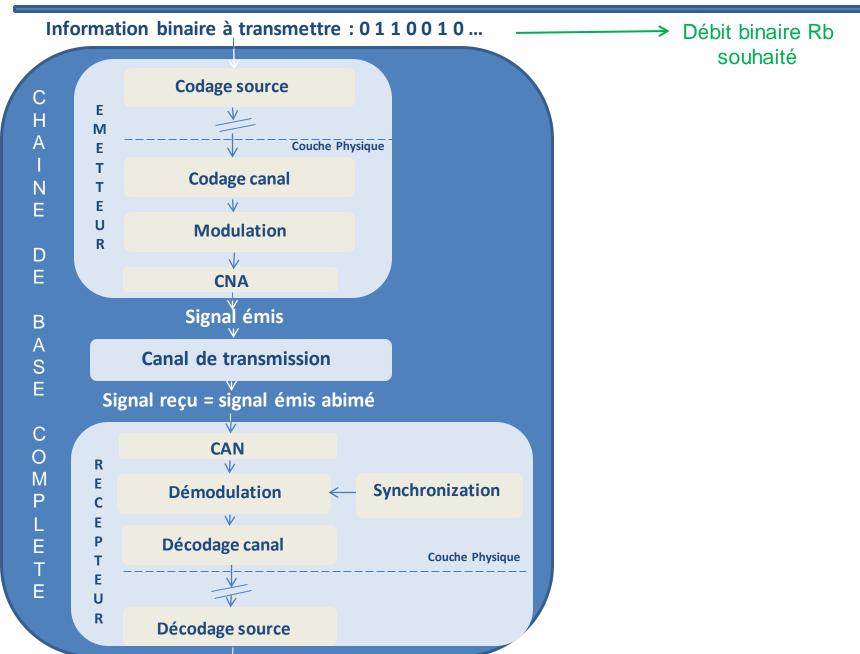


Chaine de communication numérique : efficacité spectrale

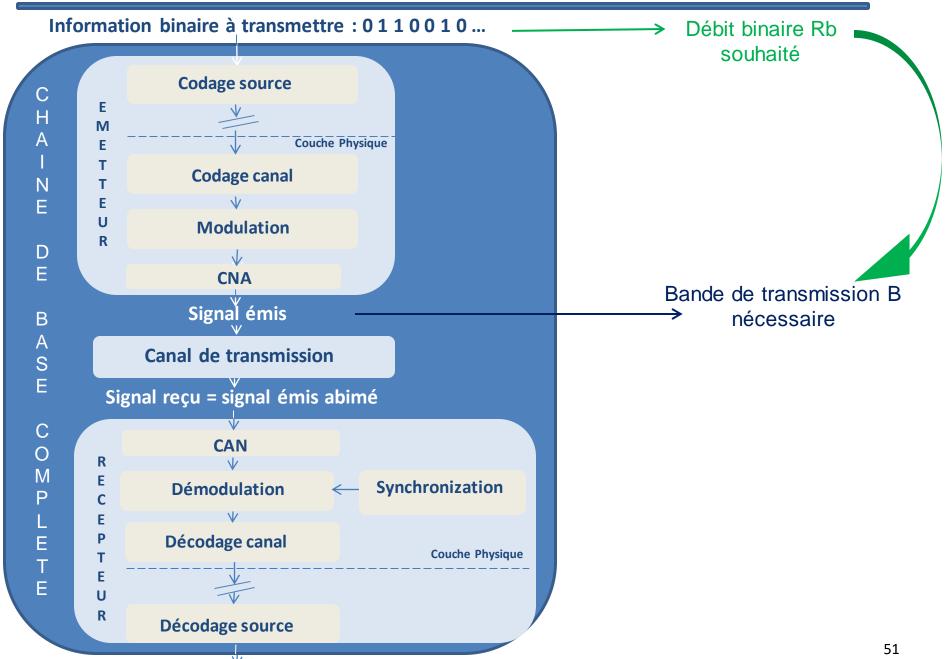


Information binaire recue: 0101011...

Chaine de communication numérique : efficacité spectrale

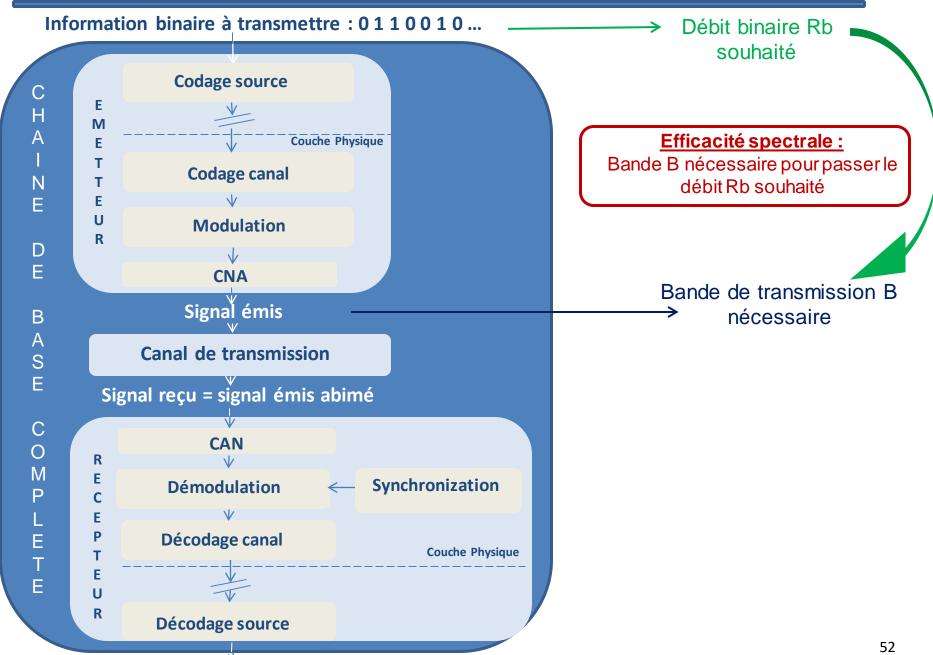


Information binaire recue: 0101011...

Chaine de communication numérique : Efficacité en puissance

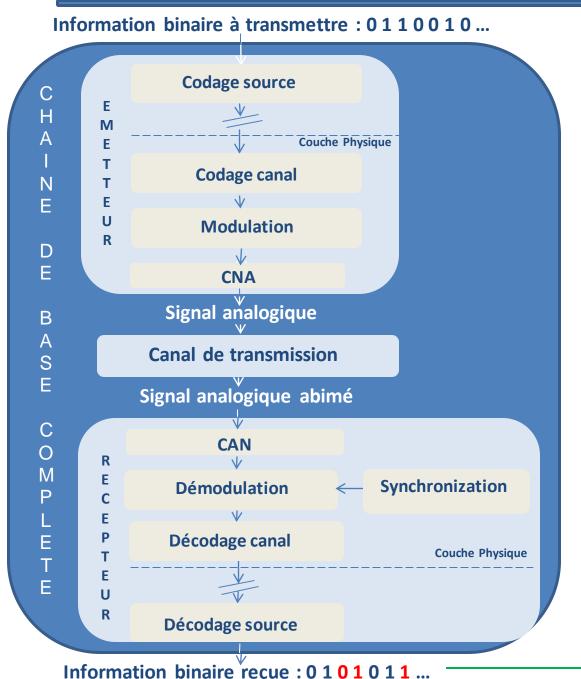


Taux d'erreur binaire ➤ (TEB) souhaité


Chaine de communication numérique : Efficacité en puissance

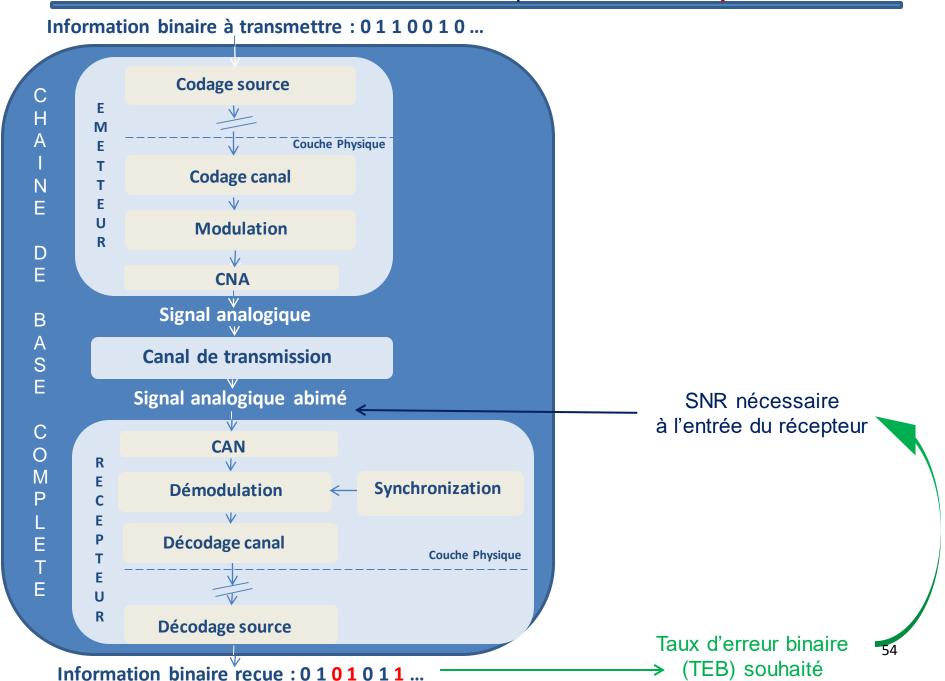

Chaine de communication numérique : Efficacité en puissance

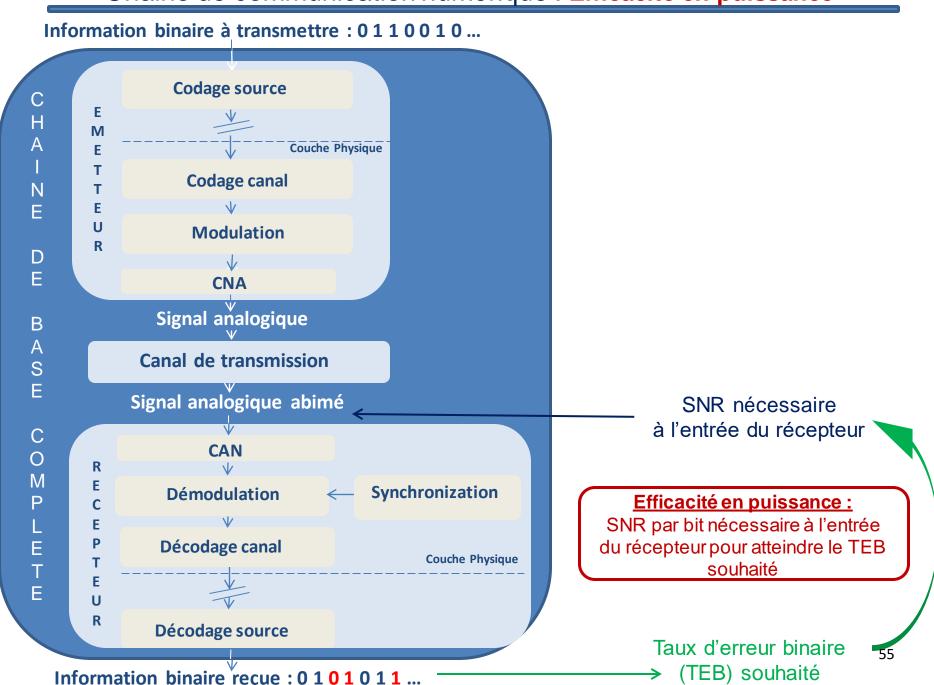


Chaine de communication numérique : critères de performance

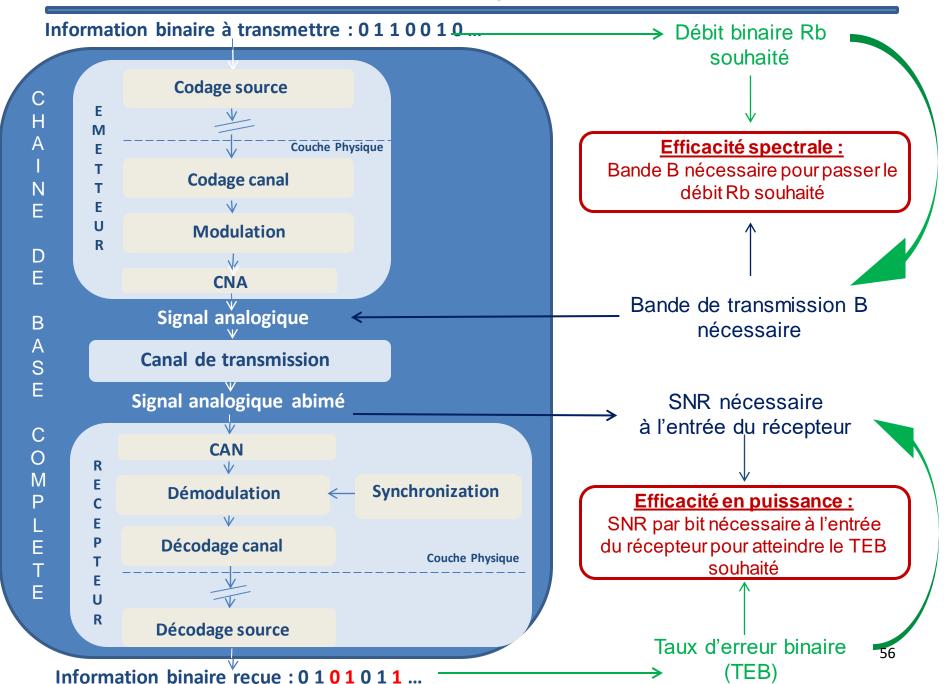


Télécommunications Introduction

- 1) Définitions
- 2) Avantages/Inconvénients du numérique
- 3) Eléments d'une chaine de transmission
- 4) Critères de performance
- 5) Exemple

Transmission multi média par satellite (Digital Video Broadcasting : DVB-S) Couche Physique

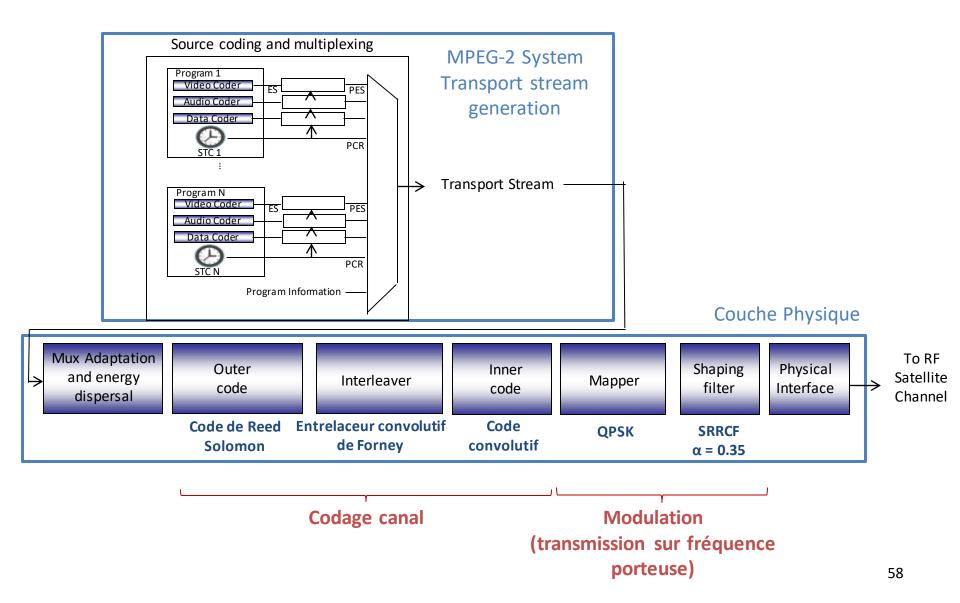

Transmission multi média par satellite (Digital Video Broadcasting : DVB-S) Couche Physique

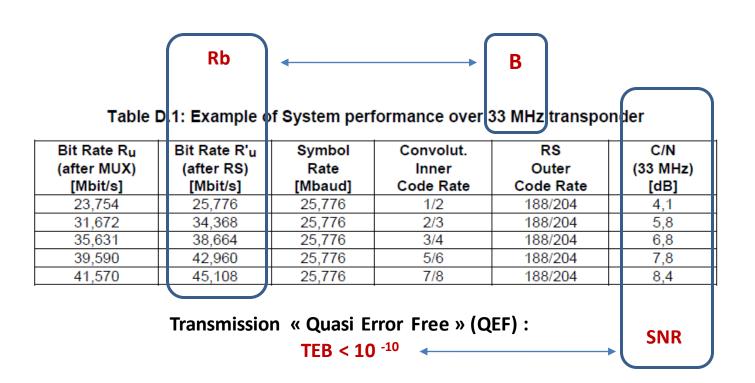

Références

- → M. Joindot, A. Glavieux, « Introduction aux communications numériques », Dunod
- → J.C. Bic, D. Duponteil, J.C.Imbeaux, « Eléments de communications numériques », Dunod
- → J. G. Proakis, « Digital Communications », Mac Graw Hill Book Cie
- → Lindsay and Simon, « Telecommunications system engineering », Prentice Hall
- → J.J. Spilker, « Digital communication by satellite », Prentice Hall
- → Digital Video Broadcasting (DVB): Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services, norme ETSI EN 300 421.
- → Digital Video Broadcasting (DVB): User guidelines for the second generation system for broadcasting, interactive services, news gathering and other broadband satellite applications (DVB-S2), norme ETSI EN 102 376.