


MANUAL DE MONTAGEM E ARMAZENAMENTO

PROTECOCHO CREEP FEEDING

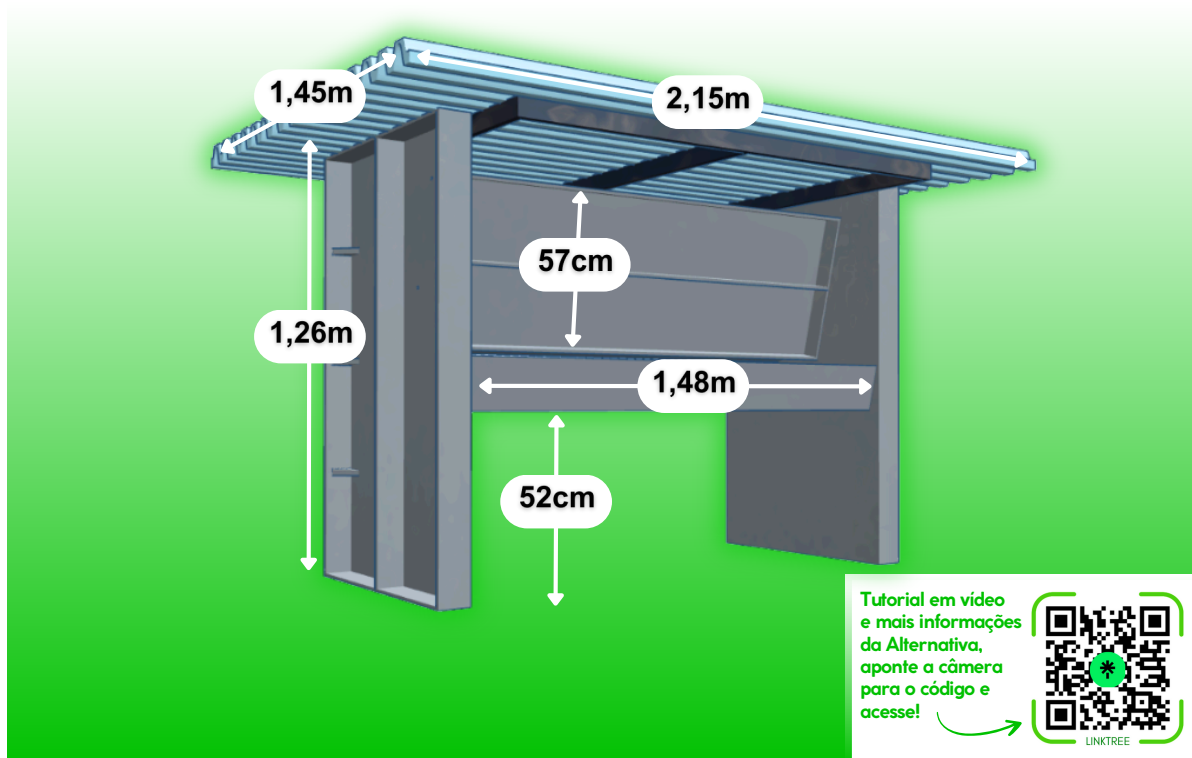

COMPOSIÇÃO DO KIT CREEP FEEDING

COMPONENTE O6 16 UN	COMPONENTE O5 1 UN	COMPONENTE O4 2 UN	COMPONENTE O1 2 UN
Parafuso Sextavado 1/4x2x12	Barra Roscada 1/4x13cm	Reservatório 1,48x0,57m	
COMPONENTE O8 16 UN 32 UN	COMPONENTE O7 1 UN	COMPONENTE O2 1 UN	
Porcas 1/4 e Arruelas 5/16	Arruelas 5/16	Alimentador O1,48x0,60m	
COMPONENTE O3 2 UN			
Suporte do Alimentador 15x60cm			


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

- 2 UN. - CHAVE 11 PARA FIXAR AS LATERAIS NO ALIMENTADOR, RESERVATÓRIOS E TELHADO
- 1 UN. - CAVADEIRA PARA FIXAR OS PALANQUES DE SUSTENTAÇÃO
- 1 UN. - ALICATE
- 1 UN. - MARTELO
- 2 UN. - PALANQUES
- ARAME E PARAFUSOS PARA FIXAR OS PALANQUES NAS LATERAIS

OBSERVAÇÃO: É RESPONSABILIDADE DO CLIENTE PROVIDENCIAR AS MADEIRAS, PARAFUSOS, ARAMES E AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA FIXAR E FIRMAR O COCHO. **É IMPRESCINDÍVEL COLOCAR MADEIRA NAS LATERAIS PARA FIXAR O PRODUTO AO CHÃO DE FORMA ADEQUADA.**


PASSOS

1º PASSO

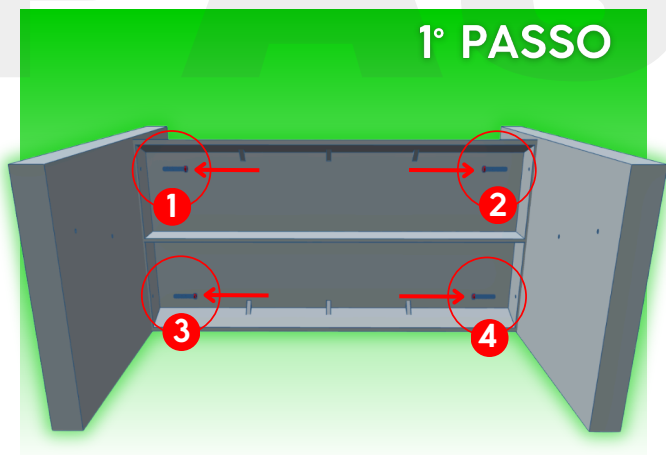


JUNTE AS DUAS *LATERAIS (C1)* E O *ALIMENTADOR (C2)* E INSIRA OS *PARAFUSOS SEXTAVADOS (C6)* PARA PRENDER O CREEP (**FUROS 1, 2, 3 E 4**)

2º PASSO

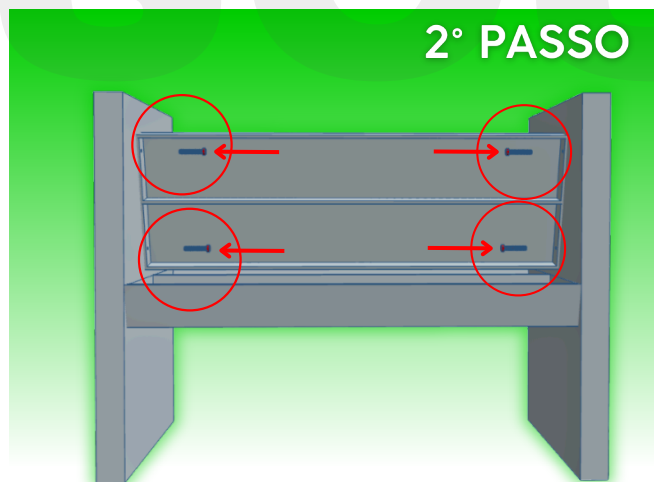


FIXE UM DOS *RESERVATÓRIOS (C4)* NAS *LATERAIS (C1)* UTILIZANDO OS *PARAFUSOS SEXTAVADOS (C6)*. SERÃO DOIS PARAFUSOS PARA CADA LADO, NOS FUROS JÁ EXISTENTES. (UTILIZE CHAVE 13)

3º PASSO

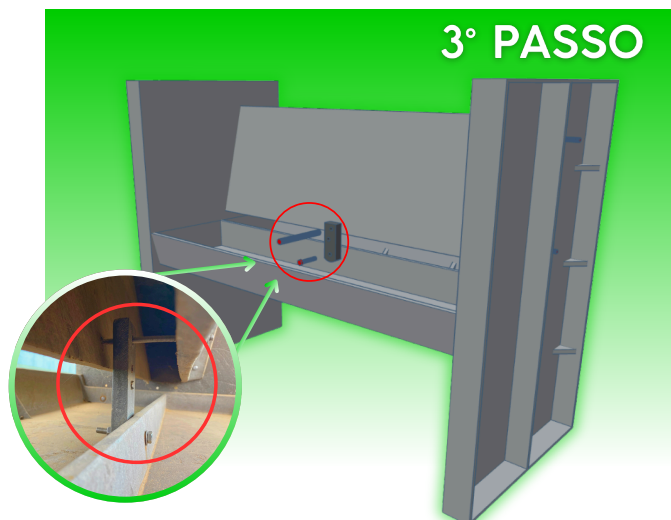


FIXE O *SUPORTE (C3)* DO *ALIMENTADOR (C2)* APÓS ISSO, REPITA O 2º PASSO PARA FIXAR O OUTRO *RESERVATÓRIO (C4)* ENTÃO PASSANDO A *BARRA ROSCADA (C5)* ENTRE OS DOIS RESERVATÓRIOS.

4º PASSO

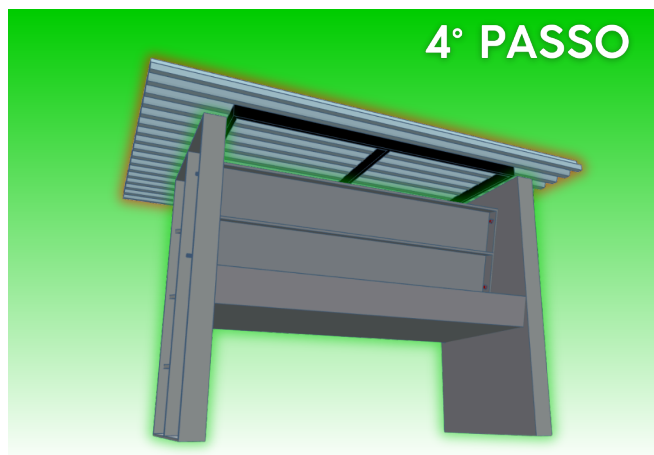


COM O CREEP MONTADO, POSICIONE O O *TELHADO (C7)* SOBRE A PEÇA.

5º PASSO

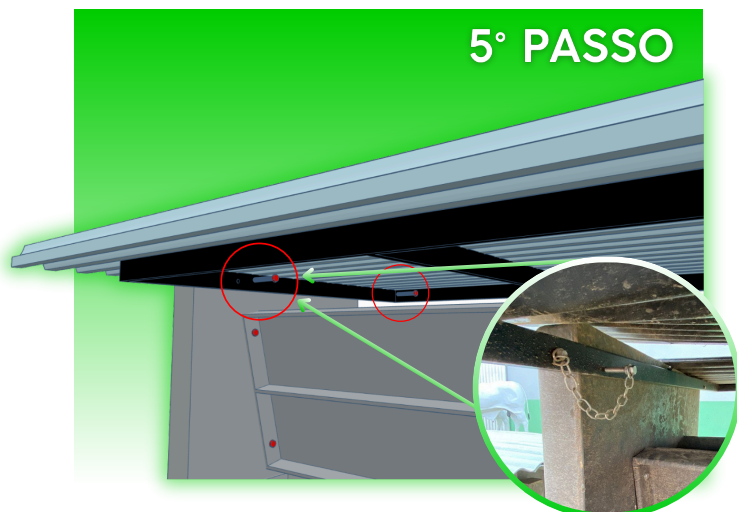

ENCAIXE OS *PARAFUSOS (C6)* NAS *LATERAIS (C1)* DO CREEP COM A ESTRUTURA DO *TELHADO (C7)*. UTILIZE AS *PORCAS E ARRUELAS (8)* PARA A FIXAR AS PARTES.

6º PASSO

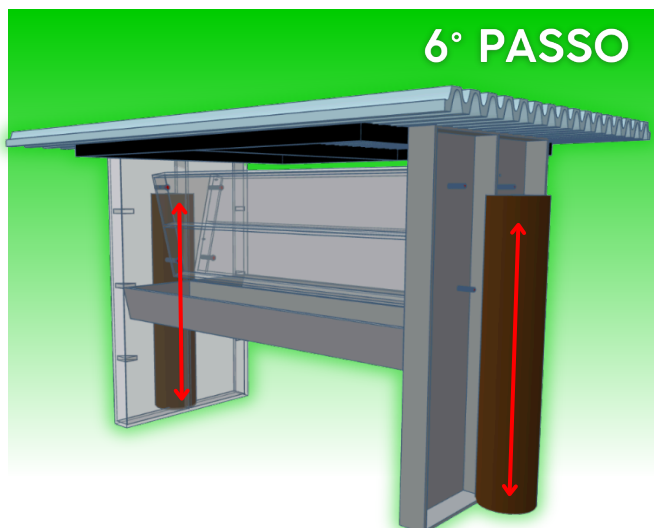


UTILIZE OS PALANQUES PARA FIRMÁ-LO NO CHÃO.

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

PROTECOCHO CREEP FEEDING


PARA MANTER A INTEGRIDADE DA NOSSA LINHA DE COCHOS PLÁSTICOS, A **ALTERNATIVA** DISPONIBILIZA RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAR DA MELHOR MANEIRA OS NOSSOS PRODUTOS, GARANTINDO SUA **SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO** PARA SEGUIR SENDO **SEU ALIADO NO CAMPO**.

LATERAIS E RESERVATÓRIOS

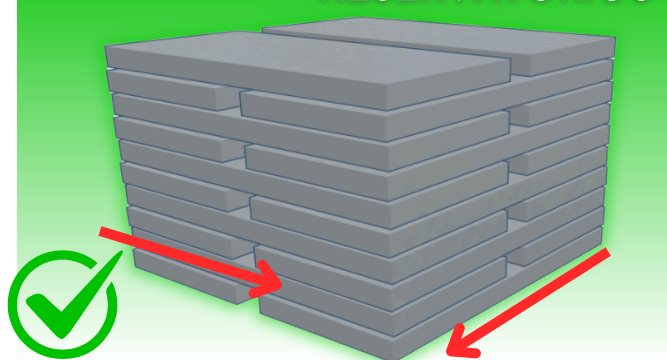


PARA ARMAZENAR AS LATERAIS E OS RESERVATÓRIOS, RECOMENDAMOS MANTE-LOS AMBOS DEITADOS AO CHÃO COM SUAS FACES VIRADAS PARA BAIXO, PARA EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA, EM PADRÕES DE PILHAS, DESSA MANEIRA ELAS PODEM SER GUARDADAS EM SEGURANÇA.

ALIMENTADORES

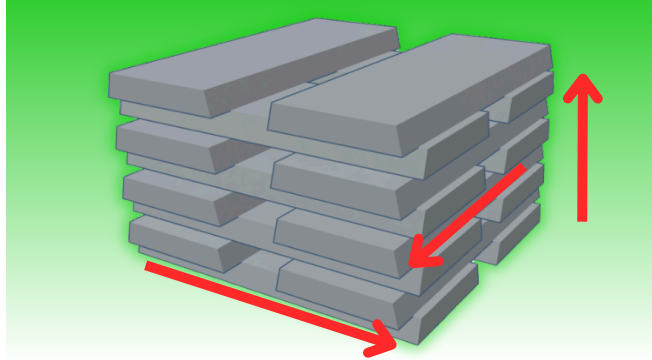

PARA ARMAZENAR OS ALIMENTADORES, É RECOMENDADO POSICIONA-LAS DA MESMA FORMA EMPILHADA DAS **LATERAIS E RESERVATÓRIOS**, E TAMBÉM COM A SUA FACE VIRADA PARA BAIXO, PARA EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA ASSIM MANTENDO A ESTABILIDADE E GARANTINDO SUA SEGURANÇA.

TELHADOS

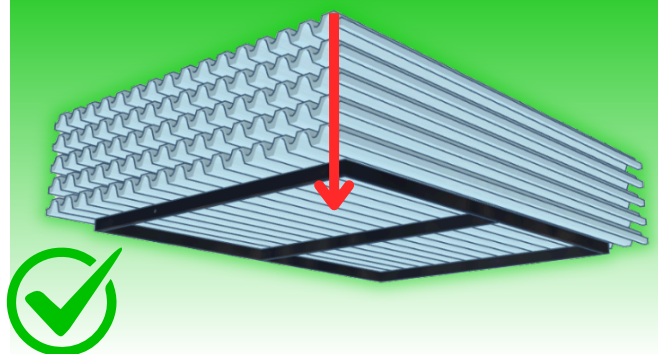

PARA ARMAZENAR OS TELHADOS, É RECOMENDADO POSICIONA-LOS TAMBÉM DE FORMA EMPILHADA, PORÉM COM A **ESTRUTURA METÁLICA VIRADA PARA BAIXO**, COMO É MOSTRADO NA IMAGEM. ASSIM EVITANDO O ENFERRUJAMENTO DA ESTRUTURA E MANTENDO SUA CONSERVAÇÃO POR MAIS TEMPO.

